


МЕСТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ ПАНЕЛЕЙ КУЗОВА

- 1 В целях защиты автомобиля от влаги и коррозии следует обязательно наносить герметик на швы панелей кузова, окантовку панелей дверей (края отгибающейся части наружной панели) и др.

УКАЗАНИЕ:

- Смочите обезжиривающим средством чистую ткань и очистите участки нанесения герметика.
- После удаления оставшегося герметика с участков нанесения герметика с помощью разбавителя или аналогичного вещества защитите эти участки от коррозии грунтовкой или аналогичным средством. Затем нанесите герметик для кузова.
- При нанесении герметика на не предназначенный для него участок как можно быстрее смочите чистую ткань обезжиривающим средством и удалите герметик для кузова.




Слой герметика должен разравниваться




Разравнивать слой герметика не требуется

1. МОТОРНЫЙ ОТСЕК

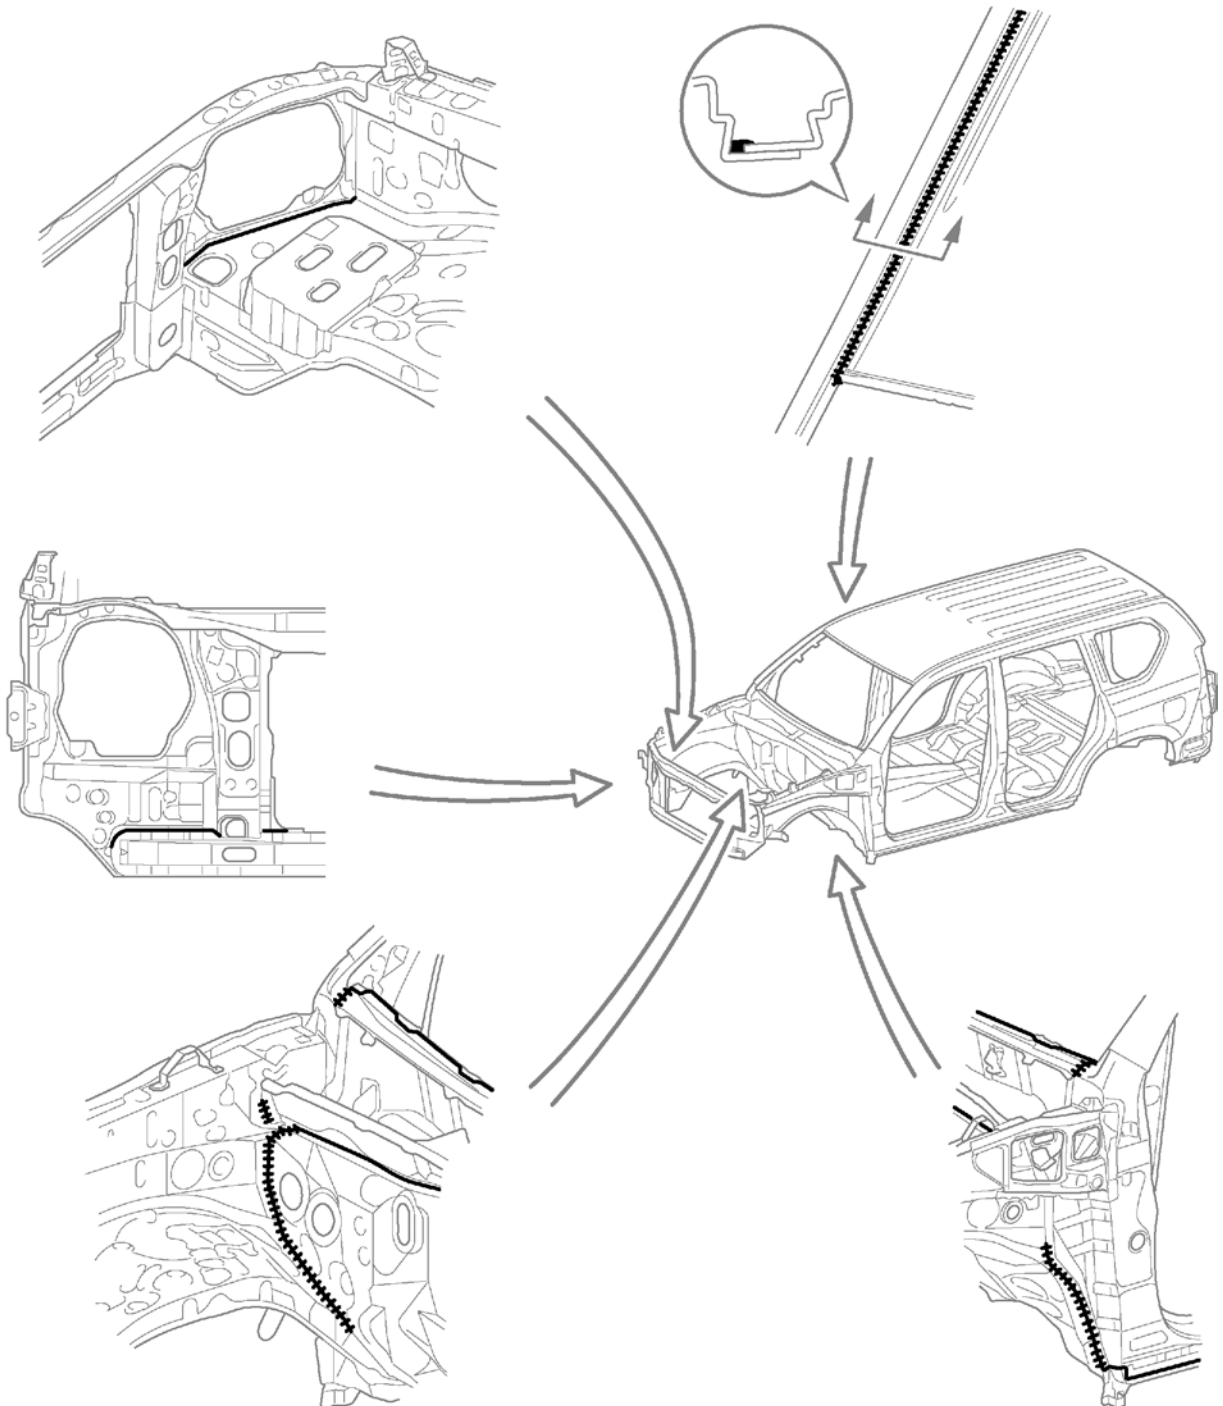


2. ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

[Для 3-дверных моделей]

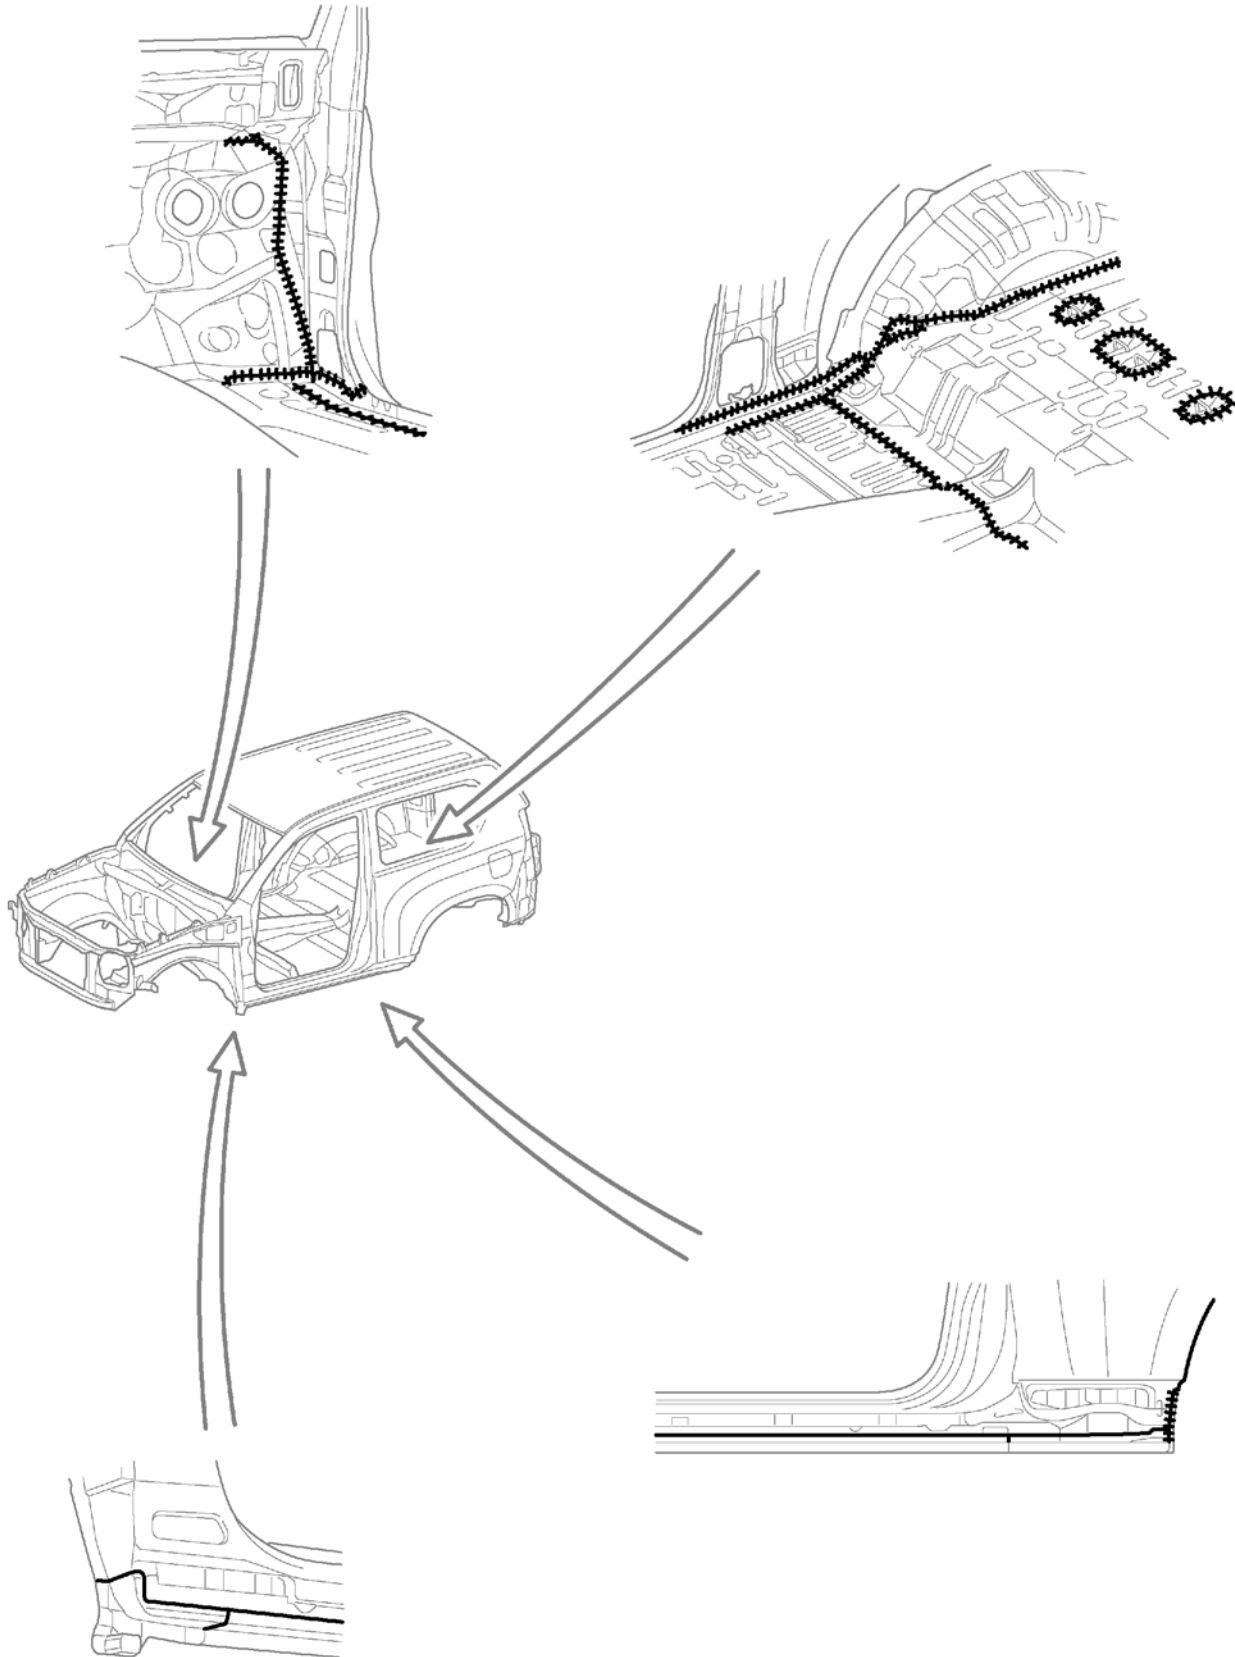


[Для 5-дверных моделей]

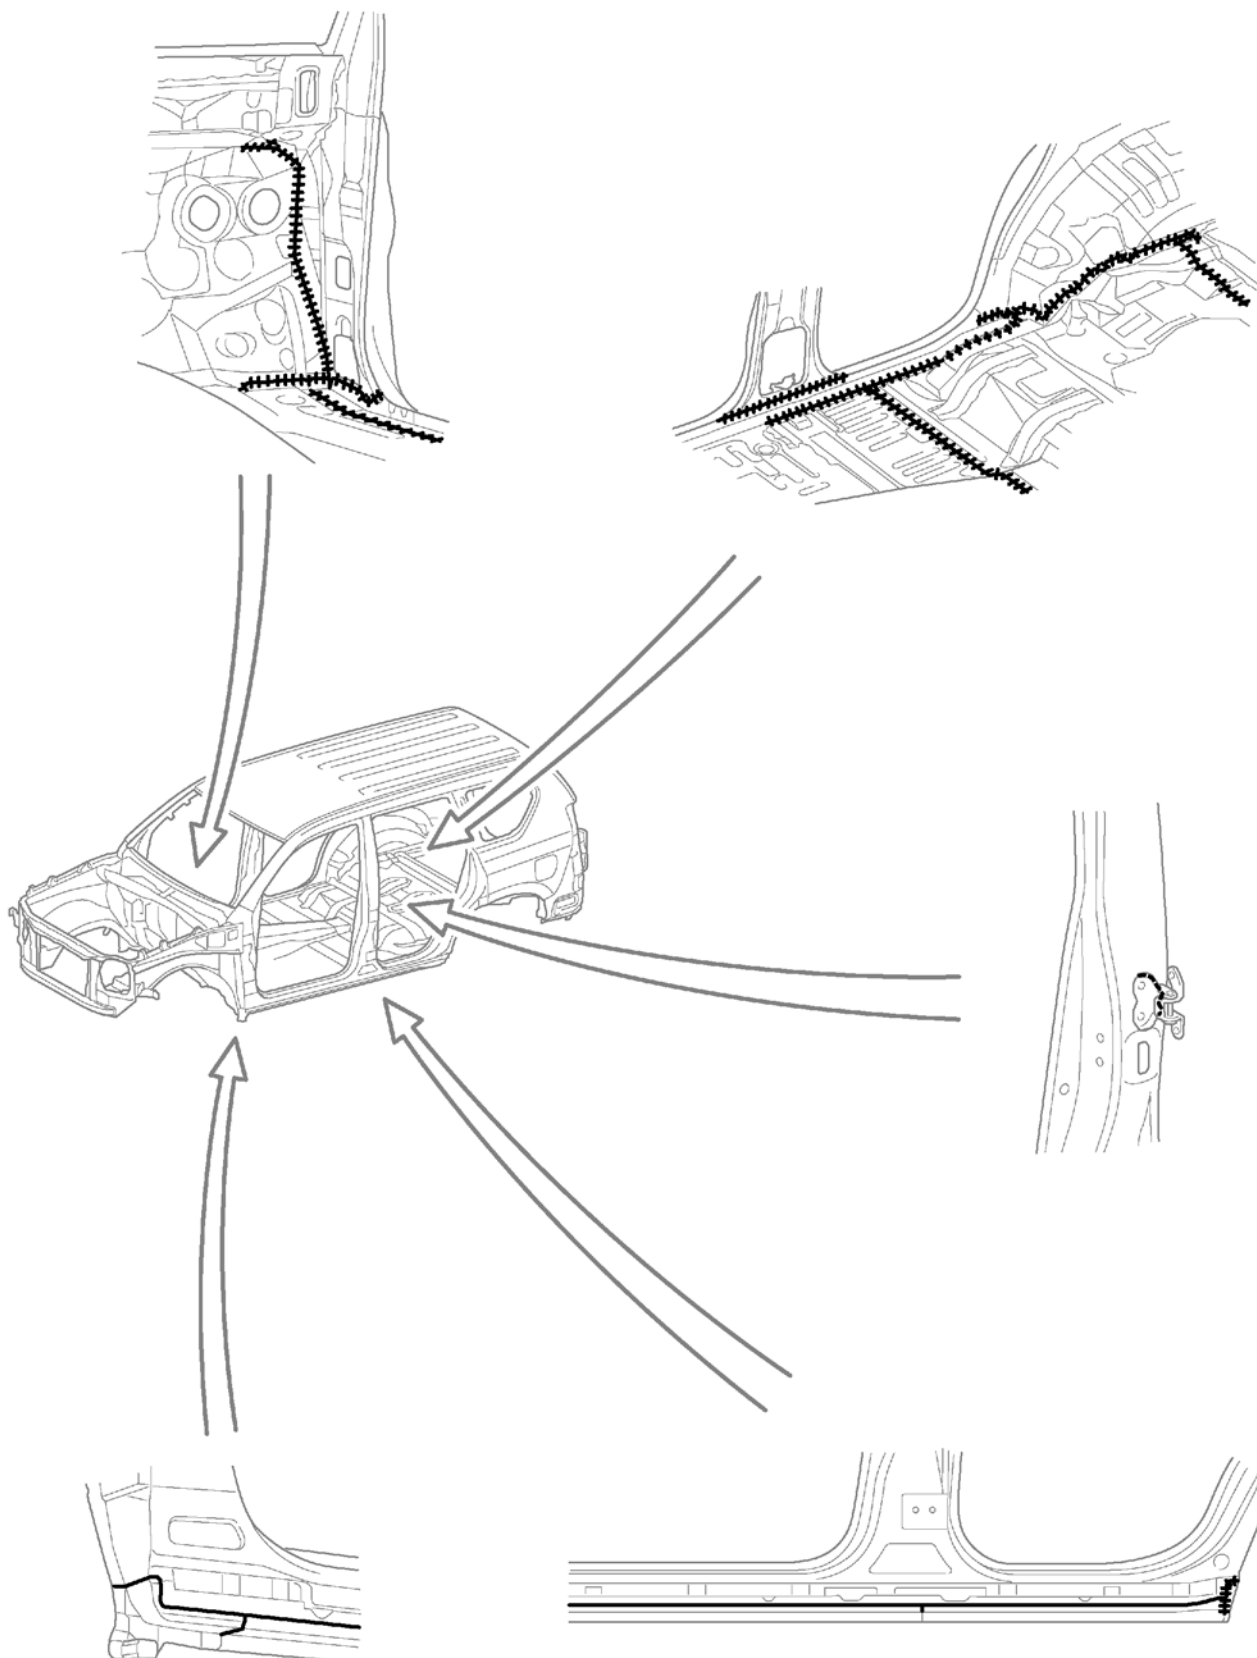


3. НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

[Для 3-дверных моделей]





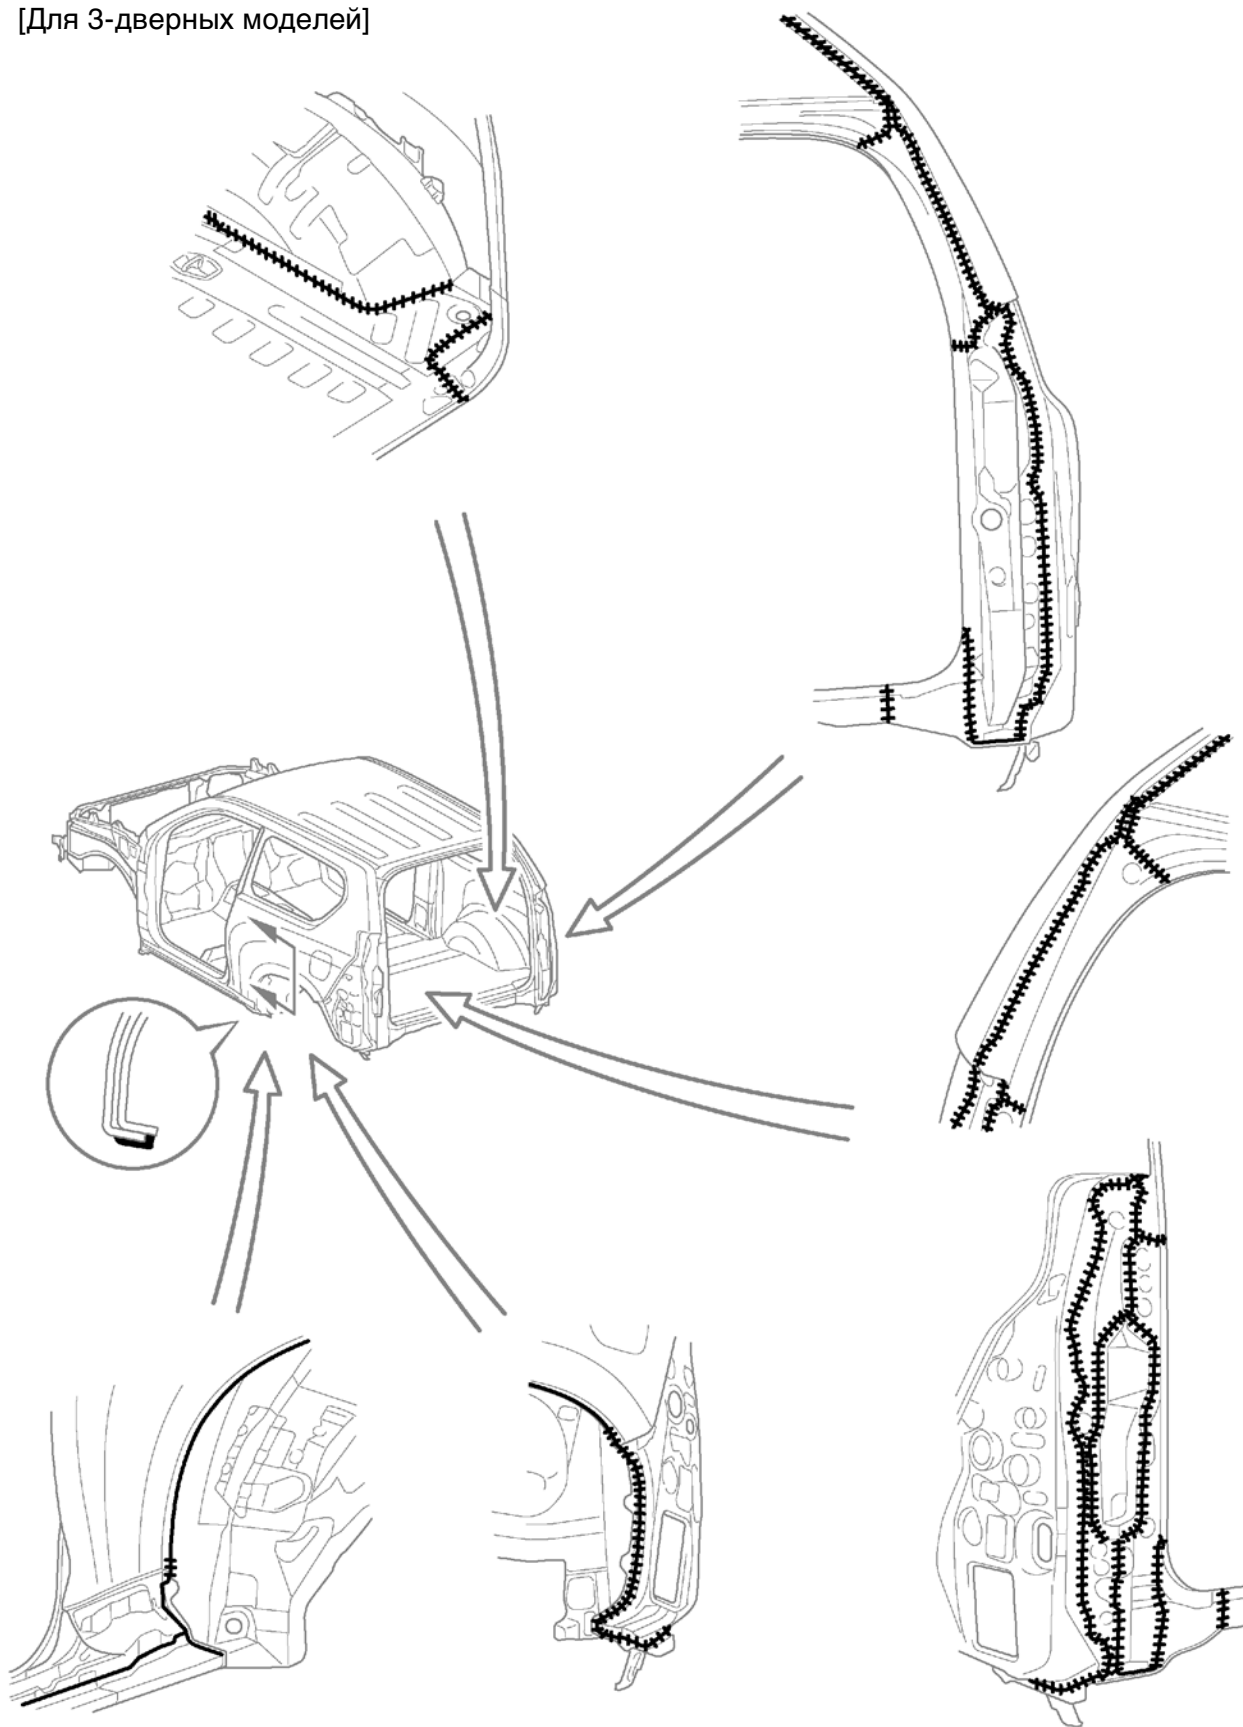


[Для 5-дверных моделей]







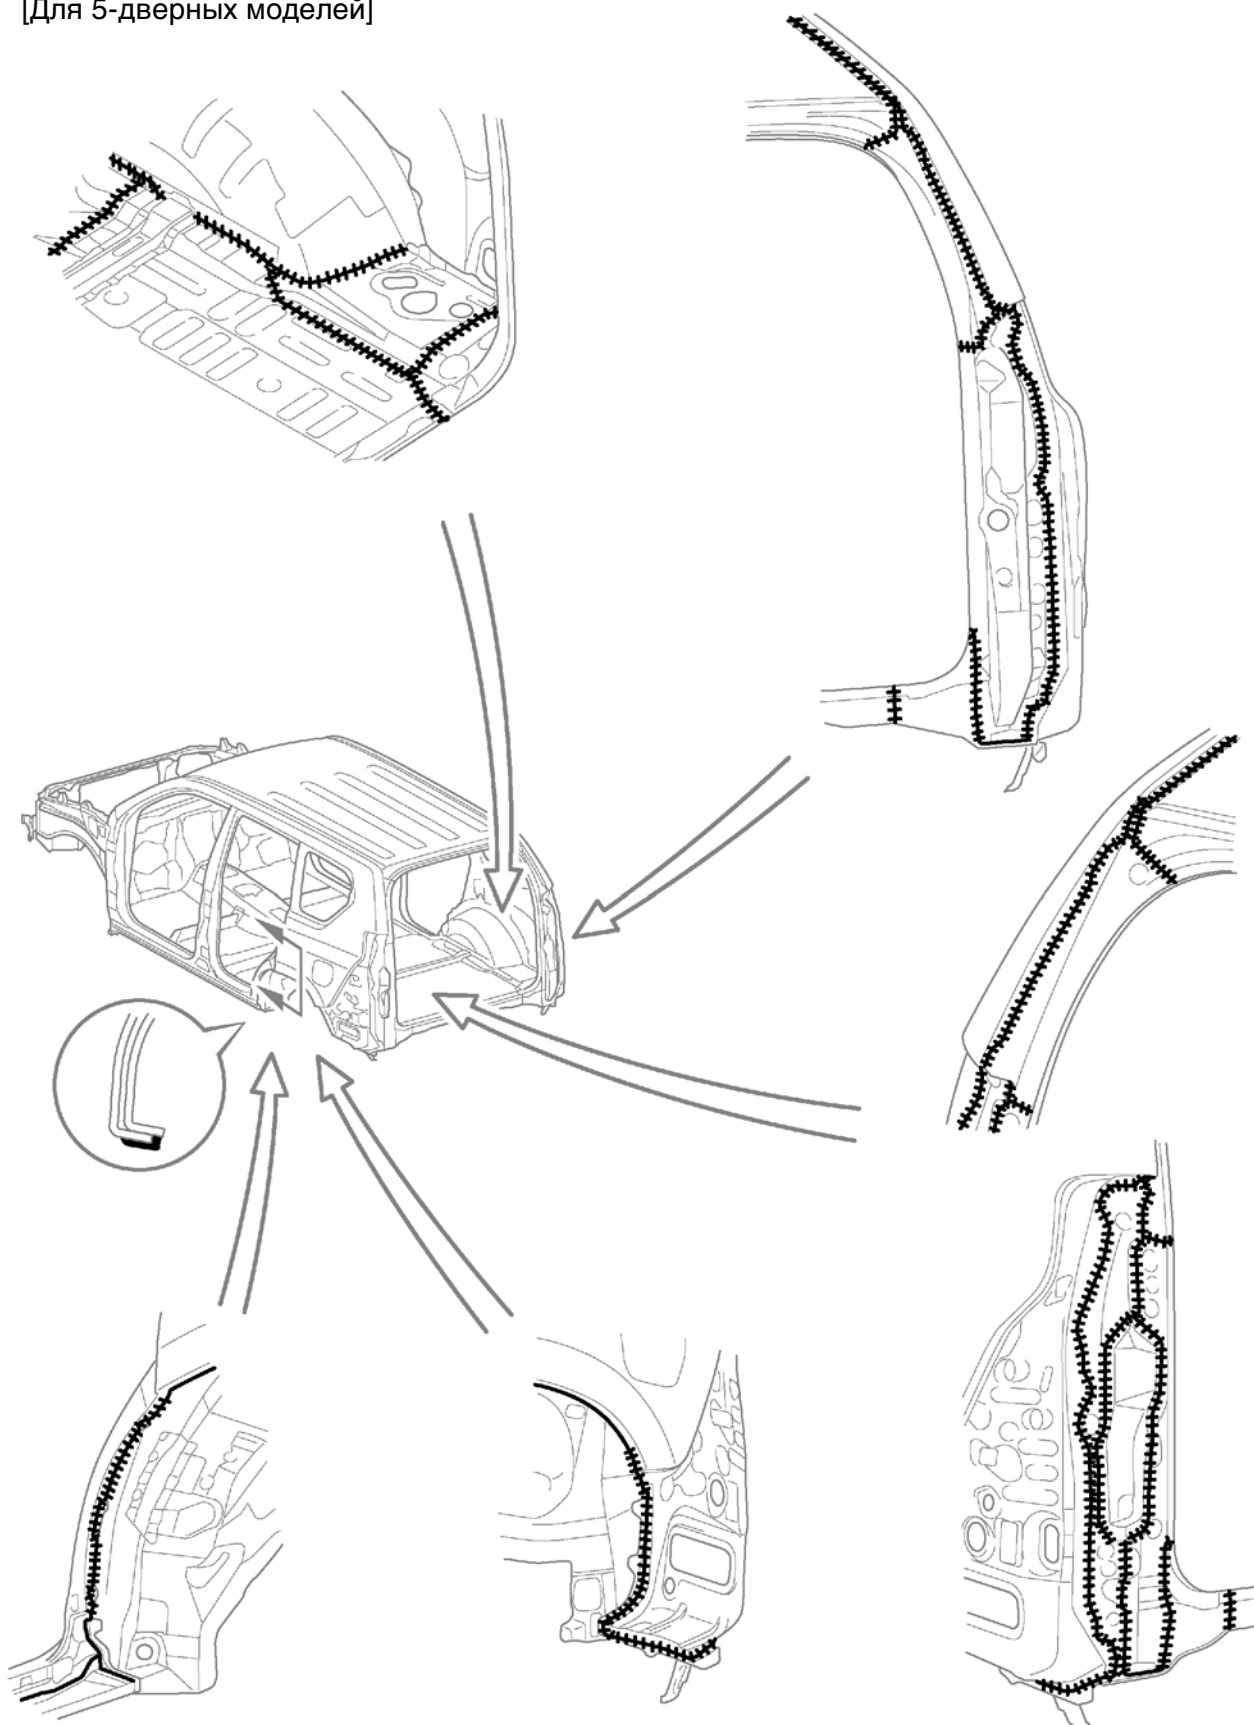



4. СТЫКИ ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

[Для 3-дверных и 5-дверных моделей]

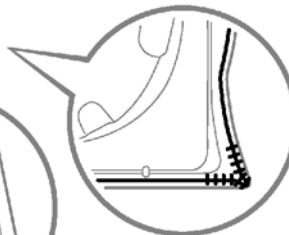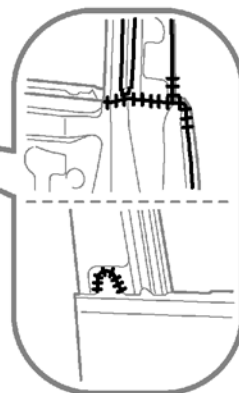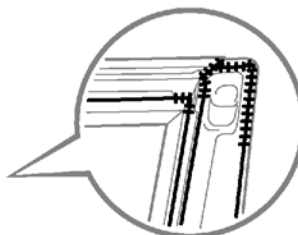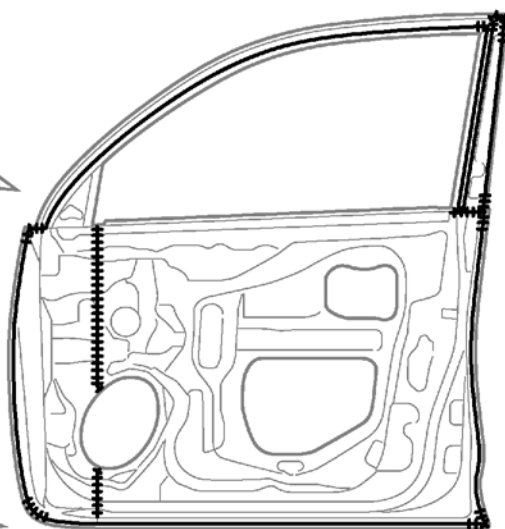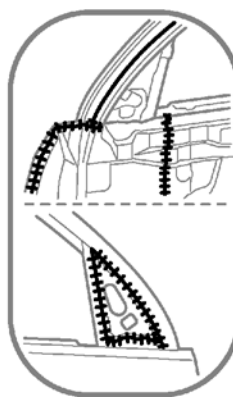


[Для 5-дверных
моделей]

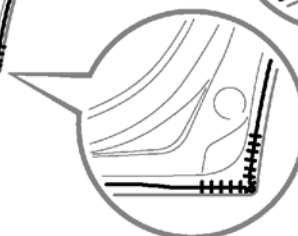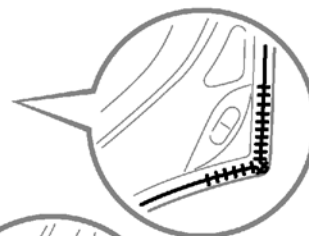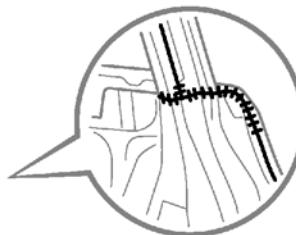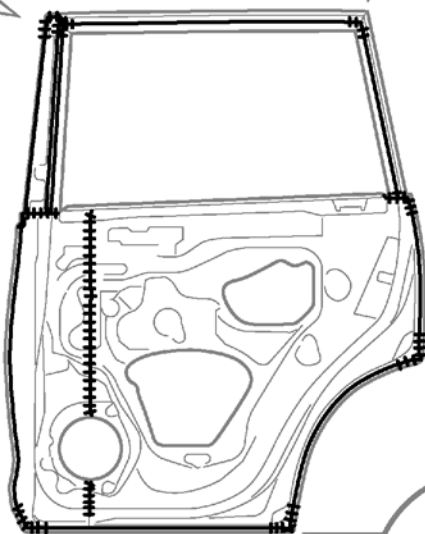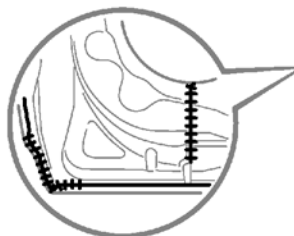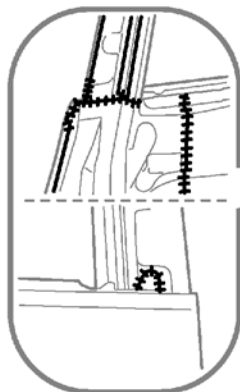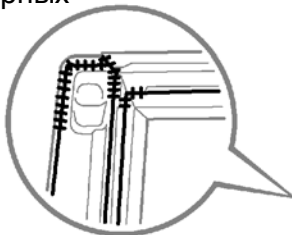

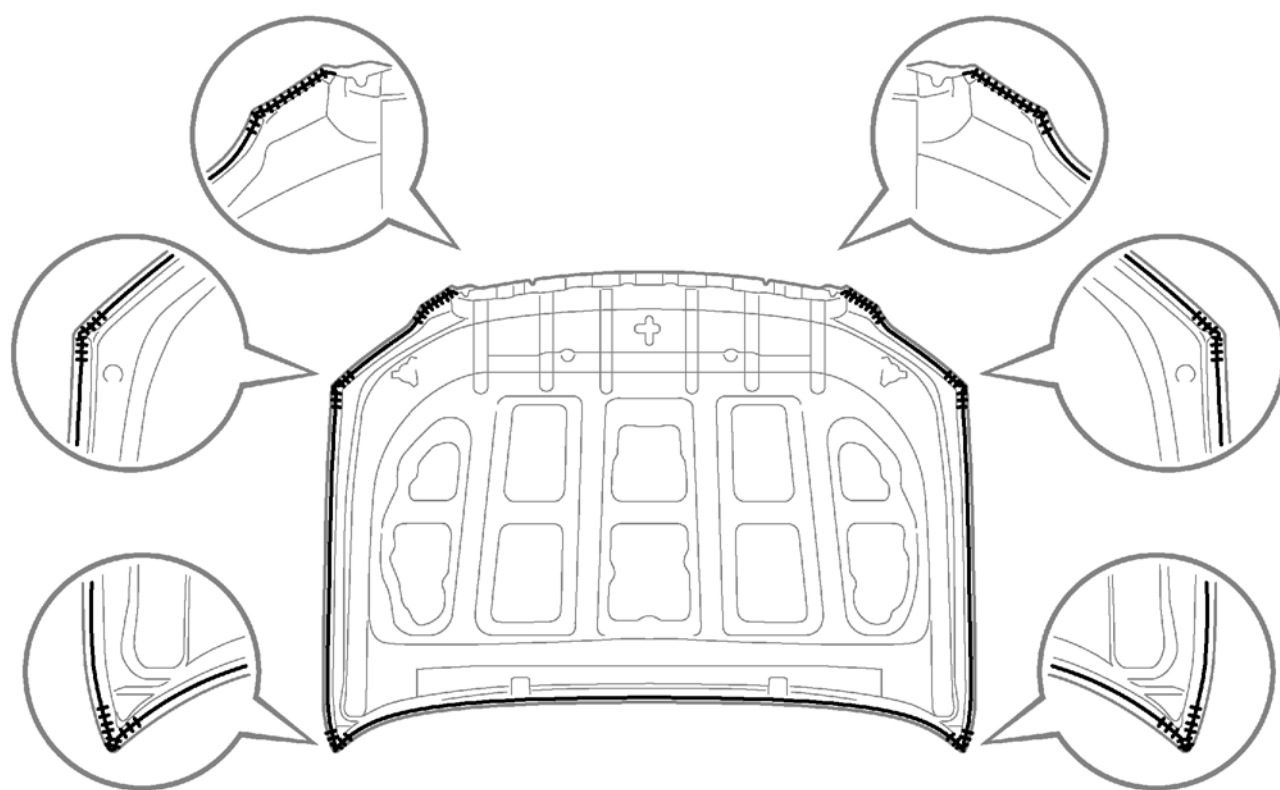

[Для моделей без кронштейна запасного колеса]

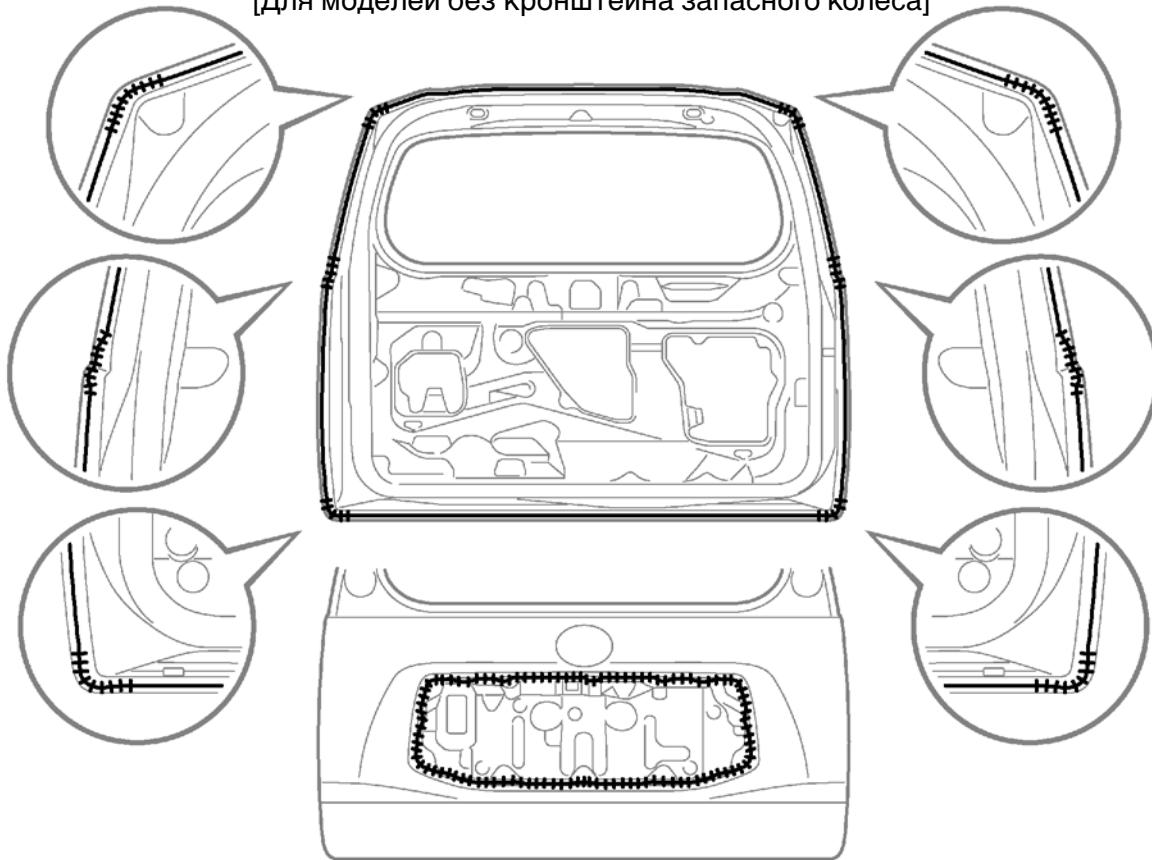

[Для моделей с кронштейном запасного колеса]

