

“RippleOS 集成服务” 开通指南

v1.1

【功能】

1. 微信平台管理员在向 RippleTek 平台申请对应的信息后，即可在第三方微信平台中完成路由器认证配置，不再需要到 RippleTek 云平台进行操作。
2. 完成关注公众号并交互式认证，可以配置一次认证成功，客户再次到店不需认证。同时，若取消关注公众号，需要客户再次认证。

【操作指南】

1. 前往 RippleOS 官方网站 <http://www.rippletek.com/> -> “云端管理”，完成账户注册，若已经拥有账户则登陆进入管理平台；
2. “设备绑定用户名”、“设备绑定密码” 获取。

若您看到的界面不需要填写则忽略此条操作。

登陆进入云端管理平台，进入“设备管理”，如下图所示，用户名即为“设备绑定用户名”，密码即为“设备绑定密码”。

用于绑定设备的用户名和密码


(对应设备上菜单:云管理->设备绑定页面，此用户名和密码与网站登录用户和密码无关，后续可以修改添加)

用户名

密码

3. 申请 API_ID 和 API_KEY。

实现上述【功能】中第一点，需要申请“节点 API”，实现【功能】中的第二点，需要申请“认证 API”，在云端管理中申请/显示，如下图所示。

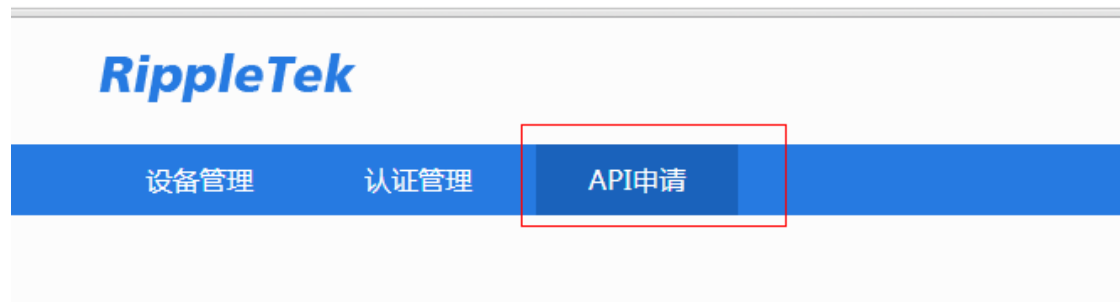

请使用您的 RippleTek 云端管理平台的“API 申请”进行申请，管理员会在一个工作日之内把审核结果反馈。

【操作步骤】

1 管理员操作

站点管理 -> 站点设置 -> 微 WIFI，点击“开通说明”，按照说明操作填写其中的信息。

该截图展示了微WIFI设置界面。左侧有一个侧边栏，包含“站点管理”、“站点设置”和“节点管理”三个选项，其中“站点设置”被红色椭圆圈出。主界面顶部有一排标签，包括“基本信息设置”、“安全设置”、“邮箱设置”、“附件设置”、“在线支付接口”、“前台模版”和“微WIFI”，其中“微WIFI”标签被红色椭圆圈出。在“微WIFI”标签下，有一个“开通说明：点击查看”的链接，也被红色椭圆圈出。下方是设置表单，包含以下字段：

- 设备绑定用户名：输入框，右侧有示例“例:imicms”
- 设备绑定密码：输入框，右侧有示例“例:12345678”
- 节点API ID：输入框，右侧有示例“例:yb0184g58e9fb1t”
- 节点API KEY：输入框，右侧有示例“例:cfbp1fed69b6644f7g76ib2aedf8a66n”
- 认证API ID：输入框，右侧有示例“例:h3ec2lc7pe6a287u”
- 认证API KEY：输入框，右侧有示例“例:fp503289416ebf7o7f7f24w23fcfev9”

底部有一个“保存设置”按钮。

2 用户平台操作

用户在各自对应的公众号中,点击进入左边功能栏“RippleOS”选项。如果 1 节配置未成功,进入会出现以下界面,请管理员完成第 1 节的操作。



请联系管理员开通微WIFI功能

如果第 1 节配置成功,用户首次操作则会出现以下界面:

我的管家

自定义菜单

回复设置

订单提醒

微WIFI

RippleOS

微官网

微会员

微相册

360°全景

微喜帖

微贺卡

摇一摇

微活动

认证上网设置 (用户关注认证后可以上网,之后再次来店可免认证,取消关注后需要重新认证)

RippleOS官网

*上网关键词

用户输入此关键词将会返回认证提示,多个关键词之间使用空格分隔。例如: wifi 上网 免费上网

*回复文字

输入关键词后的返回认证文字。例如: 10分钟内点击此文字,认证后可以上网x分钟

*获取验证码关键词

用户输入此关键词将会返回上网验证码。例如: 电脑上网 上网验证码

*认证地址

输入认证页面URL,以http://开头,例如: http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk3wxandcode.html

*认证成功地址

输入成功页面URL,以http://开头,例如: http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptksuccess.html

*开启认证

☐

未认证可使用微信聊天

分钟(5-99)

未认证可使用微信聊天的时间,无法在微信中访问网页。不填写为一直可以使用微信聊天10分钟

按照提示填写认证参数，点击保存后，出现以下界面。说明在 RippleTek 平台中创建对应的认证节点成功，默认是使用微信 ID 作为认证节点名（若此微信 ID 已经被管理员使用，则会创建失败）。

我的管家

自定义菜单

回复设置

订单提醒

微WIFI

RippleOS

微官网

微会员

微相册

360°全景

微喜帖

微贺卡

摇一摇

微活动

微电商

微团购

节点名称

RippleOS

创建时间

2014-06-20 17:07:43

更新时间

2014-06-20 17:27:46

设备绑定用户名

a

设备绑定密码

a

*认证地址

http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk3wxan

输入认证页面URL，以http://开头，例如：http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptk3wxandcode.html

*认证成功地址

http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptksucce

输入成功页面URL，以http://开头，例如：http://demo.rippletek.com/ext/portal/rptksuccess.html

*开启认证

☒

未认证可微信聊天

11

分钟(5-99)

未认证可使用微信聊天的时间，无法在微信中访问网页。不填写为一直可以使用微信聊天10分钟

认证后可上网:

1440

分钟(1-1440)

认证成功后可以上网时间，不填写为可以上网1440分钟

再次认证方式

无需认证

*简单认证*即在二次连接时候，需要打开浏览器点击任意网页。选择*与首次一致*，无法实现取消关注后需要重新认证。

关闭主动弹窗

☐ IOS终端(iPhone, iPod, iPad)和WP终端将不会主动弹窗，和Android认证流程一致

网址白名单

参数说明：

参数	说明
上网关键词	用户在公众号中输入对应的关键词，公众号会向 RippleTek 认证服务器申请认证 URL
回复文字	输入“上网关键词”后，申请认证 URL 成功，会返回此文字，同时点击此文字即可认证上网
获取验证码关键词	用户在公众号中输入对应的关键词，公众号会向 RippleTek 认证服务器申请认证验证码，用于 PC 等无微信终端输入使用。
节点名称	默认为微信 ID，用户填写/选择对应节点到路由器管理页面的认证配置（Portal）中“节点名称”点击保存即

	可。
创建时间	认证节点创建的时间
更新时间	认证节点更新的时间
设备绑定用户名	登陆路由器管理界面-云端管理页面中绑定设备的用户名
设备绑定密码	登陆路由器管理界面-云端管理页面中绑定设备的密码
认证地址	认证页面的 URL（最新示例 URL 不再需要试用按钮）
认证成功地址	认证成功后出现的页面，可以填微官网地址
开启认证	是否开启认证
未认证可微信聊天	在未认证情况下可以进行微信聊天，不包括微信朋友圈查看分享页面。设置可以使用微信聊天的时间 x 分钟，x 分钟到期后，默认把用户踢出网络 3 分钟，3 分钟后，用户又可以使用网络 x 分钟，如此循环。
认证后可以上网	用户认证后可以上网的时间。（“再次认证方式”选择无需认证后，此选项失效）
再次认证方式	用户认证上网超时后再次认证的方式。“简单认证”即用户会查看到认证成功页面（IOS WP8 手机会自动弹出，Android 手机需要用户打开浏览器点击任意页面），“无需认证”则是用户连接热点后即可上网。选择以上两种方式时，用户关注微信公众号并认证后，第二次不需要再到公众号中认证，而且取消关注后，需要重新加关注并在公众号中认证。

关闭主动弹窗	可以使得 IOS 和 WP8 系统不主动弹出认证页面，从而 IOS、WP8 和 Android 系统操作统一。
网址白名单	在未认证的情况下，用户可以访问的域名或 IP，认证页面域名自动被加入，无需再次填写。

2.3 用户路由器操作

用户打开路由器管理页面，前往云端管理，完成设备绑定后，进入认证（Portal）页面，选择/填写对应的认证节点名称（在第 2 节中查看），点击保存即可。

3.更多信息

请点击访问 www.rippletek.com。