

Modèle

611227

Description

L'hygrostat électronique est utilisé dans un système de VRC/VRE ou échangeur/extracteur d'air.

Caractéristiques

- Sonde d'humidité et de température intégrée
- Affichage du point de consigne, humidité relative actuelle, température ambiante actuelle et mode d'opération
- Ajustement du point de consigne et de la vitesse des ventilateurs
- Sélection du mode d'opération
- Sélection de l'affichage de température en °C ou °F




611227

Spécification Technique

Description	611227
Alimentation :	22 à 26 Vac 50/60 Hz
Précision d'humidité :	+/- 3 % entre 20 et 80 % HR
Plage de consigne d'humidité :	10 à 90 % HR
Plage d'affichage d'humidité :	0 à 100 % HR
Précision de température :	± 0.4 °C entre 20 et 40°C [68 à 104°F]
Plage d'affichage de température :	0 à 50 °C [32 à 122 °F]
Température de fonctionnement:	0 à 50 °C [32 à 122 °F], 0-95 %HR
Température d'entreposage:	-20 à 50 °C [-4 °F à 122 °F], 0-95 %HR
Dimensions A = 2.85" (73mm) B = 4.85" (123mm) C = 1.00" (25mm) D = 2.36" (60mm) E = 3.27" (83mm)	

Interface

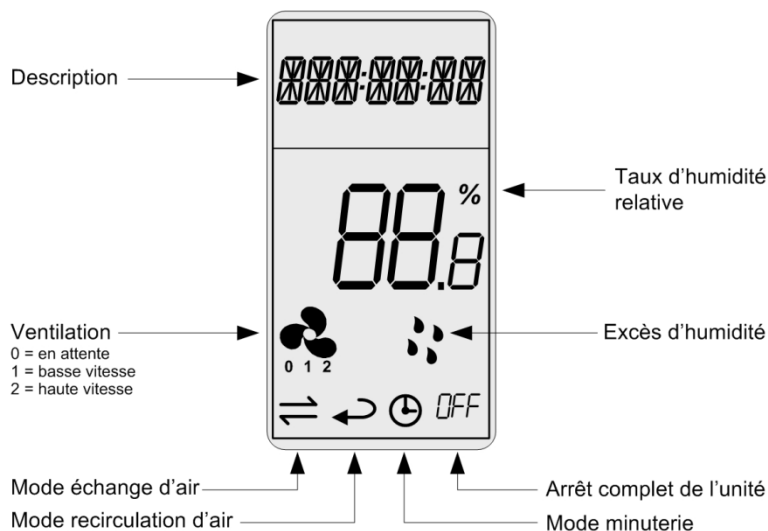


Installation mécanique




ATTENTION: Coupez l'alimentation électrique pour éviter un risque de dysfonctionnement.

- Enlever la vis (captive) tenant la base et la partie avant de l'hygostat.
- Soulever la partie avant de l'hygostat pour la séparer de la base.
- Passer tous les fils à travers le trou de la base.
- Fixer la base au mur à l'aide des supports d'ancrage et des vis incluses. Faire les connexions appropriées.
- Replacer la partie avant de l'hygostat sur la base et la fixer à l'aide de la vis.

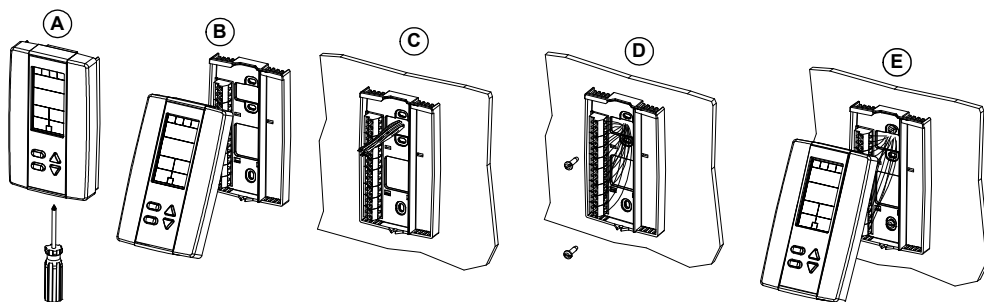

Connexions

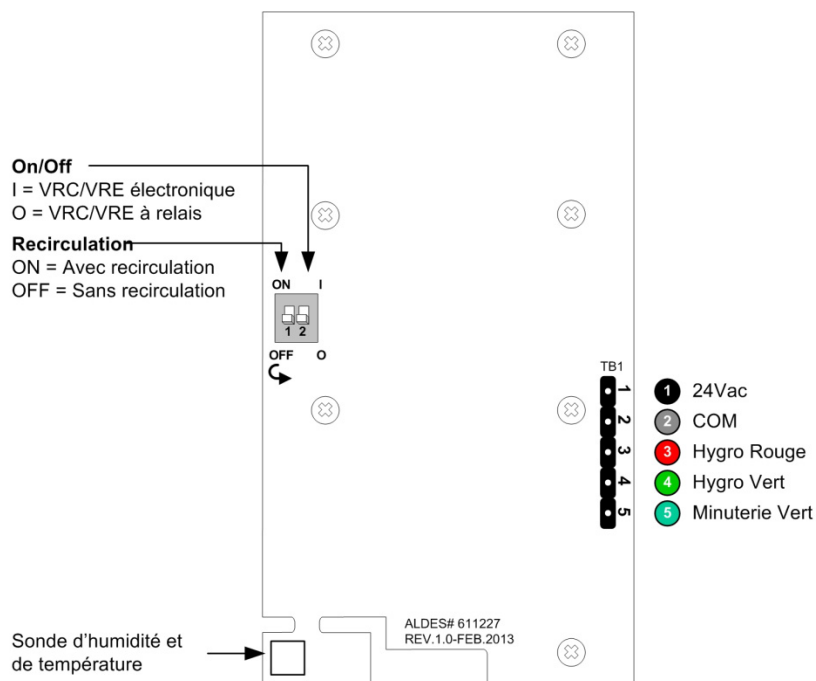

Avec recirculation

7200 – 7210 – 7240 – 7260 – 7290 – 7292 – 7295
S/E/P1100(A)* – S/E/P700(A)*
8230(5) – 8260(5)
H95 – H/E110 – E130-HR – H/E150 – H/E190 – H/E215
H/E240-Ri – H/E650(A)-Ri – H/E1100(A)-Ri
H/E1600(A)-Ri



Sans recirculation

7250 – 7261
S/E/P1100P/A** – S/E/P700P/A**
8230 – 8260
H110
H/E650(A)-Fi(P) – H/E1100(A)-Fi(P) – H/E1600(A)-Fi(P)



VRC/VRE électronique

7240 – 7250 – 7260 – 7261 – 7290 – 7292 – 7295
H95 – H/E110 – E130-HR – H/E150 – H/E190 – H/E215
S/E/P700(P/A) – S/E/P1100(P/A)
H/E240-Ri – H/E650(A)-Ri/Fi(P)
H/E1100(A)-Ri/Fi(P) – H/E1600(A)-Ri/Fi(P)




VRC/VRE à relais

7200 – 7210
8220 – 8230 – 8260

* avec recirculation

** sans recirculation

Mode d'opération

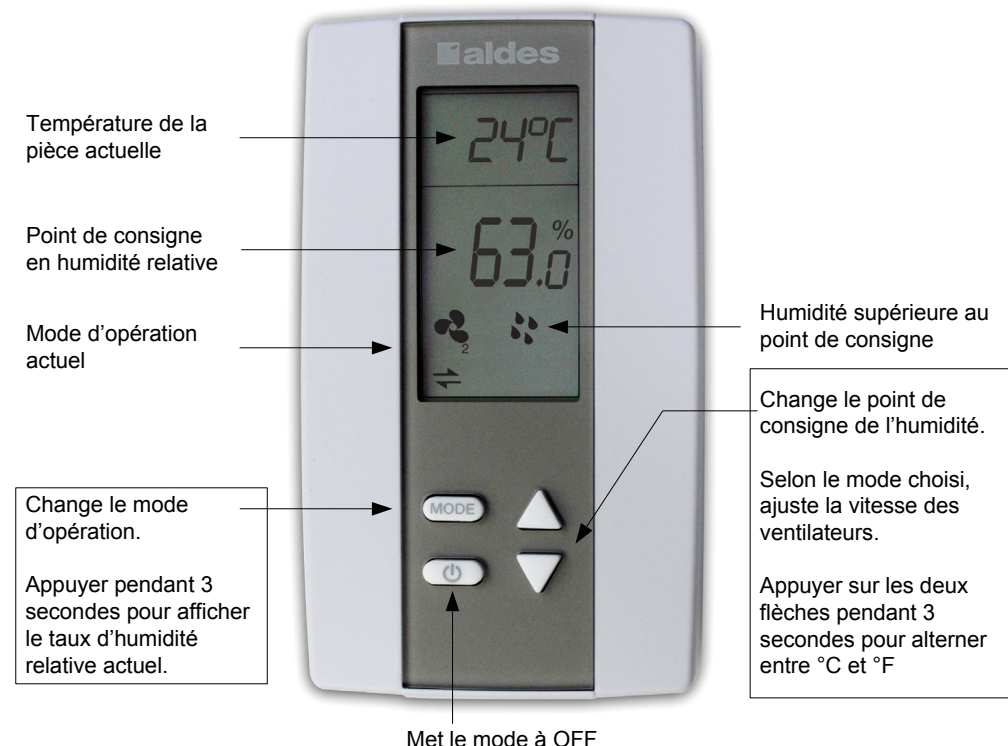

- Affiche l'icône « excès d'humidité » si elle est supérieure au point de consigne et l'échangeur d'air évacue l'excédent d'humidité à l'extérieur en vitesse 2 jusqu'à ce que le %HR descende sous le point de consigne. Si le mode d'opération est «OFF», l'excédent ne sera pas chassé de l'habitation.
- Après 5 secondes sans appuyer sur un bouton, l'affichage revient à la normale.

Mode	Vitesse	Description	ON I OFF O ON ON	ON I OFF O OFF ON	ON I OFF O ON OFF	ON I OFF O OFF OFF
OFF	-	Arrêt complet de l'appareil. Demeure inactif, peu importe le taux d'humidité.	Oui	Oui	non disponible	non disponible
↕	0	En attente. Devient actif seulement lorsque le taux d'humidité dépasse la limite fixée.	Oui	Oui	non disponible	non disponible
	1	Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse.	Oui	Oui	Oui	Oui
	2	Échange d'air continu avec l'extérieur à haute vitesse.	Oui	Oui	Oui	Oui
↻	1	Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse.	Oui	non disponible	Oui	non disponible
	2	Recirculation de l'air intérieur à haute vitesse.	Oui	non disponible	Oui	non disponible
⌚	1	Échange d'air avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. En attente pendant 40 minutes.	Oui	Oui	non disponible	non disponible
↻⌚	1	Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse pendant 40 minutes.	Oui	non disponible	Oui	non disponible

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

