



609210 20120504

READ CAREFULLY AND SAVE

aeromatic

Installation and Operating Guide



609210 20120504

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

aeromatic

Guide d'utilisation et d'installation

To avoid any risk of damage, detuning or electric shock, do not open the switch box. We recommend that installation and maintenance be performed by qualified personnel only.

Warning

Thank you for choosing an Aldes product. To fully benefit from your purchase, we strongly recommend you read this operating manual carefully and keep it for further consultation.

Congratulations!



Félicitations!

Nous vous remercions d'avoir choisi un des produits Aldes. Afin de profiter pleinement de votre nouvelle acquisition, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver pour consultation ultérieure.

Avertissement

Afin d'éviter tout risque de bris, de dérèglement ou de chocs électriques, n'ouvrez pas le boîtier électrique. Nous vous recommandons de confier l'installation et l'entretien à des personnes qualifiées seulement.

Table of contents

Congratulations	2
Warning	2
Section A Operating manual	4
A1 - General operating procedures for the air exchanger	4
A2 - Wall controls (humidistat and timer)	4
A3 - Defrosting the device	5
A4 - FLEXcontrol - Adjustment of Ventilator Speed	10
A5 - EvacMAX - Optimal Bathroom Ventilation	13
A6 - Maintenance	13
Section B Installation guide	14
B1 - Checking the contents	14
B2 - Additional accessories	14
B3 - Locating the air exchanger	15
B4 - Locating the air vents	15
B5 - Locating the air diffusers	15
B6 - Locating the hydrometric controller	15
B7 - Installation of the unit	16
B8 - Installing the exhaust flap	17
B9 - Installing the outside air vent	17
B10 - Installing the air vents and diffusers	17
B11 - Installing the hydrometric controller	17
B12 - Plugging in the device	20
B13 - Connecting the ducts	20
B14 - Balancing air flows	20
B15 - Reinitializing default settings	21
B16 - Warranty	22
Contact information	23
Fact sheet	23

Table des matières

Félicitations	2
Avertissement	2
Section A Guide d'utilisation	4
A1 - Principes généraux de fonctionnement d'un échangeur d'air	4
A2 - Les contrôles muraux (Hygrostat et Minuterie)	5
A3 - Le dégivrage de l'appareil	10
A4 - FLEXcontrol - Ajustement de la vitesse des ventilateurs	11-12
A5 - EvacMAX - Ventilation maximale de la salle de bain	13
A6 - Entretien	13
Section B Guide d'installation	14
B1 - Vérification du contenu	14
B2 - Accessoires supplémentaires	14
B3 - Emplacement de l'échangeur d'air	15
B4 - Emplacement des grilles d'aspiration	15
B5 - Emplacement des diffuseurs d'air	15
B6 - Emplacement de la commande hygrométrique	15
B7 - Installation du cabinet	16
B8 - Installation du volet d'évacuation	17
B9 - Installation de la prise d'air extérieure	17
B10 - Installation des grilles d'aspiration et des diffuseurs	17
B11 - Installation des commandes hygrométriques et de la minuterie	17
B12 - Branchement de l'appareil	20
B13 - Branchement des conduits	20
B14 - Balancement des débits d'air	20
B15 - Réinitialisation des valeurs par défauts	21
B16 - Garantie	22
Coordonnées pour nous joindre	23
Fiche d'information	23

Section A - Guide d'utilisation


A1 - Principes généraux de fonctionnement d'un échangeur d'air

Nos hivers entraînent des écarts de température et d'humidité considérables. En effet, l'air extérieur sera plutôt froid et sec tandis que l'air dans votre foyer aura tendance à être chaud et humide.

Un taux d'humidité trop élevé peut entraîner de la condensation et du givre sur vos vitres, en plus de favoriser le développement de moisissures dans votre demeure. Par contre, un taux d'humidité trop bas peut nuire à la santé. C'est pourquoi il devient primordial de contrôler le taux d'humidité. En évacuant l'excès d'humidité et les polluants à l'extérieur et en remplaçant ceux-ci par de l'air frais et sec vous favoriserez une meilleure santé et protégerez aussi votre demeure.*

*Il est important de noter que l'appareil n'est pas conçu pour déshumidifier l'air de la maison pendant l'été, car durant cette saison l'air extérieur est souvent plus humide que l'air intérieur.

La récupération de chaleur

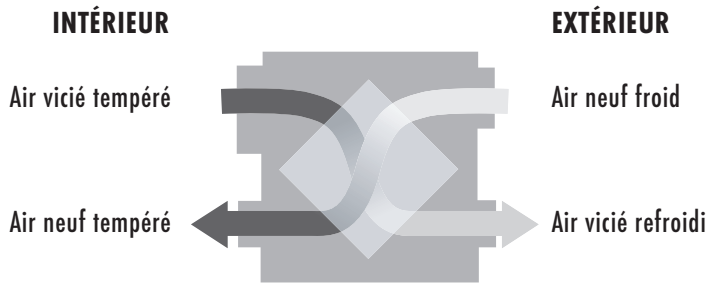

Un ventilateur à récupération de chaleur comprend un cube constitué de plusieurs canaux et de deux ventilateurs. L'entrecroisement des canaux distincts évacuant l'air vicié (chaud) et apportant l'air neuf de l'extérieur (frais) permet de transférer la chaleur de l'un à l'autre. Ainsi, l'air neuf est tempéré par l'air évacué.

A1 - General operating procedures for the air exchanger

Our winters cause extreme differences in temperature and humidity. Outside air is likely to be cold and dry while inside air will be warm and humid.

Excessive humidity can cause condensation and frost on your windows and cause mildew in your home. A humidity rate that's too low, however, can be harmful for your health. This is why it's essential to control the humidity rate in your home. By evacuating excess humidity and pollutants and replacing them by fresh dry air, your environment will be all the more healthy.*

*Please take note that the device was not designed to dehumidify inside air during summer when outside air is often more humid than inside air.

Heat Recovery

The heat recovery ventilator unit includes several channels and two ventilators. The separate, inter-laced channels expel warm, stale air and draw in cooler, fresh air from the outside. These channels

temper the incoming fresh air by transferring heat from the outgoing warmer air.

*These rates may vary according to the type of construction and fenestration of your house.

Outside air temperature	Recommended humidity rate
10°C / 50°F	Between 55% and 60%
0°C / 32°F	Between 50% and 55%
-10°C / 14°F	Between 45% and 50%
-20°C / -4°F	Between 40% and 45%
-30°C / -22°F	Between 30% and 40%

RECOMMENDED HUMIDITY RATE TO PREVENT INDOOR CONDENSATION*

*(American Society of Heating-Refrigerating and Air Conditioning Engineer)

ASHRAE* standards recommend maintaining a relative humidity rate between 30% and 60%.

come back to the chosen operating mode.

The humidistat is designed to quickly evacuate all excess humidity. When the humidity content exceeds the desired setting, this feature causes air to be exchanged with the outside at a high speed until the humidity has been returned to the desired rate. Afterwards, it will automatically

maintain a constant flow of fresh air when there are more people in the house.

This feature allows you to set the functioning mode of your air exchanger according to your needs. You can create a continuous air exchange with the outside, recirculate ambient air or

below the desired setting.

The humidistat controls the relative humidity rate. Equipped with a humidity sensor and an electronic system, it efficiently controls your air exchanger to keep the humidity rate in your home

How the humidistat works

A2 - Wall controls (humidistat and timer)

A2 -Les contrôles muraux (Hygrostat et Minuterie)

Principes de fonctionnement d'un hygrostat

L'hygrostat est un appareil servant à contrôler le taux d'humidité relative. Muni d'un capteur d'humidité et d'un système électronique, il contrôle efficacement votre échangeur d'air afin de maintenir le taux d'humidité de l'habitation en dessous de la limite désirée (consigne).

De plus, cet appareil vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement de votre échangeur d'air selon vos besoins. Ainsi, vous pouvez créer un échange d'air continu avec l'extérieur, faire recirculer l'air présent dans la maison ou bien demander un apport d'air frais plus soutenu, lorsque le nombre de personnes devient accru.


L'appareil est conçu pour évacuer rapidement tout excès d'humidité dans votre demeure. Lorsque le taux d'humidité dépasse la consigne, l'appareil échange de l'air à haute vitesse avec l'extérieur jusqu'à ce que le taux d'humidité désiré soit atteint. Par la suite, il revient automatiquement au mode de fonctionnement sélectionné.

Selon les normes de l'ASHRAE*, il est recommandé de maintenir un taux d'humidité relative se situant entre 30% et 60%.

*(American Society of Heating-Refrigerating and Air Conditioning Engineer)

TAUX D'HUMIDITÉ RECOMMANDÉ POUR ÉVITER LA CONDENSATION DANS UNE DEMEURE*	
Température extérieure	Taux d'humidité recommandé
10°C / 50°F	Entre 55% et 60%
0°C / 32°F	Entre 50% et 55%
-10°C / 14°F	Entre 45% et 50%
-20°C / -4°F	Entre 40% et 45%
-30°C / -22°F	Entre 30% et 40%


*Ces valeurs peuvent varier en fonction du type de construction et du fenêtrage de votre demeure.

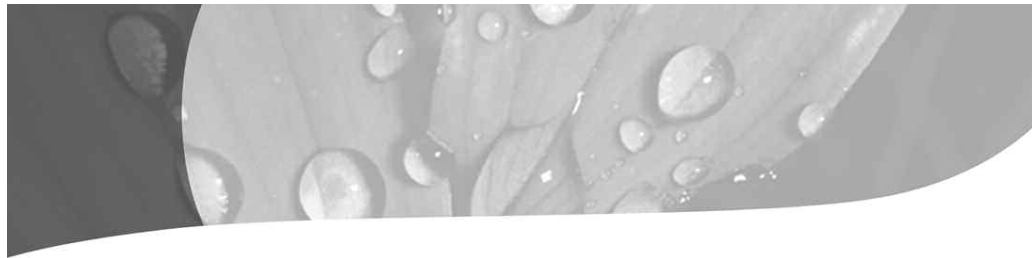




Modèle 611227

Hygrostat électronique à affichage à cristaux liquides.

Nomenclature des commandes externes

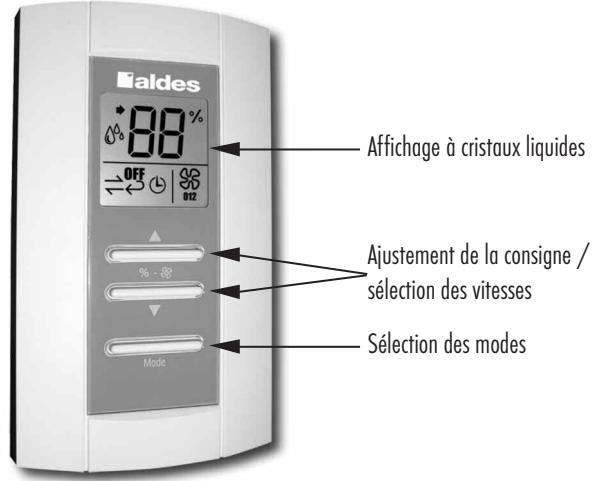


Présentation de la fenêtre d'affichage

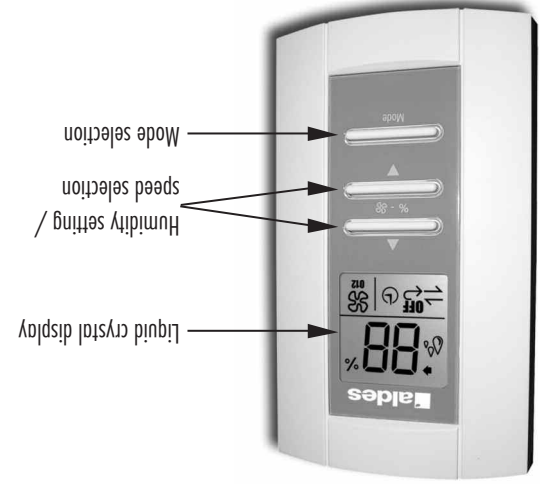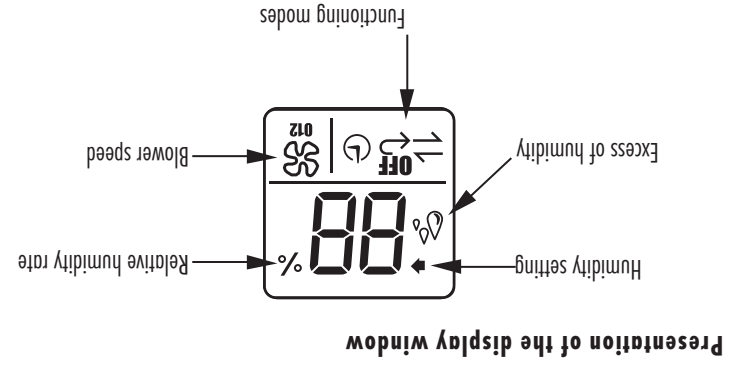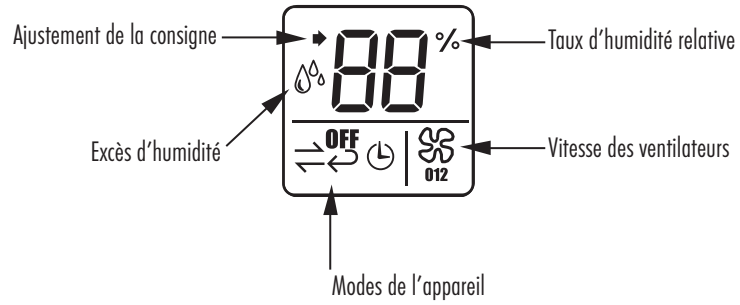

Nomenclature of external orders
Electronic humidistat with liquid crystal display.

Model 611227

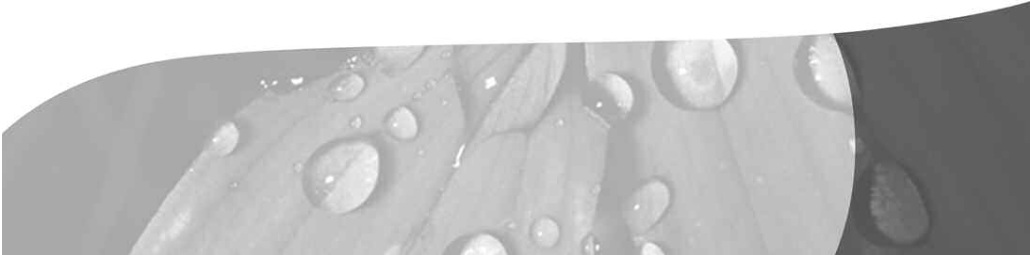



To select one of the available functioning modes for your air exchanger, press the "mode" button until the mode you desire is displayed.

According to the chosen mode, you must adjust the speed of the fans by pressing the up or the down arrow. Once your selection has been made, don't touch the device for several seconds. This allows it to return to a normal display.

Mode	Speed	Description	Application
OFF	-	Device stops completely. Remains inactive regardless of the humidity rate.	Suspends functioning of the device.
↕	0	Paused. Activates only when the humidity rate exceeds the set rate.	Prevents excess humidity. Acts as only as a dehumidifier.
	1	Continuously exchanges air with the outdoors at a low speed.	Achieves an optimum air quality while maintaining an adequate level of humidity.
	2	Exchanges air continuously with outdoors at a high speed.	Increases the intensity of the fresh air flow when there are visitors or periods of prolonged cooking.
↶	1	Recirculates interior air at a low speed.	Equalizes the temperature and humidity in the house.
	2	Recirculates interior air at a high speed.	Equalizes the temperature more completely (wood stoves).
↷	1	Exchanges air with the outdoors at a low speed for 20 minutes. Recirculates in- for 20 minutes.	Ensures a minimum air circulation and control of humidity during vacations or prolonged absences.
	1	Continuously exchanges air with the outdoors at a low speed for 40 minutes.	Renews interior air and then equalizes the temperature and humidity.

Presentation of the air exchanger's functioning modes

(Please see Section 5)

- If the humidity rate exceeds the highest set level, the symbol will appear and the air exchanger will evacuate the excess humidity. However, if you set the functioning to "OFF", excess humidity will not be evacuated from the house.
- Wait several seconds and the relative ambient humidity level will again be displayed.
- To adjust the highest humidity setting, use the until you reach the desired level. This symbol will be displayed during adjustment.



aeromatic

aeromatic

- Pour ajuster la limite supérieure d'humidité, utiliser les jusqu'à la valeur désirée. Lors de l'ajustement ce symbole s'affiche.



- Attendez quelques secondes et le taux d'humidité relative ambiant s'affichera de nouveau.

- Si le taux d'humidité dépasse la limite supérieure fixée, le symbole apparaîtra et l'échangeur d'air évacue l'excédent d'humidité à l'extérieur. Par contre, si vous avez choisi le mode de fonctionnement «OFF», l'excédent ne sera pas chassé de l'habitation. (Consulter la section 5)

Présentation des modes de fonctionnement de l'échangeur d'air

Mode	Vitesse	Description	Application
OFF	-	Arrêt complet de l'appareil. Demeure inactif peu importe le taux d'humidité	Suspend le fonctionnement de l'appareil
↕	0	En attente. Devient actif seulement lorsque le taux d'humidité dépasse la limite fixée.	Évite les excès d'humidité. Agit en tant que déshumidificateur uniquement.
	1	Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse	Procure une qualité d'air optimale tout en maintenant un taux d'humidité adéquat
	2	Échange d'air continu avec l'extérieur à haute vitesse	Augmente l'apport d'air frais de manière plus intense lorsqu'il y a des invités ou lors de périodes de cuisine prolongées
↶	1	Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse	Uniformise la température et l'humidité dans la demeure
	2	Recirculation de l'air intérieur à haute vitesse	Distribue de manière plus soutenue la température. (Chauffage au bois)
↷	1	Échange d'air avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. En attente pendant 40 minutes	Assure un minimum de circulation d'air et un contrôle de l'humidité lors des vacances ou d'absences prolongées.
↶↷	1	Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse pendant 40 minutes	Renouvelle l'air intérieur et uniformise la Température et l'humidité par la suite.

Pour sélectionner un des différents modes de fonctionnement de votre échangeur d'air, pressez le bouton « mode » jusqu'à celui que vous désirez apparaître.



Selon le mode choisi, vous devez ajuster la vitesse des ventilateurs en pressant cette fois-ci la flèche du haut ou du bas. Une fois votre sélection terminée, ne touchez plus à l'appareil pendant quelques secondes afin qu'il retourne à son affichage normal.

Le contrôle mode (611230) et le contrôle vitesse (611229) sont des accessoires permettant de contrôler votre appareil selon vos besoins. Les différents modes s'obtiennent par une simple pression du bouton de sélection.

Contrôle de mode (Modèle 611230)

Fonction : Ce contrôle permet d'actionner l'unité de ventilation selon 4 modes :

- Mode circulation
- Mode échange avec l'extérieur basse vitesse
- Mode échange avec l'extérieur haute vitesse
- Mode arrêt (quand les lumières sont éteintes)



Contrôle de vitesse (Modèle 611229)

Fonction : Ce contrôle permet d'opérer l'unité de ventilation selon 4 modes:

- Mode intermittent; cycles successifs, 20 min. échange basse vitesse, 40 min. arrêt ou circulation**
- Mode échange avec l'extérieur basse vitesse
- Mode échange avec l'extérieur haute vitesse
- Mode arrêt ou circulation** (lumières éteintes)



** Aéromatic 7250, 7260, 7261, 7290, 7292, 7295 et S180D en arrêt.

** Aéromatic 7200, 7210, 8230-5 et 8260-5, circulation basse vitesse.

These simple and easy-to-use controls allow you to loop a variety of modes at the push of a button.

Mode Control (Product #611230)

Function: Provides the ventilation unit with 4 modes of operation:

- Circulation mode
- Low-speed exterior exchange mode
- High-speed exterior exchange mode
- Stop mode (when the lights are off)

Speed Control (Product #611229)

Function: Provides the ventilation unit with 4 modes of operation:

- Intermittent mode; successive cycles, low-speed 20-min exchange, 40-min stop mode or circulation**
- Low-speed exterior exchange mode
- High-speed exterior exchange mode
- Stop mode or circulation** (when the lights are off)

** Aéromatic 7250, 7260, 7261, 7290, 7292, 7295 and S180D, stop.
** Aéromatic 7200, 7210, 8230-5 and 8260-5, low-speed circulation.



- 20 minutes
- 40 minutes
- 60 minutes

Function: Provides the ventilation unit with high-speed exterior exchange for the following durations:

20-40-60 Timer (Product #611228)

period of cooking.

You may also wish to operate the appliance at high speed. To do this, adjust the knob to its lowest rate of humidity (20%). This setting is recommended for a room full of guests or an extended

Turn the adjustment knob from the humidity's higher value toward its lower value and, when you hear a click, look at the value indicated. This value represents the rate of ambient moisture in the air.

returns to its pre-selected ventilation mode.

The mechanical humidistat controls excess humidity. When the rate of humidity is greater than the value indicated on the adjustment knob, activate the high speed switch and, if needed, the interior-exterior exchange switch. When the appropriate humidity rate is reached, the humidistat

Humidistat model 611224



aeromatic

Modèle 611224

Hygrostat mécanique

Hygrostat mécanique pour le contrôle de l'excès d'humidité. Active la haute vitesse de l'appareil et l'échange avec l'extérieur (s'il y a lieu) lorsque le taux d'humidité est supérieur à la valeur déterminée par la roulette d'ajustement. Une fois le taux d'humidité atteint, l'appareil revient au mode de ventilation sélectionné sur l'appareil.

De plus, vous pouvez connaître le taux d'humidité ambiant simplement en tournant la roulette à partir de la valeur supérieure vers la valeur inférieure d'humidité. Au moment où vous entendrez un déclic, observez la valeur indiquée.

Vous pouvez aussi faire fonctionner votre appareil à haute vitesse. Pour ce faire, tournez la roulette afin de sélectionner le taux d'humidité le plus bas (20%). Ce réglage est recommandé lorsqu'il y a bon nombre d'invités ou lors de périodes de cuisine prolongées.



Minuterie 20-40-60 (Modèle 611228)

Fonction : Cette minuterie permet d'actionner l'unité de ventilation en mode échange haute vitesse avec l'extérieur selon les durées suivantes:

- 20 minutes
- 40 minutes
- 60 minutes



aeromatic

A3 - Le dégivrage de l'appareil

Lorsque l'appareil échange de l'air avec l'extérieur durant l'hiver, il est soumis à des cycles de dégivrage. La fréquence de ceux-ci est contrôlée par un détecteur de température situé dans l'appareil.

Ces cycles permettent au noyau récupérateur de chaleur de demeurer performant même en saison très froide. Cet appareil est conçu de manière à ne pas créer de pression négative dans votre maison lors du dégivrage. Ceci évite les infiltrations d'air froid ou de fumée dans le cas du chauffage au bois.

CYCLE DE DÉGIVRAGE				
Temperature extérieure		Dégivrage min / Operation min		
°C	°F	HRV 7250, 7260	HRV 7290, 7292, 7295	HRV S180D,
> -5	>23	Sans dégivrage	Sans dégivrage	Sans dégivrage
-5 à -26	23 à -15	6 / 20	7 / 23	7 / 25
< -26	< -15	10 / 20	10 / 20	10 / 20

A3 - Defrosting the device

When the device exchanges inside with outside air during the winter, it must undergo defrosting cycles. The frequency of these cycles is controlled by a temperature detector located in the device. These cycles allow the heat recovery core to continue to perform even during cold weather. The device is designed not to create a negative pressure in your home during defrosting. This avoids infiltrations of cold air or smoke, in the case of wood stoves.

DEFROST CYCLE				
Outside temperature		Defrost min / operating min		
°C	°F	HRV 7250, 7260	HRV 7290, 7292, 7295	HRV S180D,
> -5	>23	No defrost	No defrost	No defrost
-5 to -26	23 to -15	6 / 20	7 / 23	7 / 25
< -26	< -15	10 / 20	10 / 20	10 / 20

* If the light stops flashing during the speed adjustment, this means that you have reached the lowest or the highest possible speed.

- Press the ▲ button for five seconds.
- A slowly flashing light indicates that the fans are currently functioning at a low speed and that you may now adjust this speed.
- Adjust the low speed using the two buttons, ▲ and ▼, to increased or reduce intensity.*
- To end the adjustment, push one of the two buttons for three seconds or don't touch any buttons for more than five seconds.

To adjust the intensity at low speed:



Mode indicator

Setting button

Accessories terminal

The fans will operate at a low or high speed, according to the current operation or the selected functioning mode. According to your preferences and needs, it is possible to adjust fan speed using the two buttons located on the air exchanger.

A4 - FLEXcontrol - Adjustment of Ventilator Speed

A4 - FLEXcontrol - Ajustement de la vitesse des ventilateurs

Selon l'opération en cours ou le mode de fonctionnement sélectionné, les ventilateurs fonctionnent à basse ou à haute vitesse. Suivant vos préférences et vos besoins, il vous est possible d'ajuster la vitesse de ceux-ci à l'aide de deux boutons situés sur l'échangeur d'air.

Séries 72XX

Bornier branchement des accessoires

Boutons d'ajustement

Témoin mode



Pour ajuster l'intensité à basse vitesse

- Enfoncez le bouton ▼ pendant cinq secondes.
- Lorsque la lumière clignote lentement, ceci indique que les ventilateurs fonctionnent actuellement à basse vitesse et que vous pouvez passer à l'ajustement.
- Ajustez la basse vitesse en utilisant les deux boutons ▼ et ▲ afin d'augmenter ou réduire l'intensité.*
- Pour mettre fin à l'ajustement, enfoncez un des deux boutons pendant trois secondes ou cessez de toucher aux boutons pendant plus de cinq minutes.

*Si la lumière cesse de clignoter, lors de l'ajustement des vitesses, ceci vous indique que vous avez atteint soit la limite inférieure, soit la limite supérieure.


Pour ajuster l'intensité à haute vitesse

- Enfoncez le bouton ▲ pendant cinq secondes.
- Lorsque la lumière clignote rapidement, ceci indique que les ventilateurs fonctionnent actuellement à haute vitesse et que vous pouvez passer à l'ajustement.
- Ajustez la haute vitesse en utilisant les deux boutons ▼ et ▲ afin d'augmenter ou réduire l'intensité.*
- Pour mettre fin à l'ajustement, enfoncez un des deux boutons pendant trois secondes ou cessez de toucher aux boutons pendant plus de cinq minutes.

* Si la lumière cesse de clignoter, lors de l'ajustement des vitesses, ceci vous indique que vous avez atteint soit la limite inférieure, soit la limite supérieure.


Série SXXX

Pour cette série, la vitesse des ventilateurs s'ajuste à l'aide de deux potentiomètres. Il y a un potentiomètre pour l'ajustement du ventilateur d'ALIMENTATION (ENTRÉE) et un pour l'ajustement du ventilateur d'ÉVACUATION (SORTIE) (voir image ci dessous). Il est important que le débit d'air amené de l'extérieur et le débit d'air évacué soient balancés de façon que leur différence soit inférieure à 10%. Le balancement est particulièrement important dans les demeures pourvues d'un appareil à combustion ou celles situées dans une région où le sol peu émaner du radon.

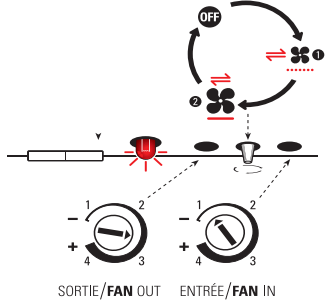

Note : Il est préférable d'effectuer les ajustements de débit avec l'unité fonctionnant à haute vitesse; la basse vitesse correspondant à 60% de la haute vitesse sélectionnée. Pour ce faire, mettre l'unité sous tension (brancher la fiche dans une prise de courant) avec la barrette de branchement de fils retiré; l'unité fonctionne alors en mode "AUTONOME" et il est possible de sélectionner sa vitesse à l'aide du bouton d'activation (voir figure ci haut).

Note: It's preferable to perform the adjustment on the unit HIGH SPEED; the LOW SPEED is approximately 60% of the selected HIGH SPEED. To activate the unit on high speed, connect the unit while the connector strip is remove; the unit operating in HEADLESS mode and the speed can be selected with the activation button (see figure above)

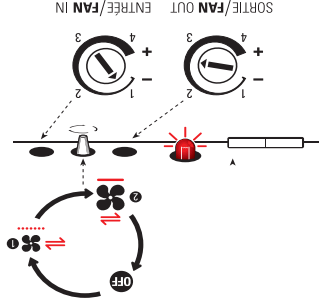

For this serie, the speed of the blower is adjusted with two potentiometers; one for the SUPPLY (FAN IN) and one for the EXHAUST (FAN OUT) (see figure below). The installation must balance air flow brought in from the outside and the exhaust air flow so that the difference between the two is less than 10% of the maximum air flow. This air balance is especially important in homes using a combustion device or in those located in areas where the ground emits radon.

Série SXXX

- Press the ▲ button for five seconds.
- A quickly flashing light indicates that the fans are currently functioning at a high speed and that you may adjust this speed.
- Adjust the high speed using the two buttons, ▲ and ▼, to increase or decrease intensity.*
- To end the adjustment, push one of the two buttons for three seconds or don't touch any buttons for more than five seconds.
- * If the light stops flashing during the speed adjustment, this means that you have reached the lowest or the highest possible speed.

To adjust the intensity at high speed:

Every month, make sure that the air inlet and outlet are not obstructed by particles or ice. Every month during the winter, make sure that the condensation drain opening is not obstructed. Three times a year or as needed, clean the filter with soapy water by hand or in the dish washer. Once a year or as needed, clean the heat recovery core. Delicately pull it towards you out of the device. We recommend wearing gloves during handling to avoid being cut.

Once a year, preferably in the fall, vacuum out the inside of the device.


A maintenance sheet can be found at the end of this manual.

A6 - Maintenance

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE DEVICE BEFORE DOING MAINTENANCE.


Units in the 72XX Series are equipped with the evacMAX function. When activated, this innovation function ensures optimal bathroom ventilation. As opposed to the default mode which adjusts the air exchanger to HIGH speed in a previous stage, the evacMAX function serves to put the air exchanger at its optimal working level at the moment the bathroom timer is set.

A5 - evacMAX - Optimal Bathroom Ventilation



- Install the measurement kit on the exhaust airstreams
- Adjust to the desired level by turning the FAN OUT potentiometer

Ajustment of the EXHAUST airstreams (FAN OUT)

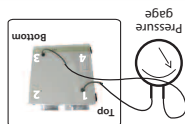

- Install the measurement kit on the supply airstreams
- Adjust to the desired level by turning the FAN IN potentiometer


Ajustment of the SUPPLY airstreams (FAN IN)

aeromatic

aeromatic


Ajustement du circuit d'alimentation (ENTRÉE)

- Installer le kit de mesure de débit sur le circuit d'alimentation
- Ajuster le débit à l'aide du potentiomètre ENTRÉE jusqu'à la valeur désirée



Ajustement du circuit d'évacuation (SORTIE)

- Installer le kit de mesure de débit sur le circuit d'évacuation
- Ajuster le débit à l'aide du potentiomètre SORTIE jusqu'à la valeur désirée



A5 - evacMAX - Ventilation maximale de la salle de bain

Les unités de la série 72XX dispose de la fonction evacMAX. Lorsqu'activée, cette fonction innovatrice assure une ventilation maximale de la salle de bain. Contrairement au mode par défaut qui active l'échangeur d'air à la HAUTE vitesse ajustée lors de l'étape précédente, la fonction evacMAX active l'échangeur d'air au maximum de sa puissance lorsque la minuterie de salle de bain est actionnée.

Pour activer la fonction evacMAX, simplement maintenir le bouton de la flèche du haut lors de la mise sous tension de l'unité. Pour revenir au mode par défaut, maintenir la flèche du bas lors de la mise sous tension de l'unité.

A6 - Entretien

ATTENTION : TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE ÉLECTRIQUE AVANT DE FAIRE L'ENTRETIEN

À chaque mois, vérifiez que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas obstruées par des particules ou de la glace.

Durant l'hiver, vérifiez mensuellement que les ouvertures des drains de condensation ne soient pas obstruées.

Trois fois par année ou au besoin, nettoyez les filtres avec de l'eau savonneuse, à la main ou au lave-vaisselle.

Une fois par année ou au besoin, nettoyez le noyau récupérateur de chaleur. Retirez-le délicatement de l'appareil et tirant vers vous. Il est conseillé de porter des gants lors de la manipulation afin d'éviter des coupures.

Une fois par année, de préférence à l'automne, passer l'aspirateur à l'intérieur de l'appareil.

Une fiche d'entretien est imprimée à la fin de ce manuel.


Section B Guide d'installation

L'installation de l'échangeur d'air doit être en conformité avec les codes en vigueur dans votre ville.

B1 - Vérification du contenu

Composantes incluses dans l'emballage.

- Échangeur d'air
- Sac de pièces :
 - 4 ressorts
 - Chaîne de montage
 - 4 oreilles de suspension
 - 8 vis de fixation des oreilles de suspension
 - 4 vis de fixation des chaînes de montage
 - Tuyau de drainage
 - *Té pour tuyau de drainage
 - Drain universel*3/8-1/2"
 - Rondelle d'étanchéité
 - *Taraud
 - 4 bouchons de porte

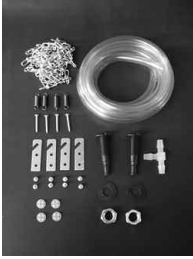

* Le nombre de pièces fourni vari selon le modèle d'échangeur d'air (drain simple ou double).

B2 - Accessoires supplémentaires

Des pièces additionnelles peuvent être achetées afin de compléter l'installation. La liste suivante est recommandée pour une installation type au sous-sol.

Hygrostat
 Fil pour hygrostat et minuterie (4C-22/7)
 Diffuseur et entré d'air ambiant
 Prise d'air extérieure
 Volet d'évacuation
 Conduit isolé
 Conduit non isolé

Section B Installation guide

Installation of the air exchanger must be in compliance with the codes in effect in your town.

B1 - Checking the contents

Verify that all the parts have been included in shipping.

- Air exchanger
- Bag of parts:
- 4 springs
- Assembly chain
- 4 hooks
- 8 metal screws for hooks
- 4 wood screws for chain
- Drain hose
- *Drain hose "T" connector
- *3/8-1/2" universal drain
- Seal grommets
- *Drain taps




*Quantity of units varies between one and two, depending on model of air exchanger (single or double hole drain).

B2 - Additional accessories

Additional parts can be bought to complete the installation. The following list is recommended for a typical basement installation.

Humidistat
 Humidistat and timer wire (4C-22/7)
 Diffuser and ambient air inlet
 Outside air vent
 Exhaust clap
 Insulated duct
 Uninsulated duct

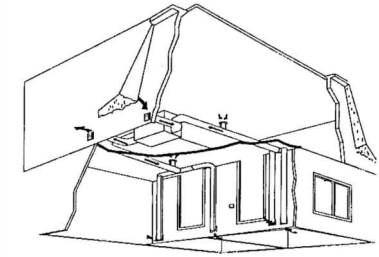B3 - Locating the air exchanger

The device must be located in a place where the temperature is always above freezing. The heat exchanger should not be installed near a cooking area. Choose a location for the device where the ducts will be short and not need to change direction. This ensures that the system functions optimally. The duct set-up connecting the device to the outside must not significantly affect the system's static pressure.

B4 - Locating the air vents

The heat recovery unit has an intake vent. Air vents should be placed where the humidity level is highest. Normally, this would be located on the first floor between the bathroom and the kitchen or in the basement near the bathroom. Avoid placing it in the same room as a combustion device, such as a fireplace or furnace. The vent should be installed on the wall or the ceiling. If installed on the wall, it should be placed at least 12 inches (30 cm) from the ceiling.

B5 - Locating the air diffusers


The diffusers should be installed in hallways as far away as possible from the air vents to force the air to circulate throughout the house. The diffusers should be installed on the wall or on the ceiling. If the diffuser is located in a busy place, we recommend placing it on the ceiling. The air diffuser can thus better mix the air in the room before reaching occupants' living level. People will thus be more comfortable in cold weather. If you install the diffusers on the wall, place them at least 12 inches (30 cm) from the ceiling.

B6 - Locating the hydrometric controller

The hydrometric controller (dehumidistat) should be installed in the place where excess humidity is the most likely to be detected. This would generally be between the bathroom and the kitchen. If you wish to control mostly humidity in basement, the control should be placed there. Ensure good air circulation around the hydrometric controller. Do not place it behind a door, for example.

B3 - Emplacement de l'échangeur d'air

L'appareil doit être installé là où la température est toujours supérieure au point de congélation. L'échangeur de chaleur ne doit pas être installé dans une aire de cuisson. Choisissez l'emplacement de l'appareil afin que les conduits soient courts et avec peu de changement de direction. Le système peut alors fonctionner de façon optimale. La configuration des conduits reliant l'appareil à l'extérieur ne doit pas affecter la pression statique du système de façon significative.

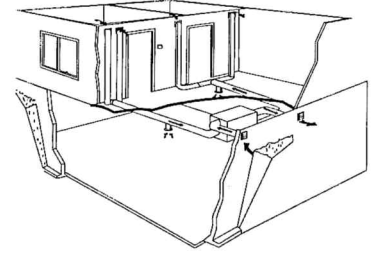**B4 - Emplacement des grilles d'aspiration**

Le récupérateur de chaleur possède une bouche d'aspiration. Les grilles d'aspiration devraient être placées près des endroits où l'humidité est le plus élevé. Normalement, elles sont situées entre la salle de bain et la cuisine au rez-de-chaussée et près de la salle de bain au sous-sol. Évitez de les placer dans la même pièce qu'un appareil de combustion tel un foyer ou une fournaise. La prise d'air s'installe au mur ou au plafond. Si installée au mur, elle doit être placée à 12" (30 cm) ou moins du plafond.

B5 - Emplacement des diffuseurs d'air

Les diffuseurs devraient être installés dans les corridors le plus loin possible des grilles d'aspiration afin de forcer la circulation d'air dans toute la maison. Les diffuseurs s'installent au mur ou au plafond. Si le diffuseur est localisé dans un endroit occupé, il est recommandé de le mettre au plafond. L'air diffusé peut ainsi mieux se mélanger à l'air de la pièce avant d'atteindre le niveau des occupants. Les gens seraient ainsi plus confortables par temps froids. Si les diffuseurs sont installés au mur, placez-les à au plus 12" (30 cm) du plafond.

B6 - Emplacement de la commande hygrométrique

La commande hygrométrique (déshumidistat) doit être installée à l'endroit où l'excès d'humidité est le plus susceptible d'être détecté. Cet endroit se situe généralement entre la salle de bain et la cuisine. Si vous désirez contrôler principalement l'humidité dans le sous-sol, le contrôle devrait alors être posé à cet endroit. Assurez-vous qu'il y ait une bonne circulation d'air autour de la commande hygrométrique. Ne la placez pas, par exemple, à l'arrière d'une porte.

B7 - Installation du cabinet



Le ventilateur est conçu pour être posé sur une tablette ou suspendu à la structure.

Pour suspendre l'appareil, montez les 4 oreilles de suspension aux coins supérieurs du boîtier. Coupez la chaîne fournie en 4 sections égales. Taillez la dernière maille à une extrémité de chaque section afin qu'elle serve de crochet. Suspendre le ventilateur aux solives de bois à l'aide des chaînes avec ressorts.



Lorsque l'échangeur est posé sur une tablette, des bandes de caoutchouc doivent être placées sous l'appareil afin d'amortir les vibrations du ventilateur.

L'appareil doit être installé de niveau afin de drainer la condensation vers le drain. Raccordez le tuyau de drainage aux flûtes de drain de l'appareil et au système de drainage du bâtiment selon l'illustration suivante :

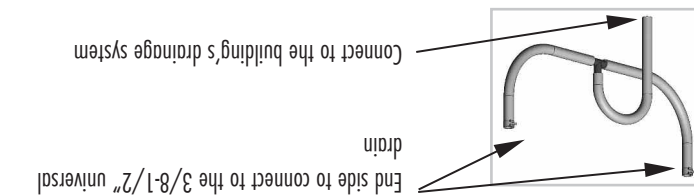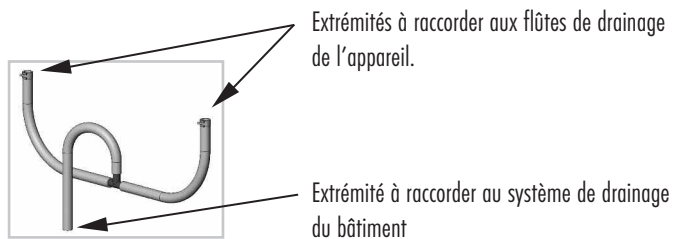

Note: The condensation exhaust for all 7290 models must be connected according to the following diagram:

The device should be installed level to ensure that condensation drains out of the unit. Connect one end of the drain hose to the drain located at the bottom of the device. Connect the opposite end to the building's drainage system.



To suspend the device, affix the four butterfly nuts in the upper corners of the unit. Cut the chain provided with the unit into four equal lengths. Cut the last link at the end of each section of chain so that it may serve as a hook. Using the chains and the springs, suspend the air exchanger from the wood joists. When the exchanger is placed on a shelf, place rubber bands below the device to cancel out the vibrations caused by the fans.

The air exchanger is designed to be set on a shelf or suspended from a structure.

B7 - Installing the unit

B8 - Installing the exhaust clap

The exhaust clap should be installed through an exterior wall at a minimum high of 4 inches (10 cm) from the ground. Attach the intermediate sleeve to the plastic clap with a screw. Install the parts making up the output vent following the diagram above. Seal the free space between the sleeve and the wall.

B9 - Installing the outside air vent

This air vent should be installed through an exterior wall at more than 6 feet (185 cm) from the exhaust air damper and at a minimum high of 18 inches (46 cm) from the ground. It should be installed the same as the exhaust air clap.

B10 - Installing the air vents and air diffusers


To assemble these parts, refer to the instruction sheet included in the installation kit.

B11 - Installing the hydrometric controller


The hydrometric controller should be installed on the wall, at about 5 feet (150 cm) from the floor and connect the device according to the following diagram :

Séries 72XX

Connecting the timer switch

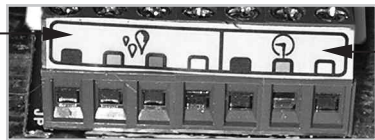

Connecting the hydrometric control

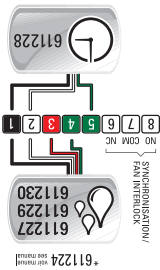

Séries SXXX
Séries EXXX

B8 - Installation du volet d'évacuation

Le volet d'évacuation est installé à travers un mur extérieur à une hauteur minimum de 4" (10 cm) du sol. Fixez le manchon intermédiaire au volet de plastique à l'aide d'une vis. Scellez l'espace libre entre le manchon et le mur.

B9 - Installation de la prise d'air extérieure

Cette prise d'air est installée à travers un mur extérieur à plus de 6 pieds (185 cm) du volet d'évacuation et à au moins 18" (46 cm) du sol. Elle se pose de manière similaire au volet d'évacuation.

B10 - Installation des grilles d'aspiration et des diffuseurs


Pour le montage de ces pièces, référez-vous à la feuille d'instructions incluse dans le kit d'installation.

B11 - Installation des commandes hygrométriques et de la minuterie

La commande hygrométrique doit être installée au mur, à environ 5' (150 cm) du plancher et branchée à l'appareil selon l'illustration suivante :


Séries 72XX

Branchement de la minuterie

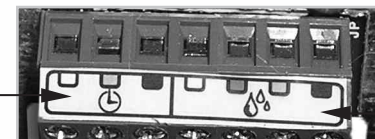

Branchement de la commande hygrométrique

Séries SXXX
Séries EXXX

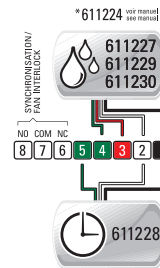

Commande hygrométrique Modèle 611224

Percez un trou dans le mur pour y faire passer un fil électrique 2 conducteurs qui rejoindra le boîtier de l'appareil. Raccordez chacun des conducteurs aux fils de l'hygrostat, puis au bornier situé sur le boîtier de l'appareil selon le diagramme électrique qui s'y trouve. Ces fils transmettent un courant de 24V.


Vissez au mur la partie arrière de la commande et fixez ensuite à l'aide de la vis de montage le couvercle en plastique, puis installez le bouton.

L'hygrostat mécanique modèle 611224, lorsque utilisé avec un VRC électronique peut être branché de deux façons selon les besoins de l'utilisateur. Dans les deux cas, lorsque le taux d'humidité de la pièce dépasse le point de consigne de l'hygrostat, l'échangeur d'air passe en mode en haute vitesse échange avec l'extérieur pour éliminer l'excès d'humidité. Les deux options possibles sont pour le mode de fonctionnement par défaut, soit lorsque le taux d'humidité est inférieur au point de consigne.

Option # 1

Sxxx, Séries 7290, 7260 ou 7250-e
Échange avec l'extérieur à basse vitesse :


Effectuez les branchements suivants pour que l'appareil échange avec l'extérieur à basse vitesse par défaut.

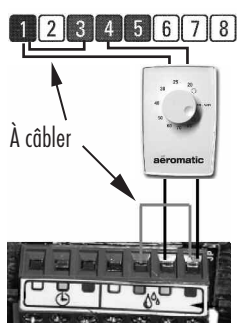

Option # 2

Sxxx, Séries 7290 ou 7260

Recirculation à basse vitesse :
Effectuez les branchements suivants pour que l'appareil recircule à basse vitesse par défaut.

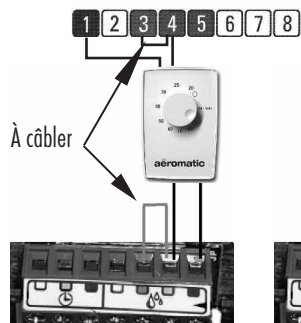

Option # 3

Série 7250-e seulement

En n'ajoutant pas le câble supplémentaire (À câbler). Par défaut, l'appareil s'arrêtera.



Note : le branchement de la minuterie se fait selon les couleurs indiquées sur le bornier.

Hygrometric Control Model 611224

Run a 2-conductor electrical wire through the wall until it reaches the appliance's housing. Follow the enclosed electrical diagram to connect each conductor to the humidistat's wires, then to the terminal board located on the appliance's housing. These wires carry a 24V current.

Screw the backplate of the control panel to the wall. Use the mounting screw to secure the plastic lid and button into place.

When used with an electronic HRV the mechanical humidistat model 611224 can be connected in one of two ways, depending on the user's needs. In both cases, the air exchanger eliminates excess humidity by switching to high-speed exterior exchange mode whenever the humidity rate in the room climbs above the humidistat's recommended level. Both options are designed for the device's default mode, that is, when the humidity rate drops below the recommended level.

Option # 1

Sxxx, Series 7295, 7292, 7290,
7260, 7261, 7250-e or 7240
To set the device's default
settings to low-speed
exterior exchange, follow
these instructions.
To set the device's default
recirculation, follow these
instructions.
By withholding the
additional cable (cabling).
The device will shut down
by default.

Series 7250-e and 7261
7290, 7260 and 7240
Sxxx, Series 7295, 7292,
7290, 7260 and 7240
Low-speed recirculation:
To set the device's default
settings to low-speed
recirculation, follow these
instructions.

Option # 2


Cabling
Cabling
No cabling



Note: The timer must be connected according to the terminal's colour code.

Hygrometric Control Model 611227

Run a 4-conductor electrical wire through the wall until it reaches the appliance. Withdraw the upper section of the humidistat by removing the mounting screw that is located on the lower section of the appliance, and by opening both parts obtained.

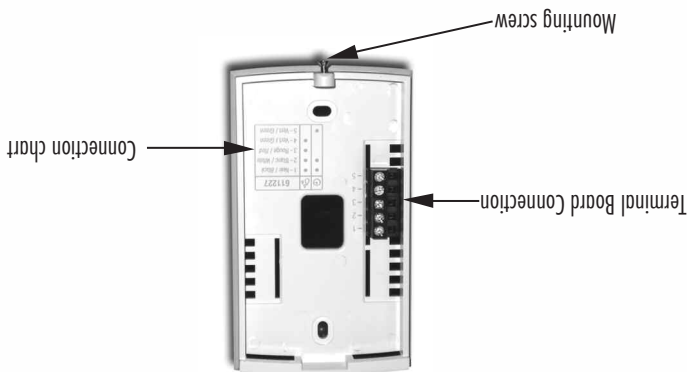

Connect each wire to the terminal board located on the backside of the humidistat according to the connection chart. Connect the 4-conductor wire to the terminal board located on the appliance's housing and according to their respective colours. These wires carry a 24V current.

Screw the backside of the control panel to the wall. Use the mounting screw to secure the top section into place.


Mode Control (611230) or Speed Control (611229)

Run a 4-conductor electrical wire through the wall until it reaches the device. Connect the control wires to the 4-conductor wire according to its respective colours. Next, connect the 4-conductor wire to the device's terminal according to its respective colours. These wires carry a 24V current.

Screw the backside of the control panel to the wall. Use the mounting screw to secure the top section into place.

Commande hygrométrique Modèle 611227

Percez un trou dans le mur pour y faire passer un fil électrique 4 conducteurs qui rejoindra le boîtier de l'appareil. Retirez la partie supérieure de l'hygrostat en dévissant la vis de montage située sur la tranche inférieure de l'hygrostat et en ouvrant les deux pièces ainsi obtenues.

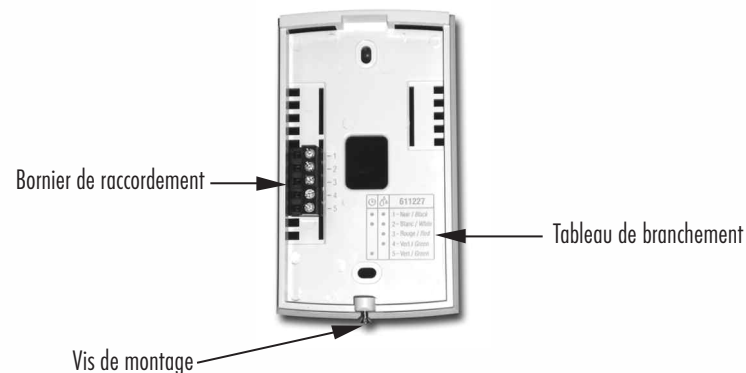

Raccordez chacun des fils au bornier de raccordement situé sur la partie arrière de l'hygrostat selon le tableau de branchement. Raccordez ensuite le fil 4 conducteurs au bornier situé sur le boîtier de l'appareil selon le code de couleur indiqué. Ces fils transmettent un courant de 24V.

Vissez au mur la partie arrière de la commande et fixez ensuite à l'aide de la vis de montage la partie supérieure.

Contrôle de mode (611230) ou Contrôle de vitesse (611229)

Percez un trou dans le mur pour y faire passer un fil électrique 4 conducteurs qui rejoindra le boîtier de l'appareil. Raccordez les fils du contrôle au fil 4 conducteurs selon les couleurs respectives. Raccordez ensuite le fil 4 conducteurs au bornier situé sur le boîtier de l'appareil selon le code de couleur indiqué. Ces fils transmettent un courant de 24V.

Vissez au mur la partie arrière de la commande et fixez ensuite le couvercle en plastique à l'aide de la vis de montage.

Minuterie (612151 ou 611228)

Pour l'installation de la minuterie, il est recommandé d'utiliser une boîte électrique. Passez un fil électrique 3 conducteurs qui rejoindra le boîtier de l'appareil. Raccordez chacun des conducteurs à la minuterie selon les couleurs indiquées. Raccordez ensuite le fil 3 conducteurs au bornier situé sur le boîtier de l'appareil selon le code de couleur indiqué. Ces fils transmettent un courant de 24V.

B12 - Branchement de l'appareil

Lorsque tous les conduits sont installés et que les fils de la commande hygrométrique sont connectés à l'appareil, il n'y a plus qu'à brancher l'unité **directement** à une prise de 120V. **NE PAS UTILISER DE RALLONGE ÉLECTRIQUE.**

B13 - Branchement des conduits

Posez les conduits pour qu'ils soient le plus droit possible afin que l'échangeur d'air puisse fonctionner de façon optimal. Les conduits rigides sont recommandés pour les longs parcours. En effet, ils offrent moins de résistance à l'écoulement de l'air que les conduits flexibles et sont plus faciles à nettoyer.

Tous conduits passant dans des endroits non chauffés doivent être isolés. Le conduit entre la prise d'air extérieure et l'appareil doit être isolé et recouvert d'un coupe-vapeur. Le conduit d'évacuation doit être isolé à proximité du volet d'évacuation sur une longueur de 3' (1m) et aussi pourvu d'un coupe-vapeur.

Référez-vous aux indications sur l'appareil pour déterminer quel conduit doit être raccordé à chaque bouche de l'appareil. Fixez les conduits aux bouches à l'aide des collets de serrage. Scellez ces connexions à l'aide de ruban à conduits.

B14 - Balancement des débits d'air

L'installateur doit balancer le débit d'air amené de l'extérieur et le débit d'air évacué de façon à ce que leur différence soit inférieure à 10% du débit maximum. Le balancement d'air est particulièrement important dans les demeures pourvues d'un appareil à combustion ou celles situées dans une région où le sol peu émaner du radon.

B14 - Balancing air flows

The installation must balance the air flow brought in from the outside and the exhaust air flow so that the difference between the two is less than 10% of the maximum air flow. This air balance is especially important in homes using a combustion device or in those located in areas where the ground emits radon.

Refer to the indication on the exchanger to determine which duct should be connected with which of the device's intake vents. Attach the ducts to the vents using the tie-wraps. Seal these connections using duct tape.

All ducts going through unheated areas must be insulated. The duct between the outside air vent and the device must be insulated and covered with a vapour barrier. The exhaust vent must be insulated near the exhaust air damper for 3 feet (1 m) and also equipped with a vapour barrier. For the air exchanger to run optimally, place the ducts so they are as straight as possible. Rigid ducts are recommended for long lengths. They offer less resistance to airflow than flexible ducts and are easier to clean.

B13 - Connecting the ducts

Once all the ducts are installed and the wires for the hydrometric controller are connected to the device, you just have to plug the unit **directly** on a 120V power outlet. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD.**

B12 - Plugging in the device

A service box is recommended when installing the timer switch. Run a 3-conductor wire to the device. Connect each conductor to the timer switch according to its respective colours. Connect the 3-conductor wire to the device's terminal according to its respective colours. These wires carry a 24V current.

Timer 20-40-60 (611228)

Fresh air and stale air flow can be set with two methods :

- Use proper instruments to measure the suction flow of stale air and the distribution of fresh air .
- Use the air flow balancing kit available at Aldes For more information on the balancing kit, contact your supplier.

Séries 72XXX

Once measured, balance the air flow by simultaneously pushing down the ▲ and ▼ buttons for ten seconds. To reduce the right ventilator's air flow (when viewed from the front), push the ▲ button until the desired value is reached. To reduce the left ventilator's air flow (when viewed from the front), push the ▼ button until the desired value is reached. To end the adjustment, hold down either button for three seconds or leave buttons untouched for more than five minutes.

To adjust high-speed and low-speed intensities, follow the procedure outlined in the "Adjusting the fan speed" section. This will maintain the device's balancing ratio.

Séries SXXX

Not applicable, see section A4 - FLEXcontrol - Adjustment of Ventilator Speed, Series SXXX

B15 - Reinitializing default settings

Séries 7XXX

Non applicable, see section A4 - FLEXcontrol - Adjustment of Ventilator Speed, Serie SXXX
To return to default settings for low speed, high speed or balancing, hold down the ▲ and ▼ buttons during start up of the device. The indicator light will then flash quickly three times to indicate a successful operation.

Séries SXXX and EXXX

Not applicable, see section A4 - FLEXcontrol - Adjustment of Ventilator Speed, Series SXXX

Il est possible d'obtenir les débits d'air frais et d'air vicié selon deux méthodes :

- En mesurant les débits d'aspiration d'air vicié et de distribution d'air frais à l'aide d'un instrument approprié.
- En utilisant la trousse de balancement des débits d'air disponible chez Aldes. Pour de plus amples informations sur cette procédure, contactez votre fournisseur.

Séries 72XXX

Une fois les débits d'air connus, il est possible de les balancer. Pour ce faire, maintenez enfoncé durant 10 secondes les boutons ▼ et ▲ simultanément. Pour diminuer le débit du ventilateur de droite (vue de face), appuyez sur ▼ jusqu'à l'obtention de la valeur désirée. Pour diminuer le débit du ventilateur de gauche (vue de face), appuyez sur ▲ jusqu'à l'obtention de la valeur désirée. Pour mettre fin à l'ajustement, enfoncez un des deux boutons pendant trois secondes ou cessez de toucher aux boutons pendant plus de cinq minutes.

En tout temps, il est possible de modifier l'intensité de la haute vitesse ou de la basse vitesse en suivant la procédure décrite à la section « FLEXcontrol - Ajustement de l'intensité des ventilateurs ». Le rapport de balancement est alors respecté.

Séries SXXX

Non applicable, voir section A4 - FLEXcontrol - Ajustement de l'intensité des ventilateurs; Série SXXX

B15 - Réinitialisation des valeurs par défauts

Séries 72XX

Pour retourner aux valeurs par défaut de basse vitesse, de haute vitesse et de balancement, maintenez les boutons ▼ et ▲ enfoncés lors de la remise sous tension de l'appareil. À ce moment la lampe témoin clignote rapidement 3X pour indiquer la réussite de l'opération.

Séries SXXX et EXXX

Non applicable, voir section A4 - FLEXcontrol - Ajustement de l'intensité des ventilateurs; Série SXXX

B16 - Garantie

Félicitations, vous avez acquis un produit de qualité fabriqué avec soin par Aldes.

La période de garantie pour les appareils de ventilation résidentiels débute le jour de l'achat et dure 5 ans*.

La garantie ne s'applique pas aux défauts ou bris résultant d'une mauvaise installation, d'un usage abusif, de cas fortuits ou de toutes autres circonstances hors du contrôle de la compagnie. Sont exclues de la présente garantie, la possibilité d'une demande de dommages-intérêts ou toutes autres recherches d'indemnité.

Aldes ne sera pas tenu responsable des blessures corporelles ou des dommages à la propriété causés directement ou indirectement par les appareils de ventilation Aldes.

Marche à suivre

Si une pièce quelconque s'avérait défectueuse, celle-ci sera remplacée par une pièce ou réparée selon le jugement de la compagnie.

Les frais d'enlèvement et d'installation de la pièce défectueuse seront, dans tous les cas, à la charge et à la responsabilité du consommateur.

Avant d'enlever un appareil défectueux, nous vous recommandons de parler à l'un de nos techniciens. Il pourrait vous suggérer une façon plus facile de résoudre votre problème.

Obtenez un numéro d'autorisation de notre service à la clientèle avant d'envoyer un appareil pour réparation.

Faites parvenir port payé la pièce défectueuse à l'adresse ci-dessous. Elle vous sera retournée port payé.

*Conservez votre reçu de caisse comme preuve d'achat.

B16 - Warranty

Congratulations! You have acquired a quality product manufactured with care by Aldes.

The period covered by guarantee for residential ventilation appliances begins the day of purchase and lasts five years*.

The guarantee does not apply to defects or breakage resulting from incorrect installation, abusive usage, acts of nature or all other circumstances out of the company's control. The possibility of requests for damages or any other actions for indemnity is excluded from this guarantee.

Aldes will not be held responsible for personal injury or property damage caused directly or indirectly by Aldes ventilation appliances.

Procedure to follow

If a part is defective, it will be replaced with another part or repaired, according to the company's assessment.

Any costs for pick up or installation of the defective part will, in all cases, be the responsibility of the consumer.

Before take out the defective appliance, we recommend speaking with one of our technicians. He or she can suggest the easiest way to resolve your problem.

Obtain an authorization number from Customer Service before sending in an appliance for repairs.

Send the defective part postage paid to the address below. It will be returned to you postage paid.

[illegible]

Aide-mémoire

Présentation des modes de fonctionnement de l'échangeur d'air

Mode	Vitesse	Description	Application
OFF	-	Arrêt complet de l'appareil. Demeure inactif peu importe le taux d'humidité	Suspend le fonctionnement de l'appareil
↕	0	En attente. Devient actif seulement lorsque le taux d'humidité dépasse la limite fixée.	Évite les excès d'humidité. Agit en tant que déshumidificateur uniquement.
	1	Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse	Procure une qualité d'air optimale tout en maintenant un taux d'humidité adéquat
	2	Échange d'air continu avec l'extérieur à haute vitesse	Augmente l'apport d'air frais de manière plus intense lorsqu'il y a des invités ou lors de périodes de cuisine prolongées
↶	1	Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse	Uniformise la température et l'humidité dans la demeure
	2	Recirculation de l'air intérieur à haute vitesse	Distribue de manière plus soutenue la température. (Chauffage au bois)
⌚	1	Échange d'air avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. En attente pendant 40 minutes	Assure un minimum de circulation d'air et un contrôle de l'humidité lors des vacances ou d'absences prolongées.
↶⌚	1	Échange d'air continu avec l'extérieur à basse vitesse pendant 20 minutes. Recirculation de l'air intérieur à basse vitesse pendant 40 minutes	Renouvelle l'air intérieur et uniformise la Température et l'humidité par la suite.

Mode	Speed	Description	Application
OFF	-	Device stops completely. Remains inactive regardless of the humidity rate.	Suspends functioning of the device.
↕	0	Paused. Activates only when the humidity rate exceeds the set rate.	
	1	Exchanges air continuously with outdoors at a low speed.	Achieves an optimum air quality while maintaining an adequate level of humidity.
	2	Exchanges air continuously with outdoors at a high speed.	Increases the intensity of the fresh air flow when there are visitors or periods of prolonged cooking.
↶	1	Recirculates interior air at a low speed.	Equalizes the temperature and humidity in the house.
	2	Recirculates interior air at a high speed.	Equalizes the temperature more completely (wood stoves).
↶⌚	1	Exchanges air with outdoors at a low speed for 20 minutes. Paused for 20 minutes.	Ensures a minimum air circulation and control of humidity during vacations or prolonged absences.
	1	Exchanges air continuously with outdoors in-terior air at a low speed for 40 minutes.	Renews interior air and then equalizes the temperature and humidity.

Présentation of the air exchanger's functioning modes

Checklist

[illegible]

aeromatic

Note

[illegible]



609210 - ALDES 020-021
20120504

Web : www.aeromatic-aldes.com
E-mail : info.aeromatic@aldes.com
Fax : 819 399-4001
Phone : 819 399-3400

100, rue Carter, St-Léonard-d'Aston
(QC) Canada, J0C 1M0



100, rue Carter, St-Léonard-d'Aston
(QC) Canada, J0C 1M0

Tél. : 819 399-3400
Téléc. : 819 399-4001
Courriel : info.aeromatic@aldes.com
Internet : www.aeromatic-aldes.com