

SPC 软件操作步骤

1. 点击后台管理，输入密码，创建后台
2. 选择车型、编号、护管 or 芯子(宽度 or 高度)、选择串口，
点击连接,连接串口。
3. 输入数据。
4. 保存数据。
5. 选择车型、编号、护管 or 芯子(宽度 or 高度)、选择日期，
打开数据。
6. 点击“SPC”，生成 SPC 控制图。
7. 点击“月平均图”，生成月平均图。

SPC 软件详细操作步骤

1. 点击后台管理，输入密码，创建后台

点击“Add”后台可增加一行，输入车型、编号等信息，点击“Save”保存后台信息。



2. 选择车型、编号、护管 or 芯子(宽度 or 高度)、选择串口，点击连接,连接串口。



3. 输入数据

原始数据

	数据	日期时间	车型
20	134532	2015/12/18 2...	XDC
21	134532	2015/12/18 2...	XDC
22	134532	2015/12/18 2...	XDC

实时数据：

S

4. 保存数据

点击“保存数据”，保存数据。

保存数据

5. 选择车型、编号、护管 or 芯子(宽度 or 高度)、选择日期，
打开数据。

车型

XDC

编号

59760-2D350

护管or芯子

护管

USL

10.6

LSL

10.4

子组大小:

3

产品图片

×

COM2

连接

断开

数据清空

SPC

保存数据


2015年12月18日

2015年12月18日

打开数据

删除记录

6. 点击“SPC”,生成 SPC 控制图

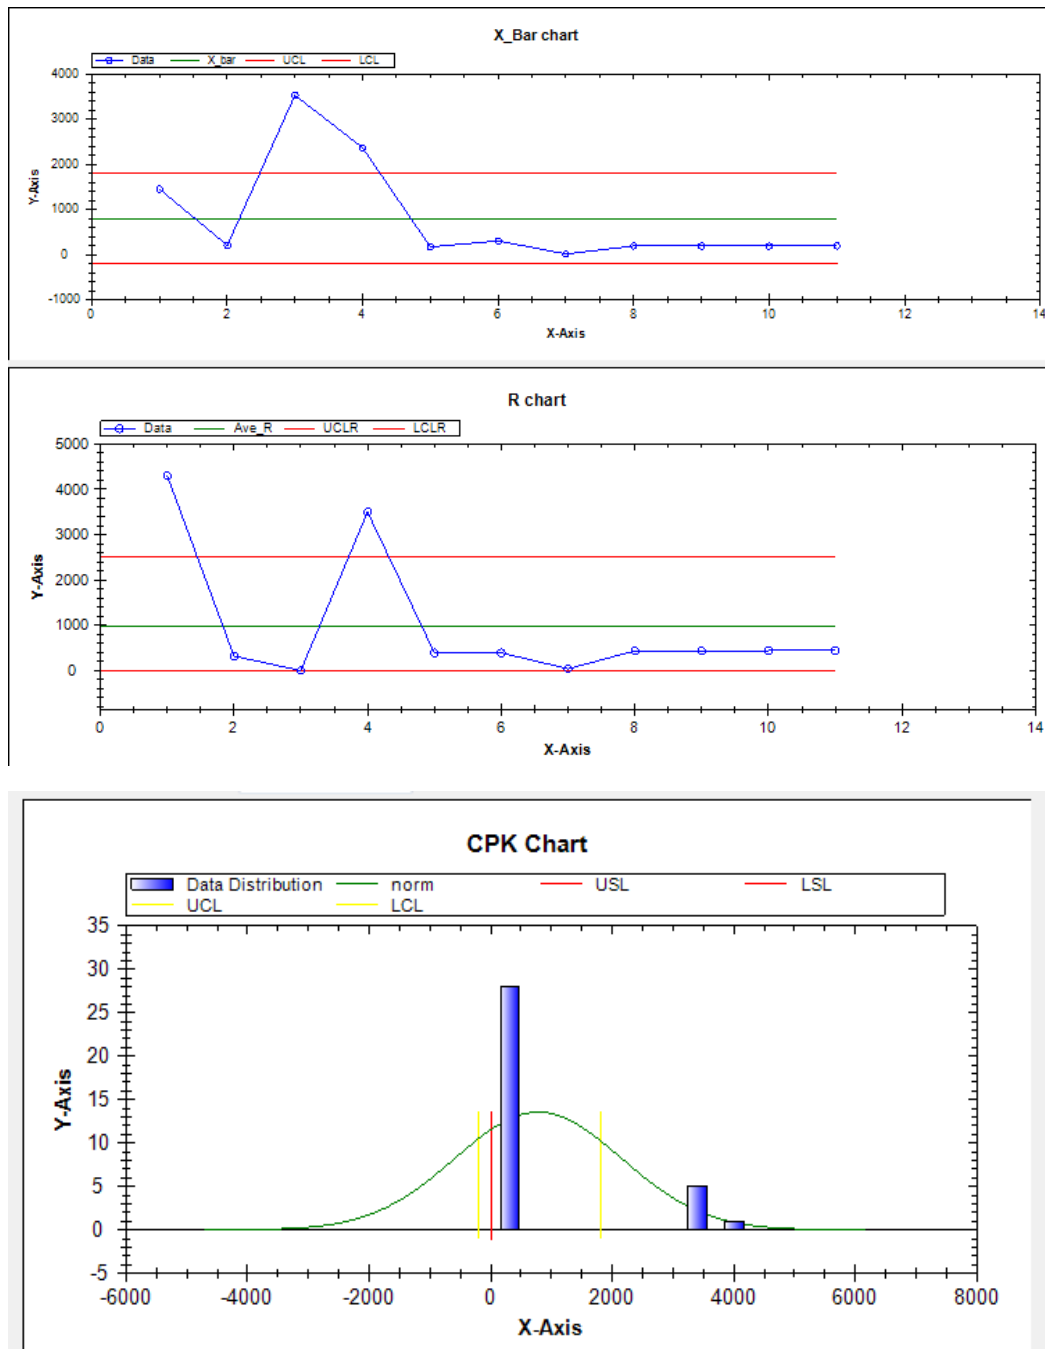

7. 点击“月平均图”，生成月平均图

选择车型等，打开数据，点击点“月平均图”，生成月平均图

