

Manuel d'installation d'un pare-feu



1 Table des matières

2	Dans la boîte	2
3	Interfaces physique.....	3
3.1	Front panel	3
3.2	Back Panel	3
4	Connecter le FG 80F	4
5	Première connexion à l'interface graphique du FG 80F	5
6	Table des illustrations.....	6

2 Dans la boîte



Figure 1 Contenu de la boîte

- 1 câble alimentation T12 – C5
- 1 block d'alimentation
- 1 FortiGate 80F
- 1 Câble RJ 45
- 1 QuickStart Guide "FortiGate 80F Series"

3 Interfaces physique

3.1 Front panel



Page | 3

Figure 2 Front panel

LEDs dans l'ordre de gauche à droite :

ON/OFF (non libellé, sur la gauche de l'inscription FortiGate 80F)

Statuts

HA	1	3	5	A	WAN1	SFP1
POWER	2	4	6	B	WAN2	SFP2

3.2 Back Panel



Figure 3 Back panel

Ports dans l'ordre de gauche à droite:

	CONSOLE	SFP1	WAN1	1	3	5	A	
BLE/RESET	USB	SFP2	WAN2	2	4	6	B	DC+12V DC+12V

4 Connecter le FG 80F

1. Connecter le câble RJ45 de votre WAN dans la prise WAN1 du FG 80F.
2. Connecter un second câble RJ45 : dans un des ports 1-6 du FG 80 F, l'autre dans le port Ethernet de votre ordinateur.
3. Connecter le câble électrique et l'alimentation ensemble.
4. Connecter l'alimentation dans le FG 80F et le câble électrique dans la prise de courant

Page | 4

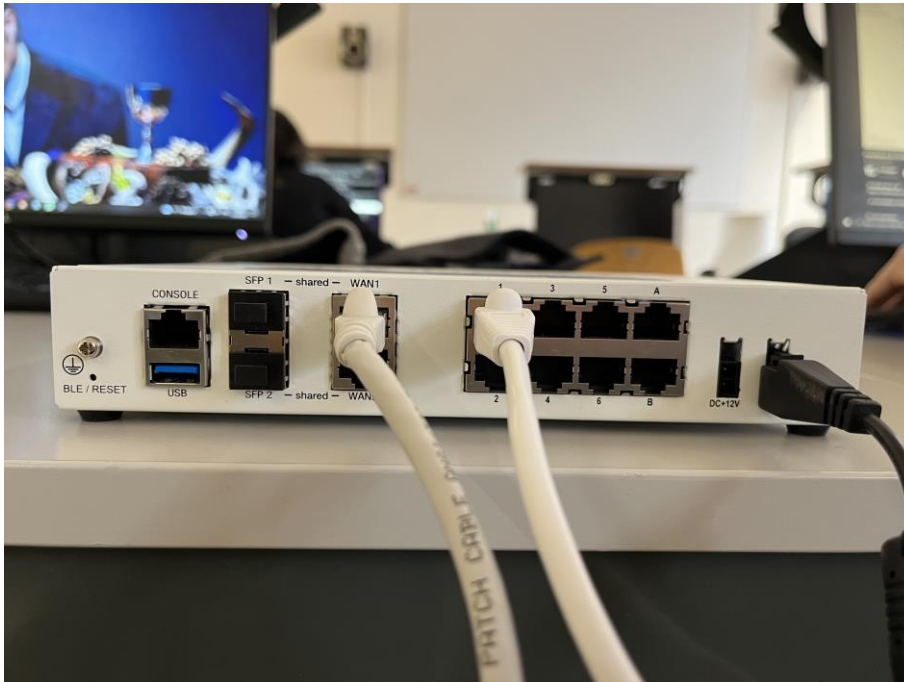


Figure 4 Back panel branché.

Le FG 80F va commencer sa séquence de boot, une fois qu'il sera accessible ses LEDs seront dans cette configuration suivante :


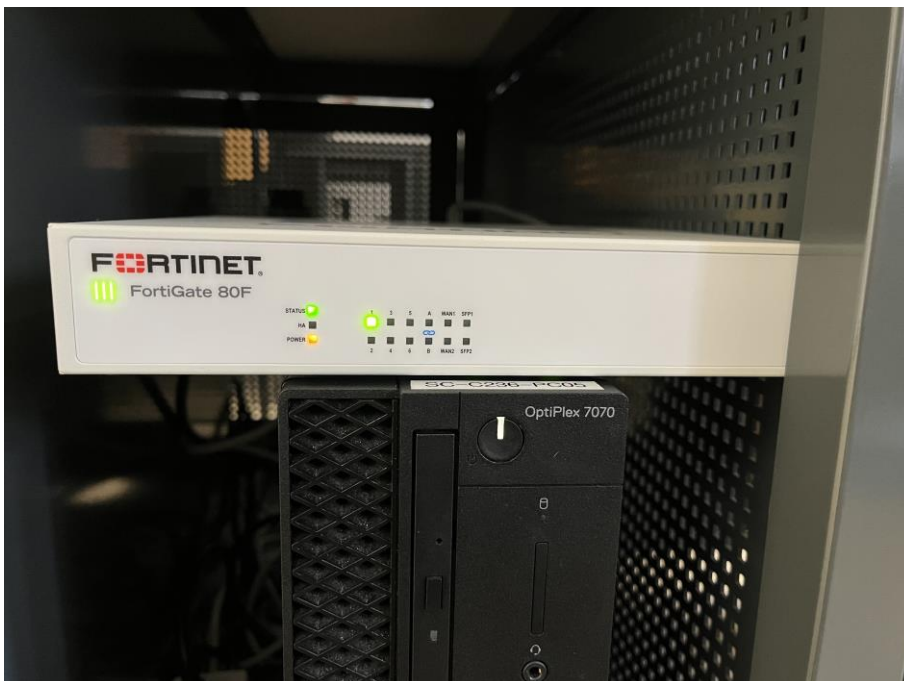


Figure 5 LEDs de fonctionnement.

5 Première connexion à l'interface graphique du FG 80F

Rentrer l'adresse 192.168.1.99 dans votre navigateur. Vous allez recevoir un message d'alerte, cliquer sur paramètres avancés et ensuite sur le lien '[continuer vers le site 192.168.1.99 \(dangereux\)](https://192.168.1.99)'.

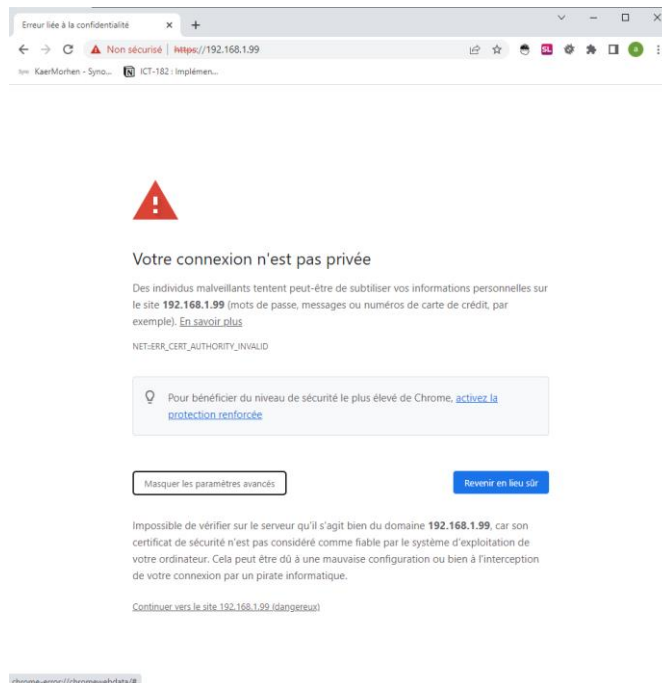

Page | 5

Figure 6 Alerte connexion

Lorsque votre pare-feu est branché correctement, vous devriez arriver à cette page de connexion.

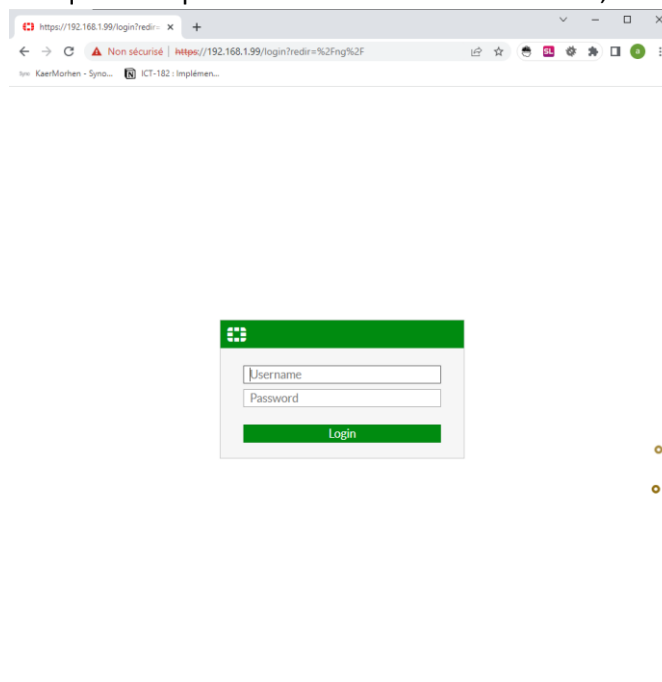


Figure 7 Bienvenue dans l'interface graphique de votre pare-feu Fortinet

6 Table des illustrations

Figure 1 Contenu de la boîte	2
Figure 2 Front panel	3
Figure 3 Back panel	3
Figure 4 Back panel branché.	4
Figure 5 LEDs de fonctionnement.	4
Figure 6 Alerte connexion	5
Figure 7 Bienvenue dans l'interface graphique de votre pare-feu Fortinet.....	5