

Monthly Report for NGV: 01-Mar-2011 - 30-Apr-2011

เขต	ประเภทงาน		
	แจ้งซ่อม	ติดตั้ง	ปรับปรุงระบบ
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2	1	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	494	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2	1	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3	1	0	0
Grand Total	497	0	0

เขต			
	New	Assigned	Inprogress
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	1	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0
Grand Total	0	1	1

เขต			
	Response Time		
	Met	Met (%)	Miss
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3	0	0	0
Grand Total	0	0.00	0

เขต	ครั้งช่างโทรแจ้งเข้า	จำนวนใบงาน	% โทรแจ้งเข้าถึงสภ
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2	1	5	20
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	185	2073	8.92
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2	0	4	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3	1	5	20
Total	187	2087	8.96

	Grand Total
ร้องถอน	
0	1
0	494
0	1
0	1
0	497

สถานะใบงาน				Grand Total
Feedback	Pending	Resolved	Closed	
0	0	0	1	1
1	0	0	493	495
0	0	0	1	1
0	0	0	1	1
2	2	0	496	498

ประเภทงาน : แจ้งซ่อม				
CAT 1				
Resolved Time				
Miss (%)	Met	Met (%)	Miss	Miss (%)
0	1	100	0	0
0	399	85.99	63	13.58
0	1	100	0	0
0	1	100	0	0
0.00	402	86.08	63	13.49

Total	รวมทุก CAT						
	Response Time				Resolved Time		
	Met	Met (%)	Miss	Miss (%)	Met	Met (%)	Miss
1	0	0	0	0	1	100	0
464	0	0	0	0	399	85.99	63
1	0	0	0	0	1	100	0
1	0	0	0	0	1	100	0
467	0	0.00	0	0.00	402	86.08	63

	Grand Total
Miss (%)	
0	1
13.58	464
0	1
0	1
13.49	467

วันที่เปิดใบง	เลขที่ใบงาน	เขตภาค	รหัส Site	ชื่อ Site	ช่างผู้แก้ไข	เบอร์ติดต่อ	ประเภทใบง	รายละเอียด
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาขุ			แจ้งซ่อม	Alarm Oil Id
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานา			แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย			แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาภา			แจ้งซ่อม	Alarm Cool
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.หลัก สงข			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000357	สถานีบริการ NGV ถนนปิ่นเกล้า-นครช			แจ้งซ่อม	Alarmแจ้งช
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุท			แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S700004	สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี			แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วห้อง C
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั			แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก			แจ้งซ่อม	ไฟดับเฉพาะ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000278	สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (บ			แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานา			แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ			แจ้งซ่อม	Alarm Com
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000235	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สะพานน			แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วห้อง C
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000415	สถานีบริการ NGV ถนนสนามบินน้ำ			แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก			แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400018	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาถนน			แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั			แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีโอ ถ			แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000195	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ล่าลูกกา			แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000363	สถานีบริการ NGV สวัสดิการฐานทัพเรือ			แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000428	สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ			แจ้งซ่อม	ระบบน้ำมันไ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปถ			แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาด			แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000219	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร			แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก			แจ้งซ่อม	Comp.3 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000299	สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น			แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส			แจ้งซ่อม	Alarmไฟดับ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราช			แจ้งซ่อม	Alarmไฟดับ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาด			แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.หลัก สงข			แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วในห้อง
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800012	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ทีพีโอ ส			แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300034	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานค			แจ้งซ่อม	Alarm Lubr

#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาวัฒน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาบ้าน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000161	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาหาด	แจ้งซ่อม	Alarm High
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300003	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.สุข	แจ้งซ่อม	Alarm ESD
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาภาณ	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S700001	สถานีบริการ NGV ถนนเทพารักษ์ บาง	แจ้งซ่อม	Comp. Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. ทีพีไอ ส	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000395	สถานีบริการ NGV ถนนชลบุรี บ้านบึง	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Comp.Run
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000299	สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น	แจ้งซ่อม	Comp.2 Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000299	สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น	แจ้งซ่อม	Comp.2 Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000173	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Cool
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาวัฒน	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000252	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม	ปิดปั๊มผู้รับเห
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขา เท	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพกรีฑา หัวห	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000348	สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสา	แจ้งซ่อม	ท่อ Line Inl
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาสาร	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000342	สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บาง	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	Alarmแจ้งช
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. บางนา	แจ้งซ่อม	Alarm Main
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพกรีฑา หัวห	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000428	สถานีบริการ NGV ปรตท. เพชรมาเจริญ	แจ้งซ่อม	ระบบน้ำมันไ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000429	สถานีบริการ NGV ปรตท. ไชยกิจ บีโ	แจ้งซ่อม	ต่อสายลมไม
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarmแจ้งช
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400018	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาถนน	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์ บ	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000335	สถานีบริการ NGV นิคมอุตสาหกรรม น	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000198	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000392	สถานีบริการ NGV ถนนมาลัยแมน 2 ข	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11030377		S000431		แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท.ถ.ภาณ	แจ้งซ่อม	Alarmแจ้งช
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาสาร	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000400	สถานีบริการ NGV บางบัว ถนนพหลโย	แจ้งซ่อม	Alarmแจ้งช
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขา เท	แจ้งซ่อม	Alarm Com
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.-ทีพีไอ ถ	แจ้งซ่อม	Comp. Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาเพ็ช	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet

#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200004	สถานีบริการ ปตท. สาขาพระราชารักษ์	แจ้งซ่อม	Alarm low C
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000346	สถานีบริการ NGV ห้าแยกปากเกร็ด	แจ้งซ่อม	Alarm Safe
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาปทุมธานี	แจ้งซ่อม	Comp. Alar
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชลบุรี	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco 1	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000393	สถานีบริการ NGV หนองจอก (ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง)	แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000334	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากัลยาณมิตร	แจ้งซ่อม	Comp.1 Al
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000383	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขา	แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000193	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชัยภูมิ	แจ้งซ่อม	Alarm Aux.
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000149	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางนา	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000211	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาติวานนท์	แจ้งซ่อม	ปุ่มReset ที่
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000337	สถานีบริการ NGV บางหว้า ภาษีเจริญ	แจ้งซ่อม	valInlet รั่วท
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าอากาศยาน	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000357	สถานีบริการ NGV ถนนปิ่นเกล้า-นครราชสีมา	แจ้งซ่อม	Comp.2 Co
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตลาด	แจ้งซ่อม	Comp. Alar
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพมหานคร หัวหมาก	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000350	สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ มินิ	แจ้งซ่อม	Comp. Alar
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์	แจ้งซ่อม	Alarm St.2
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเพ็ชรเกษม	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco 1	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก)	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800005	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ทีพีไอ สเตชั่น	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญ	แจ้งซ่อม	ไฟดับเฉพาะ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจตุจักร	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานิคม	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000376	สถานีบริการ NGV ถนนบางปะอิน-นครราชสีมา	แจ้งซ่อม	PT 604 Ser
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000255	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพระราม 2	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขุมวิท	แจ้งซ่อม	Alarm Low
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000288	สถานีบริการ NGV ถ.รามอินทรา กม.2	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตลาด	แจ้งซ่อม	Alarmแจ้งซ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco 6	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตลาด	แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000383	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขา	แจ้งซ่อม	Comp.2 Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000383	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขา	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลายทิว ลาดกระบัง	แจ้งซ่อม	ไฟดับเฉพาะ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ทีพีไอ สเตชั่น	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000145	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราม	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขุมวิท	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขุมวิท	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญ	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญ	แจ้งซ่อม	Alarm Eme

#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S200012	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสวี	แจ้งซ่อม	Alarm Inle
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000191	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco น	แจ้งซ่อม	ไฟฟ้าตก Co
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030850		S000431		แจ้งซ่อม	Comp.1Ala
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000289	สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก)	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000351	สถานีบริการ NGV ถนนโพธิ์แก้ว คลอง	แจ้งซ่อม	หลังคาเกาะช
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S400004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเตา	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจีวี PO	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000380	สถานีบริการ NGV บึงคำพร้อย ล่าลูกก	แจ้งซ่อม	ไฟดับ Com
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S800013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000428	สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ	แจ้งซ่อม	น้ำมันไฮดรอล
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000365	สถานีบริการ NGV คลองสีบางชั้นร้	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญ	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000406	สถานีบริการ NGV ถนนสุรินทร์ทวงศ์ กม.	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญ	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000246	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบรม	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000365	สถานีบริการ NGV คลองสีบางชั้นร้	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S200012	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสวี	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000181	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนน	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วในห้อ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S300011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจระ	แจ้งซ่อม	Alarm MAI
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000181	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนน	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษ	แจ้งซ่อม	แรงดันตกเท
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000143	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาตา	แจ้งซ่อม	ไฟแดง Alar
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถ	แจ้งซ่อม	ไฟฟ้าตก Co
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถ	แจ้งซ่อม	ไฟฟ้าตก Co
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S300002	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.วิภา	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000219	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วในห้อ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000219	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วในห้อ
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11030	ส่วนขายส่ว	S3000002	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.วิภา	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet

#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200012	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสวี	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000293	สถานีบริการ NGV พนาวันเอ็นเนอร์จี้ (แจ้งซ่อม	Alarm Cool
#####	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000154	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานค	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000354	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเมือ	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก	แจ้งซ่อม	ไฟฟ้าตก Co
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000400	สถานีบริการ NGV บางบัว ถนนพหลโย	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300021	ปตท. สระบุรีเทรดเชลส์ POS 1	แจ้งซ่อม	Comp.ไมโท
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000193	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชัย	แจ้งซ่อม	Alarm Aux.
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000295	สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท	แจ้งซ่อม	Comp. Oil T
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉล	แจ้งซ่อม	Comp.2Ala
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	ไฟฟ้าดับ Co
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พห	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000424	สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์	แจ้งซ่อม	Pos1Pos2
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S200009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราช	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000163	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลีย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีโอ ถ	แจ้งซ่อม	Comp. Mot
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400019	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลา	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400019	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลา	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000278	สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (บ	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000284	สถานีบริการ NGV บางใหญ่ นนทบุรี	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000264	สถานีบริการ NGV ประชาชื่น	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วในห้อ
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม	Alarm Code
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000395	สถานีบริการ NGV ถนนชลบุรี บ้านบึง	แจ้งซ่อม	Co.2 Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พห	แจ้งซ่อม	Alarm Code
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000254	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาทุ่ง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000268	สถานีบริการ NGV อ้อมน้อย (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.บาง	แจ้งซ่อม	Alarm Lub
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000263	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลีย	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000204	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000207	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม	Alarm Cool
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400002	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.พุทธ	แจ้งซ่อม	Start Comp
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm

#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000301	สถานีบริการ NGV ชุมแพ ขอนแก่น	แจ้งซ่อม	ปุ่มReset ที่
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400008	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาโชค	แจ้งซ่อม	Alarm Tem
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000289	สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก)	แจ้งซ่อม	ไฟตู้จ่ายดับ
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง PO	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000288	สถานีบริการ NGV ถ.รามอินทรา กม.2	แจ้งซ่อม	Alarm Lub
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S200023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสน	แจ้งซ่อม	Co2. Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์ บั	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์ บั	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	หน้า 12 ตู้จ
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธ	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000246	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขามร	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300007	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ราม	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000435	สถานีบริการ NGV ปตท. เดิมพลัง	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000435	สถานีบริการ NGV ปตท. เดิมพลัง	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000434	สถานีบริการ NGV ปตท. เศรษฐา	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000434	สถานีบริการ NGV ปตท. เศรษฐา	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S700005	สถานีบริการ NGV ปตท. รุ่งพัฒนาเลิศ	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000334	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากัล	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธ	แจ้งซ่อม	Alarm St.3
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000169	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขามง	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวัฒน	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราช	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณ	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณ	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000269	สถานีบริการ NGV เกิน (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขามง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000298	สถานีบริการ NGV Susco บางนา	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S700001	สถานีบริการ NGV ถนนเทพารักษ์ บาง	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000282	สถานีบริการ NGV บางปรอก ปทุมธานี	แจ้งซ่อม	alam ไม่ทร

#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000298	สถานีบริการ NGV Susco บางนาหรร	แจ้งซ่อม	alam ไม่ทร
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัก	แจ้งซ่อม	Alarm Low
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุท	แจ้งซ่อม	Alarm St.
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Con
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000166	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสนา	แจ้งซ่อม	Alarm Aux.
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000293	สถานีบริการ NGV พนาวันเอ็นเนอร์จี (แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	628	S000431		แจ้งซ่อม	Alarm com
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000339	สถานีบริการ NGV ถนนเศรษฐกิจ 1 กร	แจ้งซ่อม	ช่างพงษ์พัน
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000343	สถานีบริการ NGV ถนนกาญจนาภิเษก	แจ้งซ่อม	ไฟฟ้าดับ Co
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000295	สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท	แจ้งซ่อม	น้ำมันเครื่อง
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000295	สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท	แจ้งซ่อม	น้ำมันเครื่อง
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉล	แจ้งซ่อม	Comp.2 Ala
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000156	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสิคิ	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000166	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสนา	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม	Comp.2 Ala
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000256	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาวัชร	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000408	สถานีบริการ NGV กำแพงเพชร 2 จดจ	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Run
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราช	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000231	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชล	แจ้งซ่อม	เครื่องComp
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000172	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา ศร	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดก	แจ้งซ่อม	Alarm St.
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Run
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรี	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม	comp.2 Ala
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000141	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาแพ	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000258	สถานีบริการ NGV องค์การค้าของอุดร	แจ้งซ่อม	Comp.มีเสี
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000347	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดก	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000263	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเสี	แจ้งซ่อม	ภาคตะวันออก
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบ้าน	แจ้งซ่อม	ภาคตะวันออก
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปล	แจ้งซ่อม	เขต4.2แจ้งข
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000289	สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก)	แจ้งซ่อม	ไฟตู้จ่ายดับ
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000269	สถานีบริการ NGV เกิน (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม	Alarm Lub
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Runi
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000428	สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ	แจ้งซ่อม	ต่อสายน้ำมัน
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000172	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา ศร	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr

#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจล	แจ้งซ่อม	Comp.2Ala
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000130	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาโก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000424	สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์	แจ้งซ่อม	Comp.1Co
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000188	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000354	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเมืง	แจ้งซ่อม	ภาคใต้ ราช
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษ	แจ้งซ่อม	เขตภาคเหนื
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000159	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลำ	แจ้งซ่อม	ภาคเหนือแจ้ง
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	เขต 3.2แจ้ง
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S3000005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม	Alarm Code
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	Alarm oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000198	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม	Alarm St1 P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000141	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาแพ	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บ	แจ้งซ่อม	เขต 2.2แจ้ง
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200004	สถานีบริการ ปตท. สาขาประชากราษฎร	แจ้งซ่อม	เขต1.1แจ้งข
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม	เขต4.2แจ้งข
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม	Comp.1 ก๊าซ
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000305	สถานีบริการ NGV เอส.วี.โพเกรสซีฟ	แจ้งซ่อม	Comp.1 ก๊าซ
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาซุณ	แจ้งซ่อม	Alarm Com
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000132	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สามพราน	แจ้งซ่อม	Alarm Coo
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม	Alarm oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm low C
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม	Alarm oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S3000009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่ง	แจ้งซ่อม	Alarm oil P
#####	NGV11040154		S000431		แจ้งซ่อม	Comp.2 Ala
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม	4/04/25580
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S800005	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ที่พีไอ ส	แจ้งซ่อม	4/04/2558
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400007	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสม	แจ้งซ่อม	4/04/2558 0
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S700004	สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี	แจ้งซ่อม	เวลาที่แจ้ง
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300026	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. หลักเมืง	แจ้งซ่อม	4/04/2554
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S3000005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม	Alarm Code
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S3000009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่ง	แจ้งซ่อม	Alarm By P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200004	สถานีบริการ ปตท. สาขาประชากราษฎร	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000205	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาธา	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000415	สถานีบริการ NGV ถนนสนามบินน้ำ	แจ้งซ่อม	น้ำมันไฮดร
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจิวิ PO	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000397	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 4 PC	แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา เท	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S2000009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาธา	แจ้งซ่อม	Compress
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S5000001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม	Alarmเขต4.

#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000159	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400002	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท.ถ.พท	แจ้งซ่อม	Alarm Lub
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม	Comp. alar
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200001	สถานีบริการก๊าซ NGV คลังพระโขนง	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์ บ	แจ้งซ่อม	Comp. Alar
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S800013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.บางจาก	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาเพ็ช	แจ้งซ่อม	เขต 4.2 Al
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco	แจ้งซ่อม	Alarm Cool
#####	NGV11040482		S000431		แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000436	สถานีบริการ NGV ปรตท. ดี ซี เค บีโด	แจ้งซ่อม	Alarmเขต 3
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม	Alarm Safe
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบัณ	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000166	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาสนา	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปรตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.พท	แจ้งซ่อม	Alarm Code
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์ บ	แจ้งซ่อม	Alarm St1 P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม	Alarm low C
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S700004	สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี	แจ้งซ่อม	Comp. Ala
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.บา	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปรตท. สาขาพัฒนาการ	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco 1	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบัณ	แจ้งซ่อม	Comp. Ala
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม	Alarm oil P
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400019	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาลา	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วในห่อ
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000437	สถานีบริการ NGV ปรตท. หลักเมืองถา	แจ้งซ่อม	comp ไม่ทำ
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S600001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขากรม	แจ้งซ่อม	Comp.Alarm
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปรตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม	Alarm St.
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000359	สถานีบริการ NGV หนองแค ถ.พหลโย	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม	Comp2. G
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000398	สถานีบริการ NGV ถนนพระราม 9 ห้วย	แจ้งซ่อม	Comp.ดับ 2
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม	Comp2. G
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาลาด	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม	alam Stope
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000212	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบร	แจ้งซ่อม	ไฟดับ แจ้งข
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000398	สถานีบริการ NGV ถนนพระราม 9 ห้วย	แจ้งซ่อม	Alarm Safe
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาลาด	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000188	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาง	แจ้งซ่อม	Alarm St.1

#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษ	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพมหานคร หวั	แจ้งซ่อม	ไฟดับแจ้งช
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000338	สถานีบริการ NGV พหลโยธิน คลองห	แจ้งซ่อม	Alarm TP10
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเด	แจ้งซ่อม	เขต3.1S400
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม	เขต 4.2S00
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม	เขต 4.2S00
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000167	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหน	แจ้งซ่อม	ท่อบริเวณใ
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000436	สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค ปีโด	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000268	สถานีบริการ NGV อ้อมน้อย (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจิเนีย PO	แจ้งซ่อม	Comp. Alar
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000348	สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสา	บำรุงรักษา	ช่างคัดดา
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000182	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วหอง
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000182	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	ก๊าซรั่วหอง
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000342	สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บาง	แจ้งซ่อม	Alarm By P
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300021	ปตท. สรรบุรีเทรดเซลส์ POS 1	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000278	สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (บ	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000371	สถานีบริการ NGV นิคมอุตสาหกรรมแ	แจ้งซ่อม	ให้ช่างเข้า
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000186	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสาร	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400021	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหา	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม	Alarm inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม	Alarm St1
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000351	สถานีบริการ NGV ถนนโพธิ์แก้ว คลอง	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาภา	แจ้งซ่อม	Alarm St.1
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000245	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาชล	แจ้งซ่อม	เทรลเลอร์
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Runi
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000129	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบุญ	แจ้งซ่อม	Co2 หมดท
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000136	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาภา	แจ้งซ่อม	Alarm Oil L
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000424	สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์	แจ้งซ่อม	Comp.3 Al
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบั	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ท
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม	ซ่อม มอเด
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000365	สถานีบริการ NGV คลองสีบางชั้น	แจ้งซ่อม	alam soft s
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม	ไฟดับแจ้งช
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม	เครื่อง comp

#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม	เครื่อง comp
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปรตท. สาขาพัฒนาการ	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000193	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาชัย	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000231	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาชล	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000231	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาชล	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000436	สถานีบริการ NGV ปรตท. ดี ซี เค บีโตร	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	Alarm Lubr
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปรตท. สาขาพัฒนาการ	แจ้งซ่อม	Alarm Gas
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาสาร	แจ้งซ่อม	Alarm Oil P
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขากิ่ง	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000342	สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บาง	แจ้งซ่อม	Comp.1 Ala
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม	ตู้จ่ายแรงดัน
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม	alam oil ter
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	alam sent c
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม	alam sent c
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400005	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาเอก	แจ้งซ่อม	alam ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม	comp. 3แจ้ง
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม	comp. 3แจ้ง
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S700003	สถานีบริการ NGV ที.เค.ที. คอมเมอร์	แจ้งซ่อม	alam ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดก	แจ้งซ่อม	Alarm 20 G
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาภา	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000191	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco บ	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม	Alarm Eme
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000232	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาระย	แจ้งซ่อม	Alarm Soft
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400007	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสม	แจ้งซ่อม	Alarm St.
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000348	สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสา	แจ้งซ่อม	comp. unit
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300028	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. อ.บ้านไ	แจ้งซ่อม	Alarm Inlet
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000407	สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ กม.	แจ้งซ่อม	Emergency
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาพิ	แจ้งซ่อม	ก๊าซเหลือแ
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000198	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม	Alarm Oil Ir
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ทร
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม	Alarm Oil T
#####	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000163	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท.สาขาเล็	แจ้งซ่อม	Alarm ไม่ทร

สถานะใบงาน	ประเภทปัญหา	ระดับความรุนแรง	ผู้แจ้ง	เบอร์ติดต่อ	ผู้ออกใบงาน	มอบหมายให้	มอบหมายให้	สาเหตุ
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรายุ	084-75478	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันก๊าซใน
Closed	HW - Com	CAT 1	ชเวง	080-26442	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	ศิริลักษณ์	082-76200	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	เชษฐ์	081-4414891		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตัวแม่คไลติก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรศักดิ์	083-6885744		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	พนักงานส่งร
Closed	HW - Com	CAT 1	กุ	089-1997647		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ขายก๊าซจน
Closed	HW - Com	CAT 1	วาที	083-0092748				Plate valve
Closed	HW - Com	CAT 1	สิทธิศักดิ์	086-7228815				แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีเป็
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	087-8009718		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนทร	089-7763597		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สับตู้ไมทัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-9008759		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟขัด
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุกุล	081-95463	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Check Valv
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	081-84284	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิพร	087-84849	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	วิชุด	083-75969	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	viaLine Inle
Closed	HW - Com	CAT 1	สยมพร	087-08448	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	
Closed	HW - Com	CAT 1	มอส	086-36997	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	สุริยา	089-69616	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	080-80567	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	นัท	02-531777	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนตู้ไมท
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีเป็
Closed	HW - Com	CAT 1	เดช	084-65261	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	พิษณุ	089-93916	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	วุฒิ	080-2876960		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	via line ven
Closed	HW - Com	CAT 1	แอ็ด	02-8652901		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-3372311		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	ฝน	081-6960528		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาคภูมิ			ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	พระ	02-8918178		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุ้ย	084-4200298				Connecting
Closed	HW - Com	CAT 1	วีรชน	086-5764194		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	โต	02-4322011		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-3372311		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรศักดิ์	083-6885744		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Tran
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุพร	087-0590013		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอส	084-4268760		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีไวเคอร์บลี

Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	088-6209693	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ขาดก๊าซหุงต้ม	
Closed	HW - Com	CAT 1	พิมพ์มาดา	089-6183323	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ห้วง	089-2935558	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วที่ท่อ	
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ่	087-80097	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สมิตรา	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหุงต้ม
Closed	HW - Com	CAT 1	วีระเจต	084-09951	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	บุญ	081-80481	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	พนักงานจัดส่งไม่
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	อารี	085-05871	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	จิตนา	02-776680	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบ Lube
Closed	HW - Com	CAT 1	นิต	038-05648	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	CO2 Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุทธ	082-49154	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ			เครื่องขัดข้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมาลี	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหุงต้ม
Closed	HW - Com	CAT 1	สุริยา	086-45975	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	สุริยา	086-45975	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อนสร	081-8644130	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-9008759	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุณย์	081-1161200	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุพจน์	085-1834957	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	วรวิทย์	085-4882637	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ผู้รับเหมาเช่า	
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะพงษ์	083-3850753	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	นิต	086-3275332	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ศักดิ์ดา			ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ท่อ Line Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สายสุนี	05-3963002	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันต่ำ	
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนาบัตร	087-5131691	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ฟิวส์ขาด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ดสนี	088-0974972	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Oil Cooling	
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีเบี	
Closed	HW - Com	CAT 1	นก	083-5818282	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ศรี	086-3275332	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ดัย	088-3588853	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไฮดรอล	
Closed	HW - Com	CAT 1	ไชย	080-7744811				เครื่องขัดข้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	083-8933950	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เครื่องขัดข้อ	
Closed	HW - Com	CAT 1	หญ่	082-6818535	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหุงต้ม	
Closed	HW - Com	CAT 1	พนมกร	089-6961655	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก	
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนะพัฒน์	08-80027669				ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เยาวดี	029013500	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซไหลไม่	
Closed	HW - Com	CAT 1	นัทวิส	086-0523567	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันต่ำ	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทิพย์	080-0552156	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีอากาศในร	
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตินันท์	087-9928803	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบขัดข้อง	
Closed	HW - Com	CAT 1	วิทย์	02-8858903	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุชาติ	05-3963002	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	วีระวรรณ	087-9256646	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกราช	084-7319820	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก	
Closed	HW - Com	CAT 1	นาย	02-531777	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนตู้ไม
Closed	HW - Com	CAT 1	นัฐพล	089-04243	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Trailer ไม่ไ
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนิดา	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม

Closed	HW - Com	CAT 1	เล็ก	086-07050	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Gas Detect
Closed	HW - Com	CAT 1	สงกรานต์	083-78317	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	สิรินัท	089-62220	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีคนไปโดน
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	085-11176	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันก๊าซ
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาญชัย	086-33105	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	มานพ	081-48343	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ร่อนน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	นิยม	086-06346	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Plate valve
Closed	HW - Com	CAT 1	นาค	083-60026	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	082-70248	พนิต ยานะ	Help Desk	โชติพงศ์ กิม	Comp.1 Al
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	085-92325	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบขัดข้อง
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	089-99208	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	กาญจนา	087-50389	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สปริงที่เข้า
Closed	HW - Com	CAT 1	มนัส	085-48826	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	valInlet รั่ว
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนารี	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาวดี	081-37449	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ลี	082-65418	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	จ่านงค์	086-32753	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.1
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชัย	084-30595	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน recl
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	วาล์วที่ St.2
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	083-43571	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วในเคร
Closed	HW - Com	CAT 1	พลวิทย์	081-56856	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีฟองอากาศ
Closed	HW - Com	CAT 1	ปริญญา	088-01154	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	วิน	087-6770035		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ดวง	084-4154395		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ต๋อย	087-5129433		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Breaker Tri
Closed	HW - Com	CAT 1	วัชรพล	080-6107408		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ข้างเข้าไปด
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะพงษ์	081-1220930		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	ดึก	082-2375548				เปิดวาล์วเท
Closed	HW - Com	CAT 1	อรจิตรรา	081-9181579		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สายไฟ Tem
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนิดา	086-7859900		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	วิชาญ	084-65459	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	นคร	087-1423710		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	พีชชา	084-6437706		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เก่ง	086-7791455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สถิต	081-6343528		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สถิต	081-6343528		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	02-181037	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	02-181037	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็กซ์	086-0705078		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Reg
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จิตนา	02-776680544		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรินทร์	082-3415928		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025				ปิดงาน
Closed	HW - Com	CAT 1	แดง	084-0715423		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	แดง	084-0715423				เปิดใบงานขั

Closed	HW - Com	CAT 1	สุพิดา	02-891817	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	080-61838	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-66217	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	วรนุช	083-60479	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สกุณา	083-54879	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนนรี	084-53896	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-66217	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	087-42132	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กานพวงศ์	089-17719	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	พรธิภา	086-98065	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เชอวรี	081-29630	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันขี
Closed	HW - Com	CAT 1	เทพนิกรณ	083-13843	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกพงศ์	084-46839	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จรัญ	082-95847	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	นวัต	087-0308208		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ต่อ	087-9642519		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไฮดรอล
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	086-5692728		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	ท้อป	086-3241534		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบขัดข้อง
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-7698418		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไม่ได้เปิดวาล์ว
Closed	HW - Com	CAT 1	ศิวชาติ	086-0776673				ระบบไฟฟ้าขี
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ้	080-8056712		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันขี
Closed	HW - Com	CAT 1	ประจักษ์	086-3991710		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ช่างวิศวกรเข้า
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	086-5692728		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซ่อม Lubric
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	080-6183833		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	วิไล	085-4882713		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนอาฟ
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะพร	086-7065259		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset Stop
Closed	HW - Com	CAT 1	วิไล	085-4882713		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	085-8025550		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนเข็มแ
Closed	HW - Com	CAT 1	ทรงวุฒิ	086-2022772		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset Stop
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตน์	02-531777	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก/เบ
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตน์	02-531777	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก Co
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็ม	084-09893	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระพงษ์	085-48827	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วในห้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระพงษ์	085-48827	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วในห้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชชา	084-64377	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Run
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีรวัฒน์	080-05518	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนนรี	084-53896	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	พิเชษฐ์	084-09893	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล

Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	080-6183833	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กด Reset แ	
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กด Reset แ	
Closed	HW - Com	CAT 1	วีระ	086-4665139	Help Desk	โชติพงศ์ กิม	ไฟไม่จ่ายเพ	
Closed	HW - Com	CAT 1	ณัฐพล	085-1117625	Help Desk	โชติพงศ์ กิม	สายไฟช็อต	
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีรวัฒน์	080-0551829	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรสิทธิ์	081-57158	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ไกรสร	086-36997	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	อ๊อฟ	081-75489	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	แมว	085-15889	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Troxity ลงก
Closed	HW - Com	CAT 1	มงคล	081-38847	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	085-92325	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวินี	084-77424	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีรวัฒน์	080-05518	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.2Ala
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-76984	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าดับ Co
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจต	080-93565	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	เชรดา	083-55599	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Pos1Pos2
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-11612	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ฝ่าย	085-36500	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	เสมียนนิ	086-77955	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เจียบ	080-52742	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Ball Valve A
Closed	HW - Com	CAT 1	สมิตรา	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	086-90176	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ลี	081-30010	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สาส์	089-69652	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สาส์	089-69652	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุกุล	081-95463	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	นัดดนัย	080-90932	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	สมาลี	089-78211	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	วิทย์	02-885890	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	นภดล	089-3016331	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Line	
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชิต	081-7502912	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข	
Closed	HW - Com	CAT 1	ชานนท์	081-9493717			รอผู้รับเหมา	
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจต	083-6885718	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข	
Closed	HW - Com	CAT 1	แดง	084-07154	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ลี	081-30010	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ณรงค์	085-1894550	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กรองน้ำมันเ	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-9008759	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข	
Closed	HW - Com	CAT 1	ต่าย	02-8918178	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบแรงดัน	
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	02-7553247	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาวดี	081-3744991	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เพลสวาล์ว S	
Closed	HW - Com	CAT 1	ทวีพล	081-6897333	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข	
Closed	HW - Com	CAT 1	ร้อย	086-4450928	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรัน	081-83347	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ต่าย	085-15355	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Cool
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชาย	086-39483	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	บวร	086-97027	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm

Closed	HW - Com	CAT 1	พินิจ	082-11107	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กุญแจที่ใช้C
Closed	HW - Com	CAT 1	หนึ่ง	087-93264	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุชตรา	081-7055034		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	เก่ง	082-4167375		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ภานุพงศ์	089-1771998		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปุ่ม Emerge
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกพงษ์	084-4683960		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์พันธ์	086-0440190		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	นิติ	02-1344094		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Co2. Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	เทพนิกร	083-1384331		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	สายยัญ	088-4856670		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	สายยัญ	088-4856670		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	พิเชษฐ์	087-9131853		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบูลย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ปอน	083-0092748		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	นวัต	087-0308208		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ประจักษ์	086-3991710		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ไก่อ	087-7143415		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	เกรียงไกร	089-1322771		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซลูกที่4มี
Closed	HW - Com	CAT 1	เกรียงไกร	089-1322771		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซลูกที่4มี
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจียด	081-13871	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจียด	081-13871	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	พรพรรณ	089-78495	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สมิตรา	02-891817	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	นาค	083-1577367		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	จอม	083-0092748		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.3
Closed	HW - Com	CAT 1	นันทภัทร	087-51438	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil L
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Remote ไม้
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	088-6209693				ยกเล็กใบงา
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	088-6209693		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Vent ก๊าซอ
Closed	HW - Com	CAT 1	นันทภัทร	087-5143812		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปรับค่า Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	089-9105043		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปรับค่า Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	สุ	086-8199498		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	สุ	086-81994	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil F
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-76984	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil L
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชิต	081-75029	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ขวัญ	089-20326	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน ฟิวส์
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	081-84284	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil F
Closed	HW - Com	CAT 1	มีศักดิ์	02-886514	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	อุ๋	080-8056712		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เช็คระดับน้ำ
Closed	HW - Com	CAT 1	อัมพา	083-0674439		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตัวควบคุมแ
Closed	HW - Com	CAT 1	พนมวัลย์	085-0587160				
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ้	080-80567	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ณรงค์	089-01070	ภาณุพงศ์ ลือพันธ์			

Closed	HW - Com	CAT 1	กรุง	02-886514	ภาณุพงศ์ ลือพันธ์		
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ	080-80567	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	086-81994	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	วาที	083-3024292		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เสียบบายไฟ
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Reset เครื่อง
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	นาง	083-6886176		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	มานพ	083-3675072		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	087-4213221		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ไม่ได้ตั้ง Au
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์พันธ์			ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ทำ PM 600
Closed	HW - Com	CAT 1	อำนาจ	084-3773894		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Breaker Tri
Closed	HW - Com	CAT 1	สุพิตรา	02-8918178		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	คณิกา	082-2318833		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	คณิกา	082-2318833		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	พนา	083-3814862		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	ฤทัยรัตน์	083-6886176		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-7698418		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.2 Al
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	080-2226425		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาญชัย	082-23394	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	พะยง	081-79301	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-11612	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Run
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	089-91050	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เทนเลอร์ไม่
Closed	HW - Com	CAT 1	สายใจ	082-47326	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.ดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	อำนาจ	089-31216	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็กซ์	086-07050	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แรงดัน St.1
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-11612	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรัฐการ	02-7599264		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	จุ่ม	081-9608969		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เปลี่ยน Valv
Closed	HW - Com	CAT 1	วุฒิ	083-2117441		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เปลี่ยน Plat
Closed	HW - Com	CAT 1	เจริญ	087-91968	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ	080-80567	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ร้อย	086-4450928		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	พิมพ์มาดา	089-6183323			
Closed	HW - Com	CAT 1	แอ๊ด	02-8652901		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ข้างเข้าไปปี
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนพงษ์	089-1771998		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	หันทิรา	089-2032633		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	ชลบุรี	081-3001063		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนทร	089-7763597		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV สับตุ๊กษาไม่
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชชา	089-4857278		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ	080-8056712		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	ชลบุรี	081-3001063		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	เบิร์ด	088-3588853		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ต่อสายน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	อำนาจ	02-986137	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Lubr

Closed	HW - Com	CAT 1	สุริดา	02-891817	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปิดวาล์วเท
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.2Ala
Closed	HW - Com	CAT 1	นุ่น	081-70736	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	084-97140	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันใน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	081-82410	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.1
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-76984	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล
Closed	HW - Com	CAT 1	นัฐฉ	081-571589		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	080-5184707		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	นที	086-9198484		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทำความสะอาด
Closed	HW - Com	CAT 1	ธัญธร	089-7845582		Help Desk	พนิต ยานะ	
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อง	081-75029	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมัน Lube
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	081-84284	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน C
Closed	HW - Com	CAT 1	นัทวิส	086-05235	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	นันทกพร	081-88436	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน Che
Closed	HW - Com	CAT 1	มานพ	081-4834348		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แก้ไขรน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สงกรานต์	083-7831762		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนะพร	089-5487381		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ช่างแจ้งปิด
Closed	HW - Com	CAT 1	ศิริชัย	086-75343	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ท่อทิวขาด
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะวัฒน์	085-83526	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Vav
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาญชัย	086-33105	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันเ
Closed	HW - Com	CAT 1	สุชิน	086-30796	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟมาไม่ครบ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมคิด	080-26349	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน C
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน I
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ	086-33194	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน I
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนทร	089-77635	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมคิด	080-26349	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ฝุ่นละอองเย
Closed	HW - Com	CAT 1	สมศักดิ์	086-90099	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	087-42132	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีไฟตกที่สภ
Closed	HW - Com	CAT 1	จกกล	080-55730	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีแ
Closed	HW - Com	CAT 1	อมรรัตน์	02-536002	ฉินณะ แก่น	Help Desk	ฉินณะ แก่น	ท่อก๊าซในห้
Closed	HW - Com	CAT 1	มนตรี	087-17194	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	สิทธิศักดิ์	086-72288	ฉินณะ แก่น	Help Desk	ฉินณะ แก่น	รอผู้รับเหมา
Closed	HW - Com	CAT 1	กัญญารัตน์	089-98477	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Regulator
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมดทำ
Closed	HW - Com	CAT 1	วิชุด	081-75029	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรวรรณ	084-72691	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สงกรานต์	083-78317	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	สายัญ	086-97394	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ลูกปืนฟัดปั้
Feedback	HW - Com	CAT 1	ชัยพงษ์		ปิยะ พูลทรัพย์			
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกภพ	084-46839	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชาย	080-99923	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกราช	084-70358	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว St2
Closed	HW - Com	CAT 1	ทราย	089-96697	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ทินกร	080-22264	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Bird deep n
Closed	HW - Com	CAT 1	ทินกร	080-22264	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Bird deep n
Closed	HW - Com	CAT 1	ด้อย	087-5129433		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	On Breaker

Closed	HW - Com	CAT 1	นที	086-9198484		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนชุดขั้ว
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	089-9105043		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน Divi
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-9503627		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อุบล	089-0172521				รีเซ็ตระบบใน
Closed	HW - Com	CAT 1	จำปา	082-2159180		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.
Closed	HW - Com	CAT 1	นวัฒน์	085-2166037		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	ถวัลย์พล	087-1121387		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปิดวาล์วให
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุณย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนฟิวส์ใ
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	081-9056481		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	นพดล	084-1394567		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนะพร	089-5487381		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-9503627		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	8.68E+08	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ฤทัยรัตน์	083-68861	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	อุไร	084-08932	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจต	02-531349	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	พงศกร	082-21369	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีสั
Closed	HW - Com	CAT 1	โชคชัย	086-92025	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมนึก	083-43987	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	อานน	085-07422	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิกร	081-76984	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีปัญหาหระ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิกร	081-76984	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีปัญหาหระ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิกร	081-76984	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีปัญหาหระ
Closed	HW - Com	CAT 1	เทียนชัย	085-09832	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ใส่ระบบน้ำม
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสงค์	087-84849	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไม่ไหล
Closed	HW - Com	CAT 1	พวงเพชร	082-79199	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไม่ไหล
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	086-81994	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟแรงดันตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ช่างแจ้งเอง	081-25456	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil P
Closed	HW - Com	CAT 1	สาลี	089-69652	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สะเก็นฟัดเช
Closed	HW - Com	CAT 1	1	0 83107929	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กดโดนปุ่ม e
Closed	HW - Com	CAT 1	ศักดิ์ชัย	8.91E+08	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	บวร	086-97027	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	อารยา	084-34159	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Sop start มี
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟมีปัญ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดารัตน์	086-02926	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปุ่ม Emerge
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Gas Leak
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-33723	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบค้าง
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	084-07154	ปิยะ พูลทรัพย์	Help Desk	ปิยะ พูลทรัพย์	ไฟตก comp
Closed	HW - Com	CAT 1	นิกร	086-39917	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	beaker trip
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดารัตน์	086-0292626		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	reset start
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-7698418		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	reset start
Closed	HW - Com	CAT 1	พงศกร	082-2136946		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เว้นก๊าซแล้ว
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-3372311		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เอา Beaker
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ้	086-3319455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	plc พัง
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ้	086-3319455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	plc พัง
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ้	086-3319455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	plc พัง
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	081-8241056		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบใน

Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-9503627	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนฟิวส์	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบใน	
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบใน	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	080-5184707	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าดับ	
Closed	HW - Com	CAT 1	จริยา	02-3125343	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	วาล์วในห้อง	
Closed	HW - Com	CAT 1	คมสันต์	086-32753	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Breaker ทบ
Closed	HW - Com	CAT 1	รุ่งราวัล	086-99966	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.2 ไม
Closed	HW - Com	CAT 1	เนตร	089-69745	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	085-60092	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีไฟตกที่สภ
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	080-80567	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	หนอย	082-76200	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซีด เร็วเลเด
Closed	HW - Com	CAT 1	หนอย	082-76200	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซีด เร็วเลเด
Closed	HW - Com	CAT 1	ยอดชาย	089-90090	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	tube ขนาด
Closed	HW - Com	CAT 1	นิ	089-76179	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	081-92267	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟขัดข
Closed	HW - Com	CAT 1	ประกายแก้ว	089-20143	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ศักดิ์ดา	086-31105	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	เอก	089-44817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ดาโก่ชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	เอก	089-44817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ดาโก่ชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนาปัติ	087-51316	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟขัดข
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชาย	089-90011	จชามาศ ชิน	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Co2 หหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ลาลี่	0 8329855	จชามาศ ชิน	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Vent Gas a
Closed	HW - Com	CAT 1	นกุล	081-95463	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	ดัม	038-35239	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติม CO 2
Closed	HW - Com	CAT 1	สุธิดา	02-891817	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-95036	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตนติگان	083-82165	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีสำ
Closed	HW - Com	CAT 1	เบียร์	02-316181	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เบร็ดติสแตก
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	086-10311	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil P
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาติ	053-96300	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตั้งหน่วงเวล
Closed	HW - Com	CAT 1	พลพี	074-36272	ศกณโฏฐ์ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สถานีเติมผิ
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	085-60092	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีสำ
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	085-60092	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	086-3241534		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทำความสะอาด
Closed	HW - Com	CAT 1	วรวิฒิ	083-4220455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	วาล์ว st2. เล
Closed	HW - Com	CAT 1	เชษฐ์	081-4414891		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบ
Closed	HW - Com	CAT 1	สุธิดา	02-8918178		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบ
Closed	HW - Com	CAT 1	อะมิตา	087-5834538		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปิดวาล์วใช้
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระพงษ์	081-4210006		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รอ Co2 มา
Closed	HW - Com	CAT 1	วิษณุ	087-6919462		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ถายน้ำมันเค
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	084-9714039		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ดิงน้ำมันกลั
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	086-8199498		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ช่างแจ้งเปิดงาน	จชามาศ ชิน	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซ่อม มอเตอร์	
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	086-56927	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	คมสันต์	089-53775	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	086-32415	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม

Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	086-32415	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระ	086-1802497		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อง
Closed	HW - Com	CAT 1	แสงทอง	085-4882684		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อง
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	02-4261307		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เว้นก๊าซออก
Assigned	HW - Com	CAT 1	คุณิณี	082-4732642		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	คุณิณี	082-4732642		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	นพดล	084-1394567		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ทินกร	080-22264	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เบรคติดสแตก
Closed	HW - Com	CAT 1	วรารวรรณ	087-01421	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Regulator รี
Closed	HW - Com	CAT 1	พรรณนิภา	053-96300	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กรองน้ำมันห
Closed	HW - Com	CAT 1	สมศักดิ์	086-90099	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าช
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนาบดี	087-51316	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Sensor Tem
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-90087	ปิยะ พูลทรัพย์	Help Desk	ปิยะ พูลทรัพย์	Check Valv
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวิณี	027-55324	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันCrank
Closed	HW - Com	CAT 1	ดวงดาว		ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	อากาศร้อน
Closed	HW - Com	CAT 1	ดวงดาว		ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	อากาศร้อน
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพศาล	086-51312	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	จงกล	0 28953690	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	จงกล	0 28953690	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติศักดิ์	0 8097125	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รอกเบรกอะไหล่
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็กซ์	086-07050	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Gas สูงใน S
Closed	HW - Com	CAT 1	บุญ	081-80481	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันเกินปร
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรวรรณ	086-98614	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปุ่ม Emerge
Closed	HW - Com	CAT 1	สุกัษรา	084-16303	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีคนไปโดน
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	081 66438	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	คุณมนตรี	087-17194	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติชัย	0 8098722	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ฟ้าผ่ารอบส
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	085 000 28	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซที่เข้า A
Closed	HW - Com	CAT 1	วิรัช	081-90128	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	CO2 หมดใน
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	083-62229	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซสวิงเป็น
Closed	HW - Com	CAT 1	สุพจน์	088-00276	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันใน Co
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพศาล	086-51312	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Sop start F
Closed	HW - Com	CAT 1	วิศรุต	085-48826	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมัน Cank
Closed	HW - Com	CAT 1	เจียบ	080-52742	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	oil temp hig

การแก้ไข	วันที่เปิดใบง	วันแก้ไขเสร็จ	วันปิดใบงาน	ระยะเวลาดำ	เวลารวมทั้ง	ระยะเวลาเข้า	เวลารวมทั้งหมด(นาท)
เปลี่ยนแบบ	#####	#####	#####	14 ชั วโมง	0 วัน 14 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	841
Vent ก๊าซออก	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
Vent ก๊าซเข้า	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
Calibrate ด	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	119
เปลี่ยนตัวเม	#####	#####	#####	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	271
แก้ไข Rese	#####	#####	#####	21 ชั วโมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1265
Vent ก๊าซออก	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	85
เปลี่ยน Plat	#####	#####	#####	10 ชั วโมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	648
แจ้งผู้รับเห	#####	#####	#####	8 ชั วโมง	0 วัน 8 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	514
Vent ก๊าซใน	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	76
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	49
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	84
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
เปลี่ยน Che	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	178
ใส่ระบบนำ	#####	#####	#####	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	153
เปลี่ยนท่อ L	#####	#####	#####	1 วัน 8 ชั	1 วัน 8 ชั่วโมง	-	1921
ช่างเข้าถึงส	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	38
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	19 ชั วโมง	0 วัน 19 ชั่วโมง	-	1183
Vent ก๊าซออก	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	66
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
Vent ก๊าซใน	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	104
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
Vent ก๊าซออก	#####	#####	#####	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	146
ส่งกลับไป	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	81
เติมน้ำมัน R	#####	#####	#####	17 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	17
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	5 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	5
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	5 ชั วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	322
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
เปลี่ยน Con	#####	#####	#####	2 วัน 3 ชั	2 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	3096
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	51
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	29
ปรับตัวควบค	#####	#####	#####	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
เปลี่ยนโอริง	#####	#####	#####	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	156
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	#####	#####	#####	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	51
ทำความสะอาด	#####	#####	#####	3 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	225

ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	26
Rest ตัว So	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
เปลี่ยนข้อต่อ	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	198
ทำความสะอาด	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	126
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
เปิดวาล์วทำ	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	164
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
ปรับระบบ L	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	94
Resset เครื่อง	#####	#####	#####	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
Resset เครื่อง	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	49
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	259
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
Rest ตัว So	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	82
ปิดในงาน N	#####	#####	#####	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
ปรับแรงดันว	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	167
เปลี่ยนฟิวส์	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	101
Rest ตัว So	#####	#####	#####	7 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	7
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
เปลี่ยนท่อ L	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	244
เติมน้ำมันตร	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	91
เปลี่ยนฟิวส์	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
ทำความสะอาด	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	100
Vent ก๊าซใน	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	76
Rest ตัว So	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	106
เติมน้ำมันกลั	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	91
ปรับแรงดันก	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	171
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	67
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	94
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	110
ตรวจเช็คแล	#####		#####	2 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	2
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18
เติมน้ำมันเพิ	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
ไล่อากาศใน	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	76
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
ปรับระบบ L	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	164
เติมน้ำมันกลั	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	73
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	53
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
ทำการเปิดว	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61

Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	111
เติมน้ำมัน L	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	88
ทำการใบพา	#####	#####	#####	5 ชั่วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	326
ปรับตัวควบคุม	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
Drainน้ำมัน	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
เปลี่ยนกรอง	#####	#####	#####	12 ชั่วโมง	0 วัน 12 ชั่วโมง	-	776
เปลี่ยน Plat	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	123
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	109
เปลี่ยนตัวเบ	#####	#####	#####	5 ชั่วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	352
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	175
รื้อออกมาเป	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	233
เปลี่ยนข้อต่อ	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	203
เปลี่ยนชุดช	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	138
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	44
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
ventก๊าซขอ	#####	#####	#####	6 ชั่วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	-	382
reclutor เสีย	#####	#####	#####	5 วัน 5 ชั่วโมง	5 วัน 5 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	7504
เปลี่ยนวาล์ว	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	114
ทำการใบพา	#####	#####	#####	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	36
ไล่ฟองอากาศ	#####	#####	#####	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	24
พีดน้ำมันออ	#####	#####	#####	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	22
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	87
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	22
เอา Breake	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	84
ช่างเข้าไปด	#####	#####	#####	42 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	42
คาล์เบรทตัว	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	58
ตรวจเช็คแล	#####		#####	3 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	3
ขันสายไฟ T	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	69
Vent ก๊าซใน	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
เติมน้ำมัน R	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	110
เติมน้ำมันแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	22
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	101
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน -1 ชั่วโมง	174
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	174
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	21 ชั่วโมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1285
เปลี่ยนชุดช	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	176
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	242
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	97
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	51
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	5 ชั่วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	311
ปิดงาน	#####		#####	9 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	9
เปลี่ยนฟิวส์	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	102
ปิดงาน	#####		#####	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18

Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	119
แคลิเบร่า	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	103
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	45 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	45
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	106
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	159
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	153
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	157
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	154
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	164
ทำความสะอาด	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	156
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	143
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	116
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	135
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	148
เติมน้ำมันกล	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	215
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	#####	#####	#####	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	76
ปิดวาล์ว Re	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	87
ช่างวิศวกร	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	88
Lubricator	#####	#####	#####	ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	120
ก๊าซหมด	#####	#####	#####	5 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	5
วาล์วหัวถึงร	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	58
Alarm MAI	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	84
ไฟฟ้าตก	#####	#####	#####	17 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	17
เข็มและชุด	#####	#####	#####	16 ชั่วโมง	0 วัน 16 ชั่วโมง	-	973
ไฟฟ้าตก	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	143
ยกเบรกเกอร์	#####	#####	#####	11 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	11
ช่างเข้าตรวจ	#####	#####	#####	15 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	15
แคลิเบร่า	#####	#####	#####	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	53
เปลี่ยนท่อเพ	#####	3/18/2011	#####	22 ชั่วโมง	0 วัน 22 ชั่วโมง	-	1344
เปลี่ยนท่อเพ	#####	3/18/2011	#####	22 ชั่วโมง	0 วัน 22 ชั่วโมง	-	1344
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	88
แคลิเบร่า	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	94
ขายก๊าซ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	94

ไฟฟ้าตก	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	249
สั่งตัดก๊าซช	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
เปลี่ยนแม็ก	#####	#####	#####	21 ชั่วโมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	1286
เปลี่ยนสายไฟ	#####	#####	#####	2 วัน 21 ชั่วโมง	2 วัน 21 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	4144
ปรับระดับแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
ปกติ สามารถ	#####	#####	#####	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	22
Reset ระบบ	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	58
เปลี่ยนไปใช้	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	76
เปลี่ยน Trox	#####	#####	#####	ชั่วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	-	360
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	27
ไม่ได้แก้ไข	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	49
เปลี่ยนตัดต่อ	#####	#####	#####	ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	120
รีไซเคิลยอย	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	260
ventก๊าซออก	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
ไฟฟ้ามาแล้ว	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
เติมน้ำมันแล	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	36
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	93
อัดก๊าซเข้า	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	116
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	58
ตรวจเช็คระบบ	#####	#####	#####	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	29
เปลี่ยนท่อไ	#####	#####	#####	7 ชั่วโมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	472
เปลี่ยนท่อไ	#####	#####	#####	7 ชั่วโมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	0 วัน -7 ชั่วโมง	472
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	5 ชั่วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	331
เปลี่ยนชุดช	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	107
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	179
เติมน้ำมันแล	#####	#####	#####	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	24
เปลี่ยนชุดช	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	82
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
รอผู้รับเหมา	#####	#####	#####	7 วัน 10 ชั่วโมง	7 วัน 10 ชั่วโมง	-	10735
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	36
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	38
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	40
เปลี่ยนกรอง	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	155
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	45 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	45
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	79
ปรับ Oil Ter	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	109
เปลี่ยนเพลส	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	207
เปลี่ยนชุดช	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	107
หลอดฟิวส์รั	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	247
เปลี่ยนแผ่นร	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	7 ชั่วโมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	-	427
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	53
ลงโปรแกรม	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	179

เปลี่ยนกุญแจ	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	254
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
เปลี่ยนเอ็คเค	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	170
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
ขันอัด Eme	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	67
เติมน้ำมันแล	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
Reset Co2	#####	#####	#####	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน -3 ชั่วโมง	274
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	274
	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	76
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	93
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
บล็อกก๊าซล	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	267
บล็อกก๊าซล	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	267
ตรวจเช็คSe	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	110
ตรวจเช็คSe	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	110
เติมน้ำมันกล	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	33
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	64
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
เอาออกมาฟ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
เปลี่ยนชุดข	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	188
เติมน้ำมันกล	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	209
ทำความสะอาด	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
Remote ไป	#####	#####	#####	3 วัน 4 ชั้ว	3 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	4612
ยกเลิกใบงา	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
ขายก๊าซชน	#####	#####	#####	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
ก๊าซไม่ได้รั	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	117
ก๊าซไม่ได้รั	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	58
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	40
แคล์กน้ำมัน	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
ช่างทำการ	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	286
แยกน้ำมันเข	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	81
ฟิวส์ขาด	#####	#####	#####	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	331
ใส่ระบบนำม	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
ยกเบรกเกอ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	85
Alarm Oil P	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	133
เปลี่ยนตัวคว	#####	#####	#####	15 ชั้ว โมง	0 วัน 15 ชั่วโมง	-	932
เปลี่ยน Che	#####	#####	#####	9 ชั้ว โมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	597
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	66
เปลี่ยน Valv	#####	#####	#####	10 ชั้ว โมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	655

เปลี่ยนแม็ก	#####	#####	#####	7 ชั้ว โมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	461
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
reset เครื่อง	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
สายไฟหลวง	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
Alarm Com	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
เติมน้ำมันแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	99
ปรับแรงดันน	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
ปรับแรงดันน	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	243
ปรับสวิตช์ไ	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	123
ทำ PM 600	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	256
เอา Breake	#####	#####	#####	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	24
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
เปลี่ยนตัวDi	#####	#####	#####	11 ชั้ว โมง	0 วัน 11 ชั่วโมง	-	666
เปลี่ยนตัวDi	#####	#####	#####	11 ชั้ว โมง	0 วัน 11 ชั่วโมง	-	666
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	66
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	29
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	31 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	31
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61
เปลี่ยนชุดเซ	#####	#####	#####	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	258
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
เติมน้ำมันกล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	63
เปิดวาล์วเท	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	138
ปกติ	#####	#####	#####	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	167
ปรับ Pressu	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	64
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	181
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 วัน 15 ชั้ว	1 วัน 15 ชั่วโมง	-	2393
Valve Deca	#####	#####	#####	23 ชั้ว โมง	0 วัน 23 ชั่วโมง	-	1385
ก้านplat val	#####	#####	#####	21 ชั้ว โมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1280
ยกBreaker	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	111
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
แท่งเคทรว	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	190
เปลี่ยนแกน	#####	#####	#####	2 วัน 5 ชั้ว	2 วัน 5 ชั่วโมง	-	3219
สถานีไปกเด	#####	#####	#####	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	20
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	36
เปลี่ยนโองริ	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	199
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	24
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	15 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	15
ย้ายท่อปิ้งจ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	126

เทอร์ลเลอร์โม	#####	#####	#####	14 ชั้วโมง	0 วัน 14 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	882
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	40
พันเทปสาย	#####	#####	#####	3 ชั้วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	224
น้ำมันขาด	#####	#####	#####	9 ชั้วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	567
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	85
Alarm Oil P	#####	#####	#####	5 ชั้วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	336
ดอนสับเปลี่	#####	#####	#####	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
เว้นก๊าซแล้ว	#####	#####	#####	4 ชั้วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	285
คิวเดอร์บอค	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	118
เปลี่ยน ชุด	#####	#####	#####	1 วัน 5 ชั้ว	1 วัน 5 ชั่วโมง	-	1784
เติมน้ำมัน L	#####	#####	#####	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	24
เปลี่ยนน้ำมัน	#####	#####	#####	2 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	144
เว้นก๊าซแล้ว	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
Check Valv	#####	#####	#####	6 ชั้วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	374
loop oil ดัน	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
ช่างทำการ	#####	#####	#####	60 วัน 12 ชั่วโมง	60 วัน 12 ชั่วโมง	-	87178
ช่างทำการ	#####	#####	#####	60 วัน 12 ชั่วโมง	60 วัน 12 ชั่วโมง	-	87162
แจ้งผู้รับเหมา	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	72
เปลี่ยนชุด	#####	#####	#####	3 ชั้วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	221
ปรับระดับน้ำ	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	113
การไฟฟ้าม	#####	#####	#####	3 ชั้วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	194
เติมน้ำมัน C	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	119
Reset ระบบ	#####	#####	#####	2 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	135
Reset ระบบ	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	82
เว้นก๊าซแล้ว	#####	#####	#####	2 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	149
ฉีดล้างท่อ	#####	#####	#####	2 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	137
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	26
ทางสถานีแจ้ง	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
เปลี่ยนท่อ	#####	#####	#####	4 ชั้วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	245
ระบบรวน	#####	#####	#####	8 ชั้วโมง	0 วัน 8 ชั่วโมง	-	515
รอผู้รับเหมา	#####	#####	#####	3 ชั้วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	209
ซ่อม Regul	#####	#####	#####	6 ชั้วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	398
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	78
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	20
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	2 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	124
ทำการถอด	#####	#####	#####	2 ชั้วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	138
	#####				-	-	
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	53
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	20
เปลี่ยนโอริง	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	102
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
เปลี่ยน Bird	#####	#####	#####	3 ชั้วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	208
เปลี่ยน Bird	#####	#####	#####	3 ชั้วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	208
Alarm St.1	#####	#####	#####	1 ชั้วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	81



ชุดซ่อม Re	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	84
เปลี่ยน Divi	#####	#####	#####	19 ชั่วโมง	0 วัน 19 ชั่วโมง	-	1141
	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	188
แก๊สหมด	#####	#####	#####	42 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	42
vent gas a	#####	#####	#####	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	44
ไฟตก	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	90
เด็กไปปิดว	#####	#####	#####	9 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	9
ฟิวส์ในห้อง	#####	#####	#####	6 ชั่วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	-	418
ไฟตก	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	100
Pressure ส	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	58
ก๊าซหมด	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง 0 วัน 1 ชั่วโมง	-	127
ตรวจเช็คแล	#####	#####	#####	20 ชั่วโมง	0 วัน 20 ชั่วโมง	-	1208
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	35 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	35
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	31 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	31
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	85
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	35 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	35
ปรับแรงดันใ	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	176
เช็คระบบน้ำ	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
vent ก๊าซทิ้ง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	108
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	75
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	75
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	85
น้ำมันไม่ไหล	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	60
ตรวจเช็คระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	107
ตรวจเช็คระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	97
Reset และถ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	107
ปิดสถานี ร	#####	#####	#####	4 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	4
เปลี่ยนสะเกี	#####	#####	#####	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	44
กดปุ่ม emer	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	134
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	112
ตั้งค่า Sop S	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 1 ชั่วโมง	-	118
เปลี่ยน gas	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	175
ดึงปุ่ม Emer	#####	#####	#####	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	124
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	60
เอา Beaker	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	73
reset start	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	100
on beaker	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	76
ไฟตก comp	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง 0 วัน 0 ชั่วโมง	-	61
ช่างแจ้งว่าไ	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
แก๊สหมด	#####	#####	#####	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	36
ระบบค้าง	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	94
เปลี่ยน plc	#####	#####	#####	2 วัน 3 ชั่วโมง	2 วัน 3 ชั่วโมง	-	3069
เปลี่ยน plc	#####	#####	#####	2 วัน 3 ชั่วโมง	2 วัน 3 ชั่วโมง	-	3069
เปลี่ยน plc	#####	#####	#####	2 วัน 3 ชั่วโมง	2 วัน 3 ชั่วโมง	-	3069
ระบบค้าง	#####	#####	#####	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56

ฟิวส์ขาด	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	135
ไฟดับ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
รถแท็กซี่เช็ค	#####	#####	#####	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	38
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	1 วัน 5 ชั้ว	1 วัน 5 ชั่วโมง	-	1764
เปิดวาล์วแล	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	84
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	116
เปลี่ยนวาล์ว	#####	#####	#####	12 ชั้ว โมง	0 วัน 12 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	761
	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	58
ยกเบรกเกอร์	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	130
	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	33
เปลี่ยนซีด เ	#####	#####	#####	21 วัน 22 ชั้ว	21 วัน 22 ชั่วโมง	-	31610
เปลี่ยนซีด เ	#####	#####	#####	21 วัน 22 ชั้ว	21 วัน 22 ชั่วโมง	-	31610
เปลี่ยน Tub	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	117
ยก Breaker	#####	#####	#####	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	11 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	11
Plan Mainte	#####	#####	#####	8 ชั้ว โมง	0 วัน 8 ชั่วโมง	-	531
เปลี่ยนชุดขั้ว	#####	#####	#####	10 ชั้ว โมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	606
เปลี่ยนชุดขั้ว	#####	#####	#####	10 ชั้ว โมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน -8 ชั่วโมง	606
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
รถ Co2 มา	#####	#####	#####	12 ชั้ว โมง	0 วัน 12 ชั่วโมง	-	772
Gas Inlet คั	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	116
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	4 วัน 5 ชั้ว	4 วัน 5 ชั่วโมง	-	6061
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	29
เปลี่ยน Trai	#####	#####	#####	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
reset เครื่อง	#####	#####	#####	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	331
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	33
เปลี่ยนเบิรด์	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
แก้ไขเบื่องด	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	66
ปรับ Oil Pre	#####	#####	#####	17 วัน 21 ชั้ว	17 วัน 21 ชั่วโมง	-	25777
เปลี่ยนซีด c	#####	#####	#####	16 ชั้ว โมง	0 วัน 16 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	998
Reset เครื่อ	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
เว้นแก๊ซ รีเซ	#####	#####	#####	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	44
ไล้กรองตัน	#####	#####	#####	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18
เปลี่ยนวาล์ว	#####	#####	#####	1 วัน 15 ชั้ว	1 วัน 15 ชั่วโมง	-	2364
เปิดวาล์วที่เ	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	148
น้ำมันหมด	#####	#####	#####	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	339
ปิดวาล์วที่เ	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
แรงดันเกิน	#####	#####	#####	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
Co2 หมด	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
ตั้งค่าฟิลิปใน	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	190
วาล์วชำรุด	#####	#####	#####	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	183
Reset Faul	#####	#####	#####	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	126
เปลี่ยนเบร้ง	#####	#####	#####	ชั้ว โมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1260
รีเซ็ต soft s	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
เปลี่ยนฟิวส์	#####	#####	#####	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	88
	#####	#####	#####	54 วัน 13 ชั้ว	54 วัน 13 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	78586


	#####	#####	#####	54 วัน 13 ชั่วโมง	54 วัน 13 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	78586
ไฟฟ้าตก	#####	#####	#####	24 วัน 16 ชั่วโมง	24 วัน 16 ชั่วโมง	-	35574
ก๊าซหมด	#####	#####	#####	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	20
โบลวอันเกิน	#####	#####	#####	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
	#####				-	-	
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	1 วัน 8 ชั่วโมง	1 วัน 8 ชั่วโมง	-	1939
เปลี่ยน Trai	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
เปลี่ยนเบรค	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	90
เปลี่ยนชุด	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	228
ทำการขันแ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	114
Reset เครื่อง	#####	#####	#####	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	24
เปลี่ยน Ser	#####	#####	#####	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	58
เปลี่ยนชุด	#####	#####	#####	5 ชั่วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	306
ปรับระดับน้ำ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
ดึงน้ำมันกลั	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	82
ดึงน้ำมันกลั	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	82
off-on เบอก	#####	#####	#####	31 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	31
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	102
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	102
รอกเบิกอะไ	#####	#####	#####	7 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	7
vent gas st	#####	#####	#####	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
ดูดน้ำมันออก	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
ดึงปุ้ม Emer	#####	#####	#####	7 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	7
ดึงปุ้ม Emer	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	79
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
รีเซ็ตระบบ	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	271
Reset ระบบ	#####	#####	#####	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	270
ปรับก๊าซเข้า	#####	#####	#####	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	196
CO2 หมดไ	#####	#####	#####	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
ปรับ Regula	#####	#####	#####	3 วัน 4 ชั่วโมง	3 วัน 4 ชั่วโมง	-	4605
เติมน้ำมันแล้	#####	#####	#####	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
Reset ระบบ	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	91
Drane น้ำม	#####	#####	#####	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
ทำความสะอาด	#####	#####	#####	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	67

สรุปความพร้อมของสถานี NGV


เขต	เปอร์เซ็นต์ (%)	ระยะเวลาดำเนินการ (ชั่วโมง)	จำนวนใบงานที่ปิดสถานี	จำนวนสถานี NGV
ส่วนขายส่วน	99.56	3.283333	1	1
ส่วนขายส่วน	95.80	30212.77	462	967
ส่วนขายส่วน	99.84	1.166667	1	1
ส่วนขายส่วน	99.50	3.716667	1	1

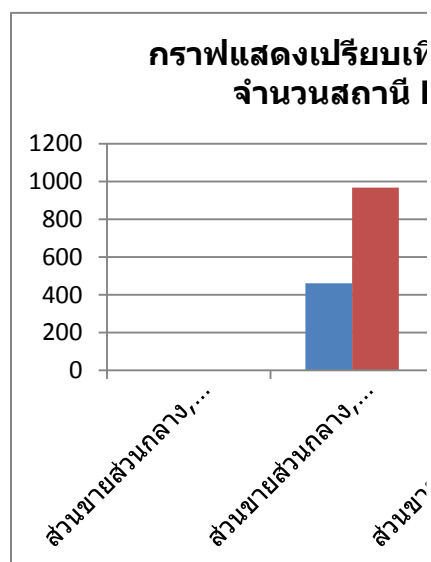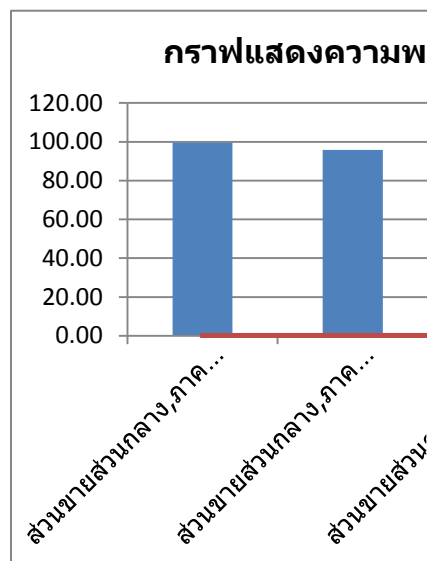

ร้อยละของสถานี NGV แบ่งตามเขต

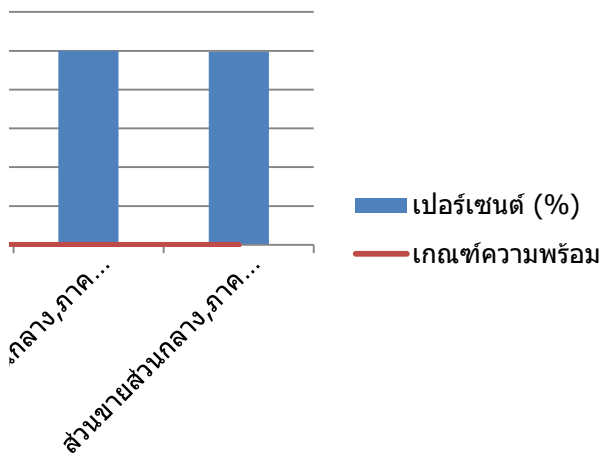


เปรียบเทียบจำนวนใบงานที่ ปิดการขายกับ NGV แต่ละเขต แยกตามเขต

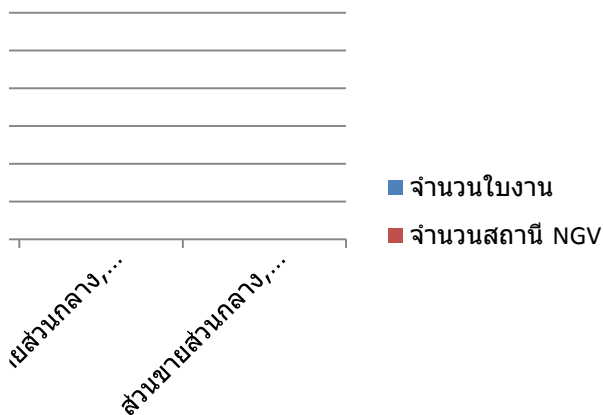


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

นามของสถานที่ประเพณีอุปการณ์:


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

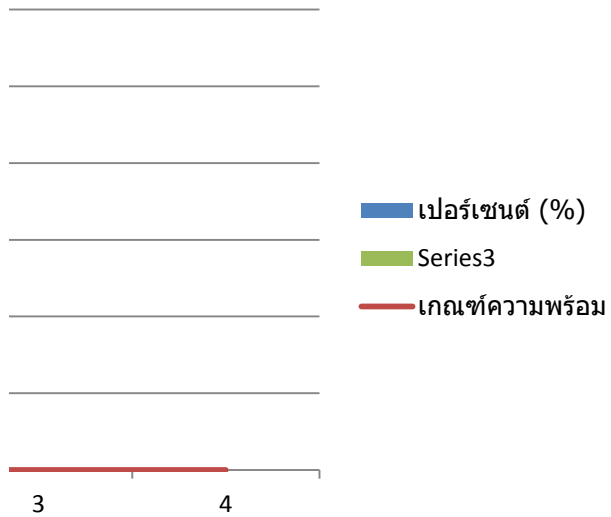

ประเภทปัญหา	จำนวนใบงาน
HW - Compressorxxx	503
Grand Total	503

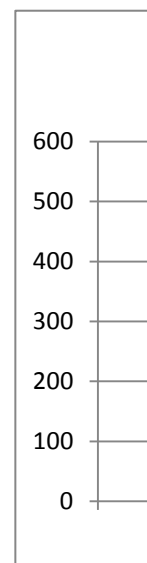


กราฟแสดงความจํานวนใบงานแบ่งตามประเภทของ
ปัญหา

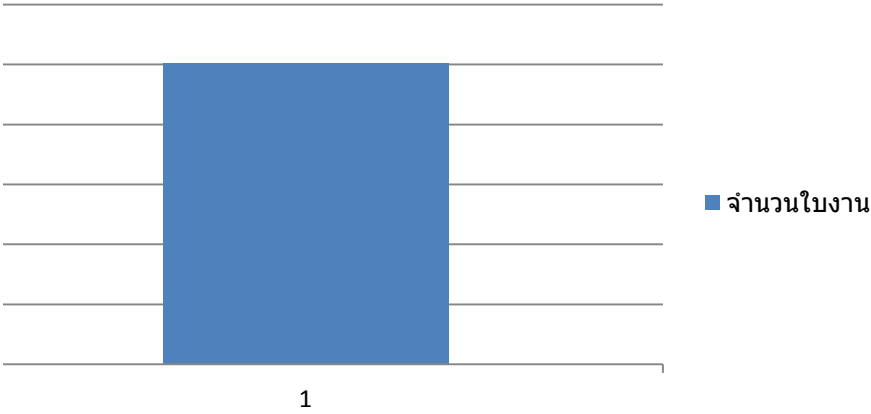

Top 10 Site แฉงงานมากที่สุด

เขต	ชื่อสถานึ	ระดับความรุนแรง				จำนวนงาน
		CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	25				25
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	20				19
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	15				15
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	21				14
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	11				11
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	15				8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	8				8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7				7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7				7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7				7

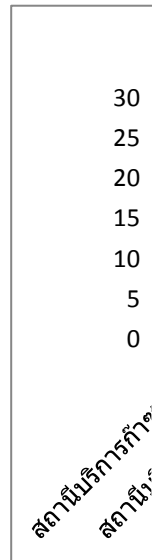


Top 10 Site สถานึที่ทำการปิดการขาย มากที่สุด

เขต	ชื่อสถานึ	จำนวนงาน
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	25
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	19
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	15
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	14
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	11
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7



กราฟแสดง Top 10 Site ที่แจ้งงานมากที่สุด

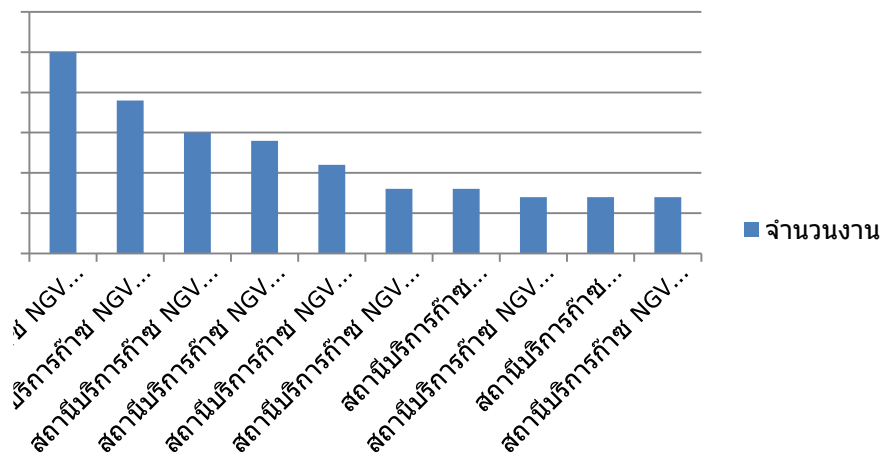

ปิดการขาย มาก

