

Monthly Report for NGV: 01-Mar-2011 - 30-Apr-2011

เขต	ประเภทงาน				Grand Total
	แจ้งซ่อม	ติดตั้ง	ปรับปรุงระบบ	รื้อถอน	
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2	1	0	0	0	1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	494	0	0	0	494
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2	1	0	0	0	1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3	1	0	0	0	1
<b>Grand Total</b>	497	0	0	0	497

เขต	สถานะในงาน				
	New	Assigned	Inprogress	Feedback	Pending
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	1	0	1	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0	0	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>	0	1	1	2	2

เขต	CAT 1				
	Response Time				Met
	Met	Met (%)	Miss	Miss (%)	
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2	0	0	0	0	1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	0	0	0	0	399
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2	0	0	0	0	1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3	0	0	0	0	1
<b>Grand Total</b>	0	0.00	0	0.00	402

เขต	ครั้งช่างโทรแจ้งเข้า	จำนวนในงาน	% โทรแจ้งเข้าถึงสถานี
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2	1	5	20
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1	185	2073	8.92
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2	0	4	0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3	1	5	20

Total	187	2087	8.96
-------	-----	------	------

		Grand Total
Resolved	Closed	
0	1	1
0	493	495
0	1	1
0	1	1
0	496	498

ประเภทงาน : แจ้งซ่อม								
			Total	รวมทุก CAT				
Resolved Time				Response Time				
Met (%)	Miss	Miss (%)		Met	Met (%)	Miss	Miss (%)	Met
100	0	0		1	0	0	0	0
85.99	63	13.58	464	0	0	0	0	399
100	0	0	1	0	0	0	0	1
100	0	0	1	0	0	0	0	1
86.08	63	13.49	467	0	0.00	0	0.00	402



			Grand Total
Resolved Time			
Met (%)	Miss	Miss (%)	
100	0	0	1
85.99	63	13.58	464
100	0	0	1
100	0	0	1
86.08	63	13.49	467

วันที่เปิดใบงาน	เลขที่ใบงาน	เขตภาค	รหัส Site	ชื่อ Site	ช่างผู้แก้ไข	เบอร์ติดต่อ	ประเภทใบงาน
3/1/2011 2:18	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาขุ			แจ้งซ่อม
3/1/2011 3:00	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/1/2011 6:24	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/1/2011 7:54	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย			แจ้งซ่อม
3/1/2011 14:31	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา			แจ้งซ่อม
3/1/2011 16:54	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.หลัก สงข			แจ้งซ่อม
3/1/2011 22:29	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000357	สถานีบริการ NGV ถนนปิ่นเกล้า-นคร			แจ้งซ่อม
3/3/2011 2:04	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา			แจ้งซ่อม
3/3/2011 2:27	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S700004	สถานีบริการ NGV โพรเทคโนโลยี			แจ้งซ่อม
3/3/2011 2:38	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/3/2011 3:41	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/3/2011 5:36	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/3/2011 7:51	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บาง			แจ้งซ่อม
3/3/2011 9:34	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000278	สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (			แจ้งซ่อม
3/3/2011 12:14	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/3/2011 13:46	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ			แจ้งซ่อม
3/3/2011 15:46	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000235	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สะพาน			แจ้งซ่อม
3/3/2011 17:17	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000415	สถานีบริการ NGV ถนนสนามบินน้ำ			แจ้งซ่อม
3/3/2011 21:20	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ชาว			แจ้งซ่อม
3/3/2011 21:47	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400018	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 1:02	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 1:53	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ที่			แจ้งซ่อม
3/4/2011 2:44	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 4:50	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000195	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ล่า			แจ้งซ่อม
3/4/2011 6:25	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000363	สถานีบริการ NGV สวัสดิการฐาน			แจ้งซ่อม
3/4/2011 8:18	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000428	สถานีบริการ NGV ปตท. เพชร			แจ้งซ่อม
3/4/2011 9:48	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 11:19	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 11:29	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000219	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 11:38	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ชาว			แจ้งซ่อม
3/4/2011 12:38	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 13:01	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000299	สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมือง			แจ้งซ่อม
3/4/2011 13:59	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco			แจ้งซ่อม
3/4/2011 14:05	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 15:37	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา			แจ้งซ่อม
3/4/2011 17:33	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.หลัก สงข			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 18:56	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย			แจ้งซ่อม
3/4/2011 23:17	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800012	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ที่			แจ้งซ่อม
3/5/2011 2:16	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300034	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา			แจ้งซ่อม

3/5/2011 2:43	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุดร	แจ้งซ่อม
3/5/2011 5:31	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบ้าน	แจ้งซ่อม
3/5/2011 6:37	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000161	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหาด	แจ้งซ่อม
3/5/2011 8:57	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
3/5/2011 15:08	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/5/2011 15:53	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300003	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.สุข	แจ้งซ่อม
3/5/2011 18:09	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาภา	แจ้งซ่อม
3/5/2011 18:33	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ไทยออย	แจ้งซ่อม
3/5/2011 18:33	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S700001	สถานีบริการ NGV ถนนเทพารักษ์ บาง	แจ้งซ่อม
3/5/2011 23:49	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ที่พีไอ ส	แจ้งซ่อม
3/6/2011 0:30	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000395	สถานีบริการ NGV ถนนชลบุรี บ้านบึง	แจ้งซ่อม
3/6/2011 3:27	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/6/2011 5:54	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ไทยออย	แจ้งซ่อม
3/6/2011 6:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/6/2011 6:46	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000299	สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น	แจ้งซ่อม
3/6/2011 6:46	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000299	สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น	แจ้งซ่อม
3/6/2011 8:49	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000173	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/6/2011 8:53	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม
3/6/2011 9:11	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/6/2011 11:50	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุดร	แจ้งซ่อม
3/6/2011 13:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000252	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/6/2011 14:31	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา เท	แจ้งซ่อม
3/6/2011 14:32	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพมหานคร หัวห	แจ้งซ่อม
3/6/2011 14:42	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000348	สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสา	แจ้งซ่อม
3/6/2011 15:02	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสาร	แจ้งซ่อม
3/6/2011 16:12	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000342	สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บาง	แจ้งซ่อม
3/6/2011 17:09	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมื	แจ้งซ่อม
3/6/2011 17:21	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/6/2011 19:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม
3/6/2011 22:00	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพมหานคร หัวห	แจ้งซ่อม
3/6/2011 23:41	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000428	สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ	แจ้งซ่อม
3/7/2011 1:04	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000429	สถานีบริการ NGV ปตท. ไชยกิจ บีโ	แจ้งซ่อม
3/7/2011 3:18	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ไทยออย	แจ้งซ่อม
3/7/2011 4:18	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/7/2011 7:08	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400018	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนน	แจ้งซ่อม
3/7/2011 7:36	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์ บั	แจ้งซ่อม
3/7/2011 9:59	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000335	สถานีบริการ NGV นิคมอุตสาหกรรม น	แจ้งซ่อม
3/7/2011 14:35	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000198	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/7/2011 15:15	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000392	สถานีบริการ NGV ถนนมาลัยแมน 2 ข	แจ้งซ่อม
3/7/2011 16:00	NGV11030377		S000431		แจ้งซ่อม
3/7/2011 17:12	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภา	แจ้งซ่อม
3/7/2011 17:49	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสาร	แจ้งซ่อม
3/8/2011 0:14	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000400	สถานีบริการ NGV บางบัว ถนนพหลโย	แจ้งซ่อม
3/8/2011 1:19	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขา เท	แจ้งซ่อม
3/8/2011 19:38	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ที่พีไอ ถ	แจ้งซ่อม
3/8/2011 21:12	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเพ็ช	แจ้งซ่อม
3/9/2011 4:12	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ไทยออย	แจ้งซ่อม

3/9/2011 4:25	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง	แจ้งซ่อม
3/9/2011 4:47	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200004	สถานีบริการ ปตท. สาขาพระราชราษฎร์	แจ้งซ่อม
3/9/2011 9:16	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000346	สถานีบริการ NGV ห้าแยกปากเกร็ด	แจ้งซ่อม
3/9/2011 17:08	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาปทุมธานี	แจ้งซ่อม
3/9/2011 17:55	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาขุขันธ์	แจ้งซ่อม
3/9/2011 19:22	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บึง	แจ้งซ่อม
3/10/2011 1:03	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000393	สถานีบริการ NGV หนองจอก (ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง)	แจ้งซ่อม
3/10/2011 2:49	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000334	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากลาง	แจ้งซ่อม
3/10/2011 8:13	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000383	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขา	แจ้งซ่อม
3/10/2011 8:45	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000193	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชัยภูมิ	แจ้งซ่อม
3/10/2011 10:49	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000149	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/10/2011 15:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000211	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาตัว	แจ้งซ่อม
3/10/2011 16:14	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000337	สถานีบริการ NGV บางหว้า ภาษีเจริญ	แจ้งซ่อม
3/11/2011 6:55	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/11/2011 8:53	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000357	สถานีบริการ NGV ถนนปิ่นเกล้า-นครชัย	แจ้งซ่อม
3/11/2011 9:01	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม
3/11/2011 9:28	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพมหานคร หัว	แจ้งซ่อม
3/11/2011 12:09	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000350	สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ มีน	แจ้งซ่อม
3/11/2011 12:41	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม
3/11/2011 12:44	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเพ็ช	แจ้งซ่อม
3/11/2011 16:03	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม
3/11/2011 17:59	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บ	แจ้งซ่อม
3/11/2011 22:42	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ชาวอง	แจ้งซ่อม
3/11/2011 23:33	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800005	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ที่พีไอ ส	แจ้งซ่อม
3/12/2011 21:22	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม
3/12/2011 21:43	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจล	แจ้งซ่อม
3/12/2011 23:14	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานิด	แจ้งซ่อม
3/13/2011 2:46	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000376	สถานีบริการ NGV ถนนบางปะอิน-นคร	แจ้งซ่อม
3/13/2011 5:37	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000255	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพระ	แจ้งซ่อม
3/13/2011 5:53	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม
3/13/2011 11:12	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/13/2011 12:21	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000288	สถานีบริการ NGV ถ.รวมอินทรา กม.2	แจ้งซ่อม
3/13/2011 22:31	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม
3/13/2011 23:38	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/14/2011 4:02	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม
3/14/2011 6:16	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถน	แจ้งซ่อม
3/14/2011 6:16	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S400010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถน	แจ้งซ่อม
3/14/2011 13:02	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000383	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขา	แจ้งซ่อม
3/14/2011 14:54	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000383	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขา	แจ้งซ่อม
3/15/2011 0:45	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง	แจ้งซ่อม
3/15/2011 2:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลายทิว ลาดกระบัง	แจ้งซ่อม
3/15/2011 3:27	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S800004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ที่พีไอ ส	แจ้งซ่อม
3/15/2011 4:20	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000145	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราม	แจ้งซ่อม
3/15/2011 4:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/15/2011 4:39	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/15/2011 7:35	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม
3/15/2011 7:35	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม



[illegible]

3/17/2011 11:49	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S200012	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุว	แจ้งซ่อม
3/17/2011 14:25	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุว	แจ้งซ่อม
3/17/2011 17:32	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000293	สถานีบริการ NGV พนาวันเอ็นเนอร์จี้ (	แจ้งซ่อม
3/17/2011 18:11	NGV11030	ส่วนขายส่วน	S000154	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหนอง	แจ้งซ่อม
3/17/2011 19:52	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม
3/18/2011 2:23	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000354	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเมื	แจ้งซ่อม
3/18/2011 2:35	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000271	สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก	แจ้งซ่อม
3/18/2011 4:54	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000400	สถานีบริการ NGV บางบัว ถนนพหลโย	แจ้งซ่อม
3/18/2011 6:17	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300021	ปตท. สระบุรีเทรดเซลส์ POS 1	แจ้งซ่อม
3/18/2011 6:24	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม
3/18/2011 8:19	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000193	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชัย	แจ้งซ่อม
3/18/2011 10:19	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000295	สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท	แจ้งซ่อม
3/18/2011 18:49	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม
3/18/2011 22:50	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉล	แจ้งซ่อม
3/19/2011 0:26	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
3/19/2011 3:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พหล	แจ้งซ่อม
3/19/2011 3:44	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000424	สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์	แจ้งซ่อม
3/19/2011 6:57	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/19/2011 6:59	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S200009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราช	แจ้งซ่อม
3/19/2011 7:11	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/19/2011 14:17	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000163	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลีย	แจ้งซ่อม
3/19/2011 16:21	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/19/2011 17:32	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000178	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถ	แจ้งซ่อม
3/19/2011 22:01	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/19/2011 22:44	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400019	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลา	แจ้งซ่อม
3/19/2011 22:44	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400019	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลา	แจ้งซ่อม
3/20/2011 1:50	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000278	สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (บ	แจ้งซ่อม
3/20/2011 2:20	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000284	สถานีบริการ NGV บางใหญ่ นนทบุรี	แจ้งซ่อม
3/20/2011 6:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/20/2011 6:13	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม
3/20/2011 9:44	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000264	สถานีบริการ NGV ประชาชื่น	แจ้งซ่อม
3/20/2011 11:33	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม
3/20/2011 15:52	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000395	สถานีบริการ NGV ถนนชลบุรี บ้านบึง	แจ้งซ่อม
3/20/2011 16:04	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พหล	แจ้งซ่อม
3/21/2011 0:28	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม
3/21/2011 3:16	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/21/2011 9:57	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000254	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาทุ่ง	แจ้งซ่อม
3/21/2011 10:20	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม
3/21/2011 10:23	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/21/2011 13:32	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/21/2011 15:43	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000268	สถานีบริการ NGV อ้อมน้อย (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม
3/21/2011 15:50	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.บาง	แจ้งซ่อม
3/21/2011 19:36	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000263	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลีย	แจ้งซ่อม
3/22/2011 0:11	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000204	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก	แจ้งซ่อม
3/22/2011 5:26	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000207	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/22/2011 9:02	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400002	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.พหล	แจ้งซ่อม
3/22/2011 9:37	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม

3/22/2011 13:48	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000301	สถานีบริการ NGV ชุมแพ ขอนแก่น	แจ้งซ่อม
3/22/2011 16:27	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/22/2011 22:33	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400008	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาโชค	แจ้งซ่อม
3/23/2011 1:02	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาต	แจ้งซ่อม
3/23/2011 2:57	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000289	สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก)	แจ้งซ่อม
3/23/2011 3:53	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง PO	แจ้งซ่อม
3/23/2011 4:20	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000288	สถานีบริการ NGV ถ.รามอินทรา กม.2	แจ้งซ่อม
3/23/2011 5:01	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S200023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสน	แจ้งซ่อม
3/23/2011 5:17	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม
3/23/2011 6:43	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แคริเออร์ บั	แจ้งซ่อม
3/23/2011 6:43	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แคริเออร์ บั	แจ้งซ่อม
3/23/2011 6:48	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/23/2011 6:50	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/23/2011 7:01	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธ	แจ้งซ่อม
3/23/2011 7:28	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก	แจ้งซ่อม
3/23/2011 7:31	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000246	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบรม	แจ้งซ่อม
3/23/2011 8:04	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300007	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ราม	แจ้งซ่อม
3/23/2011 8:29	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000435	สถานีบริการ NGV ปตท. เดิมพลึง	แจ้งซ่อม
3/23/2011 8:29	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000435	สถานีบริการ NGV ปตท. เดิมพลึง	แจ้งซ่อม
3/23/2011 11:42	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000434	สถานีบริการ NGV ปตท. เศรษฐา	แจ้งซ่อม
3/23/2011 11:42	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000434	สถานีบริการ NGV ปตท. เศรษฐา	แจ้งซ่อม
3/23/2011 13:00	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S700005	สถานีบริการ NGV ปตท. รุ่งพัฒนาเลิ	แจ้งซ่อม
3/23/2011 13:54	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/23/2011 19:24	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม
3/23/2011 23:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000334	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากล	แจ้งซ่อม
3/24/2011 7:02	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธ	แจ้งซ่อม
3/24/2011 10:05	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/24/2011 13:24	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม
3/24/2011 16:54	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม
3/24/2011 18:40	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม
3/25/2011 0:46	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000169	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/25/2011 1:37	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวัฒน	แจ้งซ่อม
3/25/2011 4:13	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/25/2011 5:09	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราช	แจ้งซ่อม
3/25/2011 7:49	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบั	แจ้งซ่อม
3/25/2011 11:24	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบั	แจ้งซ่อม
3/25/2011 13:32	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
3/25/2011 13:57	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมือง	แจ้งซ่อม
3/25/2011 14:53	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม
3/25/2011 16:37	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000269	สถานีบริการ NGV เกิน (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม
3/25/2011 17:47	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม
3/25/2011 18:17	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000298	สถานีบริการ NGV Susco บางนาห	แจ้งซ่อม
3/26/2011 1:10	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
3/26/2011 1:30	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม
3/26/2011 6:49	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S700001	สถานีบริการ NGV ถนนเทพารักษ์ บา	แจ้งซ่อม
3/26/2011 9:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
3/27/2011 3:02	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000282	สถานีบริการ NGV บางปรอก ปทุมธานี	แจ้งซ่อม

3/27/2011 6:54	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000298	สถานีบริการ NGV Susco บางนาพรุ	แจ้งซ่อม
3/27/2011 9:30	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
3/27/2011 18:47	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบ้าน	แจ้งซ่อม
3/27/2011 23:56	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000250	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาพุทธ	แจ้งซ่อม
3/28/2011 6:28	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/28/2011 7:42	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
3/28/2011 8:24	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000166	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสนา	แจ้งซ่อม
3/28/2011 9:15	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000293	สถานีบริการ NGV พนาวันเอ็นเนอร์จี้ (	แจ้งซ่อม
3/28/2011 10:02	NGV11031	628	S000431		แจ้งซ่อม
3/28/2011 11:06	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000339	สถานีบริการ NGV ถนนเศรษฐกิจ 1 กร	แจ้งซ่อม
3/28/2011 11:42	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000343	สถานีบริการ NGV ถนนกาญจนาภิเษก	แจ้งซ่อม
3/28/2011 13:14	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/28/2011 16:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000295	สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท	แจ้งซ่อม
3/28/2011 16:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000295	สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท	แจ้งซ่อม
3/28/2011 16:18	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจล	แจ้งซ่อม
3/28/2011 16:56	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000156	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสิคิ	แจ้งซ่อม
3/28/2011 17:12	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000166	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสนา	แจ้งซ่อม
3/28/2011 17:45	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
3/28/2011 18:32	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม
3/28/2011 19:14	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม
3/29/2011 1:24	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000256	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาวัชร	แจ้งซ่อม
3/29/2011 4:35	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000408	สถานีบริการ NGV กำแพงเพชร 2 จดจ	แจ้งซ่อม
3/29/2011 5:21	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/29/2011 5:50	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาธา	แจ้งซ่อม
3/29/2011 6:10	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000231	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาขล	แจ้งซ่อม
3/29/2011 7:11	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000172	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขา ศร	แจ้งซ่อม
3/29/2011 7:12	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดก	แจ้งซ่อม
3/29/2011 7:32	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/29/2011 8:51	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาศรี	แจ้งซ่อม
3/29/2011 13:28	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปรตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม
3/29/2011 14:25	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม
3/29/2011 15:51	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000141	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาแพ	แจ้งซ่อม
3/29/2011 17:33	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000258	สถานีบริการ NGV องค์การค้าของอุดร	แจ้งซ่อม
3/29/2011 23:56	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000347	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดก	แจ้งซ่อม
3/30/2011 5:59	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
3/30/2011 10:55	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000263	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาเสี	แจ้งซ่อม
3/30/2011 11:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S400015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาบ้าน	แจ้งซ่อม
3/30/2011 12:50	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300010	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาป	แจ้งซ่อม
3/30/2011 21:59	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000289	สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก)	แจ้งซ่อม
3/30/2011 22:14	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000269	สถานีบริการ NGV เกิน (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม
3/30/2011 23:49	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/31/2011 1:54	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาสา	แจ้งซ่อม
3/31/2011 3:42	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
3/31/2011 5:07	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
3/31/2011 5:25	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/31/2011 7:27	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000428	สถานีบริการ NGV ปรตท. เพชรมาเจริญ	แจ้งซ่อม
3/31/2011 10:11	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000172	สถานีบริการก๊าซ NGV ปรตท. สาขา ศร	แจ้งซ่อม

3/31/2011 10:44	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
3/31/2011 12:36	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000229	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉล	แจ้งซ่อม
3/31/2011 12:55	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000130	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาโก	แจ้งซ่อม
3/31/2011 15:54	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000424	สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์	แจ้งซ่อม
3/31/2011 17:12	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000188	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม
3/31/2011 19:23	NGV11031	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัล	แจ้งซ่อม
4/1/2011 1:04	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000354	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเมืง	แจ้งซ่อม
4/1/2011 3:47	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษ	แจ้งซ่อม
4/1/2011 5:06	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000159	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลำ	แจ้งซ่อม
4/1/2011 5:42	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400017	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
4/1/2011 9:32	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S3000005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม
4/1/2011 13:03	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม
4/1/2011 17:20	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000198	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม
4/1/2011 17:59	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000141	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาแพ	แจ้งซ่อม
4/1/2011 20:37	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บ	แจ้งซ่อม
4/2/2011 2:18	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200004	สถานีบริการ ปตท. สาขาพระราชราษฎร	แจ้งซ่อม
4/2/2011 2:32	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม
4/2/2011 8:40	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม
4/2/2011 15:28	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000305	สถานีบริการ NGV เอส.วี.โพธิ์เกษร	แจ้งซ่อม
4/2/2011 15:57	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300015	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาขุ	แจ้งซ่อม
4/2/2011 17:29	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000132	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สามพร	แจ้งซ่อม
4/2/2011 17:46	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม
4/3/2011 9:15	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
4/3/2011 10:07	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม
4/3/2011 10:16	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำ	แจ้งซ่อม
4/3/2011 11:11	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม
4/3/2011 18:54	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่ง	แจ้งซ่อม
4/3/2011 19:47	NGV11040154		S000431		แจ้งซ่อม
4/4/2011 0:26	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม
4/4/2011 1:33	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S800005	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ที่ฟิไอ ส	แจ้งซ่อม
4/4/2011 3:12	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400007	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสม	แจ้งซ่อม
4/4/2011 5:49	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S700004	สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี	แจ้งซ่อม
4/4/2011 8:07	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300026	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. หลักเมื	แจ้งซ่อม
4/4/2011 20:09	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
4/4/2011 22:24	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300005	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.ภาค	แจ้งซ่อม
4/5/2011 2:56	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่ง	แจ้งซ่อม
4/5/2011 4:42	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200004	สถานีบริการ ปตท. สาขาพระราชราษฎร	แจ้งซ่อม
4/5/2011 5:24	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000205	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม
4/5/2011 11:43	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000415	สถานีบริการ NGV ถนนสนามบินน้ำ	แจ้งซ่อม
4/5/2011 20:48	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
4/5/2011 21:43	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจิวิ PO	แจ้งซ่อม
4/5/2011 21:48	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000397	สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 4 PC	แจ้งซ่อม
4/7/2011 3:51	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา เท	แจ้งซ่อม
4/7/2011 7:45	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราม	แจ้งซ่อม
4/7/2011 8:30	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม
4/7/2011 8:30	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบาง	แจ้งซ่อม
4/7/2011 21:29	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัล	แจ้งซ่อม

4/8/2011 2:03	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000159	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสา	แจ้งซ่อม
4/8/2011 2:13	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400002	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.พท	แจ้งซ่อม
4/8/2011 5:34	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม
4/8/2011 7:11	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200001	สถานีบริการก๊าซ NGV คลังพระโขนง	แจ้งซ่อม
4/8/2011 12:47	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์	แจ้งซ่อม
4/9/2011 0:50	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S800013	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก	แจ้งซ่อม
4/9/2011 5:35	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเพ็ช	แจ้งซ่อม
4/9/2011 5:39	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco	แจ้งซ่อม
4/9/2011 10:58	NGV11040482		S000431		แจ้งซ่อม
4/9/2011 13:09	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000436	สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค บีโ	แจ้งซ่อม
4/9/2011 13:57	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรั	แจ้งซ่อม
4/9/2011 17:34	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม
4/9/2011 20:11	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณ	แจ้งซ่อม
4/9/2011 23:23	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000166	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสนา	แจ้งซ่อม
4/10/2011 0:58	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสา	แจ้งซ่อม
4/10/2011 4:15	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พท	แจ้งซ่อม
4/10/2011 23:21	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
4/11/2011 2:15	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000384	สถานีบริการ NGV เอส ซี แครรีเออร์	แจ้งซ่อม
4/11/2011 3:40	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000185	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุข	แจ้งซ่อม
4/11/2011 10:45	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S700004	สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี	แจ้งซ่อม
4/11/2011 18:42	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
4/11/2011 18:42	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
4/11/2011 20:21	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
4/11/2011 20:57	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.บา	แจ้งซ่อม
4/12/2011 2:07	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ	แจ้งซ่อม
4/12/2011 2:17	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S900002	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco	แจ้งซ่อม
4/12/2011 8:26	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณ	แจ้งซ่อม
4/12/2011 19:18	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม
4/13/2011 1:33	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400019	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสา	แจ้งซ่อม
4/13/2011 6:25	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000437	สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถา	แจ้งซ่อม
4/14/2011 0:58	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S600001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากรม	แจ้งซ่อม
4/14/2011 1:32	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000240	สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสา	แจ้งซ่อม
4/14/2011 8:07	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000359	สถานีบริการ NGV หนองแค ถ.พหลโย	แจ้งซ่อม
4/14/2011 8:23	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม
4/14/2011 8:51	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000398	สถานีบริการ NGV ถนนพระราม 9 ห้วย	แจ้งซ่อม
4/14/2011 18:19	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000399	สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระ	แจ้งซ่อม
4/15/2011 8:51	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาด	แจ้งซ่อม
4/15/2011 13:18	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S500001	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรั	แจ้งซ่อม
4/15/2011 15:46	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000212	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบร	แจ้งซ่อม
4/15/2011 19:22	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000398	สถานีบริการ NGV ถนนพระราม 9 ห้วย	แจ้งซ่อม
4/15/2011 22:34	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
4/16/2011 6:20	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
4/16/2011 9:48	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000180	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาด	แจ้งซ่อม
4/16/2011 10:34	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาาร	แจ้งซ่อม
4/16/2011 10:34	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาาร	แจ้งซ่อม
4/16/2011 10:34	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S100003	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาาร	แจ้งซ่อม
4/16/2011 12:23	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000188	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบาง	แจ้งซ่อม

4/16/2011 14:44	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม
4/16/2011 17:10	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม
4/16/2011 18:22	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000234	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีน	แจ้งซ่อม
4/17/2011 6:03	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษ	แจ้งซ่อม
4/17/2011 7:40	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S200022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออย	แจ้งซ่อม
4/17/2011 14:59	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000355	สถานีบริการ NGV กรุงเทพมหานคร หัวห	แจ้งซ่อม
4/17/2011 17:27	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000338	สถานีบริการ NGV พหลโยธิน คลองห	แจ้งซ่อม
4/18/2011 0:53	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S400004	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเด	แจ้งซ่อม
4/18/2011 6:57	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม
4/18/2011 7:43	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
4/18/2011 13:26	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย	แจ้งซ่อม
4/18/2011 13:26	NGV11040	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย	แจ้งซ่อม
4/18/2011 22:18	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000167	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหน	แจ้งซ่อม
4/19/2011 8:10	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000436	สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค ปีโด	แจ้งซ่อม
4/19/2011 9:21	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000268	สถานีบริการ NGV อ้อมน้อย (ขาเข้า)	แจ้งซ่อม
4/19/2011 10:35	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000413	สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจิรี PO	แจ้งซ่อม
4/19/2011 10:50	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000348	สถานีบริการ NGV ถนนพหลโยธิน คลองห	แจ้งซ่อม
4/20/2011 11:47	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000182	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม
4/20/2011 11:47	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000182	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม
4/20/2011 17:29	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000342	สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บาง	แจ้งซ่อม
4/20/2011 20:50	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300021	ปตท. สระบุรีเทรดเซลส์ POS 1	แจ้งซ่อม
4/21/2011 6:07	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300023	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนา	แจ้งซ่อม
4/21/2011 9:02	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000278	สถานีบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (บ	แจ้งซ่อม
4/21/2011 10:04	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000371	สถานีบริการ NGV นิคมอุตสาหกรรมแ	แจ้งซ่อม
4/21/2011 14:37	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
4/21/2011 16:26	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม
4/22/2011 4:10	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม
4/22/2011 4:29	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000186	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราม	แจ้งซ่อม
4/22/2011 7:49	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000157	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรั	แจ้งซ่อม
4/22/2011 15:39	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสร	แจ้งซ่อม
4/22/2011 18:21	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400021	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาห	แจ้งซ่อม
4/23/2011 1:21	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม
4/23/2011 7:47	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000189	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาอุด	แจ้งซ่อม
4/23/2011 21:06	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม
4/23/2011 23:19	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000351	สถานีบริการ NGV ถนนโพธิ์แก้ว คลอง	แจ้งซ่อม
4/24/2011 5:04	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาภา	แจ้งซ่อม
4/24/2011 5:32	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
4/24/2011 8:11	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000245	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาขล	แจ้งซ่อม
4/24/2011 8:23	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco ส	แจ้งซ่อม
4/24/2011 9:53	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000129	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขานูญ	แจ้งซ่อม
4/24/2011 14:36	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000136	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาภา	แจ้งซ่อม
4/24/2011 14:52	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000424	สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์	แจ้งซ่อม
4/24/2011 19:03	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300016	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบั	แจ้งซ่อม
4/25/2011 11:09	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S500004	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรี	แจ้งซ่อม
4/26/2011 14:11	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000365	สถานีบริการ NGV คลองสีบางชั้น	แจ้งซ่อม
4/26/2011 15:55	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000225	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเขีย	แจ้งซ่อม
4/26/2011 17:52	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปร	แจ้งซ่อม

4/26/2011 17:52	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800014	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประ	แจ้งซ่อม
4/26/2011 21:09	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000303	สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เขีย	แจ้งซ่อม
4/27/2011 6:17	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ	แจ้งซ่อม
4/27/2011 7:38	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000193	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชัย	แจ้งซ่อม
4/27/2011 7:58	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000231	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชล	แจ้งซ่อม
4/27/2011 8:14	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000231	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชล	แจ้งซ่อม
4/27/2011 8:18	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000436	สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค บีโ	แจ้งซ่อม
4/27/2011 10:15	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000190	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม
4/27/2011 12:01	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S200003	สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ	แจ้งซ่อม
4/27/2011 13:56	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400022	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสาร	แจ้งซ่อม
4/27/2011 14:31	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300009	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่ง	แจ้งซ่อม
4/27/2011 18:51	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000342	สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บาง	แจ้งซ่อม
4/28/2011 9:06	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800001	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก	แจ้งซ่อม
4/28/2011 13:33	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000209	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบา	แจ้งซ่อม
4/28/2011 19:41	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมื	แจ้งซ่อม
4/28/2011 19:41	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000401	สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมื	แจ้งซ่อม
4/28/2011 21:14	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400005	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเอก	แจ้งซ่อม
4/29/2011 1:40	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม
4/29/2011 1:40	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม
4/29/2011 4:38	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S700003	สถานีบริการ NGV ที.เค.ที. คอมเมอร์	แจ้งซ่อม
4/29/2011 8:52	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000285	สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดก	แจ้งซ่อม
4/29/2011 15:19	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000152	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาภา	แจ้งซ่อม
4/29/2011 15:31	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000191	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco	แจ้งซ่อม
4/29/2011 18:10	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300024	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่า	แจ้งซ่อม
4/29/2011 22:32	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000232	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาระ	แจ้งซ่อม
4/30/2011 2:49	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S400007	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสม	แจ้งซ่อม
4/30/2011 5:40	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000348	สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสา	แจ้งซ่อม
4/30/2011 6:14	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S300028	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. อ.บ้านไ	แจ้งซ่อม
4/30/2011 10:58	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000407	สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ กม.	แจ้งซ่อม
4/30/2011 11:02	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000214	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิ	แจ้งซ่อม
4/30/2011 13:14	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000198	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบา	แจ้งซ่อม
4/30/2011 13:20	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000416	สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย	แจ้งซ่อม
4/30/2011 14:40	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S800011	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco	แจ้งซ่อม
4/30/2011 15:19	NGV11041	ส่วนขายส่วน	S000163	สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเส	แจ้งซ่อม



รายละเอียดปัญหา
Alarm Oil low flowแจ้งช่างเขต3.1 คุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-675-4433
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ จิรศักดิ์ เบอร์โทร 081 -685-0364
Alarm Soft Start faultแจ้งช่างเขต 1.1 คุณ สมบัติ เบอร์โทร 085-4882682
Alarm Gas Detector 20แจ้งช่างคุณ วีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841
Alarm Cooling Fan Overloadแจ้งช่างเขตราชบุรี/ภาคใต้ นายวิรัชเบอร์โทร 085-7023919
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต ภาคใต้ นายนิรันด เบอร์โทร081-3282636
Alarmแจ้งช่างเขตราชบุรี นายศักดิ์ดา เบอร์โทร085-4882591
Alarm St.1 Temp Highแจ้งช่างเขต 4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุตติ เบอร์โทร 081-7010856
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 1.2 นายเอกราช เบอร์โทร 086-4902912
ไฟดับเฉพาะ NGV/หน้า 57 ไฟตู้จ่ายดับแจ้งช่างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081 - 685-0364748
Comp.1 Alarm แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณ วิชัย เบอร์โทร 085-488 2850
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337
Alarm Compressor Motor faultแจ้งช่างเขต 1.2 คุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846
ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างเขตภาคใต้คุณ วรวิทย์เบอร์โทร 085-4882637
Comp.Alarm แจ้งช่างเขต 2.2 คุณ นิรุตติ เบอร์โทร 081-7010856
Comp.1 Alarm Soft Start faultแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ นกมล เบอร์โทร 084-1394567
Comp.Alarm แจ้งช่างเขต 1.1 คุณ สมบัติ เบอร์โทร 085-488 2682
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ สุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต 1.1 คุณ สมบัติ เบอร์โทร 085-488 2682
Alarm inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ จิรศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างคุณ กิตติศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882677
Alarm Soft Start faultแจ้งช่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณ ศุภชัย เบอร์โทร 088-0027579
ระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ขัดข้องแจ้งช่างเขต 4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร085-4882572
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตราชบุรี นายธีระพงษ์ เบอร์โทร 081-0146999
Comp.3 Alarmแจ้งช่างเขต 3.1 นายอนรรักษ์ เบอร์โทร 089-0044854
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.1 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธานีเบอร์โทร 085-4882802
Alarmไฟดับเฉพาะ NGVแจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงษ์เบอร์โทร 085-4882631
Alarmไฟดับเฉพาะ NGVแจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849
ก๊าซรั่วในห้อง Comp.แจ้งช่างเขต 4.2 นายนิรันด เบอร์โทร 081-3282636
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 1.2 นายณรงค์ เบอร์โทร 085-4882906
Alarm Lubricant Faultแจ้งช่างเขต ราชบุรี นายสุรเชษฐ์ เบอร์โทร 085-4882590

Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกุเกียรติ เบอร์โทร085-4882868
Alarm High Compressorแจ้งช่างเขตภาคใต้ นายคมสันต์ เบอร์โทร 085-4882675
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ มนัส เบอร์โทร085-4882630
Comp.Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ มนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm ESDแจ้งช่างเขต ภาคตะวันออก คุณ คมสันต์ เบอร์โทร 088-0027572
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต ราชบุรี คุณ วิรัช เบอร์โทร 0854882589
Alarm Emergency Shut Downแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร086-2729767
Comp. Alarm Soft Start faultแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 086-2729767
Comp.Alarm แจ้งช่างเขต 1.1 คุณ พรพิทักษ์ เบอร์โทร 085 -4882624
Comp.Alarm แจ้งช่างคุณ คมสันต์ เบอร์โทร088-0027572
Comp.Run faultแจ้งช่างคุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ จิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364
Comp.Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630
Comp.2 Alarm Soft Start faultแจ้งช่างคุณ ธาณี เบอร์โทร 085-488 2802
Comp.2 Alarm Soft Start faultแจ้งช่างคุณ ธาณี เบอร์โทร 085-488 2802
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต ภาคตะวันออก นายสัญญา เบอร์โทร 08-80027577
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัยเบอร์โทร 086-2729767
Alarm Cooling Fan Run Failแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัสเบอร์โทร 085-4882630
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 083-9859145
ปิดปั๊มผู้รับเหมาเข้ามาเปลี่ยนฟิวส์ข้างวรวิทยแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 085-4882637
Alarm Soft Start faultแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084 -9399927
ท่อ Line Inlet แตกข้างคึกคักดีตาแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 086-3110581
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายวีระพันธ์ เบอร์โทร 084-8036253
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 2.2 นายคมสันต์เบอร์โทร 087-8104715
Alarmแจ้งช่างเขต 2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715
Alarm St.1 Temp Highแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Main Motor Overloadแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัยเบอร์โทร 086-2729767
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084 -9399927
ระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ขัดข้องแจ้งช่างเขต 4.2 นายวสันต์เบอร์โทร 085-4882572
ต่อสายลมไม่ได้แจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤทธิชัย เบอร์โทร 085-4882971
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364
Alarmแจ้งช่างเขต 4.1 นายมนัส เบอร์โทร 083-9859145
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713
Alarm Soft Start faultช่างชนะพัฒน์ แจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 08-80027669
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต2.1 คุณสุพรรณ เบอร์โทร 087-0564795
Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายสุพจน์ เบอร์โทร 088-0027662
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขตภาคใต้ นายวรเทพ เบอร์โทร 089-2546786
Alarm Gas Ventingแจ้งช่างเขต3.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 086-2729767
Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร085-4882572
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายวีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841
Alarmแจ้งช่างเขต 1.2 นายบุญพอล เบอร์โทร 085-4882844
Alarm Compressor Auto Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายวัชร เบอร์โทร 087-9928803
Comp. Alarmแจ้งช่างเขต1.1นายสมบัติ เบอร์โทร085-4882682
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณวิศรุตเบอร์โทร 085-4882629
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างคุณ สรวุฒิ เบอร์โทร083-6132337

Alarm Gas Detector 20แจ้งช่างคุณ สราวุฒิ เบอร์โทร083-6132337
Alarm low Oil Levelแจ้งช่างคุณ รุ่งมานะ เบอร์โทร085-488 2681
Alarm Safety System Suctionแจ้งช่างเขต2.2 นายวุฒิกร เบอร์โทร081-9231255
Comp. Alarmแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายवासันต์ เบอร์โทร 085-488 2830
Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต2.2 นายวุฒิกร เบอร์โทร085-4882847
Comp.1 Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างคุณ จิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364
Comp.1 Alarm Gas Detector 20แจ้งช่าง คุณ มนัสเบอร์โทร 085-4882630
Comp.1 Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433
Alarm Aux. Oil Pump Operatedแจ้งช่างเขต4.1 คุณพินิต เบอร์โทร 085-4882570
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตการตะวันออก นายอำพร เบอร์โทร 088-0027580
ปุ่มReset ที่Comp. ค้าง รันเครื่องไม่ได้แจ้งช่างเขต2.2 นายพงศกร เบอร์โทร 080-6100349
ท่อInlet รั่วที่ ลิปฟิว Comp. BreakDownช่างเขต4.2นายมนัสเข้าถึงสถานีแล้วพบอาการพอดี จึงแจ้งเปิดในงาน เบอร์โทร085-4882692
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ สุทธิพงศ์เบอร์โทร 085-4882690
Comp.2 Comp.3 Alarmแจ้งเขตราชบุรี นายสำราญ เบอร์โทร085-2999890
Comp. Alarmแจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร081-5927038
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขตเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Comp. Alarm ตู้หน้า 8 รั่วแรงแจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862
Alarm St.2 Pressure Highแจ้งช่างเขต3.2 นายวัชร เบอร์โทร087-992-8803
Alarm Gas Ventingแจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Comp.Alarm Code 69แจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร085-4882572
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต2.2 นายพงศกร เบอร์โทร 085-4882641
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 1.2 นายสมบัติ เบอร์โทร 085-4882682
ไฟดับเฉพาะ NGVแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567
Alarm Lubricator faultแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567
PT 604 Sensor Faultแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายกิตติรัตน์ เบอร์โทร 089-2422191
Alarm St.1 Temp Highแจ้งช่างเขต 2.2 นายพงศกร เบอร์โทร 085-4882641
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337
Alarm Low oil Levelแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ โรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต 1.2 คุณบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844
Alarmแจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุฒิเบอร์โทร 083-6132337
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Comp.1 Alarm Oil Pressure Low Comp.2 Alarm Aux. Oil Pump Operatedแจ้งช่างเขต 3.2 สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุติ เบอร์โทร 081-7010856
Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุติ เบอร์โทร 081-7010856
Comp.2 Alarm Final Pressure Highแจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Alarm Gas Vant Flow Control แจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Alarm Gas Detector 20แจ้งช่างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์เบอร์โทร 081-6850364
ไฟดับเฉพาะ NGVแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 1.1 นายพรพิทักษ์ เบอร์โทร085-4882624
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด เบอร์โทร084 -9399927
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692

Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต1.1 นายรุ่งมานะ เบอร์โทร 085-4882681
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Alarm Inlet Pressure highแจ้งช่างเขต3.2 นายวัชร เบอร์โทร087-9928803
ไฟฟ้าตก Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอล เบอร์โทร 085-4882844
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567
Comp.1Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร081-5927038
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร081-5927038
หลังคาเกาะจ่ายเปิด/Comp.Alarmแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร081-5927038
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร084 -9399927
ไฟดับ Comp.Alarmแจ้งช่างเขต2.1 นายกิตติศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882677
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567
น้ำมันไฮดรอลิกส์ไม่ Returnแจ้งช่างเขต 4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 2.1 นายกิตติศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882677
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์รินทร์ เบอร์โทร 084 -9399927
Alarm Gas Leakage 20แจ้งช่างเขต 4.1 นายชัยโย เบอร์โทร 081-2545641
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดลเบอร์โทร 084-1394567
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัตน์เบอร์โทร 085-4882692
Alarm Gas Leakage 20แจ้งช่างเขต 2.1 นายเอกนรินทร์เบอร์โทร 089-1477872
Alarm Inlet Pressure Lowเขต 1.1 แจ้งช่าง รุ่งมานะ เบอร์โทร 085-4882681
ก๊าซรั่วในห้อง Comp.เขต 4.2 แจ้งช่างวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Alarm MAI CIRSU TRIPเขต 2.1 แจ้งช่าง กิตติศักดิ์ เบอร์โทร 083-2534214
Alarm Emergency Stopเขต 4.2 แจ้งช่าง วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
แรงดันตกเหลือไม่ถึง 1000เขตภาคเหนือ แจ้งช่าง ศิราวุฒิ เบอร์โทร 085-4882839
ไฟแดง Alarmเขตภาคเหนือ แจ้งช่าง ชีระพล เบอร์โทร 085-4882840
ไฟฟ้าตก Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.1 นายสมบัติ เบอร์โทร085-4882682
ไฟฟ้าตก Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.1 นายสมบัติ เบอร์โทร085-4882682
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.1 นายรุ่งมานะ เบอร์โทร 085-4882681
ก๊าซรั่วในห้องComp.ช่างเขตภาคใต้ราชบุรี นายธีระพงษ์ เข้าพบปัญหาพอดี จึงโทรมาแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 085-4882797
ก๊าซรั่วในห้องComp.ช่างเขตภาคใต้ราชบุรี นายธีระพงษ์ เข้าพบปัญหาพอดี จึงโทรมาแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 085-4882797
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต1.1 นายพรพิทักษ์ เบอร์โทร085-4882624

Alarm Inlet Pressure Lowเขต 1.1 แจ้งข้างรุ่งมานะ เบอร์โทร085-4882681
Alarm Inlet Pressure Lowเขต3.1 แจ้งข้างอนุรักษ เบอร์โทร089-0044854
Alarm Cooling Fan Overloadเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งข้างวรากร เบอร์โทร085-4882832
Alarm Emergency Stopเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งข้างวาสน์ เบอร์โทร085-488 2830
Alarm Inlet Pressure Lowเขต 3.1 แจ้งข้างอนุรักษ เบอร์โทร089-0044854
Comp.Alarmแจ้งข้างเขตภาคใต้ราชบุรี นายพงษ์พันธ์ เบอร์โทร 085-4882696
ไฟฟ้าตก Comp.ไม่ทำงานแจ้งข้างเขต3.1 นายอนุรักษ เบอร์โทร 089-0044854
Comp.Alarm น้ำมันขาดแจ้งข้างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-7637912
Comp.ไม่ทำงาน/แรงดันตกทุกหน้าจ่าย/เต็มแล้วตัดทุกหน้า แจ้งข้างเขตภาคกลาง นายแจลัม เบอร์โทร 085-4882665
Alarm Soft Start Fault แจ้งข้างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร085-7637912
Alarm Aux. Oil Pump Operatedแจ้งข้างเขต 4.1 คุณ พนิช เบอร์โทร085-4882570
Comp. Oil Temp Highแจ้งข้างเขต ภาคกลาง คุณ กิติรัตน์ เบอร์โทร 089- 2422191
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งข้างคุณ อนุรักษ เบอร์โทร089-0044854
Comp.2Alarm Soft Start Fault แจ้งข้างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862
ไฟฟ้าดับ Comp.Alarmแจ้งข้างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Comp.Alarm Code67แจ้งข้างเขต1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713
Pos1Pos2 Comp.Alarm แรงดันตกแจ้งข้างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-7637912
Alarm Emergency Stopแจ้งข้างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Comp.Alarmแจ้งข้างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Comp.Alarmแจ้งข้างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งข้างคุณ วุฒิสักดิ์ เบอร์โทร 085-4882638
Alarm inlet Pressure lowแจ้งข้างคุณ วิศรุตเบอร์โทร 085-4882629
Comp. Motor faultแจ้งข้างคุณ เรวัตรเบอร์โทร 085-4882713
Comp.Alarmแจ้งข้างเขต4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
Comp.Alarm/ก๊าซรั่วในห้องComp.แจ้งข้างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-4882684
Comp.Alarm/ก๊าซรั่วในห้องComp.แจ้งข้างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-4882684
Comp.Alarm ไฟดับแจ้งข้างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัย เบอร์โทร 085-4882850
Alarm Gas Detector 20แจ้งข้างเขต2.2 นายพลพัฒน์ เบอร์โทร 085-4882971
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งข้างเขต4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
Comp.Alarm Code67แจ้งข้างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
ก๊าซรั่วในห้อง Comp.แจ้งข้างเขต 2.2 นายนิรุตต์เบอร์โทร 085-4882827
Alarm Code.69แจ้งข้างเขต 4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Co.2 Alarmแจ้งข้างเขตภาคตะวันออก นายคมสันต์ เบอร์โทร 088-0027572
Alarm Code.73แจ้งข้างเขต 1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713
Alarm Soft Start faultแจ้งข้างคุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Alarm inlet Pressure lowแจ้งข้างคุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งข้างเขตภาคใต้/ราชบุรี นายวิรัช เบอร์โทร085-4882589
Alarm Emergency Stopแจ้งข้างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์เบอร์โทร 081-6850364
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งข้างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งข้างเขต 3.2 นายนพดลเบอร์โทร 081-5927038
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งข้างเขตภาคใต้/ราชบุรี นายสำราญ เบอร์โทร 085-4882592
Alarm Lubricator Faultแจ้งข้างเขต 2.2 นายวุฒิกกร เบอร์โทร 081-9231255
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งข้างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัยเบอร์โทร 085-4882850
Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งข้าง เอกชัย เบอร์โทร 086-2729767
Alarm Cooling Fan Overloadแจ้งข้างเขต 4.1 คุณ ชัยโย เบอร์โทร 081-2545641
Start Comp.ไม่ติดแจ้งข้างเขต4.1 นายจามร เบอร์โทร 085-4882581
Comp.Alarm ไฟดับแจ้งข้าง1.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 085-4882846

ปุ่มReset ที่Comp.ชำรุดแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัย เบอร์โทร 085-4882850
Comp.Alarm ไฟฟ้าตกแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Temp Highแจ้งช่างเขตภาคใต้/ราชบุรี นายภัทรชัยเบอร์โทร 085-4882801
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุฒิเบอร์โทร 083-6132337
ไฟตู้จ่ายดับทั้ง 3 Posแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกรัฐเบอร์โทร 086-000445
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายวิโรจน์เบอร์โทร 089-6754433
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849
Co2. Alarmแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัยเบอร์โทร 086-2729767
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัยเบอร์โทร 086-2729767
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายชนะพัฒน์เบอร์โทร 08-80027669
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายชนะพัฒน์เบอร์โทร 08-80027669
หน้า 12 ตู้จ่าย Errorแจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส085-4882630
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 2.1 นายเอกรินทร์เบอร์โทร 089-1477872
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 2.1 นายเอกรินทร์เบอร์โทร 089-1477872
Comp.Alarmน้ำมันไม่Returnแจ้งช่างเขต2.1 นายเอกรินทร์ เบอร์โทร 089-1477872
Comp.Alarmน้ำมันไม่Returnแจ้งช่างเขต2.1 นายเอกรินทร์ เบอร์โทร 089-1477872
Comp.Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร085-4882713
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Comp.Alarmไฟฟ้าตกแจ้งช่างเขต3.2 นายศราวุธ เบอร์โทร 083-6132337
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต 4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Alarm St.3 Pressure Highแจ้งช่างเขต 4.2 นายวสันต์เบอร์โทร 085-4882572
Alarm Gas Leakage 10แจ้งช่างเขต3.2 นายทศพล เบอร์โทร084-1849098
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715
Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715
Comp.Alarm Oil Send Time Shortแจ้งช่างเขต2.2 นายนิรุทธิ์ เบอร์โทร085-4882827
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm Gas Leakage 10แจ้งช่างจิรศักดิ์ เบอร์โทร081 -6850364
Alarm Gas Leakage 20 และมีก๊าซรั่วที่ข้อต่อแจ้งช่างวัชร เบอร์โทร085-4882798
Alarm Soft Start Faultแจ้งช่างมนพัทธ์ เบอร์โทร088-0027670
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายมนพัทธ์ เบอร์โทร 085-2802030
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715
Comp.Alarm Code 69แจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายคเชนทร เบอร์โทร 085-4882842
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต3.2 นายวัชร เบอร์โทร 087-9928803
Comp.Alarm Cooling Fan Overloadแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Alarm Oil Pressure Lowเขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm Gas Leakage Detection Lowเขต 1.2 แจ้งช่างเอกราช เบอร์โทร085-4882845
Alarm St.1 Pressure Highเขต3.2 แจ้งช่างจิรศักดิ์ เบอร์โทร081 -685-0364
Alarm Inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ สุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
alam ไม่ทราบcodeแจ้งช่าง ณรงค์089-0107053เขต 2.1 02.55

alam ไมทราบcodeแจ้งช่าง สุทธิพงษ์ 085-4882690เขต 4.2.1 06.45
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างคุณ สุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Low oil Pressure แจ้งช่างคุณ ชนะพัฒน์ เบอร์โทร 08-80027669
Alarm St. 3 Temp Highเขต4.2 แจ้งช่างจักรพงษ์ เบอร์โทร085-4882631
Alarm Compressor run filterเขต4.2 แจ้งช่างสุทธิพงษ์ เบอร์โทร085-4882690
Alarm Oil Level Lowเขต3.1 แจ้งช่างวัฒนพล เบอร์โทร089-7736862
Alarm Aux. Oil Pump Operatedแจ้งช่างเขต 3.2 นายวัชรเบอร์โทร 087-992-8803
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรากร เบอร์โทร 085-4882832
Alarm compressor Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัยเบอร์โทร 086-272-9767
ช่างพงษ์พันธ์แจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 083-3173949 ปิดทำ PM 6000 ชั่วโมง
ไฟฟ้าดับ Comp.Alarmแจ้งช่างเขต 4.1 นายนันทพรเบอร์โทร 085-4882583
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
น้ำมันเครื่องรั่วแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายกิตติรัตน์เบอร์โทร 085- 4882664
น้ำมันเครื่องรั่วแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายกิตติรัตน์เบอร์โทร 085- 4882664
Comp.2 Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดลเบอร์โทร084-1394567
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวสันต์เบอร์โทร 085-4882830
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายวัชร เบอร์โทร 087-992-8803
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Comp.2 Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดลเบอร์โทร 084-1394567
Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤทธิชัย เบอร์โทร 085-4882971
Alarm Gas Detector 20แจ้งช่างเขต1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร085-4882713
Alarm Runing Fault แจ้งช่างเขต4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคใต้ราชบุรี นายวัชร เบอร์โทร 085-4882798
เครื่องComp.ดับแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอนุศักดิ์ เบอร์โทร088-0027665
Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอล เบอร์โทร 085-4882844
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร081-5927038
Alarm Runing Fault แจ้งช่างเขต4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต4 นายอานุกูล 085-4882582
comp.2 Alarm Gas Ventingแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567
Alarm Inlet Pressure Lowวาล์ว Decant รั่วแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายศิริวุฒิเบอร์โทร 085-4882839
Comp.มีเสียงดังผิดปกติ/Stop Cmp. ไว้แล้วแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายศิริวุฒิเบอร์โทร 085-4882839
Comp.Alarm Comp.ดับทั้ง2ตัวแจ้งช่างเขต3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายไพรัช เบอร์โทร085-4882692
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจ้งช่างวิชัย เบอร์โทร085-4882850Alarm Oil Pressure Low
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแจ้งช่างกุเกียรติเบอร์โทร085-4882868Alarm Oil Level Low
เขต4.2แจ้งช่างวสันต์เบอร์โทร085-4882572Alarm Inlet Pressure Low
ไฟตู้จ่ายดับทั้ง 3 Posแจ้งช่างเขต 3 นายเอกรัตน์เบอร์โทร 086-0004451
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายคเชนทร เบอร์โทร 085-4882842
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัชเบอร์โทร 085-4882692
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 1.2 นายเอกราชเบอร์โทร 086-4902912
Alarm Runing Fault แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัชเบอร์โทร 085-4882692
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัชเบอร์โทร 085-4882692
ต่อสายน้ำมันไฮดรอลิกสัไม่ได้แจ้งช่างเขต 4.2 นายจักรพงษ์เบอร์โทร 085-4882631
Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอล เบอร์โทร 085-4882844

Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
Comp.2Alarm Gas Venting/Comp.1 ไฟดับแจ้ง3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายวิโรจน์ เบอร์โทร 085-4882608
Comp.1Comp.3 Alarmน้ำมันขาดแจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอล เบอร์โทร 085-4882844
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต3.2 นายศราวุธ เบอร์โทร086-2729767
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630
ภาคใต้ ราชบุรีแจ้งช่างพงษ์พันธ์เบอร์โทร085-4882696 Alarm Gas Venting
เขตภาคเหนือแจ้งช่างศิริวุฒิเบอร์โทร085-4882839Alarm St.1 Pressure High
ภาคเหนือแจ้งช่างคเชนทร์เบอร์โทร085-4882842Alarm Lubricator Fault
เขต 3.2แจ้งช่างเอกชัยเบอร์โทร086-2729767Alarm Oil Pressure Low
Alarm Code 67แจ้งช่างเขต 4.2 คุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337
Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก คุณ ชัยสุริน เบอร์โทร088-0027573
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต ภาคเหนือ คุณ ศิลาวุฒิ เบอร์โทร 085-4882839
เขต 2.2แจ้งช่างนิรุตติ์เบอร์โทร081-7010856 Alarm Lubricator Fault
เขต1.1แจ้งช่างสมบัติ เบอร์โทร085-4882682Alarm Inlet Pressure Low
เขต4.2แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร083-9859145 Alarm ไม่ทราบ Code
Comp.1 ก๊าซรั่วแจ้งช่างคุณ นันทพร เบอร์โทร085-4882583
Comp.1 ก๊าซรั่วแจ้งช่างคุณ วรากร เบอร์โทร 087-3761512
Alarm Comp. Oil Pressure lowแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ โรจนิรันดร์ เบอร์โทร084-9399927
Alarm Cooling Fan Overloadแจ้งช่างคุณ ศักดิ์ดา เบอร์โทร085-4882591
Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ ชัยโย เบอร์โทร 081-2545641
Alarm low Oil Levelแจ้งช่างคุณ อนุรักษ เบอร์โทร089-0044854
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ สรวิศเบอร์โทร 085-4882849
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร085-4882846
Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ ชัยโย เบอร์โทร 081-2545641
Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ วัชรเบอร์โทร 087-992-8803
Comp.2 Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างคุณ วัชรเบอร์โทร 087-992-8803
4/04/255800.20เขต 4.1S000416PTTRM เอกชัย บางบอน จอยAlarm Gas Leakage 20ช่างคุณนันทพร08-54882583
4/04/2558 01.30เขต 1.1S800005ที่ฟิไอ สายใหม่ก๊าซรั่วในห้อง Comp.ช่างคุณสมบัติ085-4882682
4/04/2558 02.50ภาคใต้/ราชบุรีS400007สมุทรสงครามปีโตรเลียมAlarm Inlet Pressure Highช่างคุณวัชร085-4882598
เวลาที่แจ้ง 4/04/2554 05.44เขต2.2S700004โปรเทคโนโลยีช่างนิรุตติ์081-7010856-Comp.1 วาล์วรั่ว VG004 -Comp.2
4/04/2554 08.00เขตภาคกลางS300026หลักเมือง สุพรรณบุรีAlarm By Pass Contact Failureก๊าซรั่วในห้อง Comp.วิโรจน์0
Alarm Gas Leakage Detection Lowแจ้งช่างคุณ นกมล เบอร์โทร 084-1394567
Alarm Code 33แจ้งช่างคุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572
Alarm By Pass Contact Failureแจ้งช่างคุณ จิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364
Alarm Inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ กิตติ เบอร์โทร 085 488 2718
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ นิรุตติ์ เบอร์โทร 085-4882827
น้ำมันไฮดรอลิคที่ trailer มีปัญหาแจ้งช่างนิรุตติ์โทร. 081-7010856
Alarm Gas Leakage Detection Lowแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433
Comp.1 Alarm Soft Start Faultแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433
Alarm Gas Leakage 10แจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร086-2729767
Compressor Alarm แจ้งช่างคุณ จักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤตชัยเบอร์โทร089-8628362
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤตชัยเบอร์โทร089-8628362
Alarmเขต4.2แจ้งช่างไพรัชเบอร์โทร085-4882692



Alarm Lubricator Faultภาคเหนือแจ้งช่างคเซนทร์เบอร์โทร085-4882842
Alarm Lubricator Faultเขตภาคใต้/ราชบุรีS400023แจ้งช่างวัชรเบอร์โทร085-4882798
Comp. alarmภาคเหนือแจ้งช่างวีระพันธ์เบอร์โทร085-4882841
Alarm Inlet Pressure Lowเขต1.2แจ้งช่างเอกชัยเบอร์โทร085-4882846
Comp. Alarm ไฟแดงขึ้น Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่าง มนพัทธ์08-80027670ภาคตะวันออก
Alarm Emergency Stopเขต 3.1แจ้งช่างอนุรักษ์เบอร์โทร089-0044854
เขต 4.2 Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างวสันต์เบอร์โทร085-4882572
Alarm Cooling Fan Run Failerเขต4.2 แจ้งช่างมนัสเบอร์โทร085-4882630
Alarm St.1 Pressure Highเขต 3.2 แจ้งช่างจิระศักดิ์เบอร์โทร081-6850364
Alarmเขต 3.1แจ้งช่างนพดลเบอร์โทร084-1394567
Alarm Oil Pressure Lowเขต4.2แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630
Alarm Safety System Suctionภาคเหนือแจ้งช่างวีระพันธ์เบอร์โทร085-4882841
Alarm Emergency Shut Downแจ้งช่างคุณ มนพัทธ์ เบอร์โทร088-0027670
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ นกตลแสง เบอร์โทร 081-5927038
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร085-4882846
Alarm Code 73แจ้งช่างคุณ เรวัตร เบอร์โทร 085-4882713
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ จักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631
Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างคุณ มนพัทธ์ เบอร์โทร088-0027670
Alarm low Oil Levelแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร089-6754433
Comp. Alarm 2 ตัว แจ้งช่างเขต 2.2 นาย คมสันต์ เบอร์ 087-8104715
Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นาย มนัสเบอร์ 083-9859145
Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นาย มนัสเบอร์ 083-9859145
Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างคุณ มนัสเบอร์โทร 083-9859145
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ พศุทธิชัย เบอร์โทร 085-4882971
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846
Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ คมสันต์ เบอร์โทร087-8104715
Comp. Alarm Emergency SHVGBEWN แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นาย มนพัทธ์เบอร์ 085-2802030
Alarm oil Pressure low
ก๊าซรั่วในห้อง Comp.แจ้งช่างเขต 1.2 นาย สรวิทเบอร์โทร 0 854882849
comp ไม่ทำงานแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายวิโรจน์เบอร์โทร085-4882608
Comp.Alarm ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างเขต1.1 นายสมบัติเบอร์โทร085488 2682
Alarm St. 1 Temp Highแจ้งช่างเขต1.2 นายเอกราชเบอร์โทร086-4902912
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภาคกลาง นายไชโยเบอร์โทร 085-4882635
Comp2. Gas leak Detector Comp.1 Alarm ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างเขต 3.1 นาย โรจน์รินทร์ เบอร์ 084 -9399927
Comp.ดับ 2 ตัว Alarm Safety System Actionแจ้งช่างเขต 1.2 นาย เอกราชเบอร์085488 2845
Comp2. Gas leak Detectorแจ้งช่างเขต 3.1 นาย โรจน์รินทร์เบอร์ 084 -9399927
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 1.2นายแสงทองเบอร์โทร 085-4882684
alam Stopped comp.แจ้งช่างเขต4.2นาย จักรพงษ์เบอร์โทร 085-4882631
ไฟดับ แจ้งช่างเขต 4.2 นายวสันต์เบอร์โทร 085-4882572
Alarm Safety System Suctionเขต 1.2แจ้งช่างเอกราชเบอร์โทร0854882845
Alarm Inlet Pressure Lowเขต4.2แจ้งช่างไพรัฐเบอร์โทร085-4882692
Alarm inlet Pressure lowเขต4.2แจ้งช่างจักรพงษ์ เบอร์โทร085-4882631
Alarm Soft Start Fault เขต1.2แจ้งช่างสรวิทเบอร์โทร085-4882849
Alarm ไม่ทราบโค้ดเขต1.2แจ้งช่างสรวิศ เบอร์โทร085-4882849
Alarm ไม่ทราบโค้ดเขต1.2แจ้งช่างสรวิศ เบอร์โทร085-4882849
Alarm ไม่ทราบโค้ดเขต1.2แจ้งช่างสรวิศ เบอร์โทร085-4882849
Alarm St.1 Pressure Highเขต 3.2แจ้งช่างนกตลเบอร์โทร081-5927038

Alarm ไม่ทราบ Codeภาคเหนือแจ้งช่างวีระพันธ์เบอร์โทร085-4882841
Alarm Emergency Stopเขต3.2แจ้งช่างนกดลเบอร์โทร081-5927038
Alarm Emergency Stopเขต 3.1แจ้งช่างนกดลเบอร์โทร084-1394567
Alarm ไม่ทราบ Codeเขตภาคเหนือแจ้งช่างศิราวุฒิเบอร์โทร085-4882839
Alarm Inlet Pressure Lowเขต3.2แจ้งช่างเอกรัฐเบอร์โทร086-0004451
ไฟดับแจ้งช่างเขต 3.1 นาย โรจน์รัตน์ เบอร์ 084-9399927
Alarm TP101 Warning Highแจ้งช่างเขต 2.2 นาย เทพรัตน์ เบอร์083-8482895
เขต3.1S400004เตชะถาวรAlarm Lubricator Faultแจ้งช่าง นกดล084-1394567
เขต 4.2S000189วุฒากาศAlarm Emergency Stop / Gas leak 20แจ้งช่าง มนัส085-4882630
เขต 4.2S000157จรัญ 5Alarm Oil Pressure lowมนัส085-4882630
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขภาคเหนือนายวีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841
Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขภาคเหนือนายวีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841
ทอบริเวนใกล้ Comp. ระเบิดแจ้งช่างเขตภาคกลาง นาย แฉล้ม เบอร์ 085- 4882665
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ ทศพล เบอร์โทร 084-1849098
Alarm Soft start faultแจ้งช่างคุณ สำราญ เบอร์โทร085-2999890
Comp. Alarm Stopแจ้งช่างคุณ โรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084-9399927
ช่างศักดา แจ้งบริษัท IMI Plan Maintenance Comp.A 4000ชั่วโมง
ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างคุณ อานุกูล เบอร์โทร085-4882582
ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างคุณ อานุกูล เบอร์โทร085-4882582
Alarm By Pass Contact Failureแจ้งช่าง คมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายแฉล้มเบอร์โทร 085- 4882665
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายสรารุตเบอร์โทร083-613-2337
Alarm ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างเขตตะวันออกเจียงเหนือ นาย วิชัยเบอร์ 085-4882850
ให้ช่างเข้าไป RUN เครื่องให้เนื่องจาก เปลี่ยน CO2แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นาย อนุรักษ์ เบอร์ 088-0027668
Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นาย วิศรุต เบอร์ 085-4882629
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นาย วีระพันธ์เบอร์ 085-4882841
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างคุณ สราวุธ เบอร์โทร083-6132337
Alarm Oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629
Alarm Oil Pressure lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นาย เมคินเบอร์ 085-4882838
Alarm Inlet Pressure HighOil Pump Operate AUX Oil Pumpแจ้งช่างภาคใต้ นาย คมสันเบอร์ 085-4882675
Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ ไพรัช เบอร์โทร 085-4882692
Alarm St1 Temp Highแจ้งช่างคุณ ไพรัช เบอร์โทร 085-4882692
Alarm ไม่ทราบโค้ดเขต 4.1 แจ้งช่างอนันต์สิทธิ์ เบอร์โทร085-4882568
Alarm St.1 Pressure Highเขต3.1แจ้งช่างอนุรักษ์เบอร์โทร089-0044-854
Alarm St.1 Pressure Highเขตภาคกลางแจ้งช่างวิรัช เบอร์โทร085-4882589
Alarm Inlet Pressure Lowเขต4.2แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630
เทรลเลอร์เหลือก๊าซ 1800 Comp. Alarm ไม่ทราบโค้ดเขตภาคตะวันออกแจ้งช่างอนุรักษ์ เบอร์โทร088-0027668
Alarm Runing Fault เขต4.2แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630
Co2 หมดทำให้ Alarmภาคกลางแจ้งช่างไชโยเบอร์โทร085-4882635Co2 หมดทำให้ Alarm
Alarm Oil Level Lowภาคเหนือแจ้งช่างธีระพลเบอร์โทร085-4882840
Comp.3 Alarm Oil Level Lowเขต 1.2แจ้งช่างบุญพอเบอร์โทร086 4902914
Alarm ไม่ทราบโค้ดภาคตะวันออกแจ้งช่างดนัย เบอร์โทร08-80027671
ซ่อม มอเตอร์ compช่างเขต 4.1 นายชัยโยเบอร์โทร081-2545641
alam soft startแจ้งช่างเขต 2.1นายเพชร เบอร์โทร085-4882921
ไฟดับแจ้งช่างเขตภาคเหนือนาย วีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841
เครื่อง comp ไม่ติดแจ้งช่างเขต 4.1นายอานุกูล เบอร์โทร 085-4882582

เครื่อง comp ไม่ติดแจ้งช่างเขต 4.1นายอานุกูล เบอร์โทร 085-4882582
Alarm Soft Start Fault 26/4/2554แจ้งช่างวีระพันธ์เบอร์โทร085-4882841
Alarm Gas Leakage 20เขต 1.2แจ้งช่างเอกชัย เบอร์โทร085-4882846
Alarm Inlet Pressure Highเขต 4.1แจ้งช่างจามร เบอร์โทร085-4882581
Alarm ไม่ทราบโค้ดภาคตะวันออกแจ้งช่างศิริพงษ์เบอร์โทร088-0027571
Alarm ไม่ทราบโค้ดภาคตะวันออกแจ้งช่างศิริพงษ์เบอร์โทร088-0027571
Alarm ไม่ทราบโค้ดเขต 3.1แจ้งช่างสราวุธเบอร์โทร083-6132337
Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างคุณ พฤทธิชัย เบอร์โทร 089-8628362
Alarm Gas Leakage 20แจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846
Alarm Oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ วีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ วัชร เบอร์โทร 087-992-8803
Comp.1 Alarm St3 Temp Highแจ้งช่างคุณ คมสันต์ เบอร์โทร087-8104715
ตู้จ่ายแรงดันตก แจ้งช่างเขต 3.2นายจิระศักดิ์เบอร์โทร 081-6850364
alam oil temp hightแจ้งช่างเขต 3.1นายสราวุธ เบอร์โทร 083-6132337
alam sent oil timeแจ้งช่างเขต 2.2 นาย นิรุทธิ์ เบอร์โทร 081-7010856
alam sent oil timeแจ้งช่างเขต 2.2 นาย นิรุทธิ์ เบอร์โทร 081-7010856
alam ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างเขต 4.1 นายนัทพรเบอร์โทร085-4882583
comp. 3แจ้งช่างเขต 4.1 นายนัทพรเบอร์โทร085-4882583
comp. 3แจ้งช่างเขต 4.1 นายนัทพรเบอร์โทร085-4882583
alam ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤทธิชัยเบอร์โทร089-8628362
Alarm 20 Gas Regector Common Gas Faultแจ้งช่างเขต 3.2นาย จิระศักดิ์เบอร์ 081-6850364
Alarm ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างเขตราชบุรี นาย วิรัชเบอร์ 085-4882589
Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต1.2นายแสงทองเบอร์ 085-4882684
Alarm Emergency Stopแจ้งช่าง เขต4.2นาย มนัส เบอร์ 085-4882630
Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกนายพิทยาเบอร์โทร08-80027578
Alarm St. 1 Temp Highแจ้งช่างเขตภาคใต้นายวัชรเบอร์โทร 085-4882798
comp. unit offแจ้งช่างเขตภาคใต้ นายสำราญเบอร์โทร0 852999890
Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตตะวันออกเฉียงเหนือ นายธานีเบอร์โทร085-4539180
Emergency Stopแจ้งช่างเขต3.1นายวิโรจน์เบอร์ 089-6754433
ก๊าซเหลือแต่ Comp. ไม่ทำงานแจ้งช่างเขตภาคเหนือนาย ศิราวุธ เบอร์ 085-4882839
Alarm Oil In Canck caseแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายนัทวิส เบอร์ 086-0523567
Alarm ไม่ทราบโค้ดช่างเขต 4.1 นาย จามร เบอร์ 085-4882581
Alarm Oil Temp Highแจ้งช่างเขต 4.2 นาย ไพบุลย์ เบอร์ 081-1161200
Alarm ไม่ทราบโค้ดแจ้งช่างภาคใต้นาย วุฒิสักดิ์ เบอร์ 085-4882638

สถานะใบงาน	ประเภทปัญหา	ระดับความรุนแรง	ผู้แจ้ง	เบอร์ติดต่อ	ผู้ออกใบงาน	มอบหมายให้	มอบหมายให้	สาเหตุ
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรายุ	084-75478	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันก๊าซใน
Closed	HW - Com	CAT 1	ชเวง	080-26442	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	ศิริลักษณ์	082-76200	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	เชษฐ์	081-4414891		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตัวแม่คไลติก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรศักดิ์	083-6885744		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	พนักงานส่งร
Closed	HW - Com	CAT 1	กุ	089-1997647		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ขายก๊าซจน
Closed	HW - Com	CAT 1	วาที	083-0092748				Plate valve
Closed	HW - Com	CAT 1	สิทธิศักดิ์	086-7228815				แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีเป็
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	087-8009718		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนทร	089-7763597		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สับตู้ไม่ทัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-9008759		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟขัด
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุกุล	081-95463	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Check Valv
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	081-84284	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิพร	087-84849	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	วิชุด	083-75969	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	viaLine Inle
Closed	HW - Com	CAT 1	สยมพร	087-08448	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	
Closed	HW - Com	CAT 1	มอส	086-36997	พนิต ยานะ	Help Desk	พนิต ยานะ	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	สุริยา	089-69616	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	080-80567	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	นัท	02-531777	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนตู้ไม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีเป็
Closed	HW - Com	CAT 1	เดช	084-65261	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	พิษณุ	089-93916	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	วุฒิ	080-2876960		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	via line ven
Closed	HW - Com	CAT 1	แอ๊ด	02-8652901		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-3372311		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	ฝน	081-6960528		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาคภูมิ			ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้า
Closed	HW - Com	CAT 1	พระ	02-8918178		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุ้ย	084-4200298				Connecting
Closed	HW - Com	CAT 1	วีรชน	086-5764194		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	โต	02-4322011		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-3372311		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรศักดิ์	083-6885744		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Tran
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อนพร	087-0590013		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอส	084-4268760		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีไวเคอร์บลี

Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	088-6209693	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ขาดก๊าซหุงต้ม	
Closed	HW - Com	CAT 1	พิมพ์มาดา	089-6183323	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ห้วง	089-2935558	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วที่ท่อ	
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ่	087-80097	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สมิตรา	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหุงต้ม
Closed	HW - Com	CAT 1	วีระเจต	084-09951	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	บุญ	081-80481	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	พนักงานจัดส่งไม่
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	อารี	085-05871	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	จิตนา	02-776680	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบ Lube
Closed	HW - Com	CAT 1	นิต	038-05648	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	CO2 Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุทธ	082-49154	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	พนิต ยานะ			เครื่องขัดข้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมาลี	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหุงต้ม
Closed	HW - Com	CAT 1	สุริยา	086-45975	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	สุริยา	086-45975	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อนสร	081-8644130	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-9008759	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุณย์	081-1161200	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุพจน์	085-1834957	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	วรวิทย์	085-4882637	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ผู้รับเหมาเช่า	
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะพงษ์	083-3850753	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	นิต	086-3275332	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ศักดิ์ดา			ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ท่อ Line Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สายสุนี	05-3963002	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันต่ำ	
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนาบัตร	087-5131691	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ฟิวส์ขาด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ดสนี	088-0974972	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Oil Cooling	
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีเบี	
Closed	HW - Com	CAT 1	นก	083-5818282	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ศรี	086-3275332	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	ดัย	088-3588853	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไฮดรอล	
Closed	HW - Com	CAT 1	ไชย	080-7744811				เครื่องขัดข้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	083-8933950	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เครื่องขัดข้อ	
Closed	HW - Com	CAT 1	หญ่	082-6818535	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหุงต้ม	
Closed	HW - Com	CAT 1	พนมกร	089-6961655	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก	
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนะพัฒน์	08-80027669				ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เยาวดี	029013500	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซไหลไม่	
Closed	HW - Com	CAT 1	นัทวิส	086-0523567	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันต่ำ	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทิพย์	080-0552156	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีอากาศในร	
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตินันท์	087-9928803	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบขัดข้อง	
Closed	HW - Com	CAT 1	วิทย์	02-8858903	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุชาติ	05-3963002	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	วีระวรรณ	087-9256646	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันชำรุด	
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกราช	084-7319820	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก	
Closed	HW - Com	CAT 1	นาย	02-531777	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนตู้ไม
Closed	HW - Com	CAT 1	นัฐพล	089-04243	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Trailer ไม่ไ
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนิดา	02-312534	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม

Closed	HW - Com	CAT 1	เล็ก	086-07050	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Gas Detect
Closed	HW - Com	CAT 1	สงกรานต์	083-78317	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	สิรินัท	089-62220	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีคนไปโดน
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	085-11176	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันก๊าซ
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาญชัย	086-33105	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	มานพ	081-48343	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ร่อนน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	นิยม	086-06346	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Plate valve
Closed	HW - Com	CAT 1	นาค	083-60026	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	082-70248	พนิต ยานะ	Help Desk	โชติพงศ์ กิม	Comp.1 Al
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	085-92325	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบขัดข้อง
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	089-99208	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	กาญจนา	087-50389	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สปริงที่เข้า
Closed	HW - Com	CAT 1	มนัส	085-48826	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	valInlet รว
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนารี	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาวดี	081-37449	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ลี	082-65418	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	จ่านงค์	086-32753	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.1
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชัย	084-30595	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน recl
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	วาล์วที่ St.2
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	083-43571	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วในเคร
Closed	HW - Com	CAT 1	พลวิทย์	081-56856	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีฟองอากาศ
Closed	HW - Com	CAT 1	ปริญญา	088-01154	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	วิน	087-6770035		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ดวง	084-4154395		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ต๋อย	087-5129433		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Breaker Tri
Closed	HW - Com	CAT 1	วัชรพล	080-6107408		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ข้างเข้าไปด
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะพงษ์	081-1220930		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	ดึก	082-2375548				เปิดวาล์วเท
Closed	HW - Com	CAT 1	อรจิตรา	081-9181579		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สายไฟ Tem
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนิดา	086-7859900		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	วิชาญ	084-65459	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	นคร	087-1423710		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	พีชชา	084-6437706		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เก่ง	086-7791455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สถิต	081-6343528		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สถิต	081-6343528		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	02-181037	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	02-181037	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็กซ์	086-0705078		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Reg
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จิตนา	02-776680544		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรินทร์	082-3415928		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025				ปิดงาน
Closed	HW - Com	CAT 1	แดง	084-0715423		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	แดง	084-0715423				เปิดใบงานขั

Closed	HW - Com	CAT 1	สุพิดา	02-891817	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	080-61838	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-66217	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	วรนุช	083-60479	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สกุณา	083-54879	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนนรี	084-53896	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-66217	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	087-42132	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กานพวงศ์	089-17719	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	พรธิภา	086-98065	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เชอวรี	081-29630	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันขี
Closed	HW - Com	CAT 1	เทพนิกรณ	083-13843	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกพงศ์	084-46839	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จรัญ	082-95847	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	นวัต	087-0308208		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ต่อ	087-9642519		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไฮดรอล
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	086-5692728		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	ท้อป	086-3241534		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบขัดข้อง
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-7698418		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไม่ได้เปิดวาล์ว
Closed	HW - Com	CAT 1	ศิวชาติ	086-0776673				ระบบไฟฟ้าขี
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	080-8056712		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันขี
Closed	HW - Com	CAT 1	ประจักษ์	086-3991710		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ช่างวิศวกรเข้า
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	086-5692728		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซ่อม Lubric
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	080-6183833		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	วิไล	085-4882713		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนอาฟ
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะพร	086-7065259		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset Stop
Closed	HW - Com	CAT 1	วิไล	085-4882713		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	085-8025550		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนเข็มแ
Closed	HW - Com	CAT 1	ทรงวุฒิ	086-2022772		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset Stop
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตน์	02-531777	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก/เบ
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตน์	02-531777	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก Co
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็ม	084-09893	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระพงษ์	085-48827	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วในห้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระพงษ์	085-48827	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่วในห้อ
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชชา	084-64377	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Run
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีรวัฒน์	080-05518	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ชนนรี	084-53896	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	พิเชษฐ์	084-09893	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล

Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	080-6183833	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กด Reset แ	
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กด Reset แ	
Closed	HW - Com	CAT 1	วีระ	086-4665139	Help Desk	โชติพงศ์ กิม	ไฟไม่จ่ายเพ	
Closed	HW - Com	CAT 1	ณัฐพล	085-1117625	Help Desk	โชติพงศ์ กิม	สายไฟช็อต	
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีรวัฒน์	080-0551829	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรสิทธิ์	081-57158	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ไกรสร	086-36997	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	อ๊อฟ	081-75489	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	แมว	085-15889	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Troxity ลงก
Closed	HW - Com	CAT 1	มงคล	081-38847	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	085-92325	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวีนี	084-77424	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีรวัฒน์	080-05518	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.2Ala
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-76984	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าดับ Co
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจต	080-93565	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	เชรดา	083-55599	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Pos1Pos2
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-11612	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ฝ้าย	085-36500	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	เสมียนนิ	086-77955	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เจียบ	080-52742	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Ball Valve A
Closed	HW - Com	CAT 1	สมิตรา	02-891817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	086-90176	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ลี	081-30010	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	สาส์	089-69652	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สาส์	089-69652	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุกุล	081-95463	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	นัดดนัย	080-90932	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	สมาลี	089-78211	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	วิทย์	02-885890	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	นภดล	089-3016331	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Line	
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชิต	081-7502912	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข	
Closed	HW - Com	CAT 1	ชานนท์	081-9493717			รอผู้รับเหมา	
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจต	083-6885718	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข	
Closed	HW - Com	CAT 1	แดง	084-07154	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ลี	081-30010	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ณรงค์	085-1894550	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กรองน้ำมันเ	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-9008759	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข	
Closed	HW - Com	CAT 1	ด้าย	02-8918178	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบแรงดัน	
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	02-7553247	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาวดี	081-3744991	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เพลสวาล์ว S	
Closed	HW - Com	CAT 1	ทวีพล	081-6897333	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข	
Closed	HW - Com	CAT 1	ร้อย	086-4450928	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม	
Closed	HW - Com	CAT 1	สุรัน	081-83347	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ด้าย	085-15355	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Cool
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชาย	086-39483	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	บวร	086-97027	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm



Closed	HW - Com	CAT 1	พินิจ	082-11107	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กุญแจที่ใช้C
Closed	HW - Com	CAT 1	หนึ่ง	087-93264	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	อนุชตรา	081-7055034		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	เก่ง	082-4167375		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ภานุพงศ์	089-1771998		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปุ่ม Emerge
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกพงษ์	084-4683960		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์พันธ์	086-0440190		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	นิติ	02-1344094		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Co2. Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	เทพนิกร	083-1384331		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	สายยัญ	088-4856670		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	สายยัญ	088-4856670		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	พิเชษฐ์	087-9131853		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบูลย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ปอน	083-0092748		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	นวัต	087-0308208		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ประจักษ์	086-3991710		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ไก่อ	087-7143415		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	เกรียงไกร	089-1322771		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซลูกที่4มี
Closed	HW - Com	CAT 1	เกรียงไกร	089-1322771		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซลูกที่4มี
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจียด	081-13871	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจียด	081-13871	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	พรพรรณ	089-78495	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สมิตรา	02-891817	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-312534	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	นาค	083-1577367		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	จอม	083-0092748		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.3
Closed	HW - Com	CAT 1	นันทภัทร	087-51438	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil L
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Remote ไม้
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	088-6209693				ยกเล็กใบงา
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	088-6209693		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Vent ก๊าซอ
Closed	HW - Com	CAT 1	นันทภัทร	087-5143812		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปรับค่า Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	089-9105043		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปรับค่า Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	สุ	086-8199498		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	สุ	086-81994	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil F
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-76984	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิมล	085-16324	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil L
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชิต	081-75029	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ขวัญ	089-20326	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน ฟิวส์
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	081-84284	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil F
Closed	HW - Com	CAT 1	มีศักดิ์	02-886514	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	อุ๋	080-8056712		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เช็คระดับน้ำ
Closed	HW - Com	CAT 1	อัมพา	083-0674439		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตัวควบคุมแ
Closed	HW - Com	CAT 1	พนมวัลย์	085-0587160				
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ้	080-80567	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ณรงค์	089-01070	ภาณุพงศ์ ลือพันธ์			

Closed	HW - Com	CAT 1	กรุง	02-886514	ภาณุพงศ์ ลือพันธ์		
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ่	080-80567	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	086-81994	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	วาที	083-3024292		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เสียบบายไฟ
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Reset เครื่อง
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-9881025		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระดับน้ำมันค
Closed	HW - Com	CAT 1	นาง	083-6886176		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	มานพ	083-3675072		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	087-4213221		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ไม่ได้ตั้ง Au
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์พันธ์			ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ทำ PM 600
Closed	HW - Com	CAT 1	อำนาจ	084-3773894		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Breaker Tri
Closed	HW - Com	CAT 1	สุพิตรา	02-8918178		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	คณิกา	082-2318833		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	คณิกา	082-2318833		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Lub
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	พนา	083-3814862		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	ฤทัยรัตน์	083-6886176		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-7698418		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.2 Al
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	080-2226425		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาญชัย	082-23394	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Gas
Closed	HW - Com	CAT 1	พะยง	081-79301	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-11612	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Run
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	089-91050	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เทนเลอร์ไม่
Closed	HW - Com	CAT 1	สายใจ	082-47326	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.ดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	อำนาจ	089-31216	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็กซ์	086-07050	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แรงดัน St.1
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-11612	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรัฐการ	02-7599264		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-0430613		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	จุ่ม	081-9608969		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เปลี่ยน Valv
Closed	HW - Com	CAT 1	วุฒิ	083-2117441		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เปลี่ยน Plat
Closed	HW - Com	CAT 1	เจริญ	087-91968	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Comp.Alarm
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ่	080-80567	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ร้อย	086-4450928		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV เดิมน้ำมันแล
Closed	HW - Com	CAT 1	พิมพ์มาดา	089-6183323			
Closed	HW - Com	CAT 1	แอ๊ด	02-8652901		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ข้างเข้าไปปี
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนพงษ์	089-1771998		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	หั่นจิรา	089-2032633		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	ชลบุรี	081-3001063		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนทร	089-7763597		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV สับตุ้ก๊าซไม่
Closed	HW - Com	CAT 1	พิชชา	089-4857278		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบไฟฟ้าข
Closed	HW - Com	CAT 1	ไฉ่	080-8056712		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบน้ำมันข
Closed	HW - Com	CAT 1	ชลบุรี	081-3001063		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ระบบแรงดัน
Closed	HW - Com	CAT 1	เบิร์ด	088-3588853		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV ต่อสายน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	อำนาจ	02-986137	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV Alarm Lubr

Closed	HW - Com	CAT 1	สุริดา	02-891817	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปิดวาล์วเท
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.2Ala
Closed	HW - Com	CAT 1	นุ่น	081-70736	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Eme
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	084-97140	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติมน้ำมันใน
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	081-82410	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.1
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-76984	โชติพงศ์ กิม	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล
Closed	HW - Com	CAT 1	นัฐฉ	081-571589		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตรวจเช็คแล
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	080-5184707		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	นที	086-9198484		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทำความสะอาด
Closed	HW - Com	CAT 1	ธัญธร	089-7845582		Help Desk	พนิต ยานะ	
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อง	081-75029	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมัน Lube
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวดี	081-84284	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน C
Closed	HW - Com	CAT 1	นัทวิส	086-05235	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	นันทกพร	081-88436	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน Che
Closed	HW - Com	CAT 1	มานพ	081-4834348		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แก้ไขรูน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	สงกรานต์	083-7831762		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนะพร	089-5487381		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ช่างแจ้งปิด
Closed	HW - Com	CAT 1	ศิริชัย	086-75343	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ท่อทิวขาด
Closed	HW - Com	CAT 1	ปิยะวัฒน์	085-83526	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว Vav
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาญชัย	086-33105	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมันเ
Closed	HW - Com	CAT 1	สุชิน	086-30796	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟมาไม่ครบ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมคิด	080-26349	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน C
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน I
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ	086-33194	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบน้ำมัน I
Closed	HW - Com	CAT 1	สุนทร	089-77635	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมคิด	080-26349	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ฝุ่นละอองเย
Closed	HW - Com	CAT 1	สมศักดิ์	086-90099	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	087-42132	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีไฟตกที่สภ
Closed	HW - Com	CAT 1	จกกล	080-55730	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีแจ้ง
Closed	HW - Com	CAT 1	อมรรัตน์	02-5360020	ฉินณะ แก่น	Help Desk	ฉินณะ แก่น	ท่อก๊าซในห้
Closed	HW - Com	CAT 1	มนตรี	087-17194	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	สิทธิศักดิ์	086-72288	ฉินณะ แก่น	Help Desk	ฉินณะ แก่น	รอผู้รับเหมา
Closed	HW - Com	CAT 1	กัญญารัตน์	089-98477	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Regulator
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมดทำ
Closed	HW - Com	CAT 1	วิชุด	081-75029	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรวรรณ	084-72691	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สงกรานต์	083-78317	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	สายัญ	086-97394	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ลูกปืนฟัดปั้ม
Feedback	HW - Com	CAT 1	ชัยพงษ์		ปิยะ พูลทรัพย์			
Closed	HW - Com	CAT 1	กบ	083-98810	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกภพ	084-46839	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชาย	080-99923	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	เอกราช	084-70358	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซรั่ว St2
Closed	HW - Com	CAT 1	ทราย	089-96697	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ทินกร	080-22264	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Bird deep n
Closed	HW - Com	CAT 1	ทินกร	080-22264	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Bird deep n
Closed	HW - Com	CAT 1	ด้อย	087-5129433		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	On Breaker

Closed	HW - Com	CAT 1	นที	086-9198484		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนชุดซอส
Closed	HW - Com	CAT 1	ไผ่	089-9105043		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยน Divi
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-9503627		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อุบล	089-0172521				รีเซ็ตระบบใน
Closed	HW - Com	CAT 1	จำปา	082-2159180		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm St.
Closed	HW - Com	CAT 1	นวัฒน์	085-2166037		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	ถวัลย์พล	087-1121387		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปิดวาล์วให
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุณย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนฟิวส์ใ
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติทัศน์	081-9056481		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	นพดล	084-1394567		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนะพร	089-5487381		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อ
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-9503627		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	8.68E+08	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ฤทัยรัตน์	083-68861	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	อุไร	084-08932	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สมเจต	02-531349	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	พงศกร	082-21369	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีสั
Closed	HW - Com	CAT 1	โชคชัย	086-92025	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	สมนึก	083-43987	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระดับน้ำมัน
Closed	HW - Com	CAT 1	อานน	085-07422	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิกร	081-76984	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีปัญหาหระ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิกร	081-76984	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีปัญหาหระ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดิกร	081-76984	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีปัญหาหระ
Closed	HW - Com	CAT 1	เทียนชัย	085-09832	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ใส่ระบบน้ำม
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสงค์	087-84849	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไม่ไหล
Closed	HW - Com	CAT 1	พวงเพชร	082-79199	พินิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันไม่ไหล
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	086-81994	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟแรงดันตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ช่างแจ้งเอง	081-25456	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil P
Closed	HW - Com	CAT 1	สาลี	089-69652	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สะเก็นฟัดเช
Closed	HW - Com	CAT 1	1	0 83107929	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กดโดนปุ่ม e
Closed	HW - Com	CAT 1	ศักดิ์ชัย	8.91E+08	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	บวร	086-97027	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	อารยา	084-34159	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Sop start มี
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟมีปัญ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดารัตน์	086-02926	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปุ่ม Emerge
Closed	HW - Com	CAT 1	เพชรรา	080-04306	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Gas Leak
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-33723	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบค้าง
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	084-07154	ปิยะ พูลทรัพย์	Help Desk	ปิยะ พูลทรัพย์	ไฟตก comp
Closed	HW - Com	CAT 1	นิกร	086-39917	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	beaker trip
Closed	HW - Com	CAT 1	ธิดารัตน์	086-0292626		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	reset start
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตกร	081-7698418		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	reset start
Closed	HW - Com	CAT 1	พงศกร	082-2136946		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เว้นก๊าซแล้ว
Closed	HW - Com	CAT 1	ยุวดี	086-3372311		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เอา Beaker
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ้	086-3319455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	plc พัง
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ้	086-3319455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	plc พัง
Closed	HW - Com	CAT 1	โจ้	086-3319455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	plc พัง
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	081-8241056		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบใน

Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-9503627	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปลี่ยนฟิวส์	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรทวี	02-3125343	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบใน	
Closed	HW - Com	CAT 1	จรรยา	089-6621778	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบใน	
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	080-5184707	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟฟ้าดับ	
Closed	HW - Com	CAT 1	จริยา	02-3125343	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	วาล์วในห้อง	
Closed	HW - Com	CAT 1	คมสันต์	086-32753	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Breaker ทบ
Closed	HW - Com	CAT 1	รุ่งราวัล	086-99966	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Comp.2 ไม
Closed	HW - Com	CAT 1	เนตร	089-69745	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	085-60092	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีไฟตกที่สภ
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	080-80567	ฉินณะ แก่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	หนอย	082-76200	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซีด เร็วเลเด
Closed	HW - Com	CAT 1	หนอย	082-76200	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซีด เร็วเลเด
Closed	HW - Com	CAT 1	ยอดชาย	089-90090	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	tube ขนาด
Closed	HW - Com	CAT 1	นิ	089-76179	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	สุวิทย์	081-92267	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟขัดข
Closed	HW - Com	CAT 1	ประกายแก้ว	089-20143	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ศักดิ์ดา	086-31105	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	เอก	089-44817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ดาโก่ชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	เอก	089-44817	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ดาโก่ชำรุด
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนาปัติ	087-51316	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟขัดข
Closed	HW - Com	CAT 1	สมชาย	089-90011	จชามาศ ชิน	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Co2 หหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ลาลี่	0 8329855	จชามาศ ชิน	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Vent Gas a
Closed	HW - Com	CAT 1	นกุล	081-95463	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	ดัม	038-35239	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เติม CO 2
Closed	HW - Com	CAT 1	สุธิดา	02-891817	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Inlet
Closed	HW - Com	CAT 1	พงษ์ศักดิ์	081-95036	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	รัตนติกาน	083-82165	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีสั
Closed	HW - Com	CAT 1	เบียร์	02-316181	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เบร็ดติสแตก
Closed	HW - Com	CAT 1	โอ	086-10311	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Oil P
Closed	HW - Com	CAT 1	ชาติ	053-96300	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตั้งหน่วงเวล
Closed	HW - Com	CAT 1	พลพี	074-36272	ศกณโฏฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	สถานีเติมผิ
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	085-60092	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทางสถานีสั
Closed	HW - Com	CAT 1	อภิชาติ	085-60092	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แรงดันในระ
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	086-3241534		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ทำความสะอาด
Closed	HW - Com	CAT 1	วรวิฒิ	083-4220455		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	วาล์ว st2. เล
Closed	HW - Com	CAT 1	เชษฐ์	081-4414891		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบ
Closed	HW - Com	CAT 1	สุธิดา	02-8918178		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบ
Closed	HW - Com	CAT 1	อะมิตา	087-5834538		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เปิดวาล์วใช้
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพบุลย์	081-1161200		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รีเซ็ตระบบ
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระพงษ์	081-4210006		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รอ Co2 มา
Closed	HW - Com	CAT 1	วิษณุ	087-6919462		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ถายน้ำมันเค
Closed	HW - Com	CAT 1	ประเสริฐ	084-9714039		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ตั้งน้ำมันกลั
Closed	HW - Com	CAT 1	สุข	086-8199498		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	ช่างแจ้งเปิดงาน	จชามาศ ชิน	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ซ่อม มอเตอ	
Closed	HW - Com	CAT 1	บอย	086-56927	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	คมสันต์	089-53775	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟดับ
Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	086-32415	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม

Closed	HW - Com	CAT 1	น้อย	086-32415	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	ธีระ	086-1802497		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อง
Closed	HW - Com	CAT 1	แสงทอง	085-4882684		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Reset เครื่อง
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	02-4261307		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เว้นก๊าซออก
Assigned	HW - Com	CAT 1	คุณิณี	082-4732642		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	แจ้งซ่อม
Closed	HW - Com	CAT 1	คุณิณี	082-4732642		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	นพดล	084-1394567		ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซหมด
Closed	HW - Com	CAT 1	ทินกร	080-22264	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	เบรคติดสแตก
Closed	HW - Com	CAT 1	วรารวรรณ	087-01421	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Regulator รี
Closed	HW - Com	CAT 1	พรรณนิภา	053-96300	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	กรองน้ำมันห
Closed	HW - Com	CAT 1	สมศักดิ์	086-90099	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบไฟฟ้าช
Closed	HW - Com	CAT 1	ธนาบดี	087-51316	พนิต ยานะ	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Sensor Tem
Closed	HW - Com	CAT 1	สุภาพร	086-90087	ปิยะ พูลทรัพย์	Help Desk	ปิยะ พูลทรัพย์	Check Valv
Closed	HW - Com	CAT 1	ภาวิณี	027-55324	ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันCrank
Closed	HW - Com	CAT 1	ดวงดาว		ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	อากาศร้อน
Closed	HW - Com	CAT 1	ดวงดาว		ปิยะ พูลทรัพย์	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	อากาศร้อน
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพศาล	086-51312	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Alarm Soft
Closed	HW - Com	CAT 1	จงกล	0 28953690	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	จงกล	0 28953690	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติศักดิ์	0 8097125	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	รอกเบรกอะไหล่
Closed	HW - Com	CAT 1	เอ็กซ์	086-07050	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Gas สูงใน S
Closed	HW - Com	CAT 1	บุญ	081-80481	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันเกินปร
Closed	HW - Com	CAT 1	จิรวรรณ	086-98614	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ปุ่ม Emerge
Closed	HW - Com	CAT 1	สุกัษรา	084-16303	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	มีคนไปโดน
Closed	HW - Com	CAT 1	นฤมล	081 66438	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ไฟตก
Closed	HW - Com	CAT 1	คุณมนตรี	087-17194	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ระบบรวน
Closed	HW - Com	CAT 1	กิตติชัย	0 8098722	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ฟ้าผ่ารอบส
Closed	HW - Com	CAT 1	ประสาน	085 000 28	จุฑามาศ ชื่น	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซที่เข้า A
Closed	HW - Com	CAT 1	วิรัช	081-90128	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	CO2 หมดใน
Closed	HW - Com	CAT 1	พรนภา	083-62229	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	ก๊าซสวิงเป็น
Closed	HW - Com	CAT 1	สุพจน์	088-00276	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมันใน Co
Closed	HW - Com	CAT 1	ไพศาล	086-51312	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	Sop start F
Closed	HW - Com	CAT 1	วิศรุต	085-48826	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	น้ำมัน Cank
Closed	HW - Com	CAT 1	เจียบ	080-52742	ศุภณัฐ ยิง	ผู้ดูแล NGV	ผู้ดูแล NGV	oil temp hig

การแก้ไข	วันที่เปิดใบงาน	วันแก้ไขเสร็จ	วันปิดใบงาน	ระยะเวลาค่า	เวลารวมทั้ง	ระยะเวลาเข้า	เวลารวมทั้ง
เปลี่ยนแบบ	3/1/2011 2:18	3/1/2011 16:19	3/1/2011 16:19	14 ชั วโมง	0 วัน 14 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	841
Vent ก๊าซอ	3/1/2011 3:00	3/1/2011 4:38	3/1/2011 4:39	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
Vent ก๊าซแ	3/1/2011 6:24	3/1/2011 7:15	3/1/2011 7:35	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
Calibrate ต	3/1/2011 7:54	3/1/2011 9:53	3/1/2011 9:53	1 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	119
เปลี่ยนตัวเม	3/1/2011 14:31	3/1/2011 19:02	3/1/2011 19:02	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	271
แก้ไข Rese	3/1/2011 16:54	3/2/2011 13:57	3/2/2011 13:59	21 ชั วโมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1265
Vent ก๊าซอ	3/1/2011 22:29	3/1/2011 23:54	3/1/2011 23:55	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	85
เปลี่ยน Plat	3/3/2011 2:04	3/3/2011 12:52	3/3/2011 12:52	10 ชั วโมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	648
แจ้งผู้รับเห	3/3/2011 2:27	3/3/2011 10:59	3/3/2011 11:01	8 ชั วโมง	0 วัน 8 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	514
Vent ก๊าซใน	3/3/2011 2:38	3/3/2011 3:54	3/3/2011 3:55	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	76
ตรวจเช็คแล	3/3/2011 3:41	3/3/2011 4:30	3/3/2011 4:30	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	49
ตรวจเช็คแล	3/3/2011 5:36	3/3/2011 7:00	3/3/2011 7:00	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	84
Reset เครื่อ	3/3/2011 7:51	3/3/2011 8:31	3/3/2011 9:01	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
เปลี่ยน Che	3/3/2011 9:34	3/3/2011 10:47	3/3/2011 10:54	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
ปรับแรงดัน	3/3/2011 12:14	3/3/2011 14:41	3/3/2011 15:12	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	178
ใส่ระบบนำ	3/3/2011 13:46	3/3/2011 16:18	3/3/2011 16:19	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	153
เปลี่ยนท่อ L	3/3/2011 15:46	3/4/2011 23:46	3/4/2011 23:47	1 วัน 8 ชั	1 วัน 8 ชั่วโมง	-	1921
ช่างเข้าถึงส	3/3/2011 17:17	3/3/2011 17:38	3/3/2011 17:56	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	38
ตรวจเช็คแล	3/3/2011 21:20	3/4/2011 17:02	3/4/2011 17:03	19 ชั วโมง	0 วัน 19 ชั่วโมง	-	1183
Vent ก๊าซอ	3/3/2011 21:47	3/3/2011 22:36	3/3/2011 22:53	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	66
Reset เครื่อ	3/4/2011 1:02	3/4/2011 1:58	3/4/2011 1:58	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
Reset เครื่อ	3/4/2011 1:53	3/4/2011 2:41	3/4/2011 2:49	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
Vent ก๊าซใน	3/4/2011 2:44	3/4/2011 4:28	3/4/2011 4:28	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	104
ปรับแรงดัน	3/4/2011 4:50	3/4/2011 5:26	3/4/2011 5:28	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
Vent ก๊าซอ	3/4/2011 6:25	3/4/2011 8:50	3/4/2011 8:51	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	146
ส่งกลับไปแ	3/4/2011 8:18	3/4/2011 9:34	3/4/2011 9:39	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	81
เติมน้ำมัน R	3/4/2011 9:48	3/4/2011 9:59	3/4/2011 10:05	17 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	17
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 11:19	3/4/2011 11:54	3/4/2011 12:00	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 11:29	3/4/2011 11:32	3/4/2011 11:34	5 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	5
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 11:38	3/4/2011 16:59	3/4/2011 17:00	5 ชั วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	322
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 12:38	3/4/2011 13:37	3/4/2011 13:38	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
เปลี่ยน Con	3/4/2011 13:01	3/6/2011 16:38	3/6/2011 16:38	2 วัน 3 ชั	2 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	3096
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 13:59	3/4/2011 14:50	3/4/2011 14:51	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	51
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 14:05	3/4/2011 14:34	3/4/2011 14:35	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	29
ปรับตัวควบ	3/4/2011 15:37	3/4/2011 16:50	3/4/2011 16:51	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
เปลี่ยนโอริง	3/4/2011 17:33	3/4/2011 20:09	3/4/2011 20:09	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	156
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ปรับแรงดัน	3/4/2011 18:56	3/5/2011 4:18	3/5/2011 4:19	9 ชั วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	563
ตรวจเช็คแล	3/4/2011 23:17	3/5/2011 0:08	3/5/2011 0:09	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	51
ทำความสะอาด	3/5/2011 2:16	3/5/2011 3:11	3/5/2011 6:01	3 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	225

ตรวจเช็คแล	3/5/2011 2:43	3/5/2011 3:09	3/5/2011 3:09	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	26
Rest ตัว So	3/5/2011 5:31	3/5/2011 6:21	3/5/2011 6:21	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
เปลี่ยนข้อต่อ	3/5/2011 6:37	3/5/2011 9:51	3/5/2011 9:55	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	198
ทำความสะอาด	3/5/2011 8:57	3/5/2011 10:58	3/5/2011 11:03	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	126
Reset เครื่อง	3/5/2011 15:08	3/5/2011 15:44	3/5/2011 15:47	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
Reset เครื่อง	3/5/2011 15:53	3/5/2011 16:34	3/5/2011 16:42	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
เปิดวาล์วทำ	3/5/2011 18:09	3/5/2011 20:25	3/5/2011 20:53	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	164
Reset เครื่อง	3/5/2011 18:33	3/5/2011 20:43	3/5/2011 20:52	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
Reset เครื่อง	3/5/2011 18:33	3/5/2011 20:47	3/5/2011 20:52	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
ปรับระบบ L	3/5/2011 23:49	3/6/2011 1:22	3/6/2011 1:23	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	94
Resset เครื่อง	3/6/2011 0:30	3/6/2011 0:55	3/6/2011 0:56	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
Resset เครื่อง	3/6/2011 3:27	3/6/2011 4:16	3/6/2011 4:16	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	49
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 5:54	3/6/2011 10:13	3/6/2011 10:13	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	259
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 6:39	3/6/2011 7:58	3/6/2011 7:59	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
Rest ตัว So	3/6/2011 6:46	3/6/2011 8:08	3/6/2011 8:09	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	82
ปิดในงาน N	3/6/2011 6:46	3/6/2011 6:51	3/6/2011 6:52	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
ปรับแรงดันว	3/6/2011 8:49	3/6/2011 9:44	3/6/2011 9:44	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 8:53	3/6/2011 10:28	3/6/2011 10:29	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 9:11	3/6/2011 9:49	3/6/2011 9:50	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 11:50	3/6/2011 14:36	3/6/2011 14:37	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	167
เปลี่ยนฟิวส์	3/6/2011 13:39	3/6/2011 14:35	3/6/2011 15:20	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	101
Rest ตัว So	3/6/2011 14:31	3/6/2011 14:35	3/6/2011 14:38	7 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	7
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 14:32	3/6/2011 14:35	3/6/2011 14:38	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
เปลี่ยนท่อ L	3/6/2011 14:42	3/6/2011 18:45	3/6/2011 18:46	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	244
เติมน้ำมันตร	3/6/2011 15:02	3/6/2011 16:33	3/6/2011 16:34	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	91
เปลี่ยนฟิวส์	3/6/2011 16:12	3/6/2011 17:26	3/6/2011 17:26	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
ทำความสะอาด	3/6/2011 17:09	3/6/2011 18:48	3/6/2011 18:49	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	100
Vent ก๊าซใน	3/6/2011 17:21	3/6/2011 18:38	3/6/2011 18:38	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	76
Rest ตัว So	3/6/2011 19:39	3/6/2011 21:13	3/6/2011 21:15	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
ตรวจเช็คแล	3/6/2011 22:00	3/6/2011 23:36	3/6/2011 23:46	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	106
เติมน้ำมันกลั	3/6/2011 23:41	3/7/2011 1:12	3/7/2011 1:12	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	91
ปรับแรงดันก	3/7/2011 1:04	3/7/2011 3:53	3/7/2011 3:55	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	171
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 3:18	3/7/2011 4:26	3/7/2011 4:26	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	67
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 4:18	3/7/2011 5:53	3/7/2011 5:53	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	94
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 7:08	3/7/2011 8:57	3/7/2011 8:58	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	110
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 7:36		3/7/2011 7:38	2 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	2
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 9:59	3/7/2011 10:16	3/7/2011 10:17	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18
เติมน้ำมันเพิ	3/7/2011 14:35	3/7/2011 15:32	3/7/2011 15:32	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
ไล่อากาศใน	3/7/2011 15:15	3/7/2011 16:32	3/7/2011 16:32	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	76
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 16:00	3/7/2011 17:05	3/7/2011 17:05	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
ตรวจเช็คแล	3/7/2011 17:12	3/7/2011 17:39	3/7/2011 17:39	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
ปรับระบบ L	3/7/2011 17:49	3/7/2011 20:33	3/7/2011 20:33	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	164
เติมน้ำมันกลั	3/8/2011 0:14	3/8/2011 1:26	3/8/2011 1:27	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	73
ตรวจเช็คแล	3/8/2011 1:19	3/8/2011 2:11	3/8/2011 2:12	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	53
Reset เครื่อง	3/8/2011 19:38	3/8/2011 20:15	3/8/2011 20:18	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
ทำการเปิดว	3/8/2011 21:12	3/8/2011 22:37	3/8/2011 22:38	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
Reset เครื่อง	3/9/2011 4:12	3/9/2011 5:13	3/9/2011 5:14	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61



Reset เครื่อง	3/9/2011 4:25	3/9/2011 5:19	3/9/2011 6:16	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	111
เติมน้ำมัน L	3/9/2011 4:47	3/9/2011 5:29	3/9/2011 6:15	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	88
ทำการใบพา	3/9/2011 9:16	3/9/2011 14:41	3/9/2011 14:42	5 ชั้ว วโหมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	326
ปรับตัวควบคุม	3/9/2011 17:08	3/9/2011 18:12	3/9/2011 18:12	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
Drainน้ำมัน	3/9/2011 17:55	3/9/2011 18:49	3/9/2011 18:50	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
เปลี่ยนกรอง	3/9/2011 19:22	3/9/2011 23:56	3/10/2011 8:18	12 ชั้ว วโหมง	0 วัน 12 ชั่วโมง	-	776
เปลี่ยน Plat	3/10/2011 1:03	3/10/2011 3:05	3/10/2011 3:06	2 ชั้ว วโหมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	123
Reset เครื่อง	3/10/2011 2:49	3/10/2011 4:37	3/10/2011 4:38	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	109
เปลี่ยนตัวเบ	3/10/2011 8:13	3/10/2011 14:05	3/10/2011 14:05	5 ชั้ว วโหมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	352
ตรวจเช็คแล	3/10/2011 8:45	3/10/2011 9:32	3/10/2011 9:32	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
ตรวจเช็คแล	3/10/2011 10:49	3/10/2011 13:43	3/10/2011 13:44	2 ชั้ว วโหมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	175
รื้อออกมาเป	3/10/2011 15:39	3/10/2011 19:31	3/10/2011 19:32	3 ชั้ว วโหมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	233
เปลี่ยนข้อต่อ	3/10/2011 16:14	3/10/2011 19:36	3/10/2011 19:37	3 ชั้ว วโหมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	203
เปลี่ยนชุดข	3/11/2011 6:55	3/11/2011 9:11	3/11/2011 9:13	2 ชั้ว วโหมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	138
ตรวจเช็คแล	3/11/2011 8:53	3/11/2011 9:35	3/11/2011 9:37	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	44
ตรวจเช็คแล	3/11/2011 9:01	3/11/2011 10:16	3/11/2011 10:16	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
ventก๊าซขอ	3/11/2011 9:28	3/11/2011 15:50	3/11/2011 15:50	6 ชั้ว วโหมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	-	382
reclutor เสีย	3/11/2011 12:09	3/16/2011 17:13	3/16/2011 17:14	5 วัน 5 ชั้ว	5 วัน 5 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	7504
เปลี่ยนวาล์ว	3/11/2011 12:41	3/11/2011 14:35	3/11/2011 14:35	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	114
ทำการใบพา	3/11/2011 12:44	3/11/2011 13:21	3/11/2011 13:21	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	36
ไล่ฟองอากาศ	3/11/2011 16:03	3/11/2011 16:26	3/11/2011 16:27	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	24
พีดน้ำมันออ	3/11/2011 17:59	3/11/2011 18:21	3/11/2011 18:21	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	22
ตรวจเช็คแล	3/11/2011 22:42	3/12/2011 0:09	3/12/2011 0:09	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	87
ตรวจเช็คแล	3/11/2011 23:33	3/11/2011 23:54	3/11/2011 23:55	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	22
เอา Breake	3/12/2011 21:22	3/12/2011 22:45	3/12/2011 22:46	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	84
ช่างเข้าไปค	3/12/2011 21:43	3/12/2011 22:26	3/12/2011 22:26	42 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	42
คาล์เบรทตัว	3/12/2011 23:14	3/13/2011 0:13	3/13/2011 0:13	58 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	58
ตรวจเช็คแล	3/13/2011 2:46		3/13/2011 2:49	3 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	3
ขันสายไฟ T	3/13/2011 5:37	3/13/2011 6:46	3/13/2011 6:46	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	69
Vent ก๊าซใน	3/13/2011 5:53	3/13/2011 7:29	3/13/2011 7:29	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
เติมน้ำมัน R	3/13/2011 11:12	3/13/2011 12:16	3/13/2011 13:02	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	110
เติมน้ำมันแล	3/13/2011 12:21	3/13/2011 13:24	3/13/2011 13:25	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
ตรวจเช็คแล	3/13/2011 22:31	3/13/2011 22:54	3/13/2011 22:54	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	22
ตรวจเช็คแล	3/13/2011 23:38	3/14/2011 0:51	3/14/2011 0:51	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
ตรวจเช็คแล	3/14/2011 4:02	3/14/2011 5:43	3/14/2011 5:43	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	101
ตรวจเช็คแล	3/14/2011 6:16	3/14/2011 9:09	3/14/2011 9:10	2 ชั้ว วโหมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน -1 ชั่วโมง	174
ตรวจเช็คแล	3/14/2011 6:16	3/14/2011 9:09	3/14/2011 9:10	2 ชั้ว วโหมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	174
ตรวจเช็คแล	3/14/2011 13:02	3/14/2011 13:58	3/14/2011 13:58	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
ตรวจเช็คแล	3/14/2011 14:54	3/15/2011 12:18	3/15/2011 12:19	21 ชั้ว วโหมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1285
เปลี่ยนชุดข	3/15/2011 0:45	3/15/2011 3:41	3/15/2011 3:41	2 ชั้ว วโหมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	176
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 2:39	3/15/2011 6:40	3/15/2011 6:41	4 ชั้ว วโหมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	242
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 3:27	3/15/2011 5:04	3/15/2011 5:04	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	97
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 4:20	3/15/2011 5:11	3/15/2011 5:11	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	51
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 4:39	3/15/2011 9:49	3/15/2011 9:50	5 ชั้ว วโหมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	311
ปิดงาน	3/15/2011 4:39		3/15/2011 4:48	9 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	9
เปลี่ยนฟิวส์	3/15/2011 7:35	3/15/2011 9:16	3/15/2011 9:17	1 ชั้ว วโหมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	102
ปิดงาน	3/15/2011 7:35		3/15/2011 7:54	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18

Reset เครื่อง	3/15/2011 9:22	3/15/2011 10:29	3/15/2011 10:29	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
Reset เครื่อง	3/15/2011 10:12	3/15/2011 12:11	3/15/2011 12:11	1 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	119
แคลิเบร่า	3/15/2011 10:30	3/15/2011 12:13	3/15/2011 12:13	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	103
Reset เครื่อง	3/15/2011 11:07	3/15/2011 12:07	3/15/2011 12:09	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 15:58	3/15/2011 16:43	3/15/2011 16:43	45 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	45
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 19:55	3/15/2011 21:32	3/15/2011 21:41	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	106
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 19:58	3/15/2011 21:33	3/15/2011 22:37	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	159
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:03	3/15/2011 21:32	3/15/2011 22:36	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	153
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:08	3/15/2011 21:38	3/15/2011 22:45	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	157
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:10	3/15/2011 21:37	3/15/2011 22:44	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	154
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:11	3/15/2011 22:47	3/15/2011 22:55	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	164
ทำความสะอาด	3/15/2011 20:13	3/15/2011 22:16	3/15/2011 22:49	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	156
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:19	3/15/2011 21:36	3/15/2011 22:42	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	143
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:22	3/15/2011 21:33	3/15/2011 22:18	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	116
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 20:38	3/15/2011 22:17	3/15/2011 22:53	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	135
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 22:13	3/16/2011 0:39	3/16/2011 0:41	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	148
เติมน้ำมันกล	3/15/2011 22:58	3/16/2011 2:33	3/16/2011 2:33	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	215
ตรวจเช็คแล	3/15/2011 23:02	3/15/2011 23:47	3/15/2011 23:59	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
น้ำมันเครื่อง	3/16/2011 0:33	3/16/2011 9:40	3/16/2011 9:41	9 ชั่วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	548
ตรวจเช็คแล	3/16/2011 0:48	3/16/2011 2:02	3/16/2011 2:05	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	76
ปิดวาล์ว Re	3/16/2011 1:08	3/16/2011 2:01	3/16/2011 2:02	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
ตรวจเช็คแล	3/16/2011 5:25	3/16/2011 6:36	3/16/2011 6:36	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
ตรวจเช็คแล	3/16/2011 5:47	3/16/2011 7:13	3/16/2011 7:14	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	87
ช่างวิศวกร	3/16/2011 7:47	3/16/2011 8:32	3/16/2011 9:16	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	88
Lubricator	3/16/2011 7:54	3/16/2011 9:53	3/16/2011 9:54	ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	120
ก๊าซหมด	3/16/2011 13:14	3/16/2011 13:19	3/16/2011 13:19	5 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	5
วาล์วหัวถึงร	3/16/2011 15:05	3/16/2011 16:03	3/16/2011 16:03	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	58
Alarm MAI	3/16/2011 15:34	3/16/2011 16:58	3/16/2011 16:58	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	84
ไฟฟ้าตก	3/16/2011 16:39	3/16/2011 16:56	3/16/2011 16:56	17 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	17
เข็มและชุด	3/16/2011 17:30	3/17/2011 9:42	3/17/2011 9:43	16 ชั่วโมง	0 วัน 16 ชั่วโมง	-	973
ไฟฟ้าตก	3/16/2011 17:32	3/16/2011 19:55	3/16/2011 19:55	2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	143
ยกเบรกเกอร์	3/16/2011 23:44	3/16/2011 23:55	3/16/2011 23:55	11 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	11
ช่างเข้าตรวจ	3/17/2011 0:12	3/17/2011 0:27	3/17/2011 0:27	15 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	15
แคลิเบร่า	3/17/2011 1:23	3/17/2011 2:16	3/17/2011 2:16	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	53
เปลี่ยนท่อ	3/17/2011 1:37	3/18/2011	3/18/2011 0:01	22 ชั่วโมง	0 วัน 22 ชั่วโมง	-	1344
เปลี่ยนท่อ	3/17/2011 1:37	3/18/2011	3/18/2011 0:01	22 ชั่วโมง	0 วัน 22 ชั่วโมง	-	1344
ตรวจเช็คแล	3/17/2011 2:28	3/17/2011 3:56	3/17/2011 3:56	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	88
แคลิเบร่า	3/17/2011 4:28	3/17/2011 5:18	3/17/2011 5:19	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
Reset เครื่อง	3/17/2011 4:45	3/17/2011 6:20	3/17/2011 6:20	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	94
ขายก๊าซ	3/17/2011 6:53	3/17/2011 8:26	3/17/2011 8:27	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	94

ไฟฟ้าตก	3/17/2011 11:49	3/17/2011 15:58	3/17/2011 15:58	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	249
สั่งตัดก๊าซช	3/17/2011 14:25	3/17/2011 15:22	3/17/2011 15:22	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
เปลี่ยนแม็ก	3/17/2011 17:32	3/18/2011 14:49	3/18/2011 14:58	21 ชั้ว โมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	1286
เปลี่ยนสายไฟ	3/17/2011 18:11	3/20/2011 15:15	3/20/2011 15:16	2 วัน 21 ชั้ว	2 วัน 21 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	4144
ปรับระดับแล	3/17/2011 19:52	3/17/2011 21:03	3/17/2011 21:03	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
ปกติ สามารถ	3/18/2011 2:23	3/18/2011 2:46	3/18/2011 2:46	22 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	22
Reset ระบบ	3/18/2011 2:35	3/18/2011 3:32	3/18/2011 3:33	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	58
เปลี่ยนไปใช้	3/18/2011 4:54	3/18/2011 6:10	3/18/2011 6:10	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	76
เปลี่ยน Trox	3/18/2011 6:17	3/18/2011 12:17	3/18/2011 12:17	ชั้ว โมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	-	360
ตรวจเช็คแล	3/18/2011 6:24	3/18/2011 6:52	3/18/2011 6:52	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	27
ไม่ได้แก้ไข	3/18/2011 8:19	3/18/2011 9:05	3/18/2011 9:09	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	49
เปลี่ยนตัดต่อ	3/18/2011 10:19	3/18/2011 11:49	3/18/2011 12:19	ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	120
รีเซ็ตลินอย	3/18/2011 18:49	3/18/2011 23:09	3/18/2011 23:09	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	260
ventก๊าซออก	3/18/2011 22:50	3/18/2011 23:52	3/18/2011 23:52	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
ไฟฟ้ามาแล้ว	3/19/2011 0:26	3/19/2011 1:04	3/19/2011 1:04	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
เติมน้ำมันแล	3/19/2011 3:07	3/19/2011 4:04	3/19/2011 4:04	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
ตรวจเช็คแล	3/19/2011 3:44	3/19/2011 4:51	3/19/2011 4:52	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
ตรวจเช็คแล	3/19/2011 6:57	3/19/2011 7:34	3/19/2011 7:34	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	36
ตรวจเช็คแล	3/19/2011 6:59	3/19/2011 8:14	3/19/2011 8:14	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
ตรวจเช็คแล	3/19/2011 7:11	3/19/2011 8:42	3/19/2011 8:44	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	93
อัดก๊าซเข้า	3/19/2011 14:17	3/19/2011 16:13	3/19/2011 16:13	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	116
Reset เครื่อง	3/19/2011 16:21	3/19/2011 17:19	3/19/2011 17:19	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	58
ตรวจเช็คระบบ	3/19/2011 17:32	3/19/2011 17:58	3/19/2011 17:59	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
Reset เครื่อง	3/19/2011 22:01	3/19/2011 22:30	3/19/2011 22:31	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	29
เปลี่ยนท่อไ	3/19/2011 22:44	3/20/2011 6:35	3/20/2011 6:36	7 ชั้ว โมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	472
เปลี่ยนท่อไ	3/19/2011 22:44	3/20/2011 6:35	3/20/2011 6:36	7 ชั้ว โมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	0 วัน -7 ชั่วโมง	472
ตรวจเช็คแล	3/20/2011 1:50	3/20/2011 7:21	3/20/2011 7:21	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	331
เปลี่ยนชุดช	3/20/2011 2:20	3/20/2011 4:07	3/20/2011 4:07	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	107
ตรวจเช็คแล	3/20/2011 6:07	3/20/2011 9:04	3/20/2011 9:06	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	179
เติมน้ำมันแล	3/20/2011 6:13	3/20/2011 6:38	3/20/2011 6:38	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	24
เปลี่ยนชุดช	3/20/2011 9:44	3/20/2011 10:07	3/20/2011 11:06	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	82
ตรวจเช็คแล	3/20/2011 11:33	3/20/2011 12:41	3/20/2011 12:41	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
รอผู้รับเหมา	3/20/2011 15:52	3/28/2011 2:47	3/28/2011 2:47	7 วัน 10 ชั้ว	7 วัน 10 ชั่วโมง	-	10735
ตรวจเช็คแล	3/20/2011 16:04	3/20/2011 16:40	3/20/2011 16:40	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	36
Reset เครื่อง	3/21/2011 0:28	3/21/2011 1:06	3/21/2011 1:06	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	38
Reset เครื่อง	3/21/2011 3:16	3/21/2011 3:57	3/21/2011 3:57	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	40
เปลี่ยนกรอง	3/21/2011 9:57	3/21/2011 12:21	3/21/2011 12:32	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	155
ตรวจเช็คแล	3/21/2011 10:20	3/21/2011 11:03	3/21/2011 11:06	45 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	45
ตรวจเช็คแล	3/21/2011 10:23	3/21/2011 11:42	3/21/2011 11:43	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	79
ปรับ Oil Ter	3/21/2011 13:32	3/21/2011 15:20	3/21/2011 15:21	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	109
เปลี่ยนเพลส	3/21/2011 15:43	3/21/2011 19:10	3/21/2011 19:10	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	207
เปลี่ยนชุดช	3/21/2011 15:50	3/21/2011 17:35	3/21/2011 17:37	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	107
หลอดฟิวส์รั	3/21/2011 19:36	3/21/2011 23:41	3/21/2011 23:43	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	247
เปลี่ยนแผ่นร	3/22/2011 0:11	3/22/2011 1:03	3/22/2011 1:03	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
ตรวจเช็คแล	3/22/2011 5:26	3/22/2011 12:33	3/22/2011 12:33	7 ชั้ว โมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	-	427
ตรวจเช็คแล	3/22/2011 9:02	3/22/2011 9:54	3/22/2011 9:55	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	53
ลงโปรแกรม	3/22/2011 9:37	3/22/2011 12:36	3/22/2011 12:36	2 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	179

เปลี่ยนกุญแจ	3/22/2011 13:48	3/22/2011 18:01	3/22/2011 18:02	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	254
ตรวจเช็คแล	3/22/2011 16:27	3/22/2011 17:05	3/22/2011 17:06	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	38
เปลี่ยนเีดเค	3/22/2011 22:33	3/23/2011 1:20	3/23/2011 1:23	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	170
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 1:02	3/23/2011 1:56	3/23/2011 1:56	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
ขันอัด Eme	3/23/2011 2:57	3/23/2011 4:12	3/23/2011 4:12	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 3:53	3/23/2011 4:56	3/23/2011 5:00	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	67
เติมน้ำมันแล	3/23/2011 4:20	3/23/2011 5:15	3/23/2011 5:15	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
Reset Co2	3/23/2011 5:01	3/23/2011 5:07	3/23/2011 5:07	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 5:17	3/23/2011 5:45	3/23/2011 5:45	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 6:43	3/23/2011 11:17	3/23/2011 11:17	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน -3 ชั่วโมง	274
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 6:43	3/23/2011 11:17	3/23/2011 11:17	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	274
	3/23/2011 6:48	3/23/2011 7:28	3/23/2011 7:38	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 6:50	3/23/2011 7:55	3/23/2011 7:58	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	67
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 7:01	3/23/2011 7:57	3/23/2011 7:58	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 7:28	3/23/2011 8:41	3/23/2011 8:45	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	76
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 7:31	3/23/2011 9:04	3/23/2011 9:04	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	93
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 8:04	3/23/2011 9:39	3/23/2011 9:40	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	96
บล็อกก๊าซล	3/23/2011 8:29	3/23/2011 12:55	3/23/2011 12:56	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	267
บล็อกก๊าซล	3/23/2011 8:29	3/23/2011 12:55	3/23/2011 12:56	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	267
ตรวจเช็คSe	3/23/2011 11:42	3/23/2011 13:32	3/23/2011 13:32	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	110
ตรวจเช็คSe	3/23/2011 11:42	3/23/2011 13:32	3/23/2011 13:32	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	110
เติมน้ำมันกลั	3/23/2011 13:00	3/23/2011 15:19	3/23/2011 15:19	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 13:54	3/23/2011 14:26	3/23/2011 14:27	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	33
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 19:24	3/23/2011 20:24	3/23/2011 20:28	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	64
ตรวจเช็คแล	3/23/2011 23:07	3/23/2011 23:48	3/23/2011 23:55	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
เอาออกมาฟ	3/24/2011 7:02	3/24/2011 8:11	3/24/2011 8:12	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	70
เปลี่ยนชุดข	3/24/2011 10:05	3/24/2011 13:13	3/24/2011 13:13	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	188
เติมน้ำมันกลั	3/24/2011 13:24	3/24/2011 16:53	3/24/2011 16:53	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	209
ทำความสะอาด	3/24/2011 16:54	3/24/2011 18:32	3/24/2011 18:33	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
Remote ไป	3/24/2011 18:40	3/27/2011 23:32	3/27/2011 23:33	3 วัน 4 ชั้ว	3 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	4612
ยกเลิกใบงา	3/25/2011 0:46	3/25/2011 1:36	3/25/2011 1:36	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
ขายก๊าซชน	3/25/2011 1:37	3/25/2011 1:42	3/25/2011 1:43	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
ก๊าซไม่ได้รั	3/25/2011 4:13	3/25/2011 6:10	3/25/2011 6:10	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	117
ก๊าซไม่ได้รั	3/25/2011 5:09	3/25/2011 6:08	3/25/2011 6:08	58 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	58
ตรวจเช็คแล	3/25/2011 7:49	3/25/2011 9:05	3/25/2011 9:09	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
ตรวจเช็คแล	3/25/2011 11:24	3/25/2011 12:04	3/25/2011 12:04	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	40
แคล์กน้ำมัน	3/25/2011 13:32	3/25/2011 14:05	3/25/2011 14:05	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
ช่างทำการเ	3/25/2011 13:57	3/25/2011 18:43	3/25/2011 18:43	4 ชั้ว โมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	286
แยกน้ำมันเข	3/25/2011 14:53	3/25/2011 16:14	3/25/2011 16:14	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	81
ฟิวส์ขาด	3/25/2011 16:37	3/25/2011 22:06	3/25/2011 22:08	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	331
ใส่ระบบนำม	3/25/2011 17:47	3/25/2011 18:34	3/25/2011 18:34	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
ยกเบรกเกอ	3/25/2011 18:17	3/25/2011 19:41	3/25/2011 19:42	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	85
Alarm Oil F	3/26/2011 1:10	3/26/2011 3:23	3/26/2011 3:23	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	133
เปลี่ยนตัวคว	3/26/2011 1:30	3/26/2011 17:01	3/26/2011 17:02	15 ชั้ว โมง	0 วัน 15 ชั่วโมง	-	932
เปลี่ยน Che	3/26/2011 6:49	3/26/2011 16:46	3/26/2011 16:46	9 ชั้ว โมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	597
Reset เครื่อ	3/26/2011 9:07	3/26/2011 10:12	3/26/2011 10:13	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	66
เปลี่ยน Valv	3/27/2011 3:02	3/27/2011 13:49	3/27/2011 13:57	10 ชั้ว โมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	655

เปลี่ยนแม็ก	3/27/2011 6:54	3/27/2011 14:34	3/27/2011 14:35	7 ชั วโมง	0 วัน 7 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	461
Reset เครื่อง	3/27/2011 9:30	3/27/2011 10:08	3/27/2011 10:17	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
reset เครื่อง	3/27/2011 18:47	3/27/2011 19:38	3/27/2011 19:44	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56
สายไฟหลวง	3/27/2011 23:56	3/28/2011 1:00	3/28/2011 1:00	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	64
Alarm Com	3/28/2011 6:28	3/28/2011 7:47	3/28/2011 7:47	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
เติมน้ำมันแล	3/28/2011 7:42	3/28/2011 9:17	3/28/2011 9:21	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	99
ปรับแรงดันน	3/28/2011 8:24	3/28/2011 9:26	3/28/2011 9:26	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
ปรับแรงดันน	3/28/2011 9:15	3/28/2011 13:16	3/28/2011 13:18	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	243
ปรับสวิตช์ไ	3/28/2011 10:02	3/28/2011 11:49	3/28/2011 12:05	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	123
ทำ PM 600	3/28/2011 11:06	3/28/2011 15:21	3/28/2011 15:22	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	256
เอา Breake	3/28/2011 11:42	3/28/2011 12:05	3/28/2011 12:07	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	24
ตรวจเช็คแล	3/28/2011 13:14	3/28/2011 14:11	3/28/2011 14:15	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
เปลี่ยนตัวDi	3/28/2011 16:07	3/29/2011 3:12	3/29/2011 3:13	11 ชั วโมง	0 วัน 11 ชั่วโมง	-	666
เปลี่ยนตัวDi	3/28/2011 16:07	3/29/2011 3:12	3/29/2011 3:13	11 ชั วโมง	0 วัน 11 ชั่วโมง	-	666
ตรวจเช็คแล	3/28/2011 16:18	3/28/2011 17:23	3/28/2011 17:24	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	66
ตรวจเช็คแล	3/28/2011 16:56	3/28/2011 17:26	3/28/2011 17:26	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	29
ตรวจเช็คแล	3/28/2011 17:12	3/28/2011 17:42	3/28/2011 17:43	31 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	31
ตรวจเช็คแล	3/28/2011 17:45	3/28/2011 18:46	3/28/2011 18:46	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61
เปลี่ยนชุดเซ	3/28/2011 18:32	3/28/2011 22:48	3/28/2011 22:50	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	258
ตรวจเช็คแล	3/28/2011 19:14	3/28/2011 20:03	3/28/2011 20:03	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 1:24	3/29/2011 2:04	3/29/2011 2:05	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
เติมน้ำมันกลั	3/29/2011 4:35	3/29/2011 6:14	3/29/2011 6:14	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 5:21	3/29/2011 6:24	3/29/2011 6:24	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	63
เปิดวาล์วเท	3/29/2011 5:50	3/29/2011 7:52	3/29/2011 8:08	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	138
ปกติ	3/29/2011 6:10	3/29/2011 6:36	3/29/2011 6:36	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 7:11	3/29/2011 9:57	3/29/2011 9:58	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	167
ปรับ Pressu	3/29/2011 7:12	3/29/2011 8:16	3/29/2011 8:16	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	64
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 7:32	3/29/2011 8:20	3/29/2011 8:23	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 8:51	3/29/2011 11:50	3/29/2011 11:52	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	181
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 13:28	3/29/2011 14:01	3/29/2011 14:02	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
ตรวจเช็คแล	3/29/2011 14:25	3/31/2011 6:18	3/31/2011 6:18	1 วัน 15 ชั	1 วัน 15 ชั่วโมง	-	2393
Valve Deca	3/29/2011 15:51	3/30/2011 14:56	3/30/2011 14:56	23 ชั วโมง	0 วัน 23 ชั่วโมง	-	1385
ก้านplat val	3/29/2011 17:33	3/30/2011 14:53	3/30/2011 14:53	21 ชั วโมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1280
ยกBreaker	3/29/2011 23:56	3/30/2011 1:47	3/30/2011 1:47	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	111
ตรวจเช็คแล	3/30/2011 5:59	3/30/2011 6:33	3/30/2011 6:33	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
แท่งเกศพร	3/30/2011 10:55	3/30/2011 14:05	3/30/2011 14:05	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	190
เปลี่ยนแกน	3/30/2011 11:07	4/1/2011 16:46	4/1/2011 16:46	2 วัน 5 ชั	2 วัน 5 ชั่วโมง	-	3219
สถานีไปกด	3/30/2011 12:50	3/30/2011 13:11	3/30/2011 13:11	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	20
ตรวจเช็คแล	3/30/2011 21:59	3/30/2011 22:33	3/30/2011 22:35	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	36
เปลี่ยนโองริ	3/30/2011 22:14	3/31/2011 1:33	3/31/2011 1:33	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	199
ตรวจเช็คแล	3/30/2011 23:49	3/31/2011 0:49	3/31/2011 0:49	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 1:54	3/31/2011 3:12	3/31/2011 3:13	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	79
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 3:42	3/31/2011 4:28	3/31/2011 4:29	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 5:07	3/31/2011 5:32	3/31/2011 5:32	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	24
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 5:25	3/31/2011 5:40	3/31/2011 5:40	15 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	15
ย้ายห้ปิ้งจ	3/31/2011 7:27	3/31/2011 8:52	3/31/2011 8:53	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 10:11	3/31/2011 12:17	3/31/2011 12:17	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	126

เทรลเลอร์ใน	3/31/2011 10:44	4/1/2011 1:25	4/1/2011 1:26	14 ชั วโมง	0 วัน 14 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	882
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 12:36	3/31/2011 13:17	3/31/2011 13:17	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	40
พันเทปสาย	3/31/2011 12:55	3/31/2011 16:38	3/31/2011 16:39	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	224
น้ำมันขาด	3/31/2011 15:54	4/1/2011 1:21	4/1/2011 1:21	9 ชั วโมง	0 วัน 9 ชั่วโมง	-	567
ตรวจเช็คแล	3/31/2011 17:12	3/31/2011 18:36	3/31/2011 18:37	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	85
Alarm Oil P	3/31/2011 19:23	4/1/2011 0:58	4/1/2011 0:59	5 ชั วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	336
คอนสับเปลี่ย	4/1/2011 1:04	4/1/2011 1:10	4/1/2011 1:10	6 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	6
เว้นก๊าซแล้ว	4/1/2011 3:47	4/1/2011 8:31	4/1/2011 8:32	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	285
ดีวดอว์บอค	4/1/2011 5:06	4/1/2011 7:04	4/1/2011 7:04	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	118
เปลี่ยน ชุดข	4/1/2011 5:42	4/2/2011 11:26	4/2/2011 11:26	1 วัน 5 ชั	1 วัน 5 ชั่วโมง	-	1784
เติมน้ำมัน L	4/1/2011 9:32	4/1/2011 9:57	4/1/2011 9:57	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	24
เปลี่ยนน้ำมัน	4/1/2011 13:03	4/1/2011 15:24	4/1/2011 15:27	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	144
เว้นก๊าซแล้ว	4/1/2011 17:20	4/1/2011 18:26	4/1/2011 18:31	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
Check Valv	4/1/2011 17:59	4/2/2011 0:12	4/2/2011 0:13	6 ชั วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	374
loop oil ดัน	4/1/2011 20:37	4/1/2011 21:32	4/1/2011 21:32	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
ช่างทำการแ	4/2/2011 2:18	6/1/2011 15:11	6/1/2011 15:16	60 วัน 12 ชั	60 วัน 12 ชั่วโมง	-	87178
ช่างทำการแ	4/2/2011 2:32	6/1/2011 15:13	6/1/2011 15:14	60 วัน 12 ชั	60 วัน 12 ชั่วโมง	-	87162
แจ้งผู้รับเหมา	4/2/2011 8:40	4/2/2011 9:51	4/2/2011 9:52	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	72
เปลี่ยนชุดข	4/2/2011 15:28	4/2/2011 19:02	4/2/2011 19:09	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	221
ปรับระดับน้ำ	4/2/2011 15:57	4/2/2011 17:50	4/2/2011 17:50	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	113
การไฟฟ้ามา	4/2/2011 17:29	4/2/2011 20:42	4/2/2011 20:43	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	194
เติมน้ำมัน C	4/2/2011 17:46	4/2/2011 19:45	4/2/2011 19:45	1 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	119
Reset ระบบ	4/3/2011 9:15	4/3/2011 10:40	4/3/2011 11:30	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	135
Reset ระบบ	4/3/2011 10:07	4/3/2011 11:05	4/3/2011 11:30	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	82
เว้นก๊าซแล้ว	4/3/2011 10:16	4/3/2011 12:41	4/3/2011 12:45	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	149
ฉีดล้างทาคว	4/3/2011 11:11	4/3/2011 13:21	4/3/2011 13:28	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	137
Reset เครือ	4/3/2011 18:54	4/3/2011 19:50	4/3/2011 19:54	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
Reset เครือ	4/3/2011 19:47	4/3/2011 20:10	4/3/2011 20:13	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	26
ทางสถานีแฉ่	4/4/2011 0:26	4/4/2011 1:23	4/4/2011 1:23	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	56
เปลี่ยนท่อไ	4/4/2011 1:33	4/4/2011 5:38	4/4/2011 5:38	4 ชั วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	245
ระบบรวน	4/4/2011 3:12	4/4/2011 11:46	4/4/2011 11:47	8 ชั วโมง	0 วัน 8 ชั่วโมง	-	515
รอผู้รับเหมา	4/4/2011 5:49	4/4/2011 9:18	4/4/2011 9:18	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	209
ซ่อม Regul	4/4/2011 8:07	4/4/2011 14:01	4/4/2011 14:45	6 ชั วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	398
Reset เครือ	4/4/2011 20:09	4/4/2011 21:26	4/4/2011 21:27	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	78
Reset เครือ	4/4/2011 22:24	4/4/2011 22:44	4/4/2011 22:44	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	20
Reset เครือ	4/5/2011 2:56	4/5/2011 3:36	4/5/2011 3:37	40 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	40
Reset เครือ	4/5/2011 4:42	4/5/2011 6:46	4/5/2011 6:46	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	124
ทำการถอด	4/5/2011 5:24	4/5/2011 7:02	4/5/2011 7:42	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	138
	4/5/2011 11:43				-	-	
Reset เครือ	4/5/2011 20:48	4/5/2011 21:12	4/5/2011 21:41	53 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	53
Reset เครือ	4/5/2011 21:43	4/5/2011 22:08	4/5/2011 22:09	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
Reset เครือ	4/5/2011 21:48	4/5/2011 22:08	4/5/2011 22:09	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	20
เปลี่ยนโอริง	4/7/2011 3:51	4/7/2011 5:32	4/7/2011 5:33	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	102
รีเซ็ตระบบ	4/7/2011 7:45	4/7/2011 8:45	4/7/2011 8:45	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
เปลี่ยน Bird	4/7/2011 8:30	4/7/2011 11:58	4/7/2011 11:58	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	208
เปลี่ยน Bird	4/7/2011 8:30	4/7/2011 11:58	4/7/2011 11:58	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	208
Alarm St.1	4/7/2011 21:29	4/7/2011 22:47	4/7/2011 22:50	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	81

ชุดซ่อม Re	4/8/2011 2:03	4/8/2011 3:26	4/8/2011 3:27	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	84
เปลี่ยน Divi	4/8/2011 2:13	4/8/2011 21:13	4/8/2011 21:14	19 ชั วโมง	0 วัน 19 ชั่วโมง	-	1141
	4/8/2011 5:34	4/8/2011 8:41	4/8/2011 8:42	3 ชั วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	188
แก๊ซหมด	4/8/2011 7:11	4/8/2011 7:52	4/8/2011 7:53	42 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	42
vent gas ๑	4/8/2011 12:47	4/8/2011 13:31	4/8/2011 13:31	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	44
ไฟตก	4/9/2011 0:50	4/9/2011 2:19	4/9/2011 2:20	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	90
เด็กไปปิดว	4/9/2011 5:35	4/9/2011 5:44	4/9/2011 5:44	9 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	9
ฟิวส์ในห้อง	4/9/2011 5:39	4/9/2011 10:17	4/9/2011 12:37	6 ชั วโมง	0 วัน 6 ชั่วโมง	-	418
ไฟตก	4/9/2011 10:58	4/9/2011 11:06	4/9/2011 12:38	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	100
Pressure ส	4/9/2011 13:09	4/9/2011 14:03	4/9/2011 14:08	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	58
ก๊าซหมด	4/9/2011 13:57	4/9/2011 16:01	4/9/2011 16:04	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	127
ตรวจเช็คแล	4/9/2011 17:34	4/10/2011 13:37	4/10/2011 13:42	20 ชั วโมง	0 วัน 20 ชั่วโมง	-	1208
Reset เครื่อ	4/9/2011 20:11	4/9/2011 21:33	4/9/2011 21:50	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
Reset เครื่อ	4/9/2011 23:23	4/9/2011 23:58	4/9/2011 23:58	35 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	35
Reset เครื่อ	4/10/2011 0:58	4/10/2011 1:28	4/10/2011 1:29	31 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	31
Reset เครื่อ	4/10/2011 4:15	4/10/2011 5:40	4/10/2011 5:40	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	85
Reset เครื่อ	4/10/2011 23:21	4/10/2011 23:56	4/10/2011 23:56	35 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	35
ปรับแรงดันใ	4/11/2011 2:15	4/11/2011 5:10	4/11/2011 5:11	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	176
เช็คระบบน้ำ	4/11/2011 3:40	4/11/2011 4:26	4/11/2011 4:27	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	47
vent ก๊าซท	4/11/2011 10:45	4/11/2011 12:32	4/11/2011 12:33	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	108
Reset เครื่อ	4/11/2011 18:42	4/11/2011 19:56	4/11/2011 19:57	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
Reset เครื่อ	4/11/2011 18:42	4/11/2011 19:56	4/11/2011 19:57	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	75
Reset เครื่อ	4/11/2011 20:21	4/11/2011 21:42	4/11/2011 21:46	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
น้ำมันไม่ไหล	4/11/2011 20:57	4/11/2011 21:57	4/11/2011 21:57	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	60
ตรวจเช็คระบบ	4/12/2011 2:07	4/12/2011 3:53	4/12/2011 3:54	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	107
ตรวจเช็คระบบ	4/12/2011 2:17	4/12/2011 3:27	4/12/2011 3:54	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	97
Reset และถ	4/12/2011 8:26	4/12/2011 10:13	4/12/2011 10:13	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	107
ปิดสถานี ร	4/12/2011 19:18	4/12/2011 19:22	4/12/2011 19:22	4 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	4
เปลี่ยนสเก็	4/13/2011 1:33	4/13/2011 2:17	4/13/2011 2:17	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	44
กดปุ่ม emer	4/13/2011 6:25	4/13/2011 8:37	4/13/2011 8:39	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	134
รีเซ็ตระบบ	4/14/2011 0:58	4/14/2011 1:59	4/14/2011 1:59	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	61
รีเซ็ตระบบ	4/14/2011 1:32	4/14/2011 3:23	4/14/2011 3:24	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	112
ตั้งค่า Sop S	4/14/2011 8:07	4/14/2011 10:03	4/14/2011 10:05	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	118
เปลี่ยน gas	4/14/2011 8:23	4/14/2011 11:16	4/14/2011 11:18	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	175
ดึงปุ่ม Emer	4/14/2011 8:51	4/14/2011 10:53	4/14/2011 10:55	2 ชั วโมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	124
Reset เครื่อ	4/14/2011 18:19	4/14/2011 19:19	4/14/2011 19:19	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	60
เอา Beaker	4/15/2011 8:51	4/15/2011 10:04	4/15/2011 10:04	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	73
reset start	4/15/2011 13:18	4/15/2011 14:57	4/15/2011 14:58	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	100
on beaker	4/15/2011 15:46	4/15/2011 17:03	4/15/2011 17:03	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	76
ไฟตก comp	4/15/2011 19:22	4/15/2011 20:23	4/15/2011 20:23	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
ช่างแจ้งว่าไ	4/15/2011 22:34	4/15/2011 23:19	4/15/2011 23:22	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
แก๊สหมด	4/16/2011 6:20	4/16/2011 6:56	4/16/2011 6:57	36 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	36
ระบบค้าง	4/16/2011 9:48	4/16/2011 11:22	4/16/2011 11:22	1 ชั วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	94
เปลี่ยน plc	4/16/2011 10:34	4/18/2011 13:42	4/18/2011 13:44	2 วัน 3 ชั	2 วัน 3 ชั่วโมง	-	3069
เปลี่ยน plc	4/16/2011 10:34	4/18/2011 13:42	4/18/2011 13:44	2 วัน 3 ชั	2 วัน 3 ชั่วโมง	-	3069
เปลี่ยน plc	4/16/2011 10:34	4/18/2011 13:42	4/18/2011 13:44	2 วัน 3 ชั	2 วัน 3 ชั่วโมง	-	3069
ระบบค้าง	4/16/2011 12:23	4/16/2011 13:18	4/16/2011 13:19	56 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	56

ฟิวส์ขาด	4/16/2011 14:44	4/16/2011 16:59	4/16/2011 16:59	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	135
ไฟดับ	4/16/2011 17:10	4/16/2011 18:20	4/16/2011 18:20	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
รถแท็กซี่เขี	4/16/2011 18:22	4/16/2011 19:00	4/16/2011 19:00	38 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	38
รีเซ็ตระบบ	4/17/2011 6:03	4/18/2011 11:28	4/18/2011 11:28	1 วัน 5 ชั้ว	1 วัน 5 ชั่วโมง	-	1764
เปิดวาล์วแล	4/17/2011 7:40	4/17/2011 9:04	4/17/2011 9:04	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	84
Reset เครื่อ	4/17/2011 14:59	4/17/2011 16:54	4/17/2011 16:55	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	116
เปลี่ยนวาล์ว	4/17/2011 17:27	4/18/2011 6:04	4/18/2011 6:08	12 ชั้ว โมง	0 วัน 12 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	761
	4/18/2011 0:53	4/18/2011 1:51	4/18/2011 1:51	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	58
ยกเบรกเกอ	4/18/2011 6:57	4/18/2011 9:07	4/18/2011 9:07	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	130
	4/18/2011 7:43	4/18/2011 8:16	4/18/2011 8:17	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	33
เปลี่ยนซีด เ	4/18/2011 13:26	4/25/2011 14:22	5/10/2011 12:16	21 วัน 22 ชั้ว	21 วัน 22 ชั่วโมง	-	31610
เปลี่ยนซีด เ	4/18/2011 13:26	4/25/2011 14:22	5/10/2011 12:16	21 วัน 22 ชั้ว	21 วัน 22 ชั่วโมง	-	31610
เปลี่ยน Tub	4/18/2011 22:18	4/19/2011 0:37	4/19/2011 0:37	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	139
Reset เครื่อ	4/19/2011 8:10	4/19/2011 10:07	4/19/2011 10:07	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	117
ยก Breaker	4/19/2011 9:21	4/19/2011 9:39	4/19/2011 9:39	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18
Reset เครื่อ	4/19/2011 10:35	4/19/2011 10:46	4/19/2011 10:46	11 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	11
Plan Mainte	4/19/2011 10:50	4/19/2011 19:41	4/19/2011 19:41	8 ชั้ว โมง	0 วัน 8 ชั่วโมง	-	531
เปลี่ยนชุดขั้ว	4/20/2011 11:47	4/20/2011 21:51	4/20/2011 21:53	10 ชั้ว โมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	606
เปลี่ยนชุดขั้ว	4/20/2011 11:47	4/20/2011 21:51	4/20/2011 21:53	10 ชั้ว โมง	0 วัน 10 ชั่วโมง	0 วัน -8 ชั่วโมง	606
Reset เครื่อ	4/20/2011 17:29	4/20/2011 18:16	4/20/2011 18:16	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
รถ Co2 มา	4/20/2011 20:50	4/21/2011 9:41	4/21/2011 9:42	12 ชั้ว โมง	0 วัน 12 ชั่วโมง	-	772
Gas Inlet คั	4/21/2011 6:07	4/21/2011 8:01	4/21/2011 8:03	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	116
รีเซ็ตระบบ	4/21/2011 9:02	4/25/2011 14:02	4/25/2011 14:03	4 วัน 5 ชั้ว	4 วัน 5 ชั่วโมง	-	6061
Reset เครื่อ	4/21/2011 10:04	4/21/2011 10:34	4/21/2011 10:34	29 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	29
เปลี่ยน Trai	4/21/2011 14:37	4/21/2011 15:29	4/21/2011 15:29	51 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	51
reset เครื่อง	4/21/2011 16:26	4/21/2011 21:56	4/21/2011 21:57	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	-	331
Reset เครื่อ	4/22/2011 4:10	4/22/2011 4:43	4/22/2011 4:43	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	33
เปลี่ยนเบิรด์	4/22/2011 4:29	4/22/2011 5:17	4/22/2011 5:18	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
แก้ไขเบ็องคั	4/22/2011 7:49	4/22/2011 8:54	4/22/2011 8:55	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	66
ปรับ Oil Pre	4/22/2011 15:39	5/10/2011 13:16	5/10/2011 13:16	17 วัน 21 ชั้ว	17 วัน 21 ชั่วโมง	-	25777
เปลี่ยนซีด c	4/22/2011 18:21	4/23/2011 10:58	4/23/2011 10:59	16 ชั้ว โมง	0 วัน 16 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	998
Reset เครื่อ	4/23/2011 1:21	4/23/2011 2:23	4/23/2011 2:23	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	61
เว้นแก๊ซ รีเซ	4/23/2011 7:47	4/23/2011 8:28	4/23/2011 8:31	44 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	44
ใส่กรองตัน	4/23/2011 21:06	4/23/2011 21:23	4/23/2011 21:24	18 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	18
เปลี่ยนวาล์ว	4/23/2011 23:19	4/25/2011 14:42	4/25/2011 14:43	1 วัน 15 ชั้ว	1 วัน 15 ชั่วโมง	-	2364
เปิดวาล์วที่เ	4/24/2011 5:04	4/24/2011 7:31	4/24/2011 7:32	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	148
น้ำมันหมด	4/24/2011 5:32	4/24/2011 11:10	4/24/2011 11:11	5 ชั้ว โมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	339
ปิดวาล์วที่เ	4/24/2011 8:11	4/24/2011 9:05	4/24/2011 9:06	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	54
แรงดันเกิน	4/24/2011 8:23	4/24/2011 8:55	4/24/2011 8:56	33 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	33
Co2 หมด	4/24/2011 9:53	4/24/2011 11:03	4/24/2011 11:04	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
ตั้งค่าฟลูปใน	4/24/2011 14:36	4/24/2011 17:40	4/24/2011 17:46	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	190
วาล์วชำรุด	4/24/2011 14:52	4/24/2011 17:53	4/24/2011 17:55	3 ชั้ว โมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	183
Reset Fault	4/24/2011 19:03	4/24/2011 21:09	4/24/2011 21:09	2 ชั้ว โมง	0 วัน 2 ชั่วโมง	-	126
เปลี่ยนเบร้ง	4/25/2011 11:09	4/26/2011 8:08	4/26/2011 8:09	ชั้ว โมง	0 วัน 21 ชั่วโมง	-	1260
รีเซ็ต soft s	4/26/2011 14:11	4/26/2011 15:20	4/26/2011 15:21	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
เปลี่ยนฟิวส์	4/26/2011 15:55	4/26/2011 17:23	4/26/2011 17:23	1 ชั้ว โมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	88
	4/26/2011 17:52	4/27/2011 8:14	6/20/2011 7:38	54 วัน 13 ชั้ว	54 วัน 13 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	78586




	4/26/2011 17:52	4/27/2011 8:14	6/20/2011 7:38	54 วัน 13 ชั่วโมง	54 วัน 13 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	78586
ไฟฟ้าตก	4/26/2011 21:09	4/27/2011 8:10	5/21/2011 14:03	24 วัน 16 ชั่วโมง	24 วัน 16 ชั่วโมง	-	35574
ก๊าซหมด	4/27/2011 6:17	4/27/2011 6:36	4/27/2011 6:37	20 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	20
โบลวอันเกิน	4/27/2011 7:38	4/27/2011 8:04	4/27/2011 8:04	26 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	26
	4/27/2011 7:58				-	-	
Reset เครื่อง	4/27/2011 8:14	4/28/2011 16:34	4/28/2011 16:34	1 วัน 8 ชั่วโมง	1 วัน 8 ชั่วโมง	-	1939
เปลี่ยน Trai	4/27/2011 8:18	4/27/2011 9:53	4/27/2011 9:57	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	99
เปลี่ยนเบรค	4/27/2011 10:15	4/27/2011 11:45	4/27/2011 11:45	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	90
เปลี่ยนชุด	4/27/2011 12:01	4/27/2011 15:47	4/27/2011 15:49	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	-	228
ทำการขันแ	4/27/2011 13:56	4/27/2011 15:42	4/27/2011 15:50	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	114
Reset เครื่อง	4/27/2011 14:31	4/27/2011 14:55	4/27/2011 14:56	24 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	24
เปลี่ยน Sers	4/27/2011 18:51	4/27/2011 19:50	4/27/2011 19:50	58 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	58
เปลี่ยนชุด	4/28/2011 9:06	4/28/2011 14:07	4/28/2011 14:12	5 ชั่วโมง	0 วัน 5 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	306
ปรับระดับน้ำ	4/28/2011 13:33	4/28/2011 14:58	4/28/2011 14:58	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	85
ดึงน้ำมันกลั	4/28/2011 19:41	4/28/2011 21:04	4/28/2011 21:04	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	82
ดึงน้ำมันกลั	4/28/2011 19:41	4/28/2011 21:04	4/28/2011 21:04	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	82
off-on เบก	4/28/2011 21:14	4/28/2011 21:44	4/28/2011 21:45	31 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	31
รีเซ็ตระบบ	4/29/2011 1:40	4/29/2011 3:22	4/29/2011 3:22	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	102
รีเซ็ตระบบ	4/29/2011 1:40	4/29/2011 3:22	4/29/2011 3:22	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	102
รอกเบกอะไ	4/29/2011 4:38	4/29/2011 4:45	4/29/2011 4:45	7 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	7
vent gas st	4/29/2011 8:52	4/29/2011 9:40	4/29/2011 9:40	47 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	47
ดูดน้ำมันออก	4/29/2011 15:19	4/29/2011 16:29	4/29/2011 16:29	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	70
ดึงปุ้ม Emer	4/29/2011 15:31	4/29/2011 15:38	4/29/2011 15:38	7 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	7
ดึงปุ้ม Emer	4/29/2011 18:10	4/29/2011 19:28	4/29/2011 19:29	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	79
รีเซ็ตระบบ	4/29/2011 22:32	4/29/2011 23:21	4/29/2011 23:21	49 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	49
รีเซ็ตระบบ	4/30/2011 2:49	4/30/2011 7:19	4/30/2011 7:20	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	271
Reset ระบบ	4/30/2011 5:40	4/30/2011 10:09	4/30/2011 10:10	4 ชั่วโมง	0 วัน 4 ชั่วโมง	-	270
ปรับก๊าซเข้า	4/30/2011 6:14	4/30/2011 9:30	4/30/2011 9:30	3 ชั่วโมง	0 วัน 3 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	196
CO2 หมดไ	4/30/2011 10:58	4/30/2011 11:52	4/30/2011 11:52	54 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	54
ปรับ Regula	4/30/2011 11:02	5/3/2011 15:47	5/3/2011 15:48	3 วัน 4 ชั่วโมง	3 วัน 4 ชั่วโมง	-	4605
เติมน้ำมันแล้	4/30/2011 13:14	4/30/2011 13:41	4/30/2011 13:41	27 นาที	0 วัน 0 ชั่วโมง	-	27
Reset ระบบ	4/30/2011 13:20	4/30/2011 14:51	4/30/2011 14:51	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	91
Drane น้ำม	4/30/2011 14:40	4/30/2011 15:40	4/30/2011 15:40	60 นาที	0 วัน 1 ชั่วโมง	0 วัน 0 ชั่วโมง	60
ทำความสะอาด	4/30/2011 15:19	4/30/2011 16:27	4/30/2011 16:27	1 ชั่วโมง	0 วัน 1 ชั่วโมง	-	67

เมด(นาทึ)


### สรุปความพร้อมของสถานี NGV

เขต	เปอร์เซ็นต์ (%)	ระยะเวลาดำเนินการ (ชั่วโมง)	จำนวนใบงานที่ปิดสถานี	จำนวนสถานี NGV
ส่วนขายส่วน	99.56	3.283333	1	1
ส่วนขายส่วน	95.80	30212.77	462	967
ส่วนขายส่วน	99.84	1.166667	1	1
ส่วนขายส่วน	99.50	3.716667	1	1

กราฟแสดงความพร้อมของสถานี NGV แบ่งตามเขต

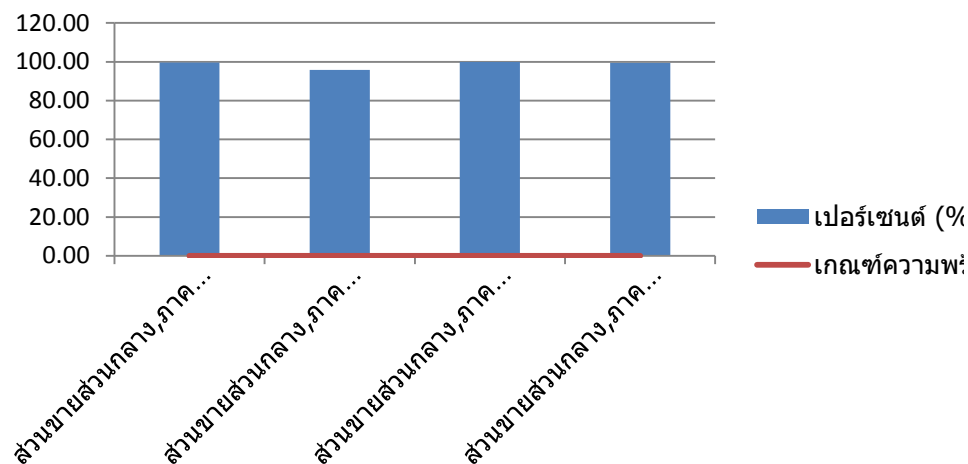

กราฟแสดงเปรียบเทียบจำนวนใบงานที่ ปิดการขายกับจำนวนสถานี NGV แต่ละเขต แยกตามเขต

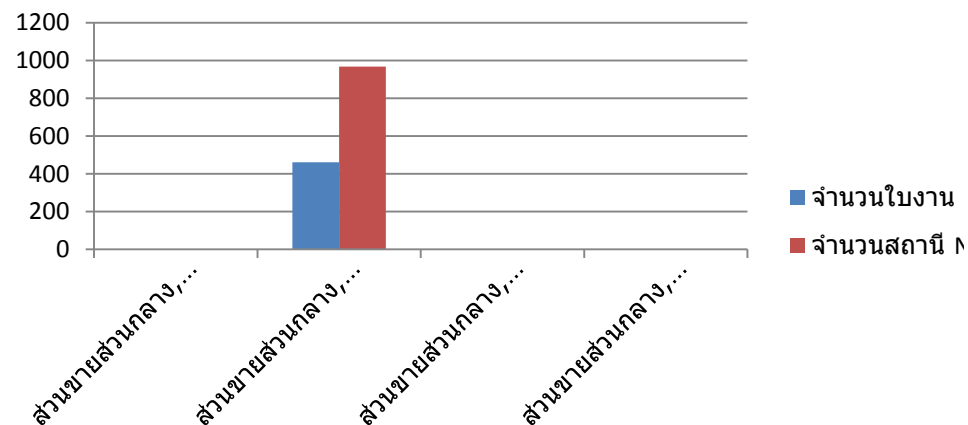

๖)  
รวม


จGV



เขต	เปอร์เซ็นต์ (จำนวนใบงา)	จำนวน Compressorxx
-----	-------------------------	--

เขต	เปอร์เซ็นต์ (%)	จำนวนใบงาน	จำนวน Compressor
ส่วนขายส่วน	98.18	465	25608

กราฟแสดงความพ  
Compressor

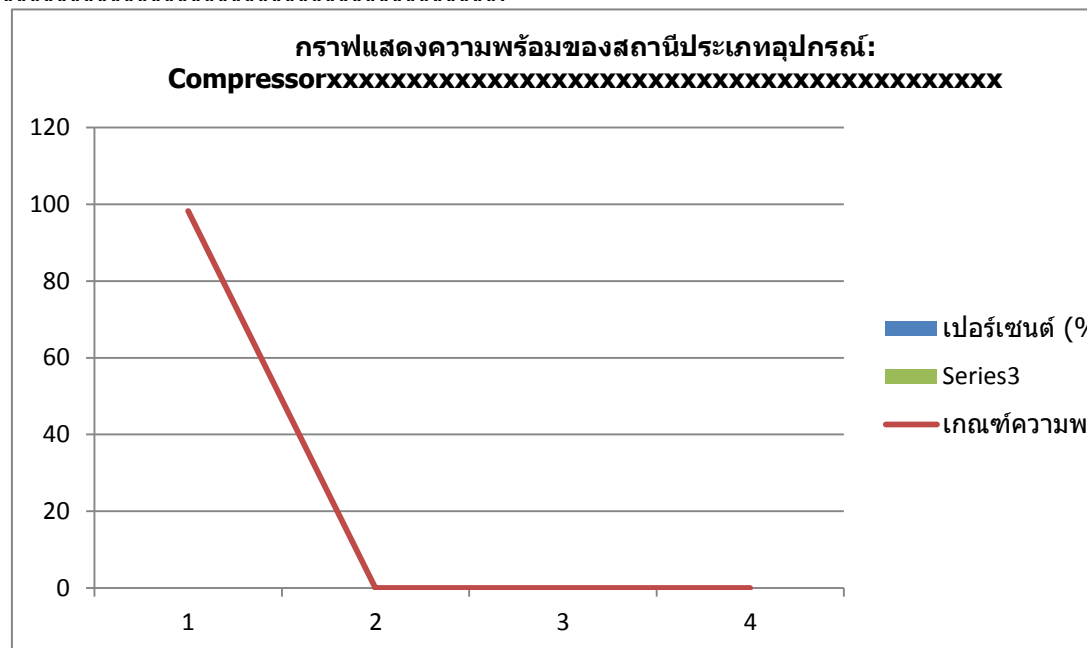


๖)  
รวม








กราฟแสดงความจํานวนใบงานแบ่งตามประเภทของ  
ปัญหา

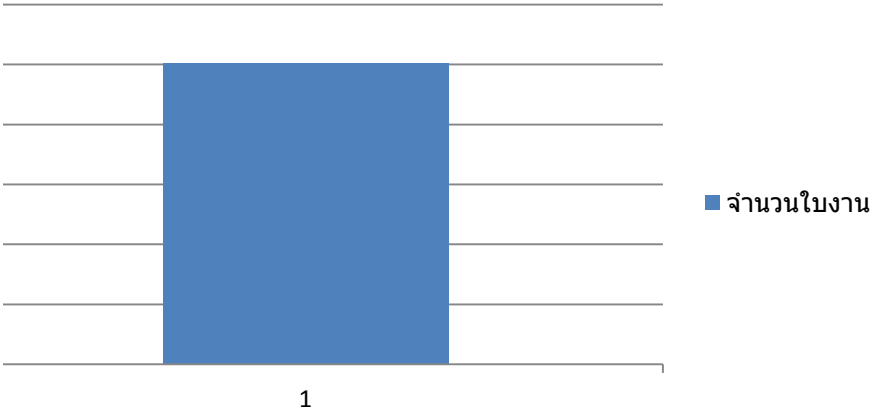

Top 10 Site แฉงงานมากที่สุด

เขต	ชื่อสถานึ	ระดับความรุนแรง				จำนวนงาน
		CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	25				25
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	20				19
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	15				15
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	21				14
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	11				11
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	15				8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	8				8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7				7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7				7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7				7


กราฟแสดง Top 10 Site ที่แฉงงาน

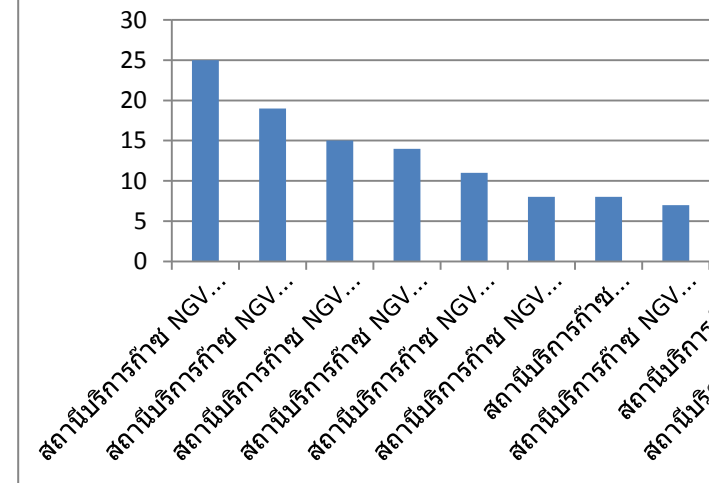

Top 10 Site สถานึที่ทำการปิดการขาย มากที่สุด


เขต	ชื่อสถานึ	จำนวนงาน
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	25
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	19
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	15
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	14
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	11
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	8
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7
ส่วนขายส่วน	สถานึบริการ	7

กราฟแสดง Top 10 Site สถานึที่ทำการปิดการขาย มากที่สุด

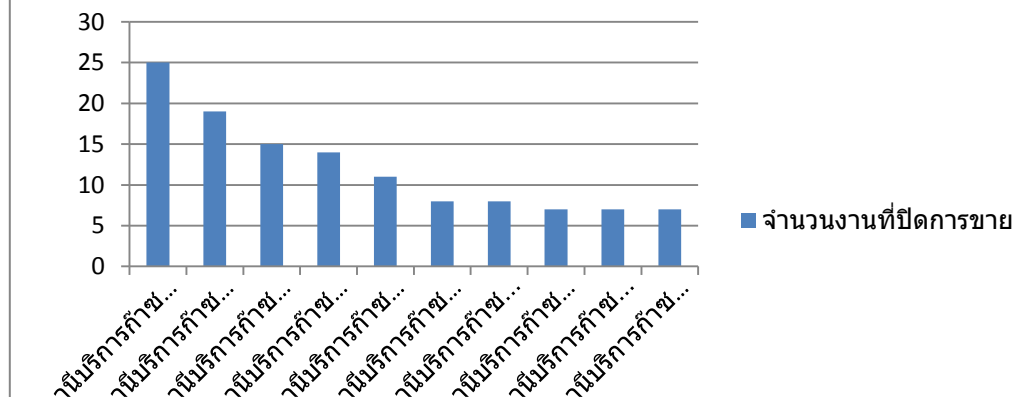

ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ, ឥណ្ឌូ,

มากที่สุด



■ จำนวนงาน

บริษัท...

บริษัท NGV...