


Mengganti Password Wireless Router DIR-612


Dibawah ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan penggantian password pada *Wireless Router DIR-612*

Sebelum mengganti *Password*, pastikan customer menggunakan koneksi kabel. Tidak disarankan untuk menggunakan mode *wireless* dari PC atau laptop ketika mengganti *Password*.


1. Pastikan PC / gadget dengan kabel LAN / wifi terkoneksi dengan router/SSID wifi dlink dir-809
2. Buka browser (bisa Internet Explore / Google Chrome / Mozilla Firefox / Opera , dll)
3. Buka console router melalui browser dengan mengetikkan 192.168.0.1 seperti pada gambar berikut

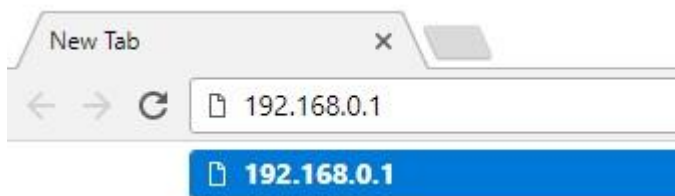

4. Masukkan username dan password (secara default username: admin password: kosong), lalu klik login

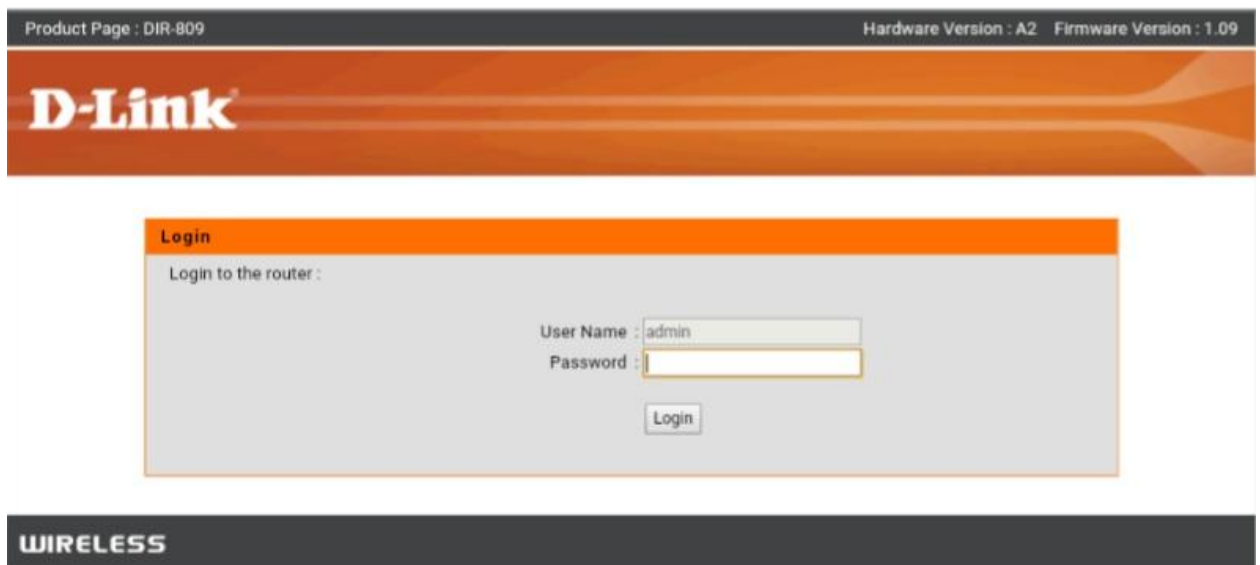

5. Kemudian klik "WIRELESS SETTINGS" dan "SETUP"

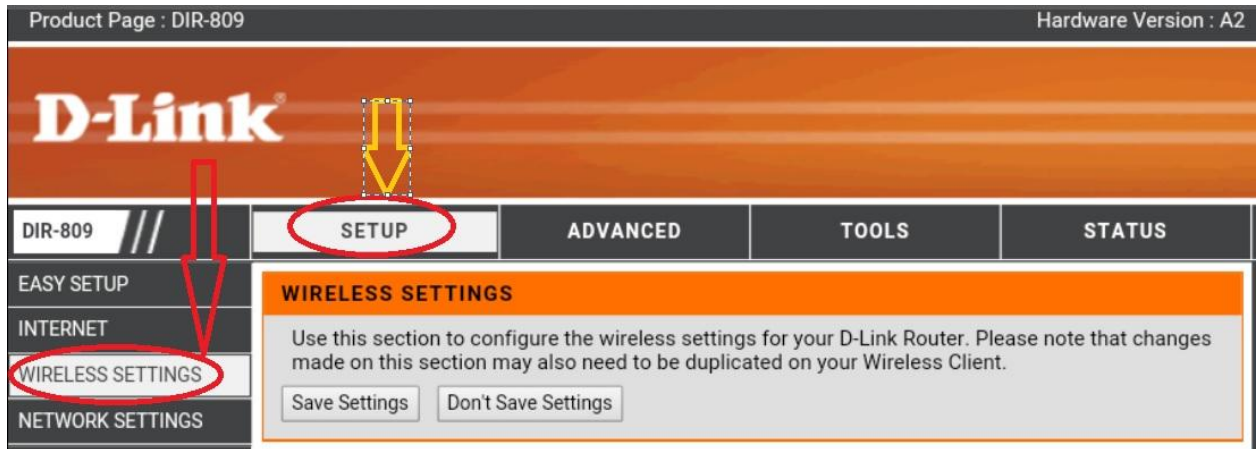

6. Kemudian isi nama SSID (Wireless Network Name) dan password (Network Key) yang diinginkan, lalu klik save setting. Karena wifi 809 memiliki 2 channel (2,4GHz & 5GHz), sebaiknya SSID-nya dibedakan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut (lihat kotak warna merah)