


Elegir puerto


Seleccionar cuál de los puertos a abrir en el Monitor Serial es lo mismo que seleccionar

Una vez abierto, debería ver algo como esto:

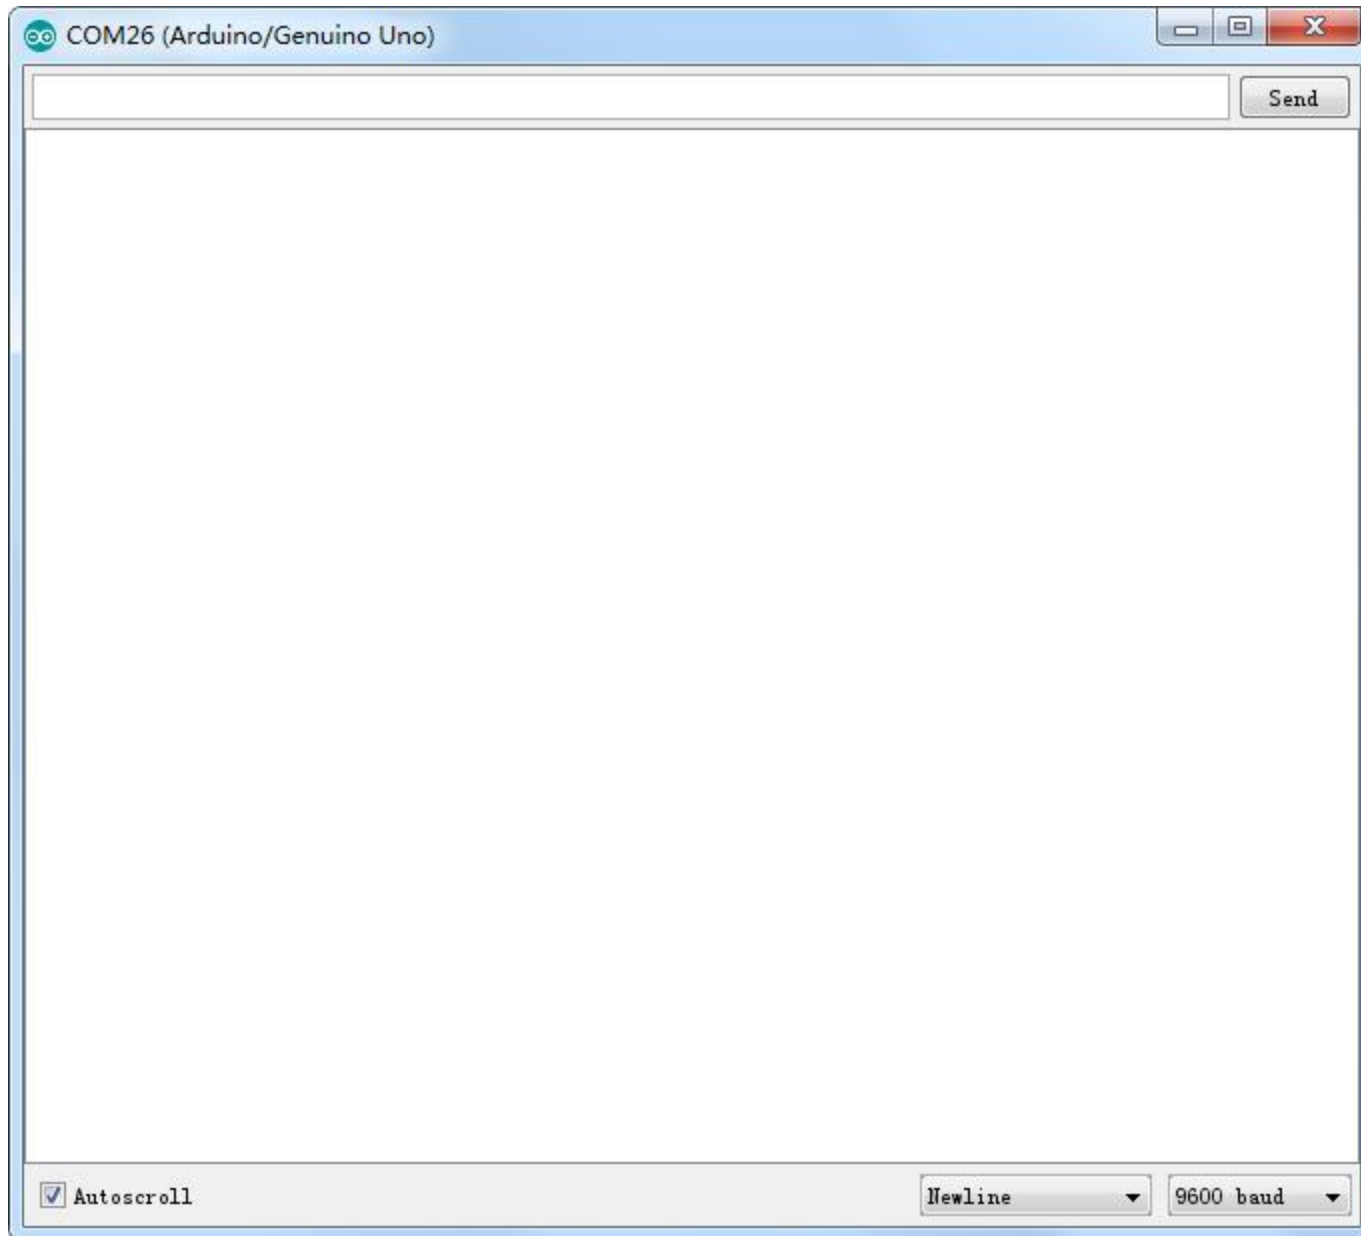

Configuración

El primer ajuste que se puede modificar es la **velocidad en baudios** . Haga clic en la velocidad en baudios tasa lista desplegable para seleccionar la velocidad correcta. (9600 baudios)

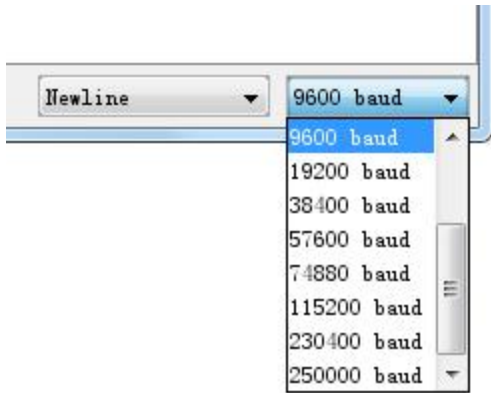

Por último, puede establecer el terminal desplazamiento automático o no marcando la casilla en la esquina inferior izquierda



El Monitor Serial es una gran manera rápida y fácil para establecer una conexión en serie con el **Arduino** .