



CYLINDER HEAD (for Bank 2 2WD)

COMPONENTS

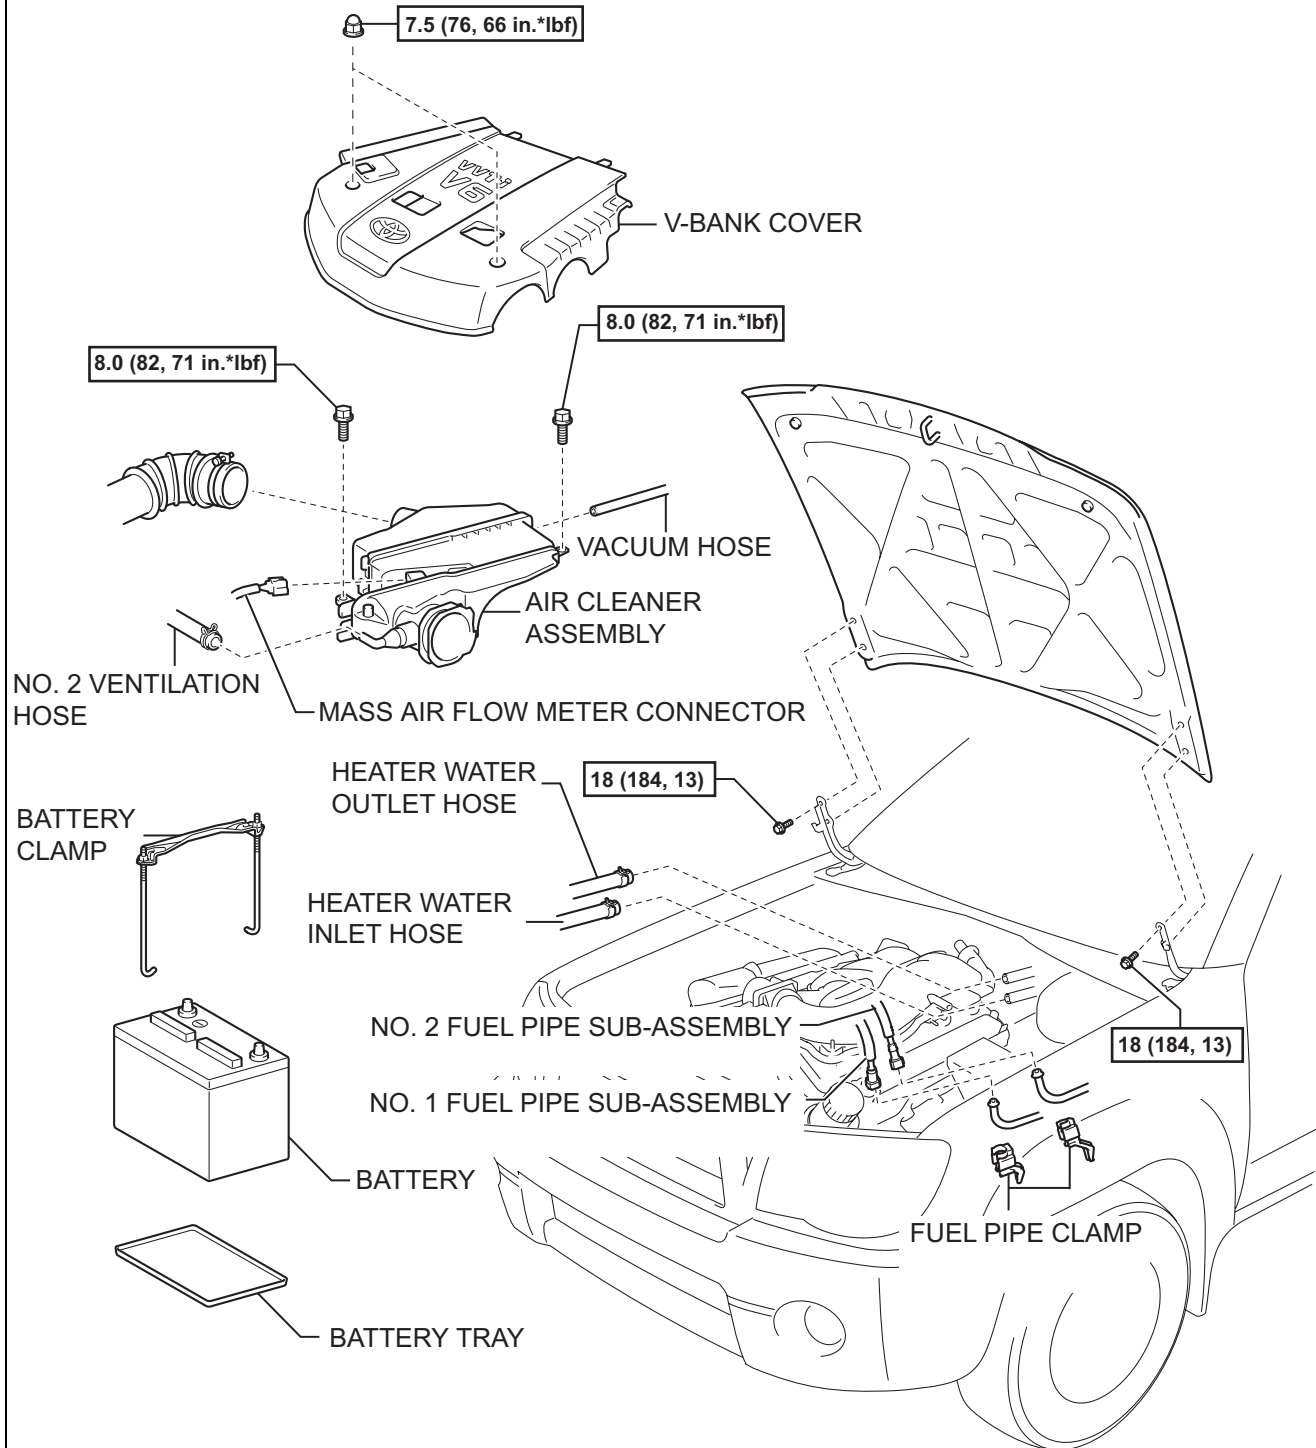


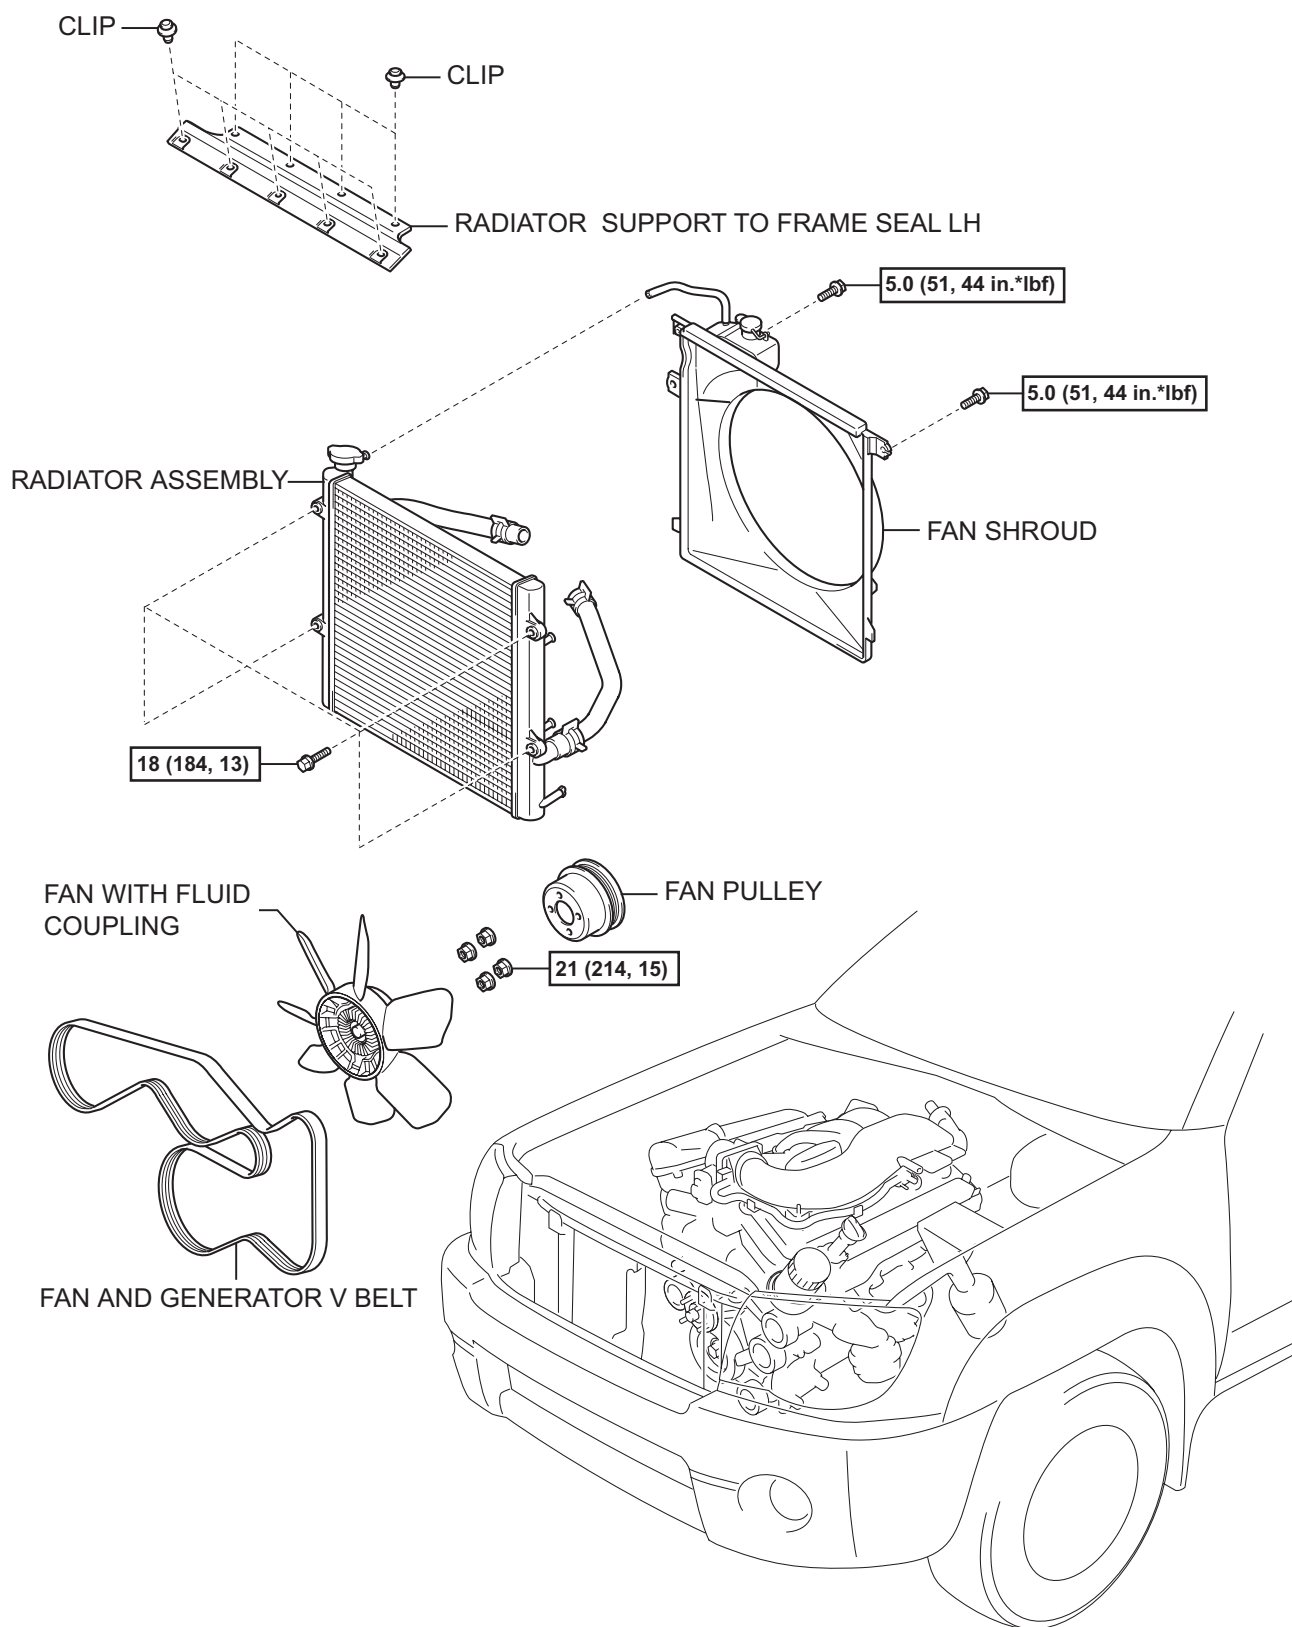

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque

EM


EM

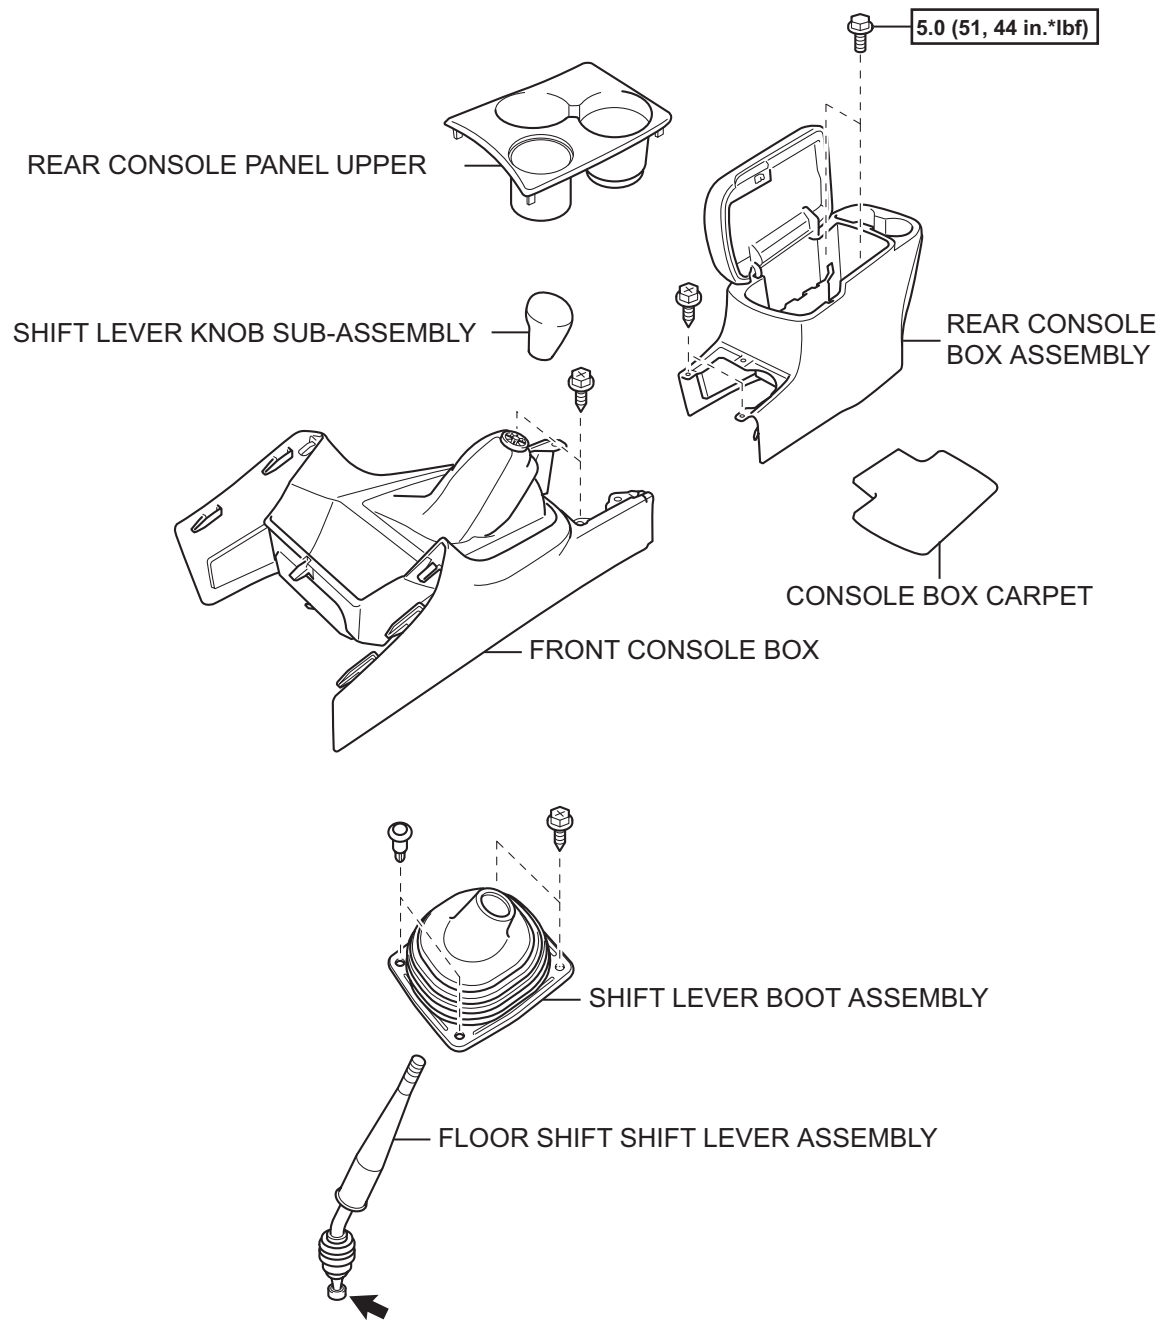


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque ← MP grease

Y


2WD AND PRE RUNNER, MANUAL TRANSMISSION:

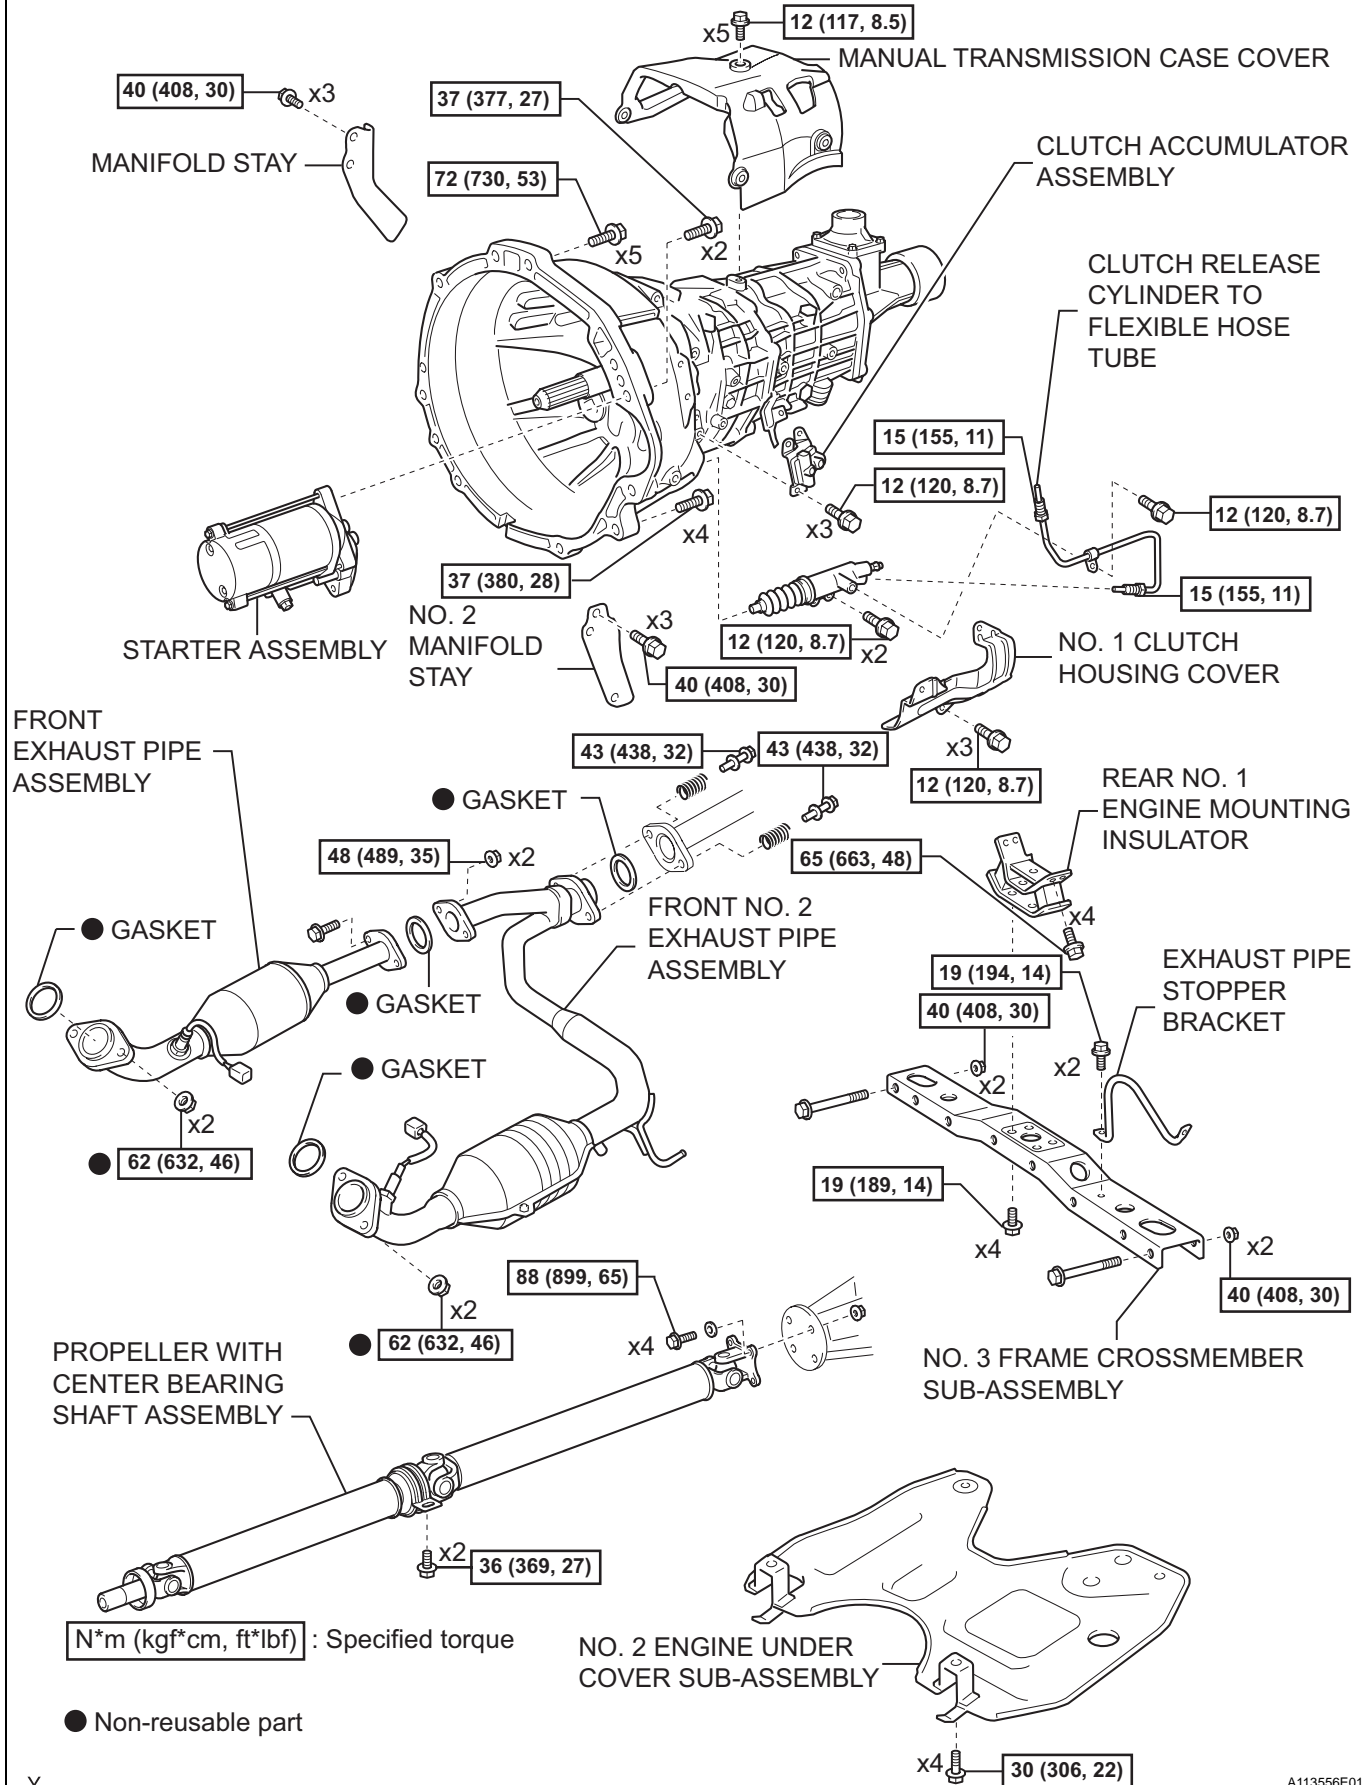

EM


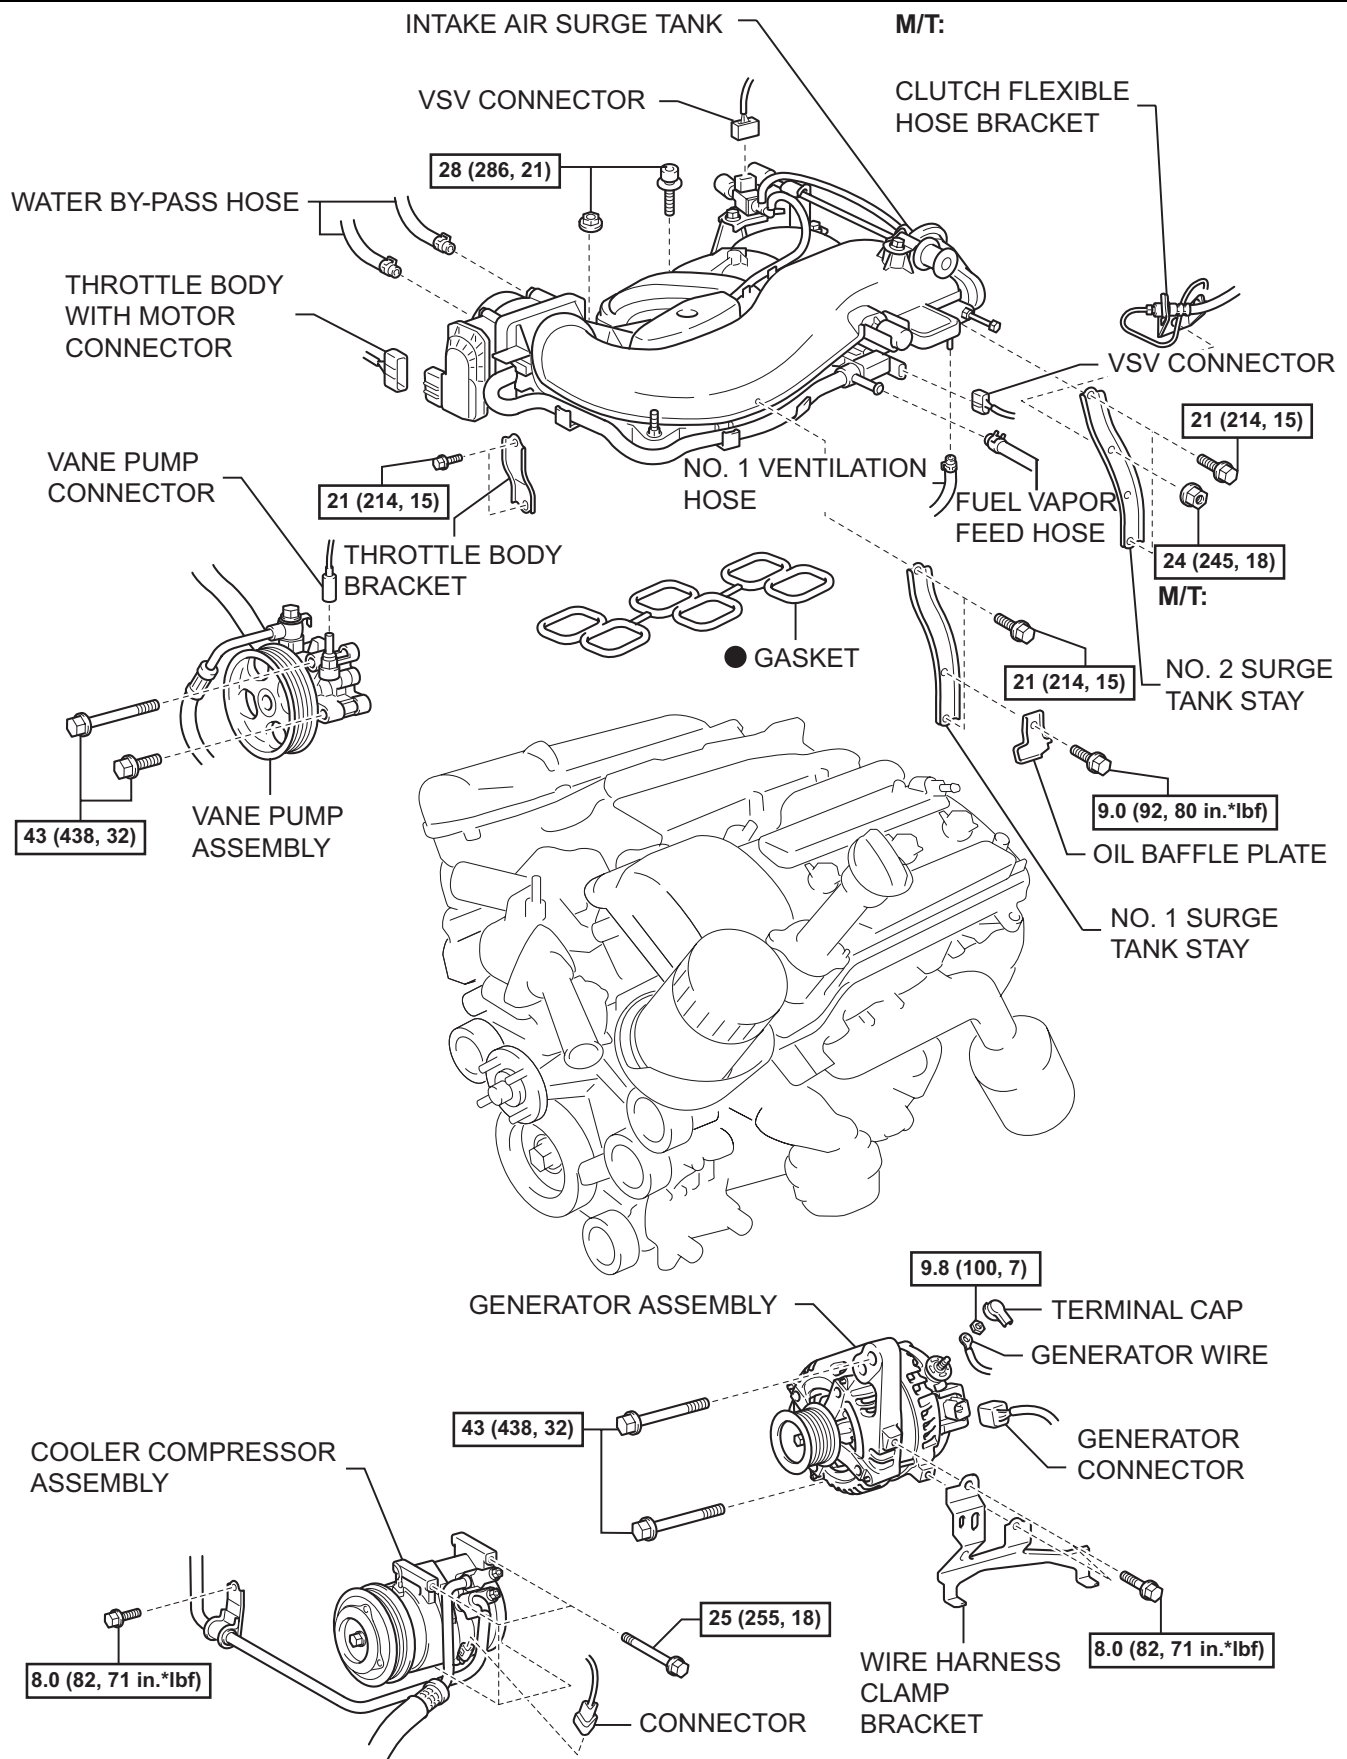


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque ● Non-reusable part

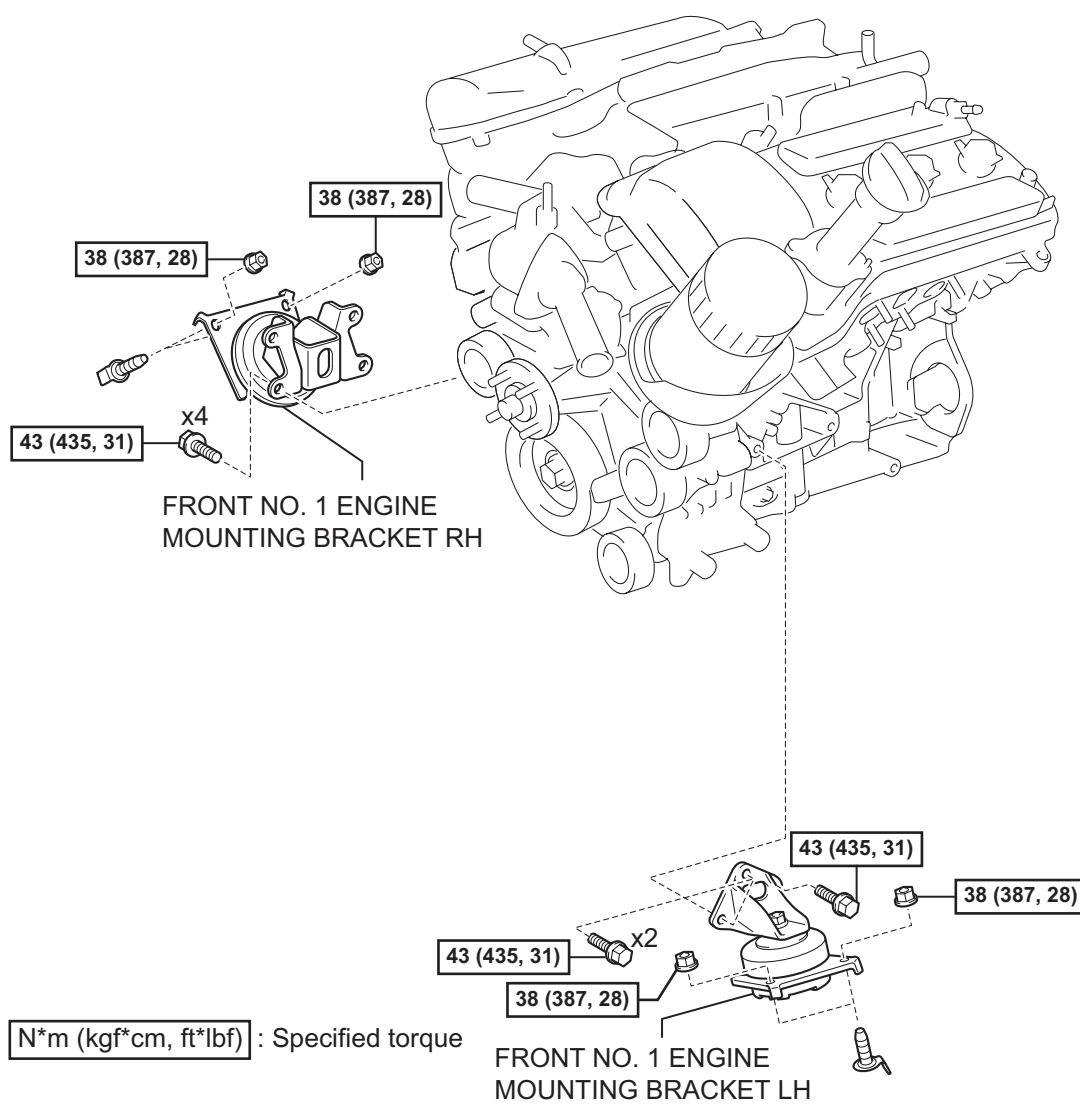

EM


EM

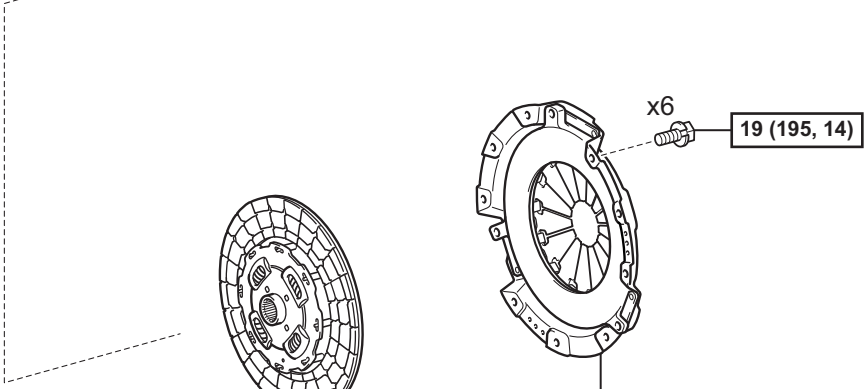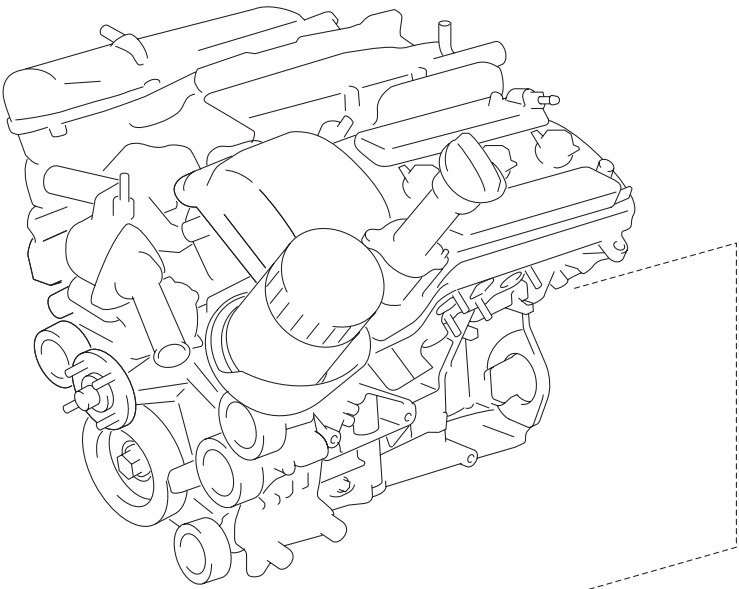

CLUTCH DISK ASSEMBLY


CLUTCH COVER ASSEMBLY


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque

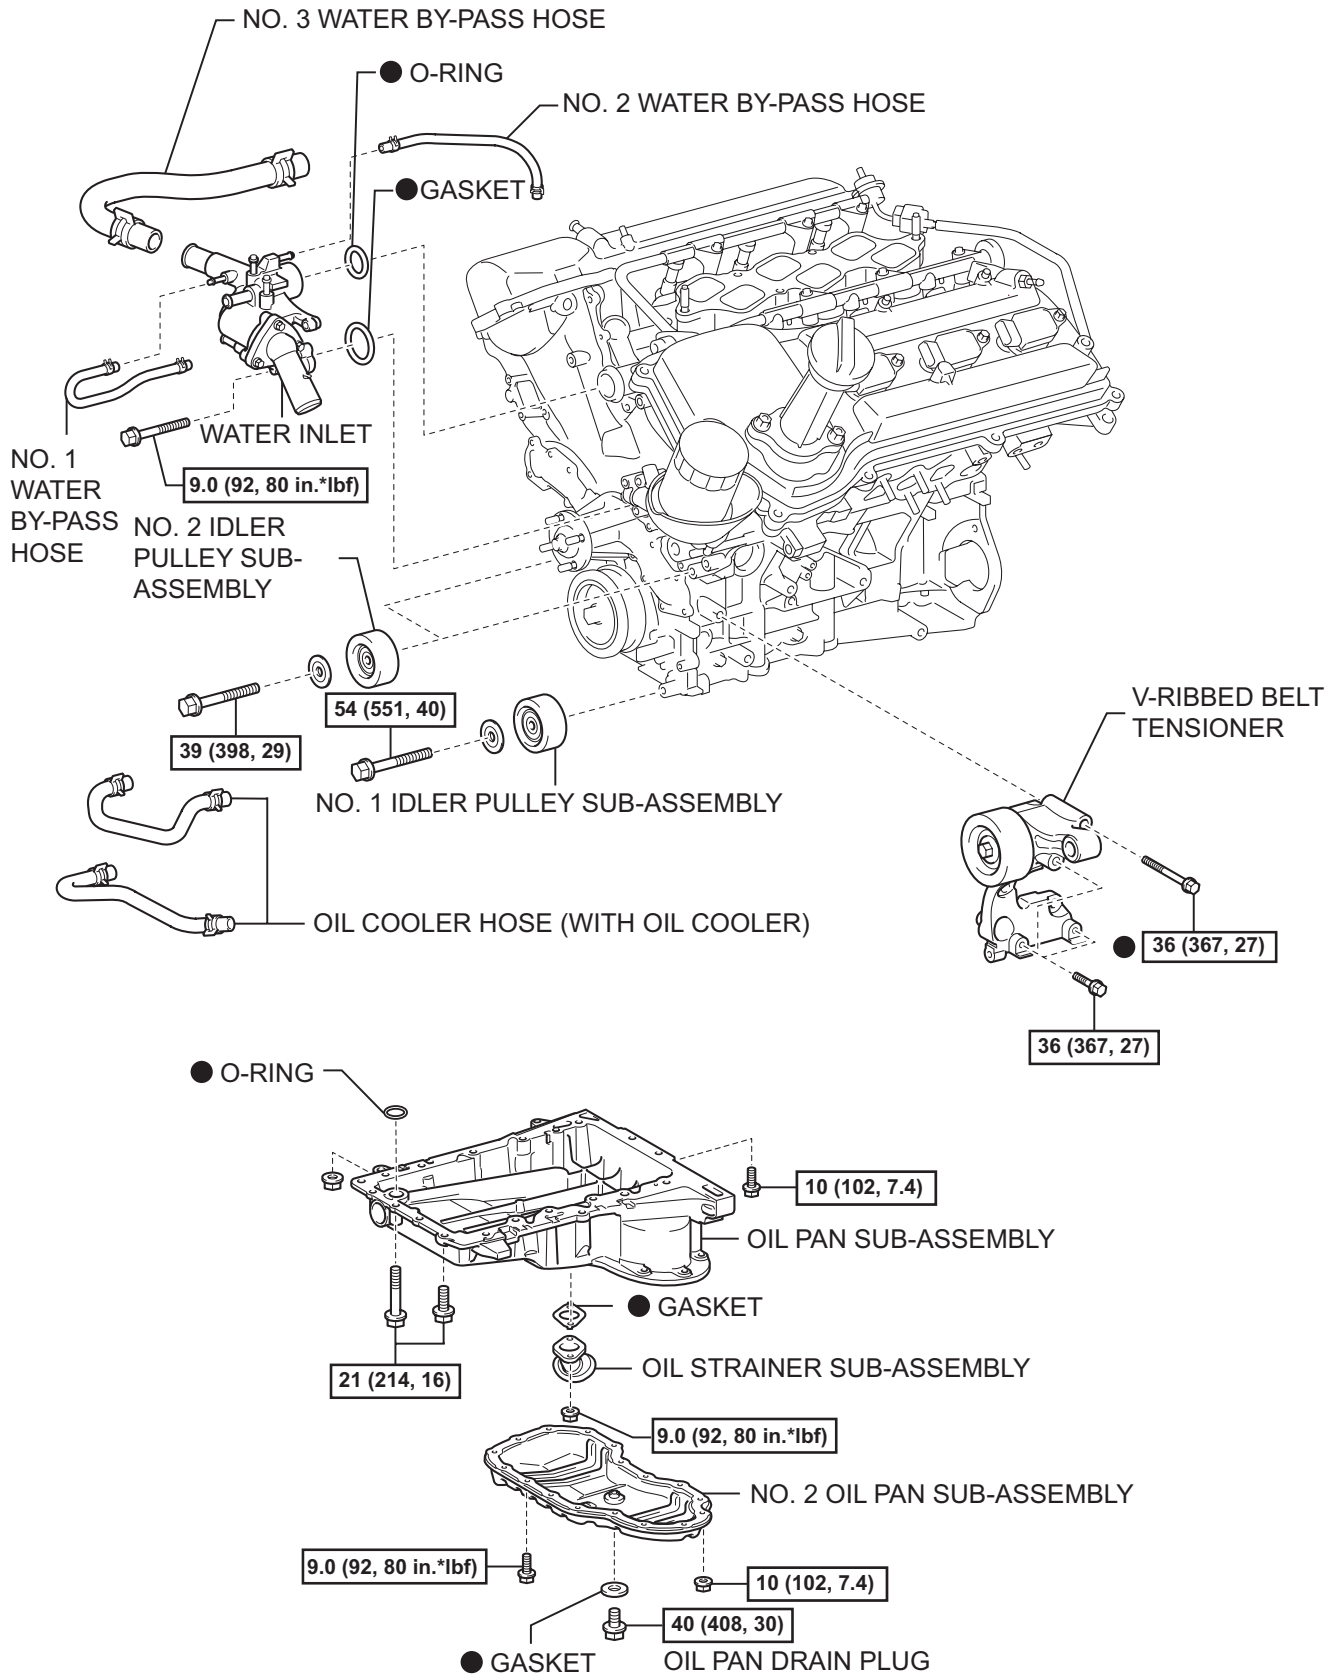

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque

● Non-reusable part

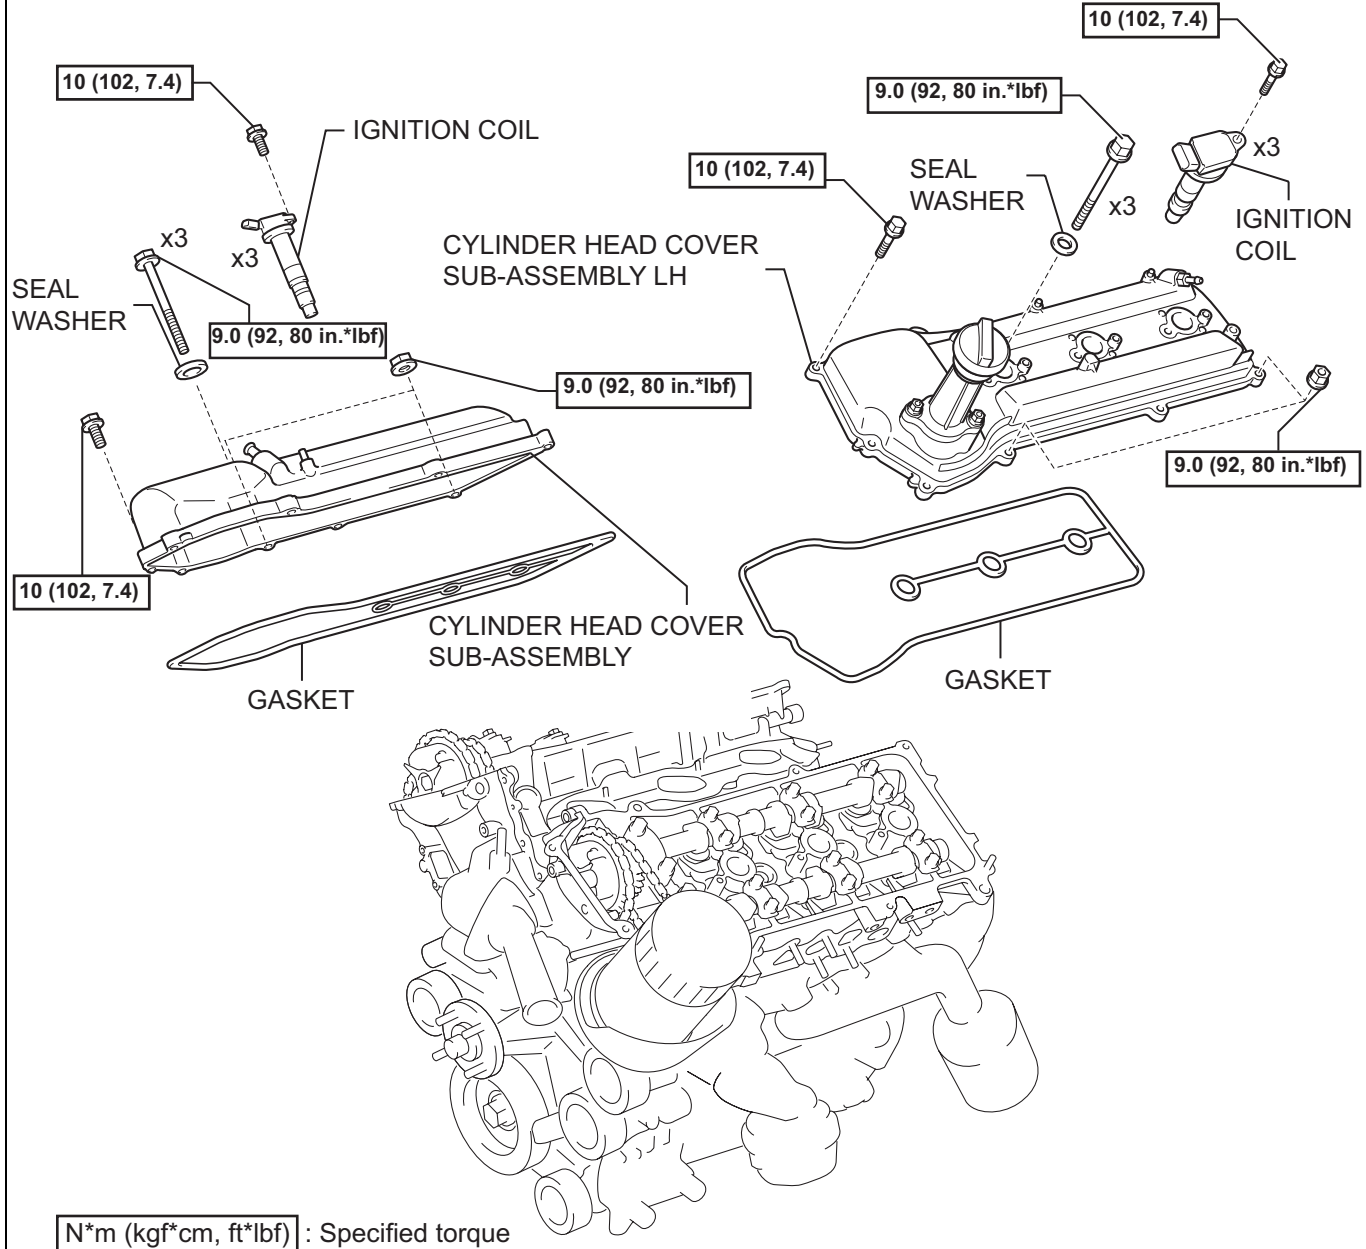


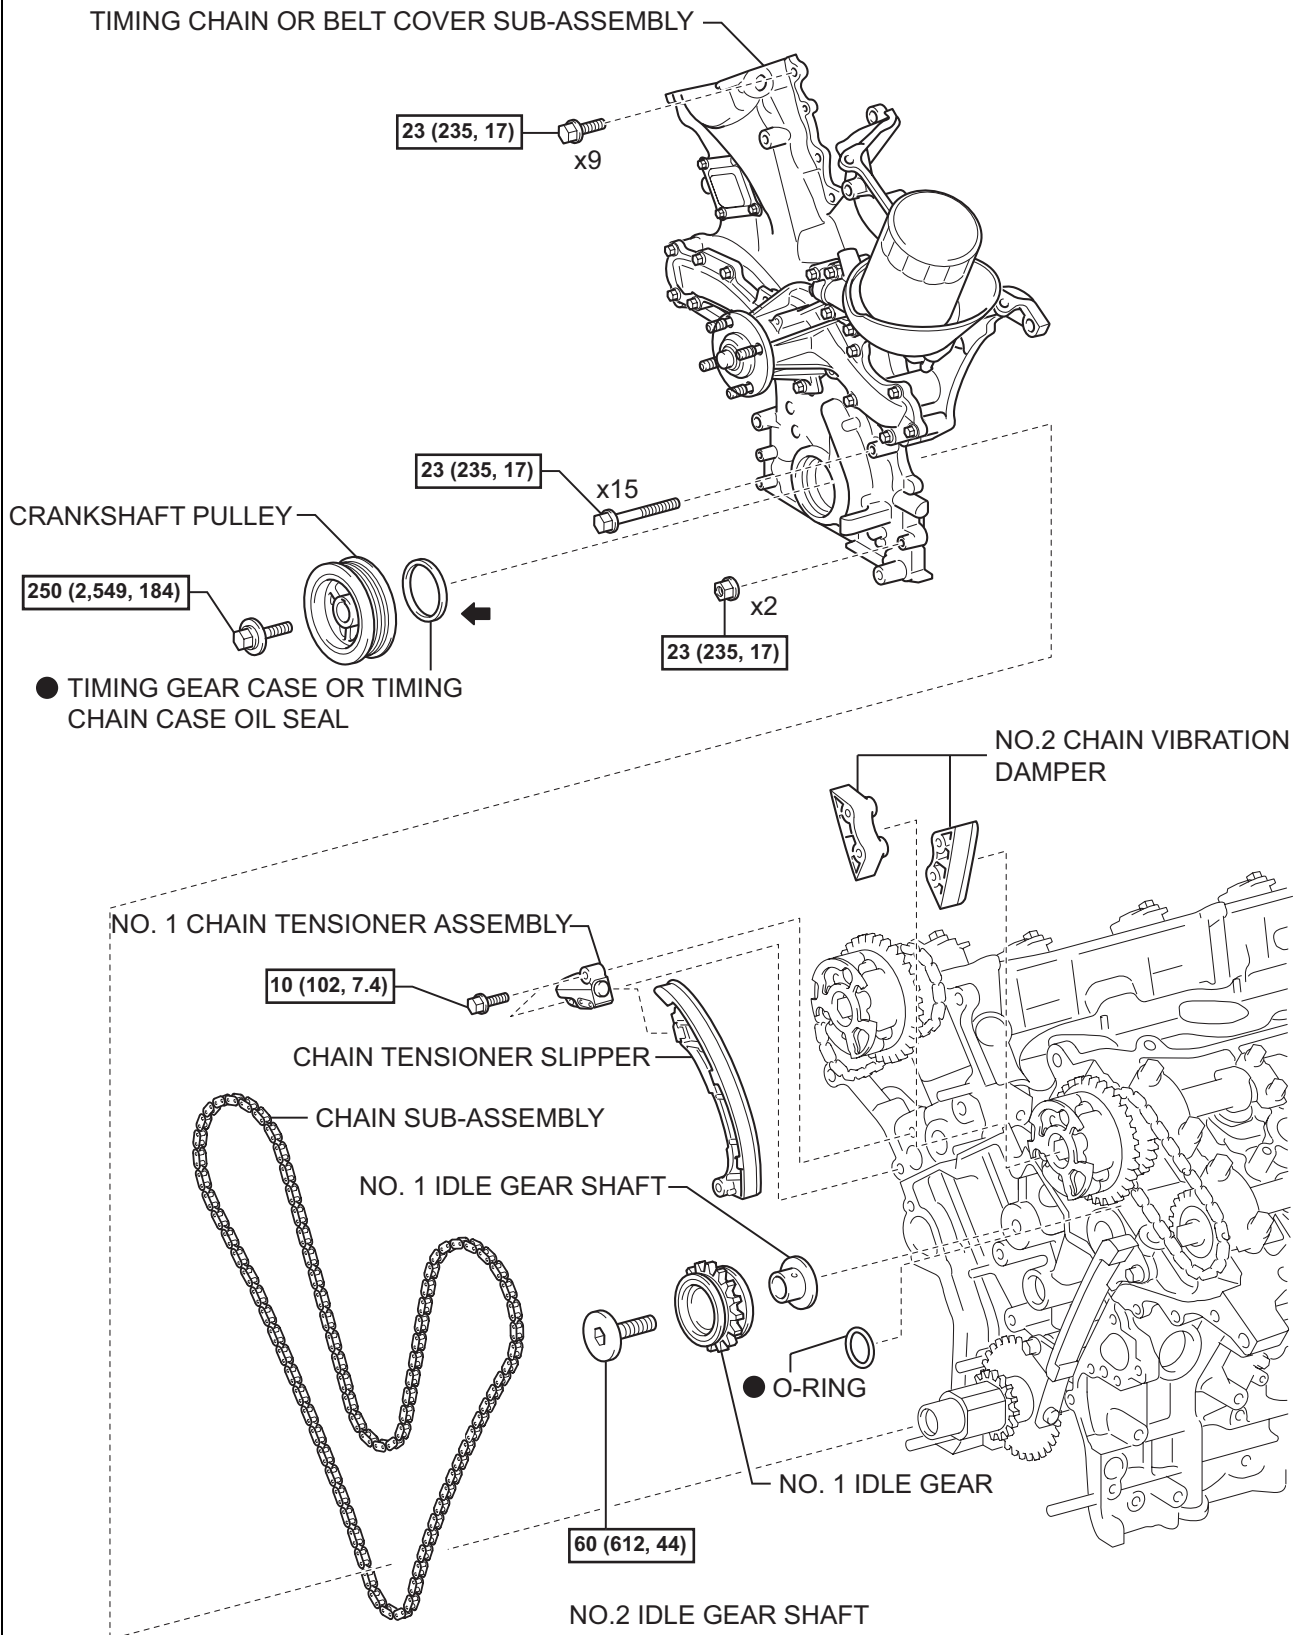


N*m (kgf*cm, ft*lb) : Specified torque

● Non-reusable part

← Apply MP grease

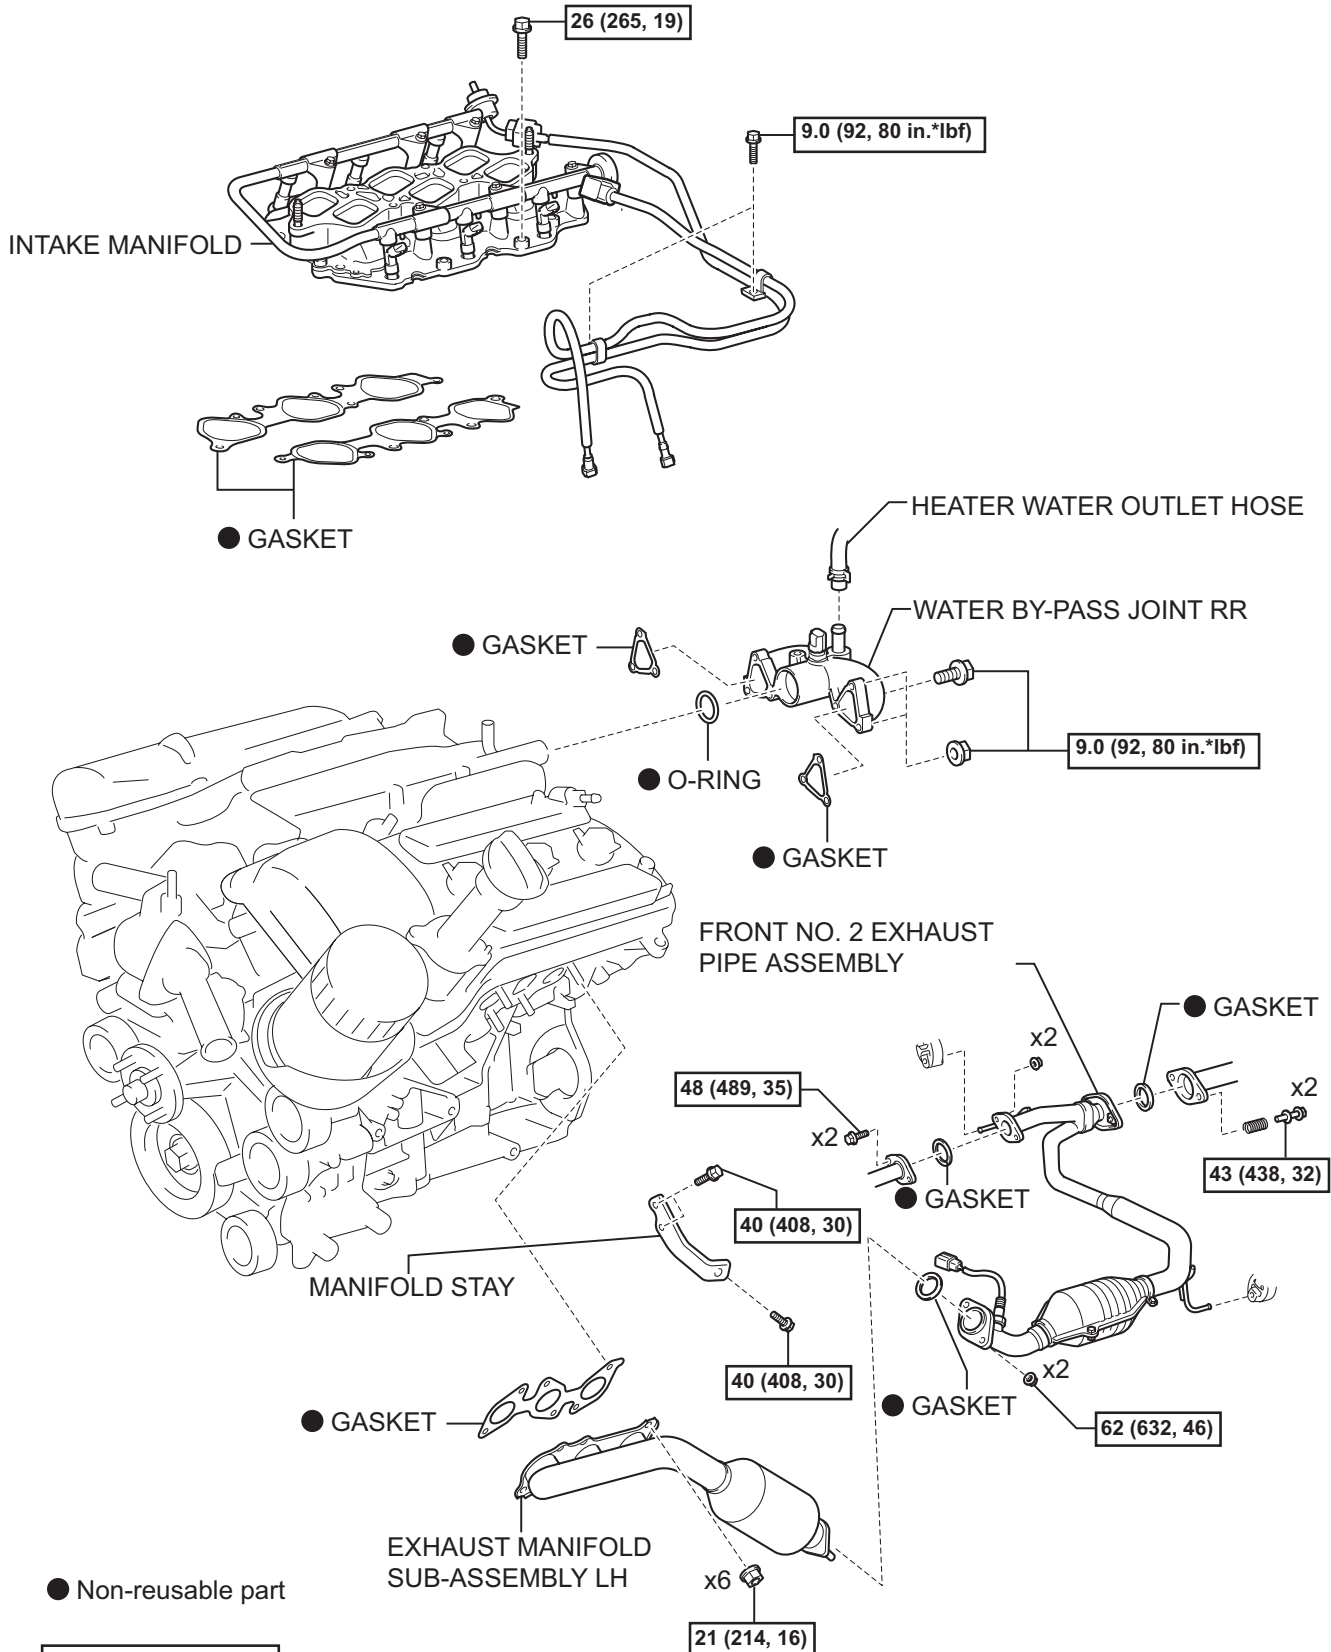

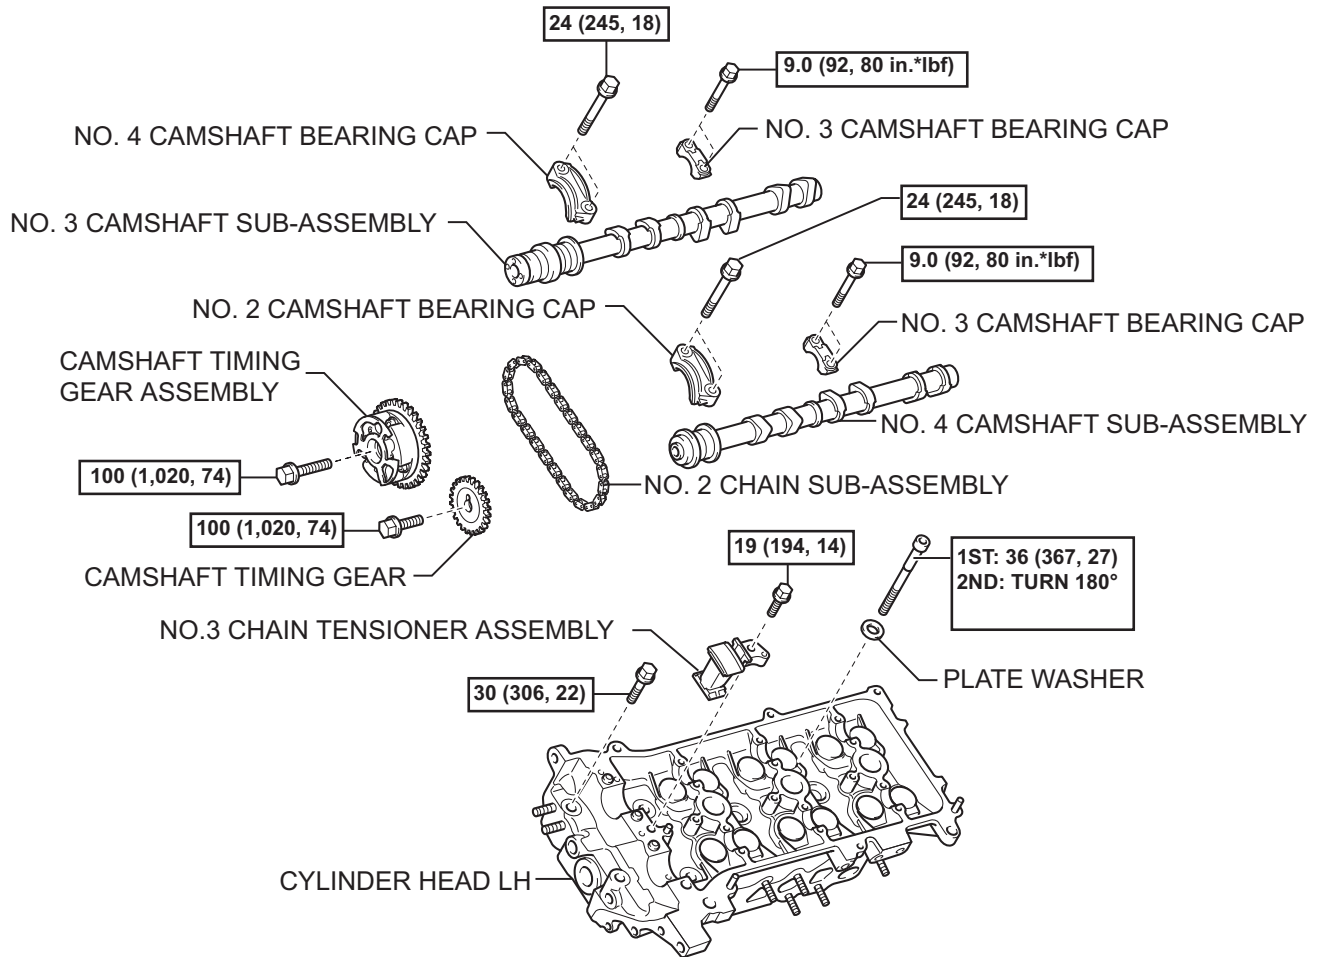

● NO.2 CYLINDER HEAD GASKET

● Non-reusable part

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque