


# POWER STEERING LINK (for 4WD and Pre-Runner)

## COMPONENTS



for 2TR-FE:

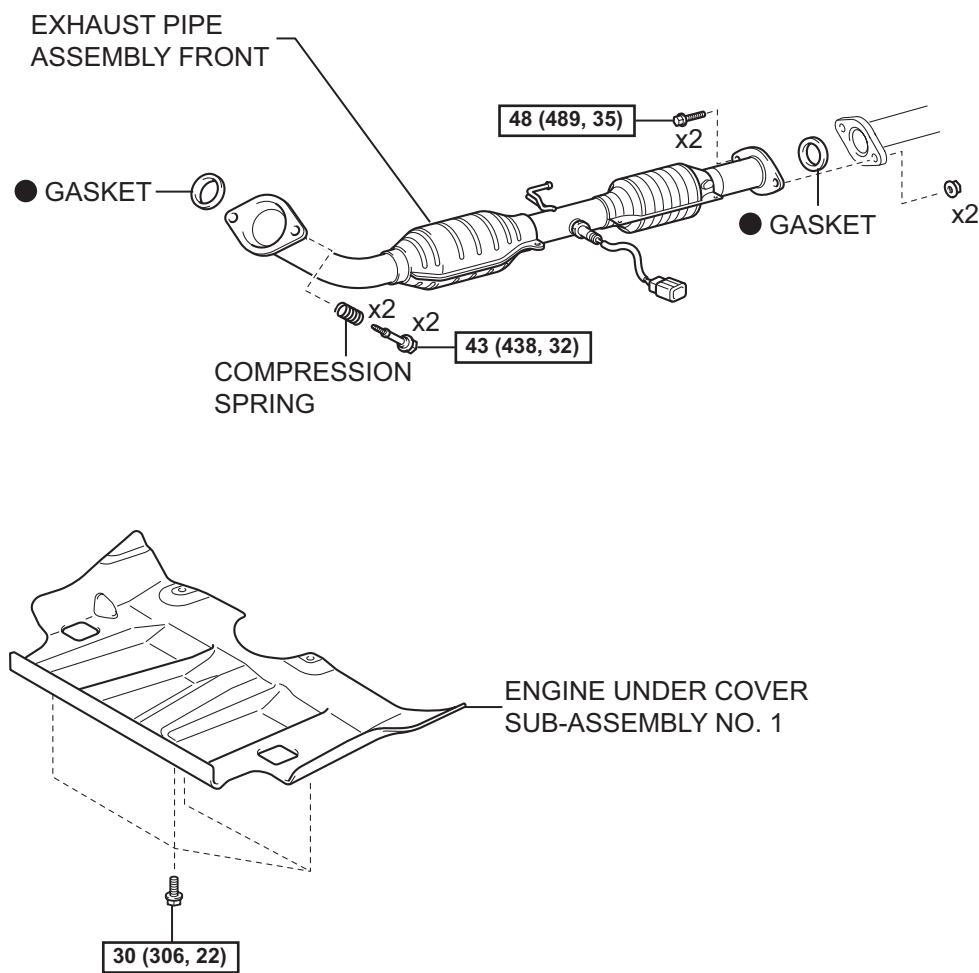


**N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque**

● Non-reusable part

for 1GR-FE:

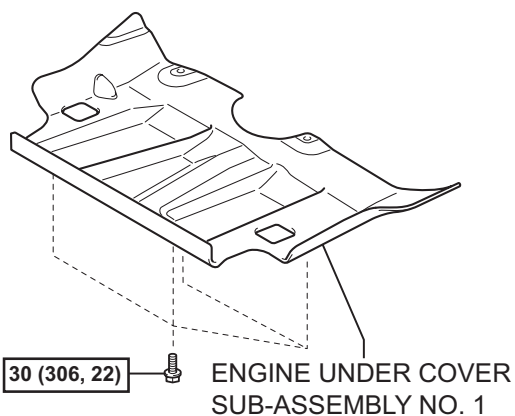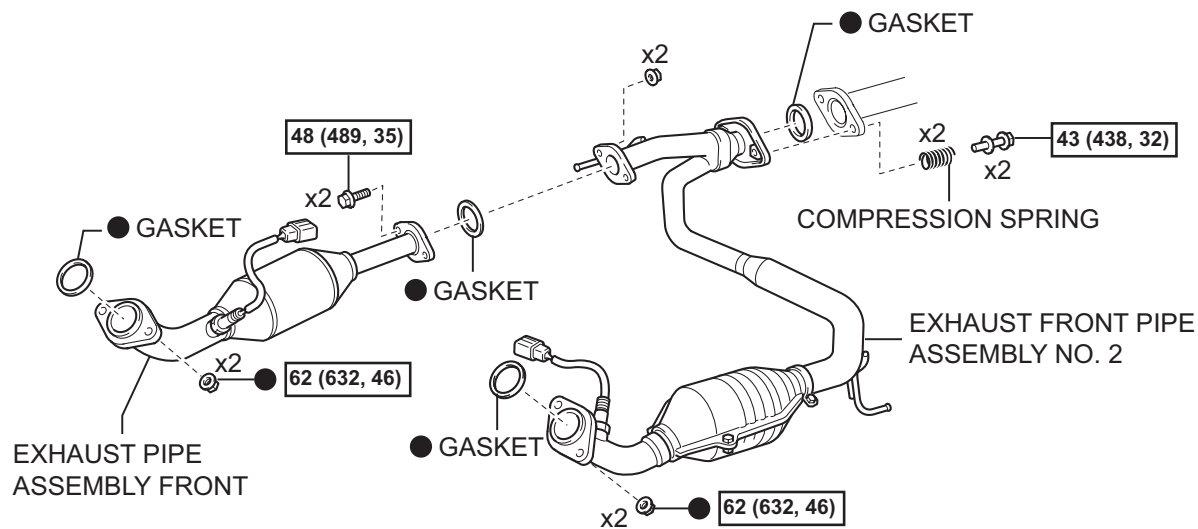

for 4WD:

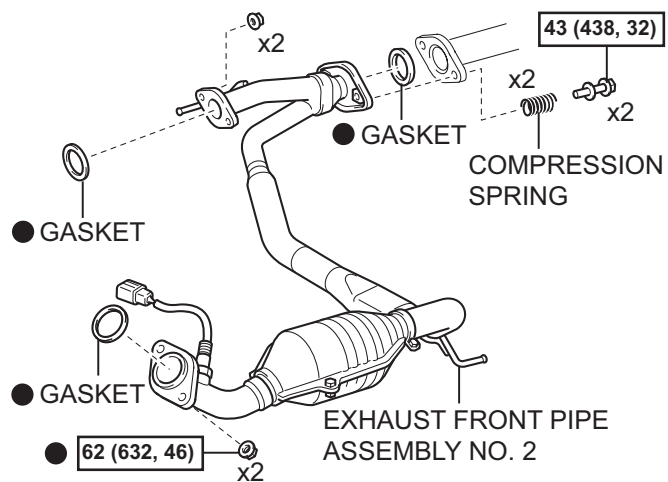


N\*m (kgf\*cm, ft\*lb) : Specified torque


● Non-reusable part

for Pre-Runner:


for Regular Cab:

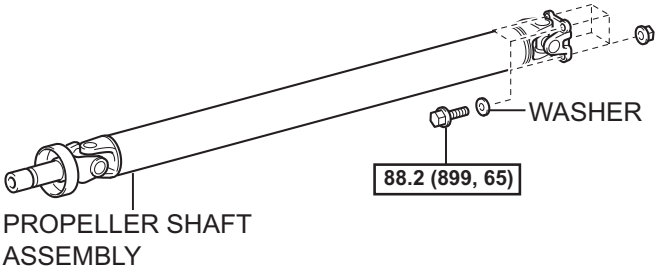

except for Regular Cab:

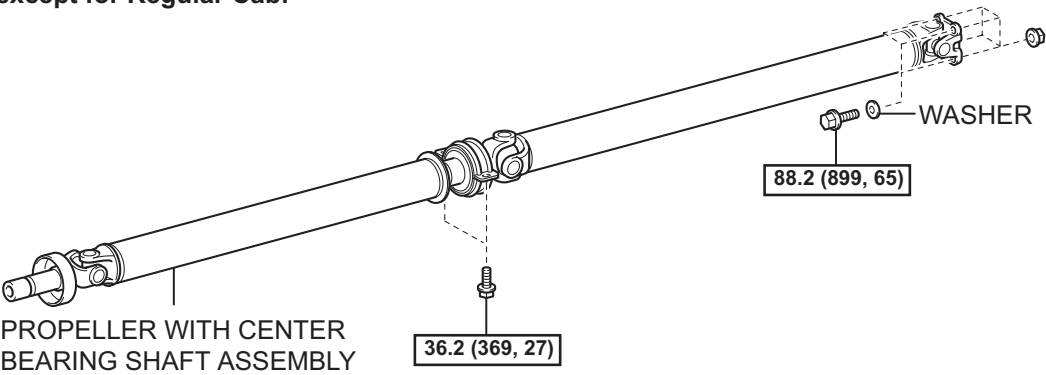


PS

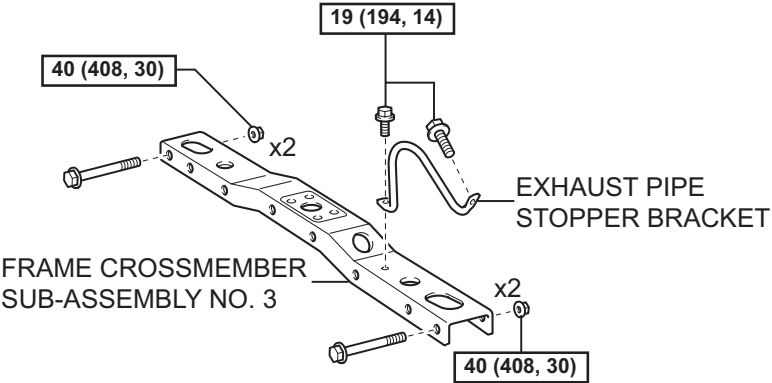


N\*m (kgf\*cm, ft\*lb) : Specified torque



for 4WD:

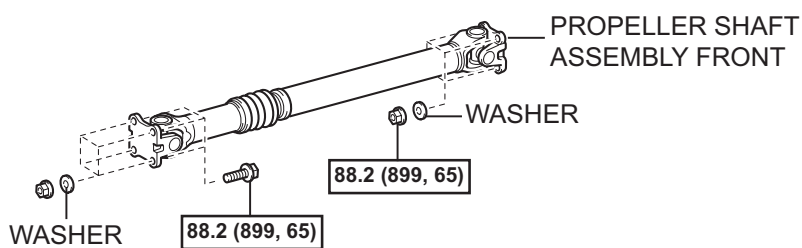


for Regular Cab:

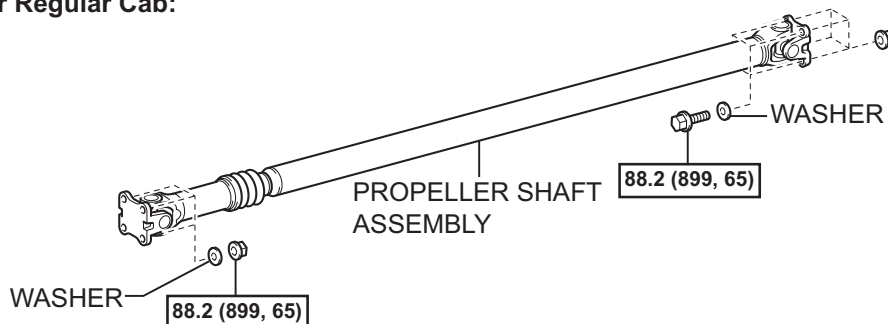

except for Regular Cab:

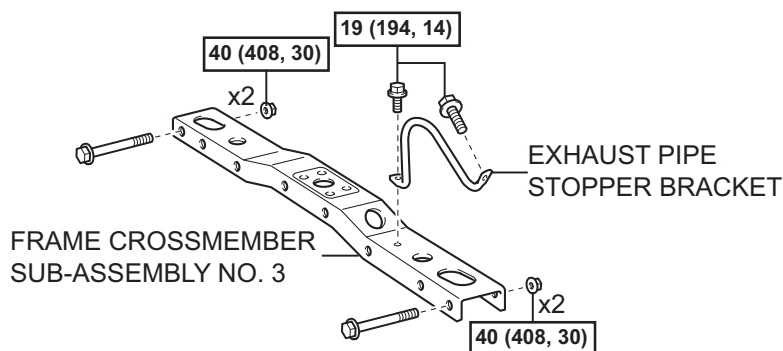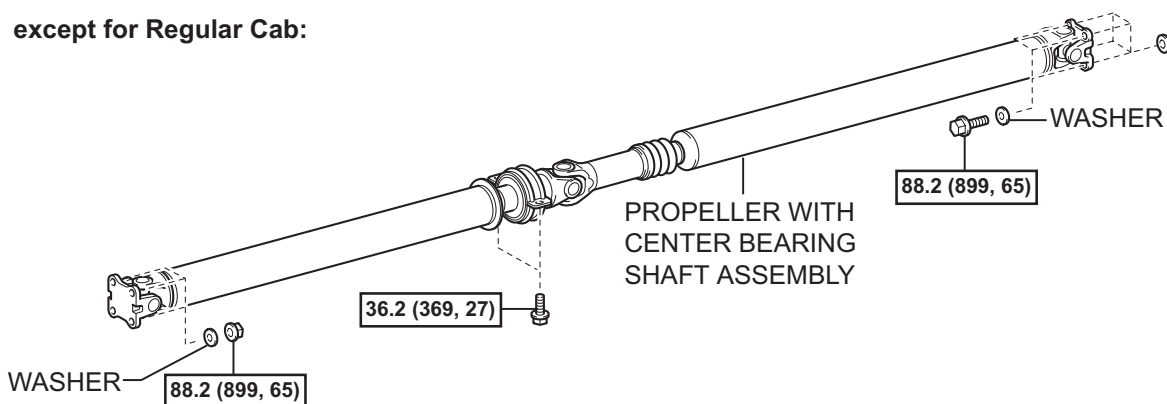



for 1GR-FE:

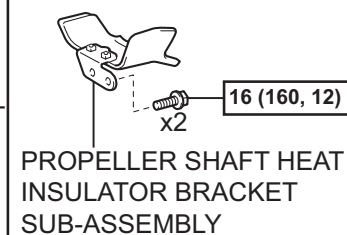

N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque

PS

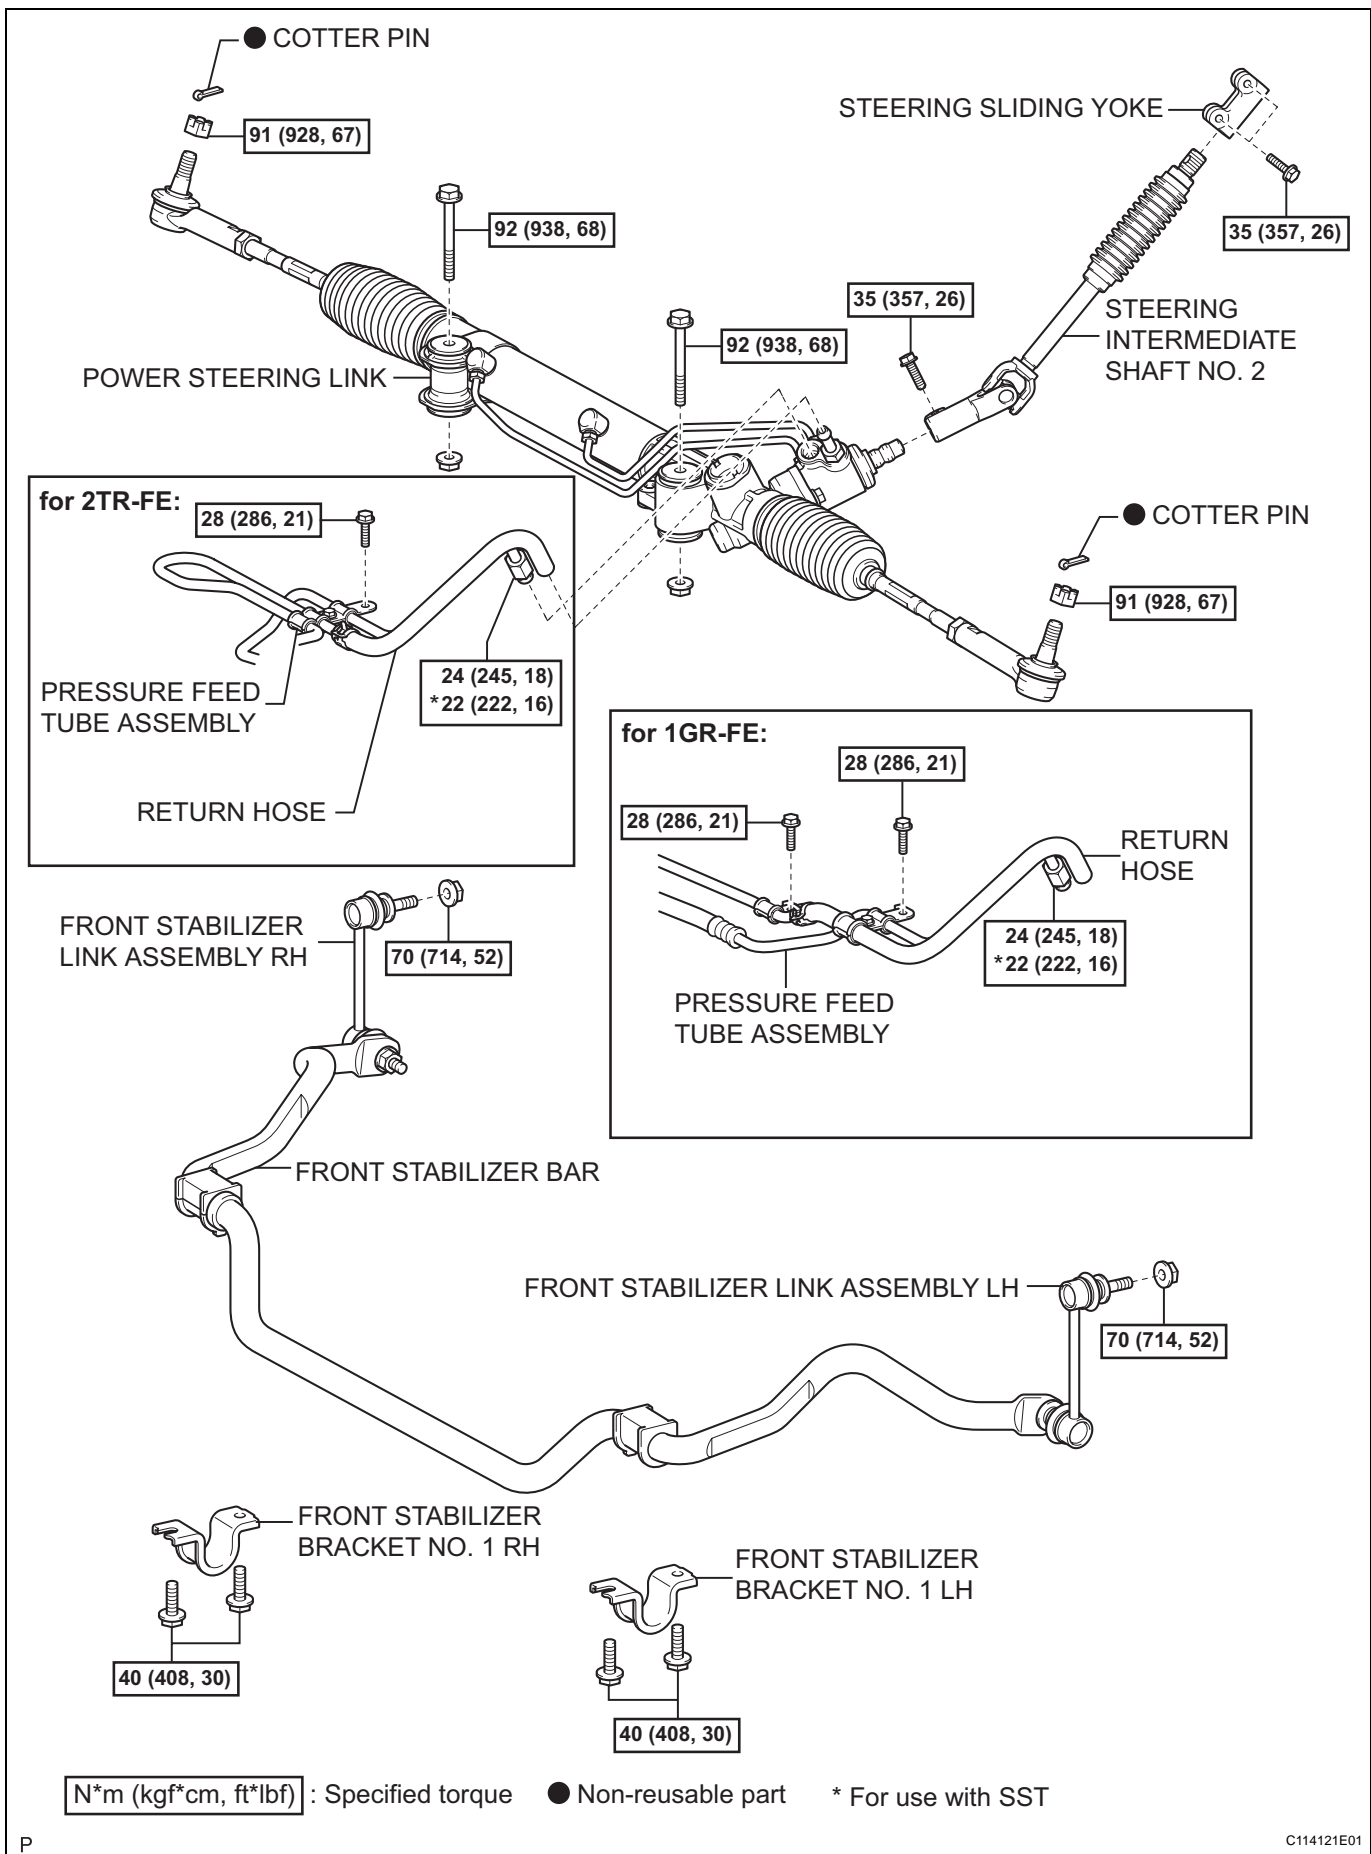

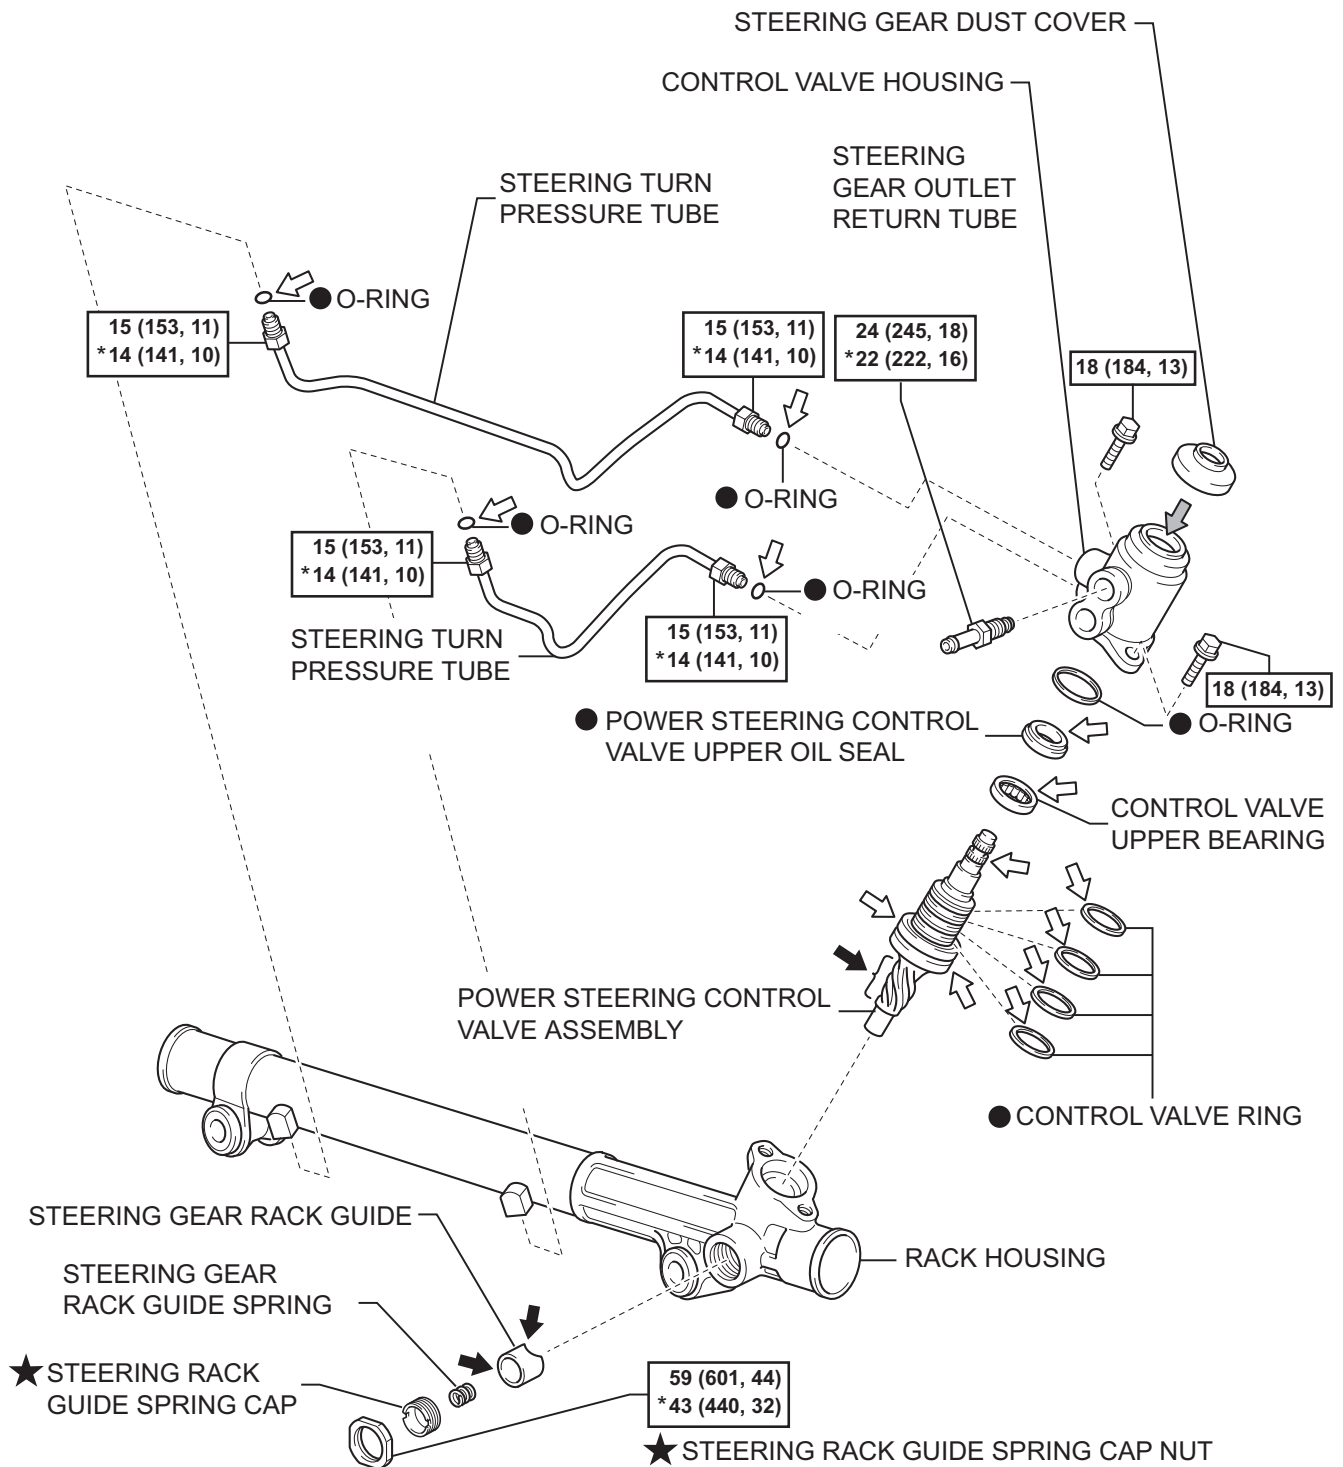

[N\*m (kgf\*cm, ft\*lb)] : Specified torque



Molybdenum disulfide lithium base grease

\* For use with SST



Non-reusable part



Power steering fluid




Precoated part



MP grease

PS

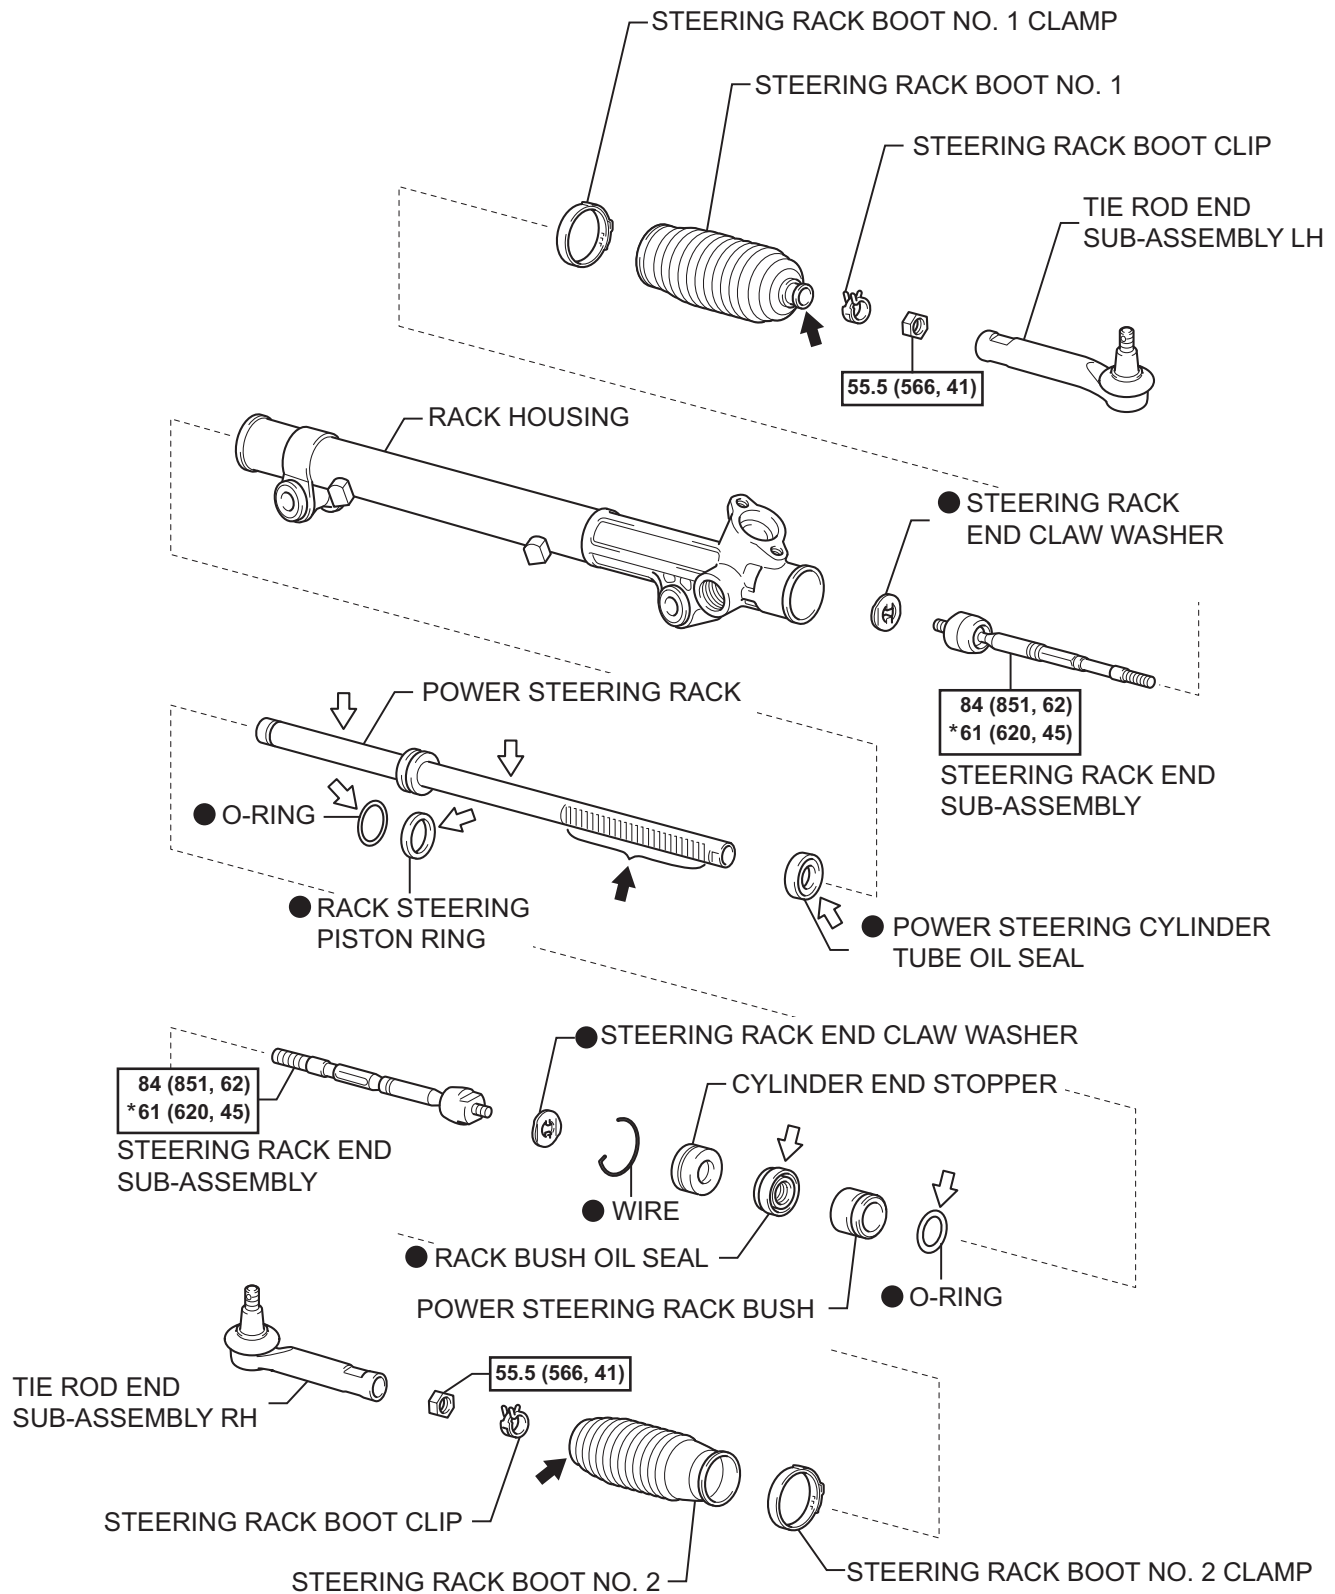

**N\*m (kgf\*cm, ft\*lb)** : Specified torque ← Molbdenum disulfide lithium base grease \* For use with SST

● Non-reusable part

⇐ Power steering fluid