



# ENGINE ASSEMBLY

## COMPONENTS

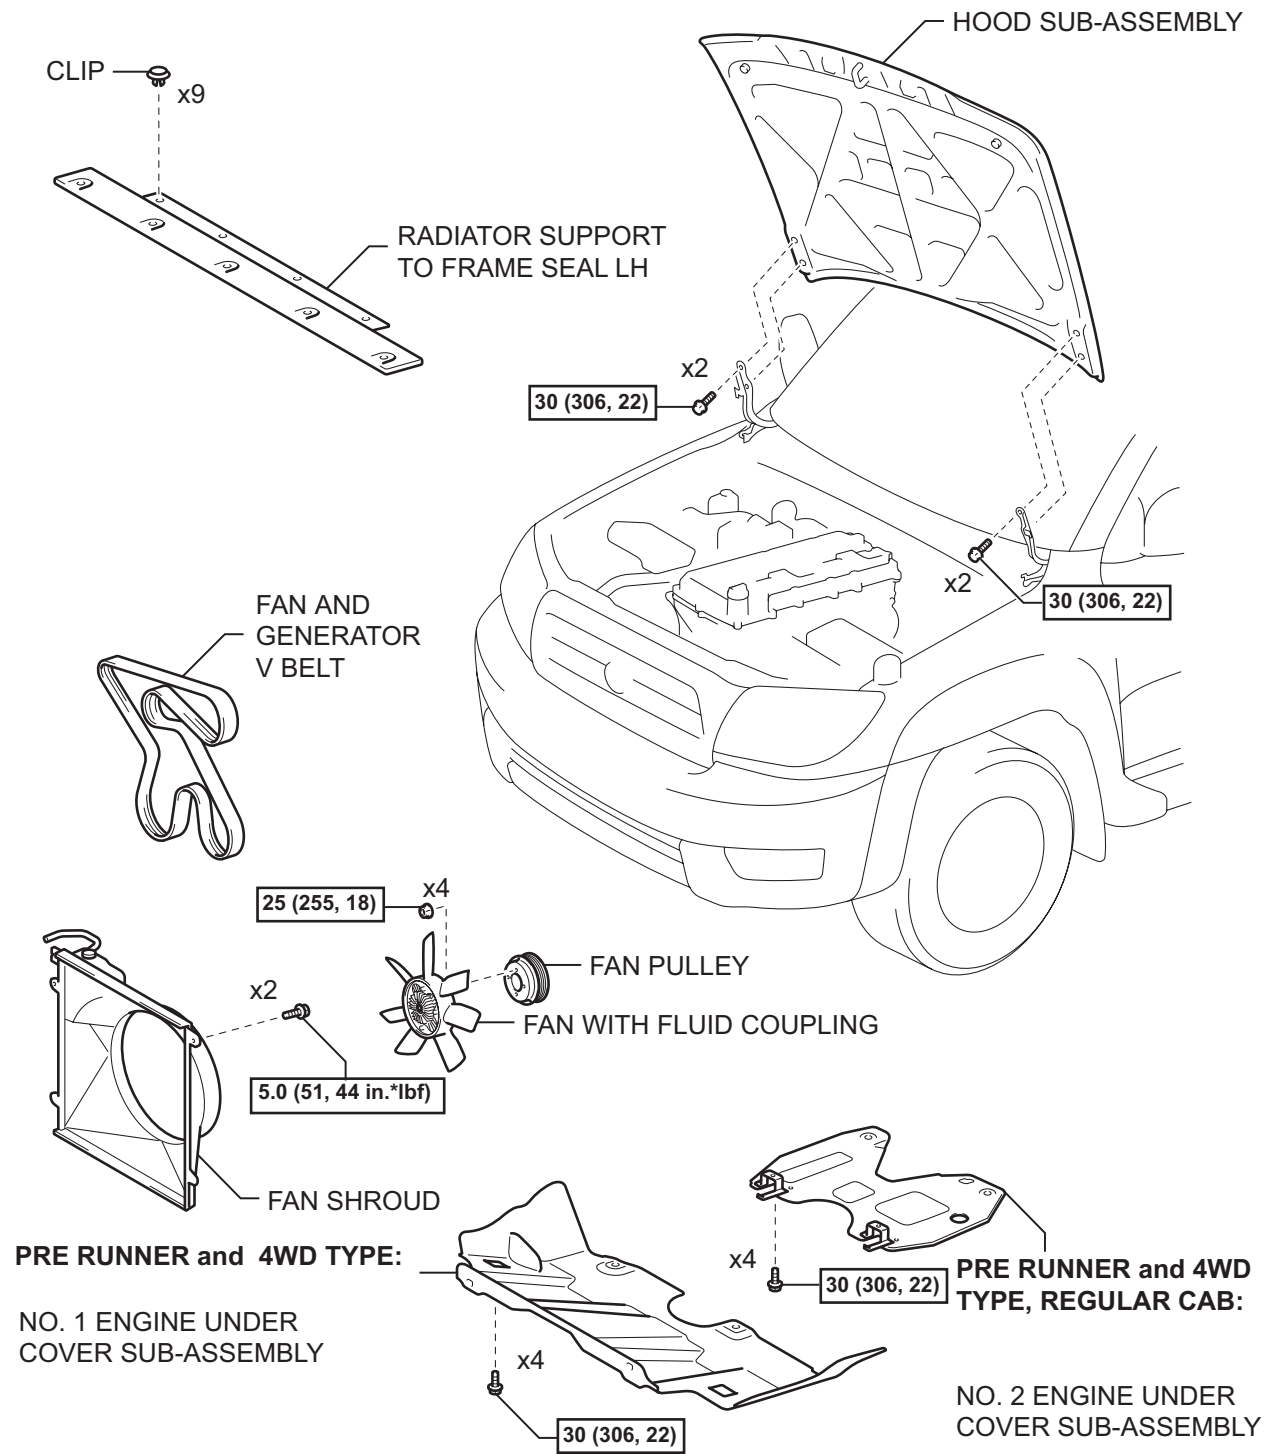



N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque



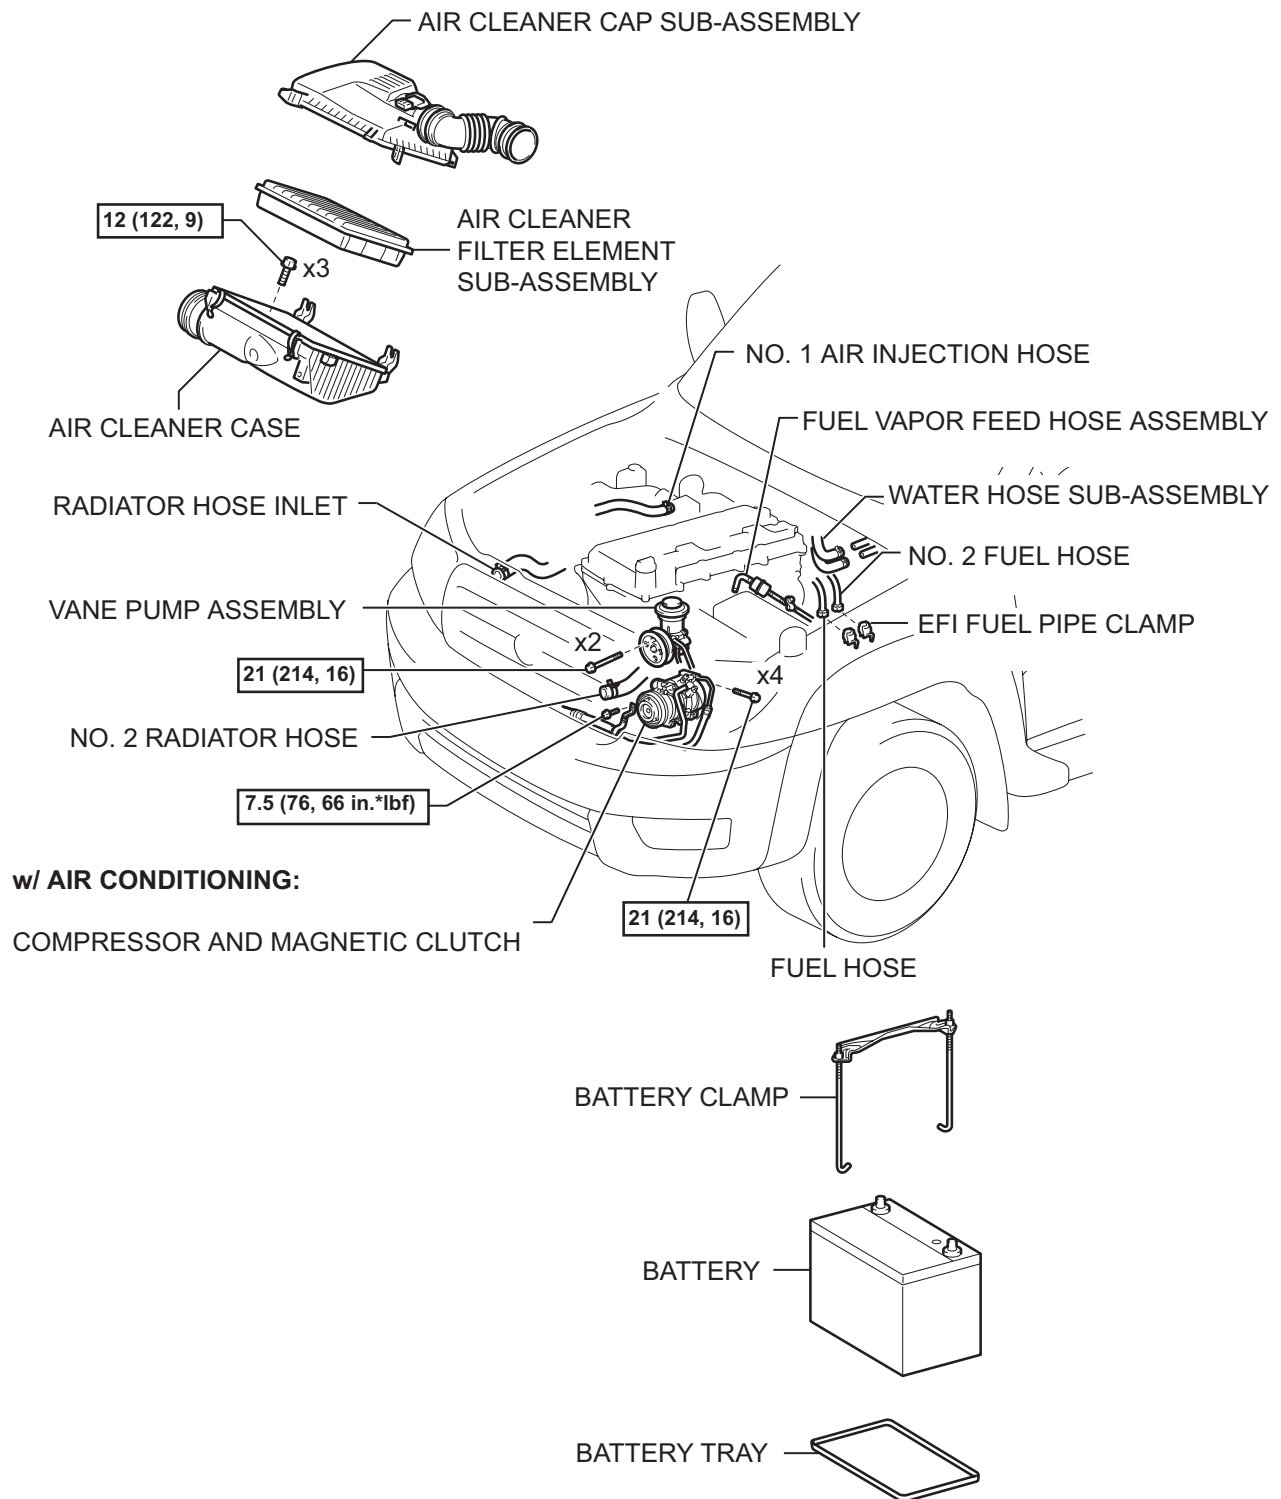

**N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque**



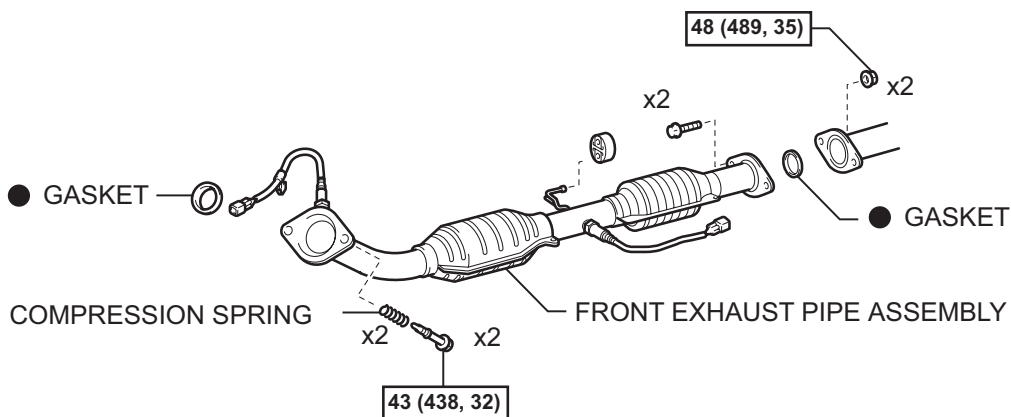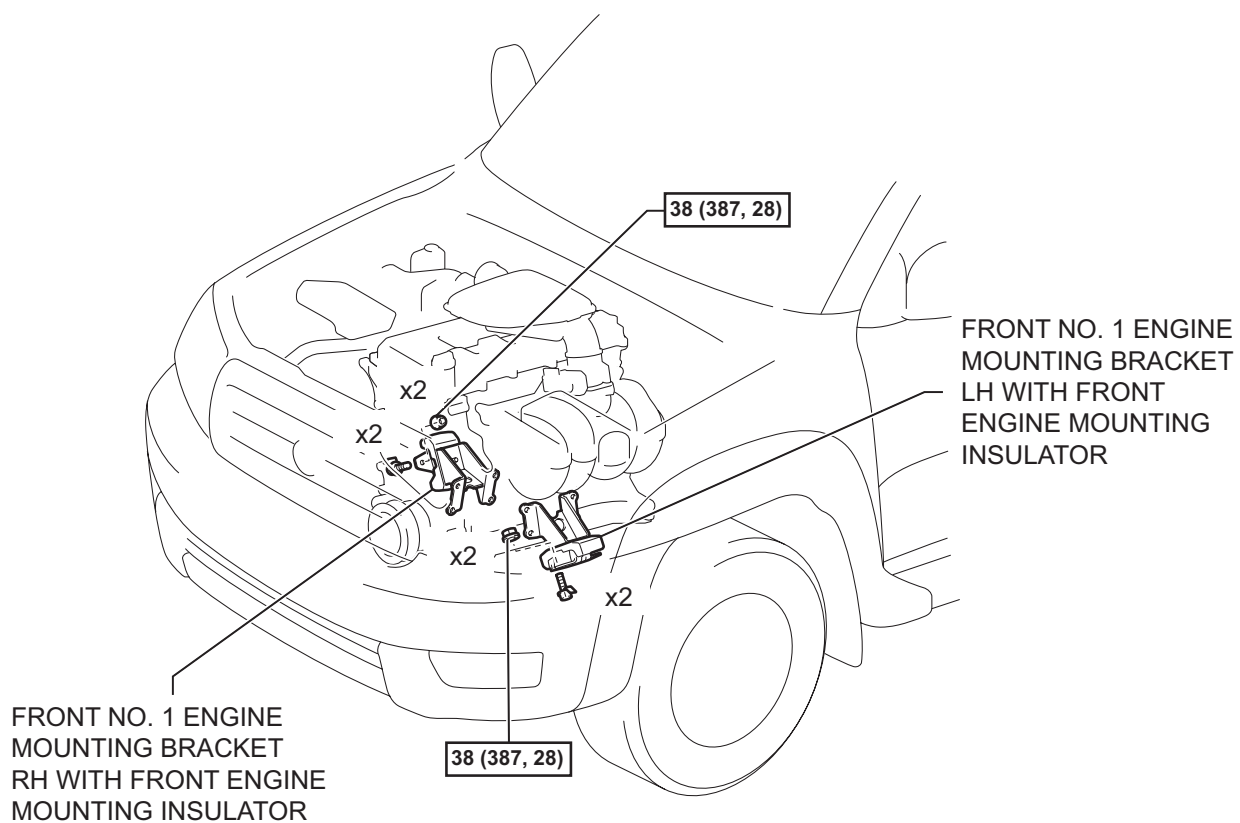

N\*m (kgf\*cm, ft\*lb) : Specified torque

● Non-reusable part



## MANUAL TRANSMISSION, 2WD:

## REGULAR CAB:

## PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

## FLOOR SHIFT SHIFT LEVER ASSEMBLY

CLIP

## SHIFT LEVER BOOT ASSEMBLY

## MANIFOLD STAY

44 (449, 33)

72 (730, 53)


30 (306, 22)

37 (379, 27)

## STARTER ASSEMBLY

## MANUAL TRANSMISSION UNIT ASSEMBLY


## CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY

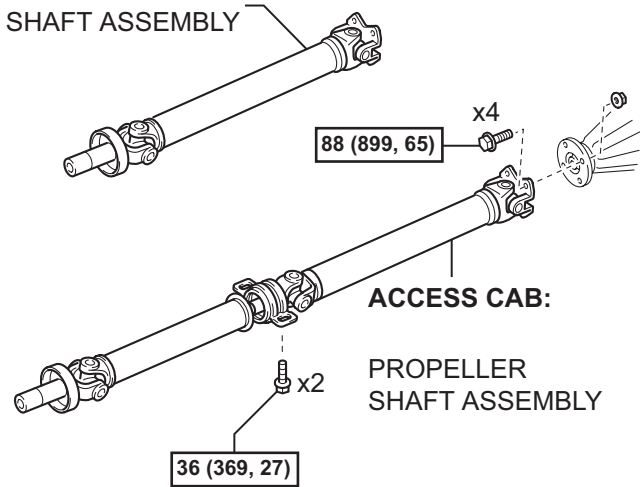

## ACCESS CAB:

## PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

EM

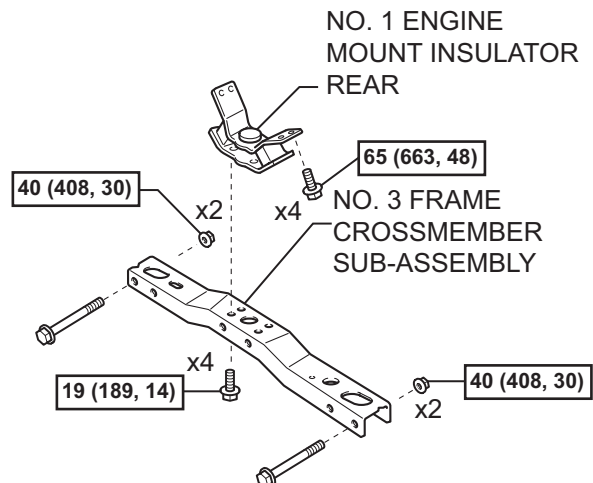

N\*m (kgf\*cm, ft\*lb) : Specified torque

● Non-reusable part

**MANUAL TRANSMISSION, 4WD:****REGULAR CAB:****PROPELLER SHAFT ASSEMBLY****FLOOR SHIFT SHIFT LEVER ASSEMBLY****CLIP****SHIFT LEVER BOOT ASSEMBLY****MANIFOLD STAY**

44 (449, 33)


72 (730, 53)

30 (306, 22)

**STARTER ASSEMBLY****MANUAL TRANSMISSION UNIT ASSEMBLY****CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY****TRANSFER ASSEMBLY****PROPELLER SHAFT ASSEMBLY FRONT****ACCESS CAB:****PROPELLER SHAFT ASSEMBLY**

N\*m (kgf\*cm, ft\*lb) : Specified torque


● Non-reusable part

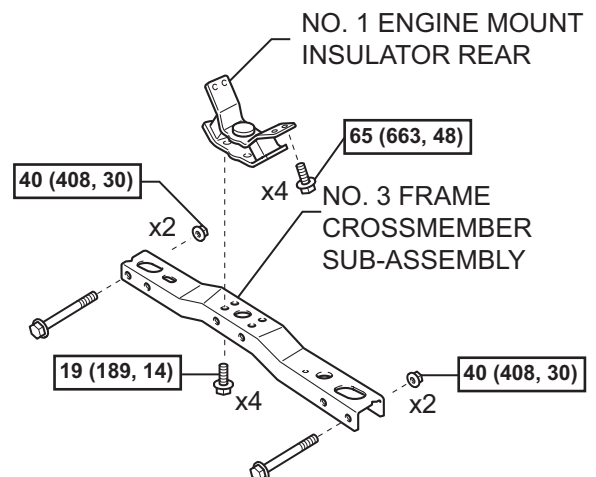

EM

MANUAL TRANSMISSION:

EM

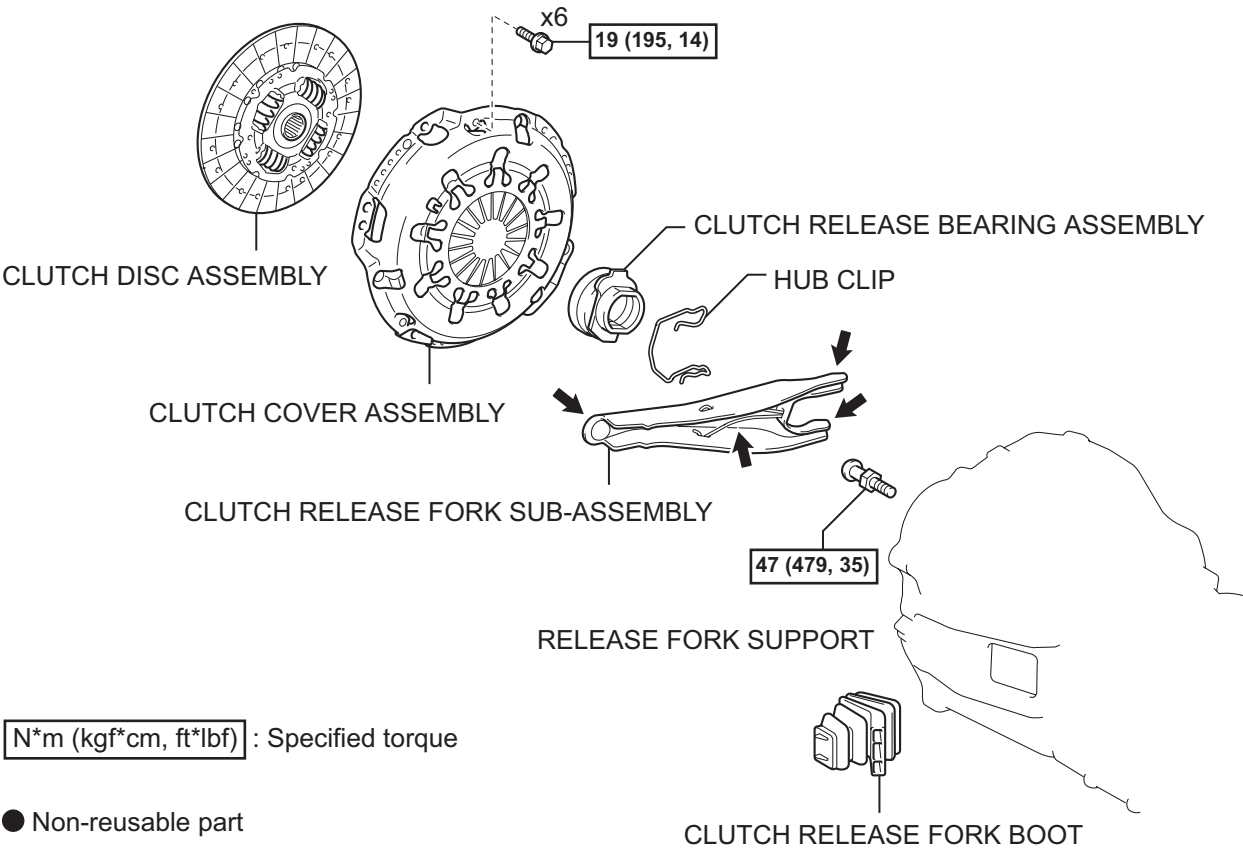


N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque

● Non-reusable part


← Release hub grease

Y

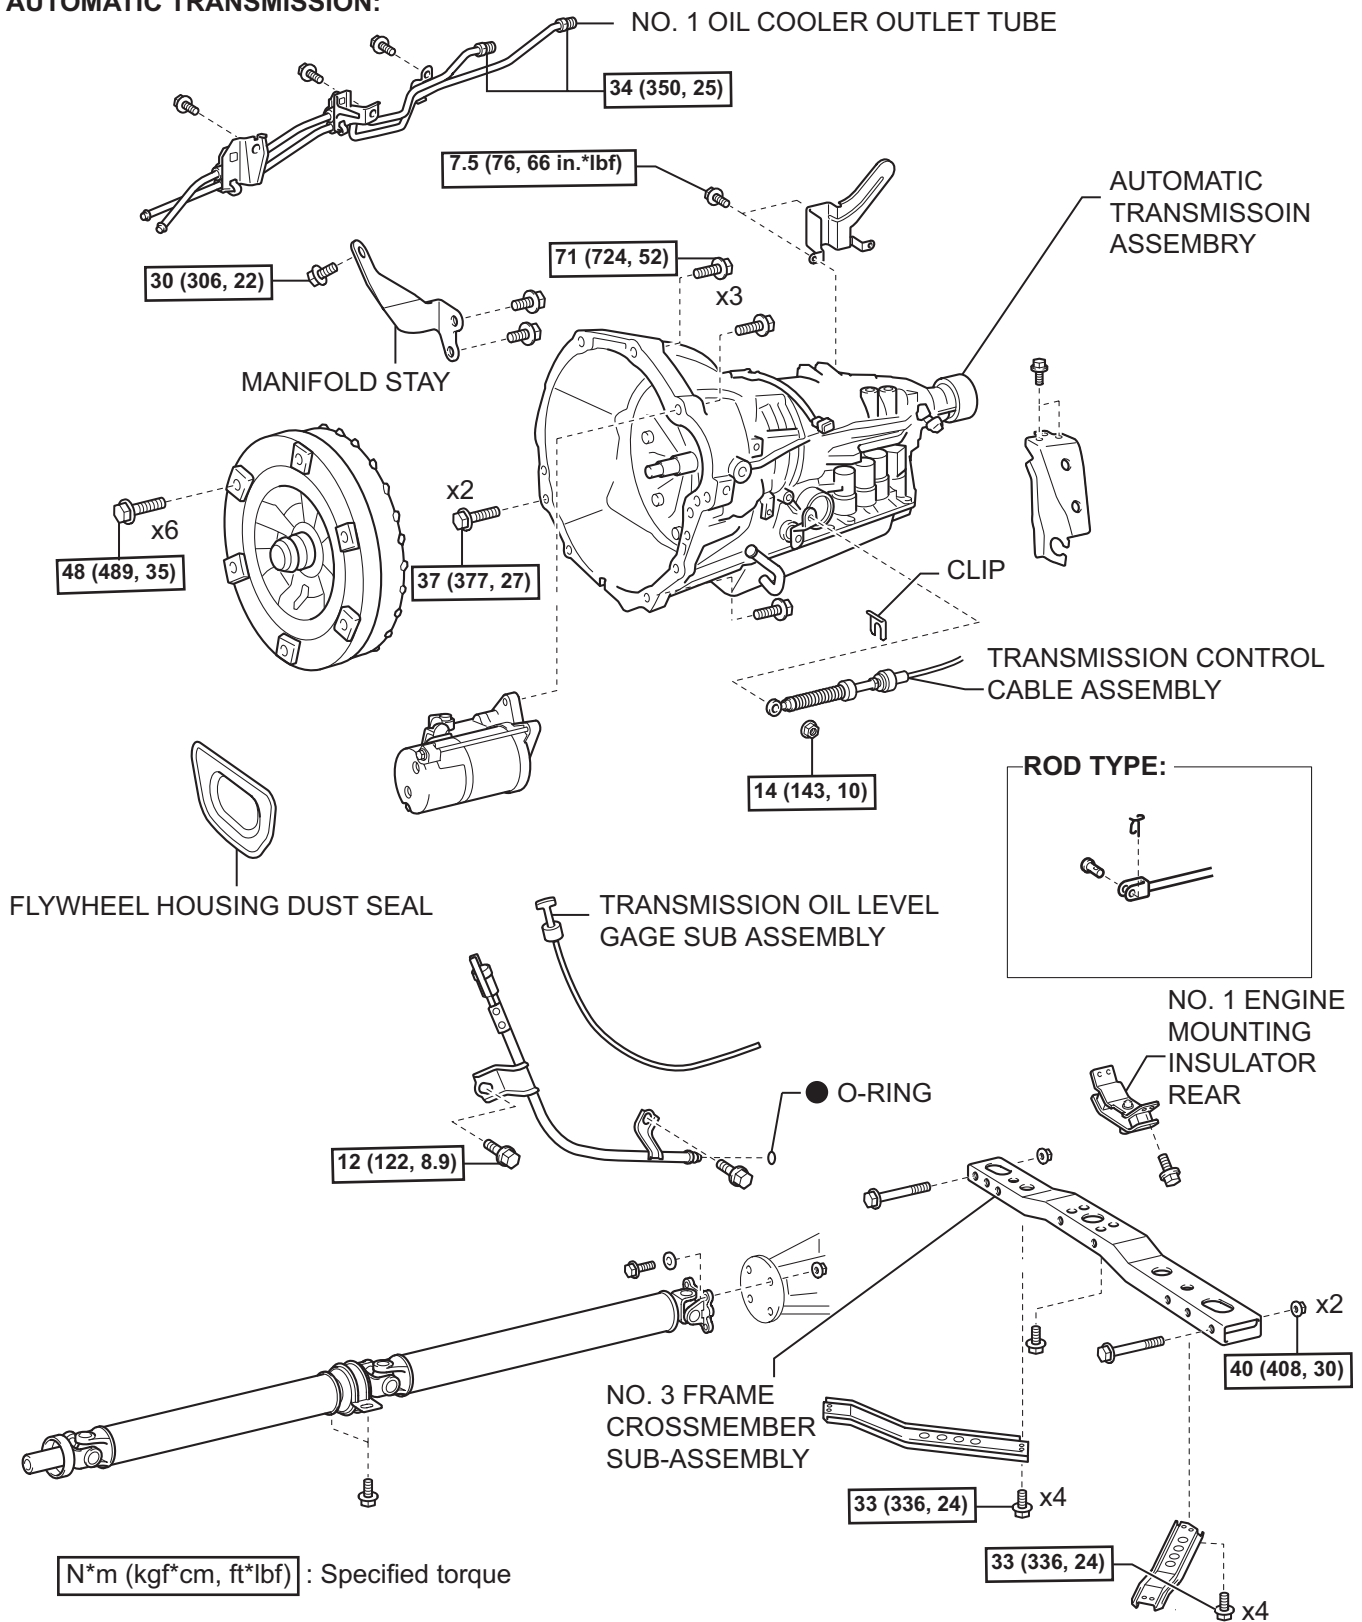
**AUTOMATIC TRANSMISSION:**

EM


## AUTOMATIC TRANSMISSION:

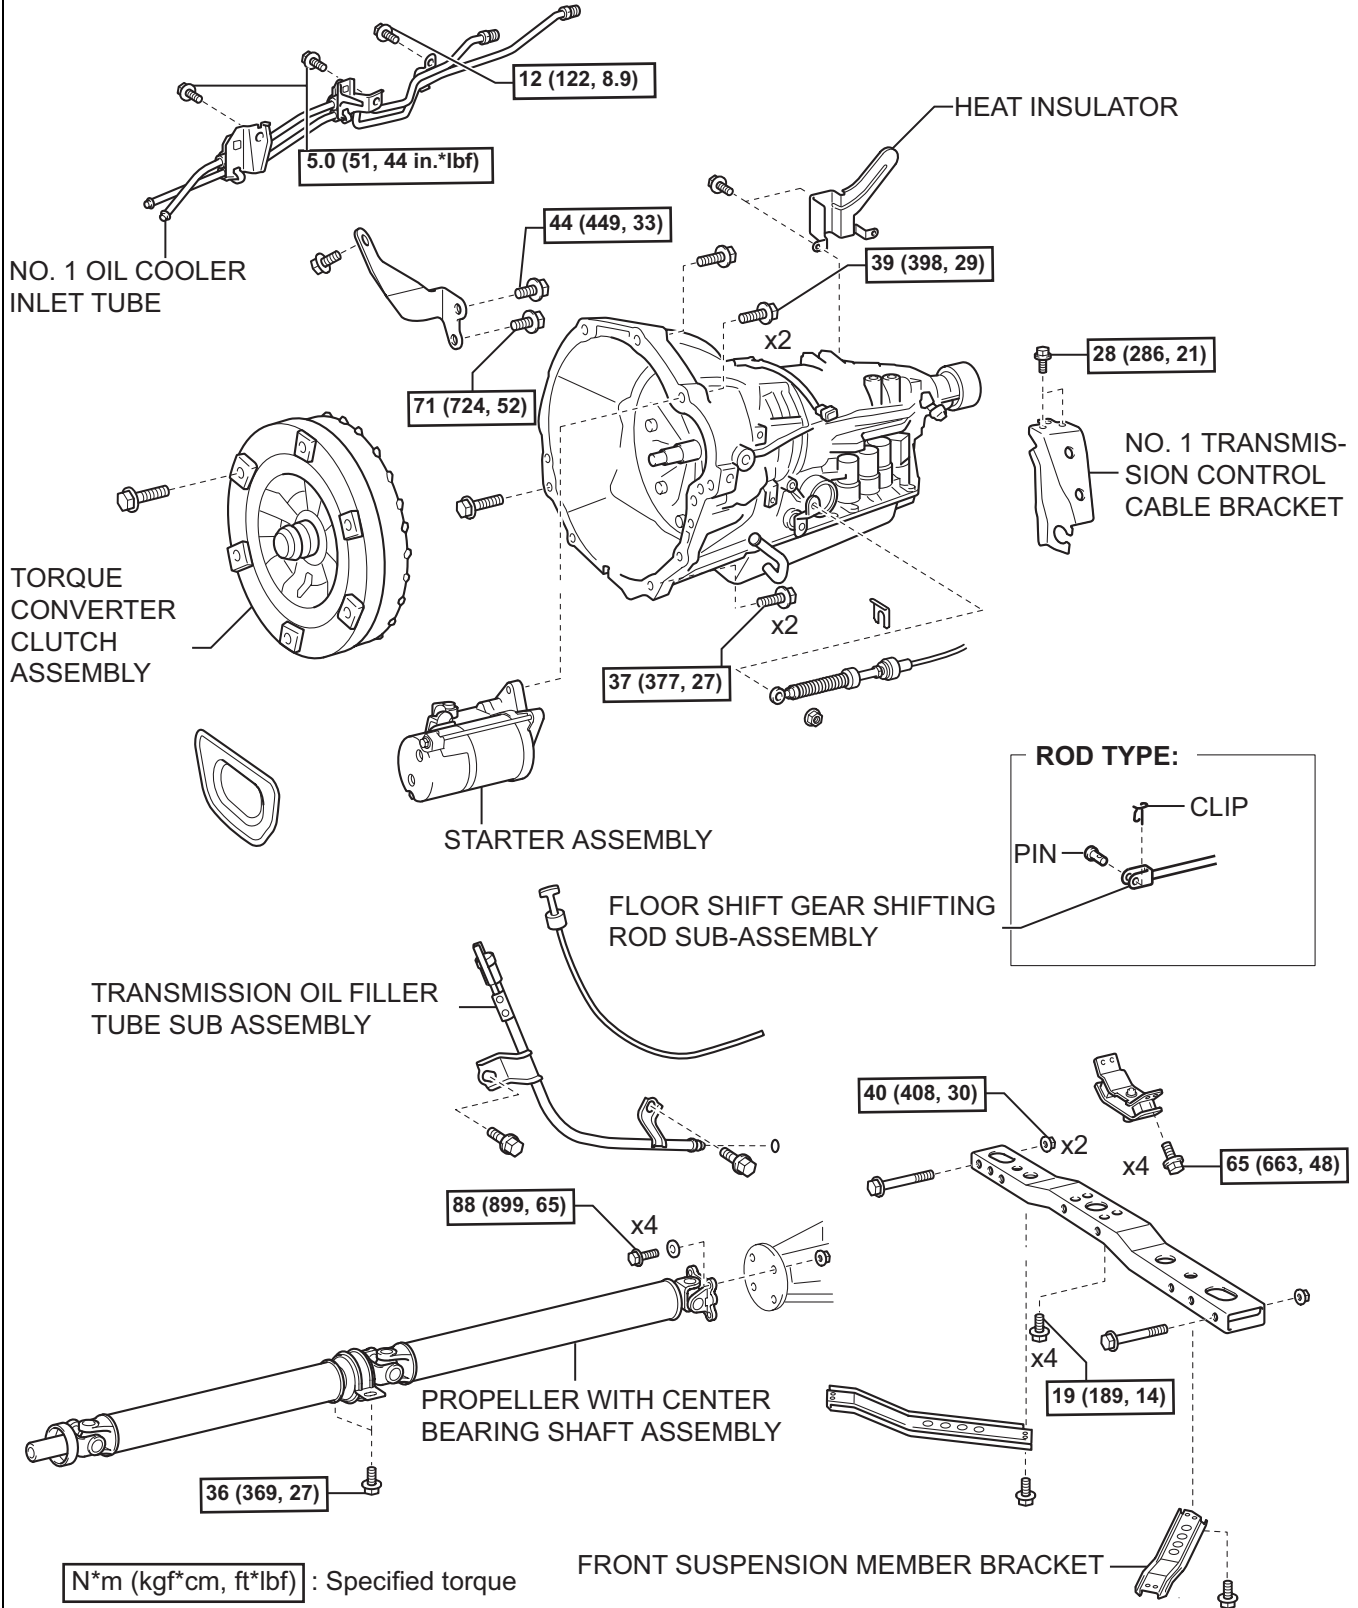



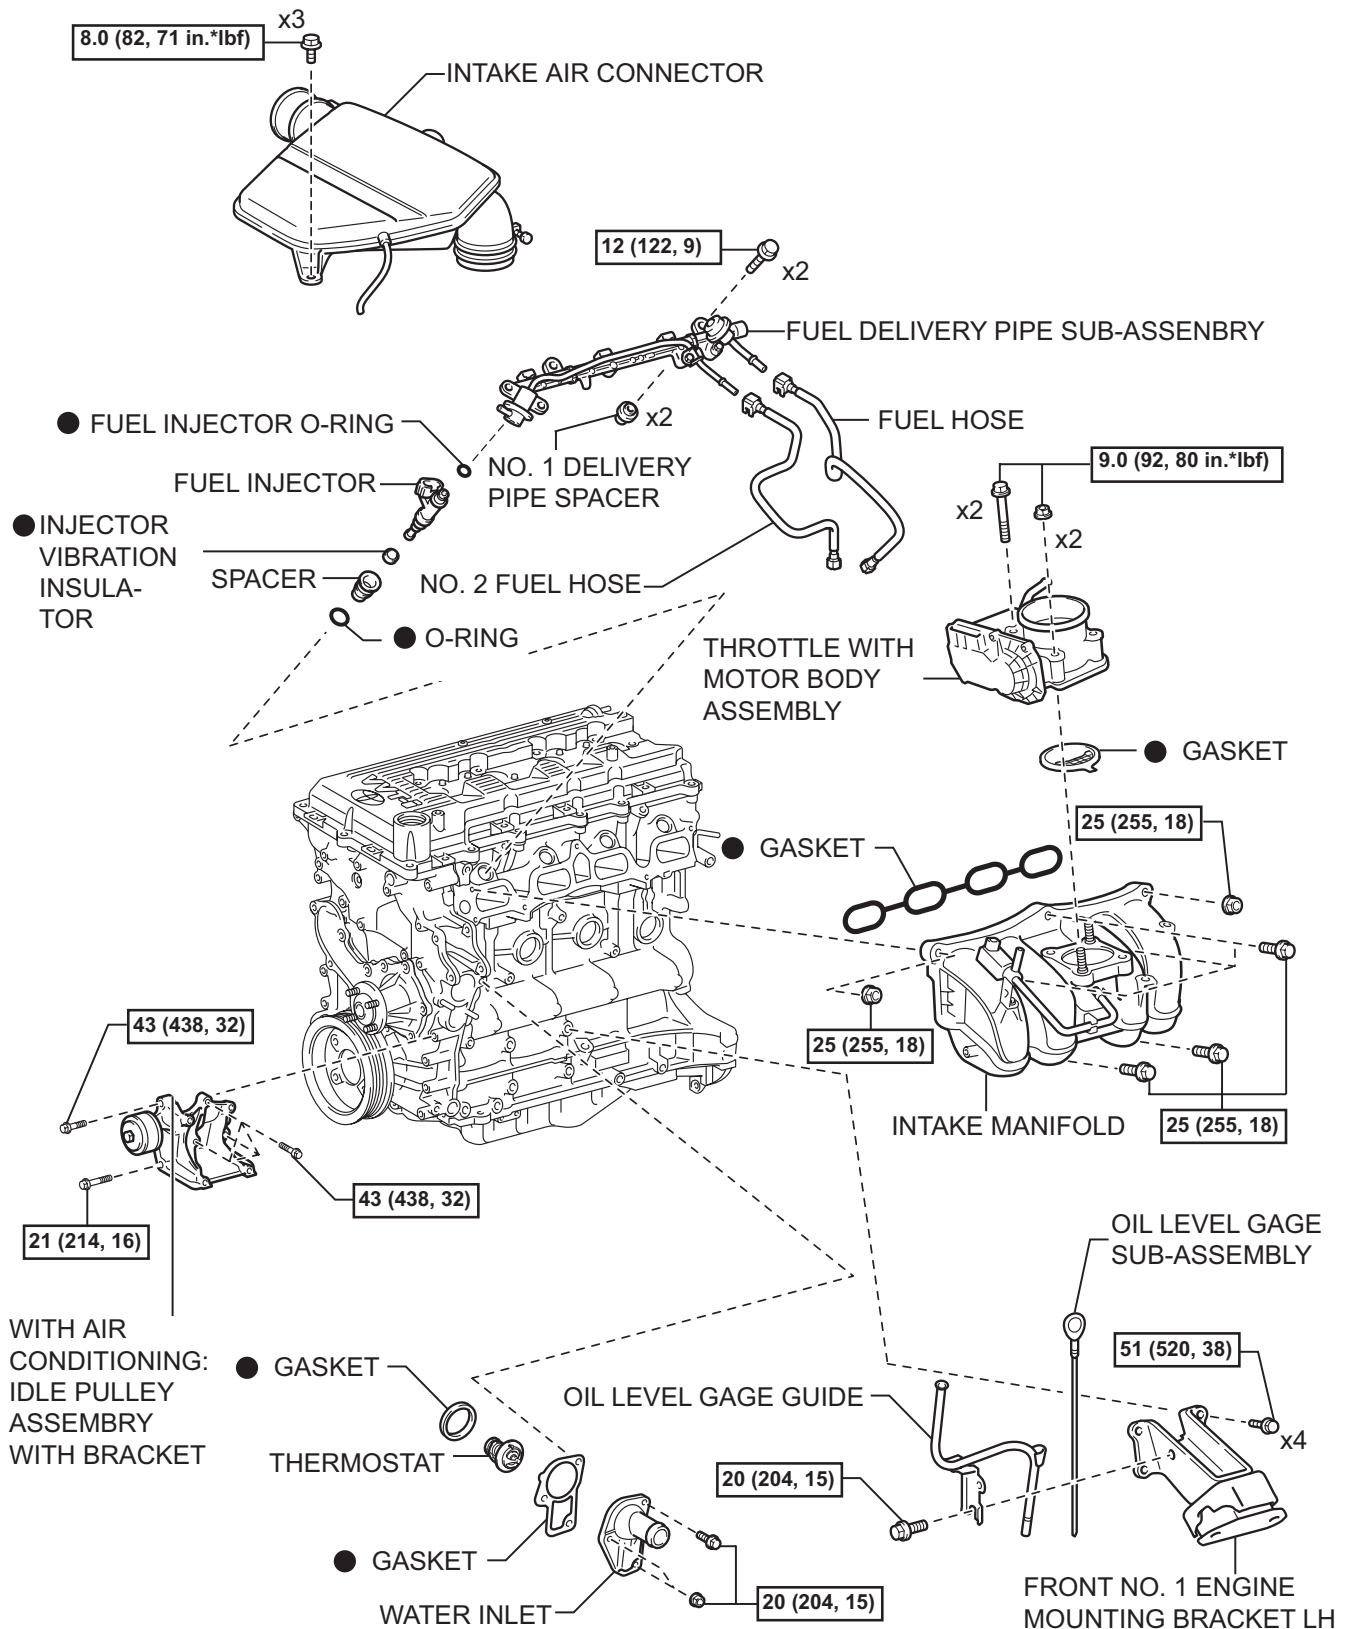

N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque ● Non-reusable part

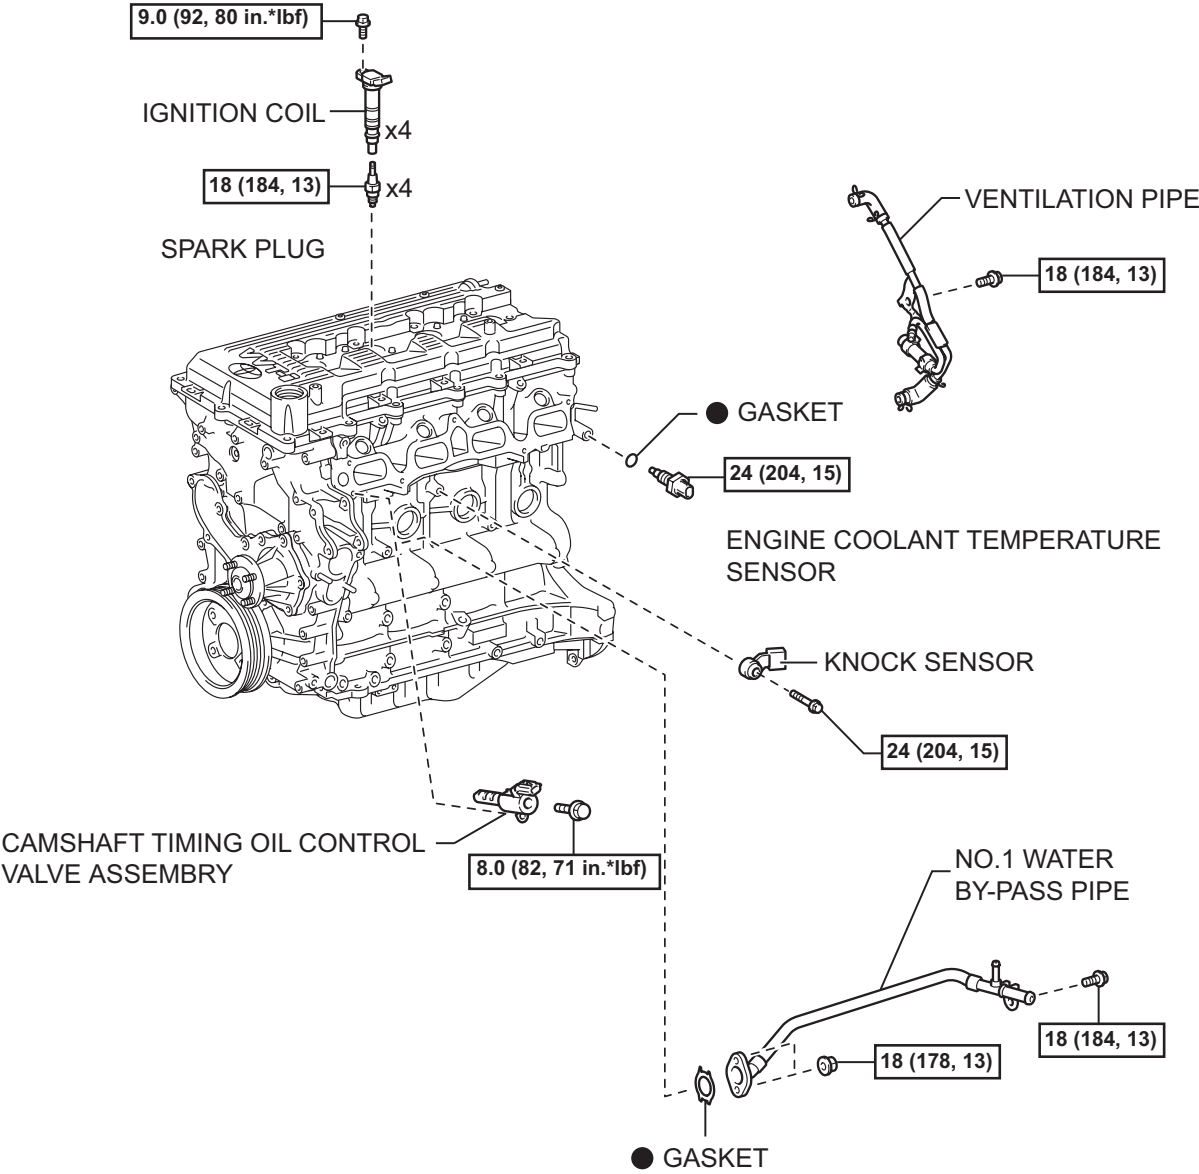

N\*m (kgf\*cm, ft\*lbf) : Specified torque

● Non-reusable part

