



OIL PUMP

COMPONENTS

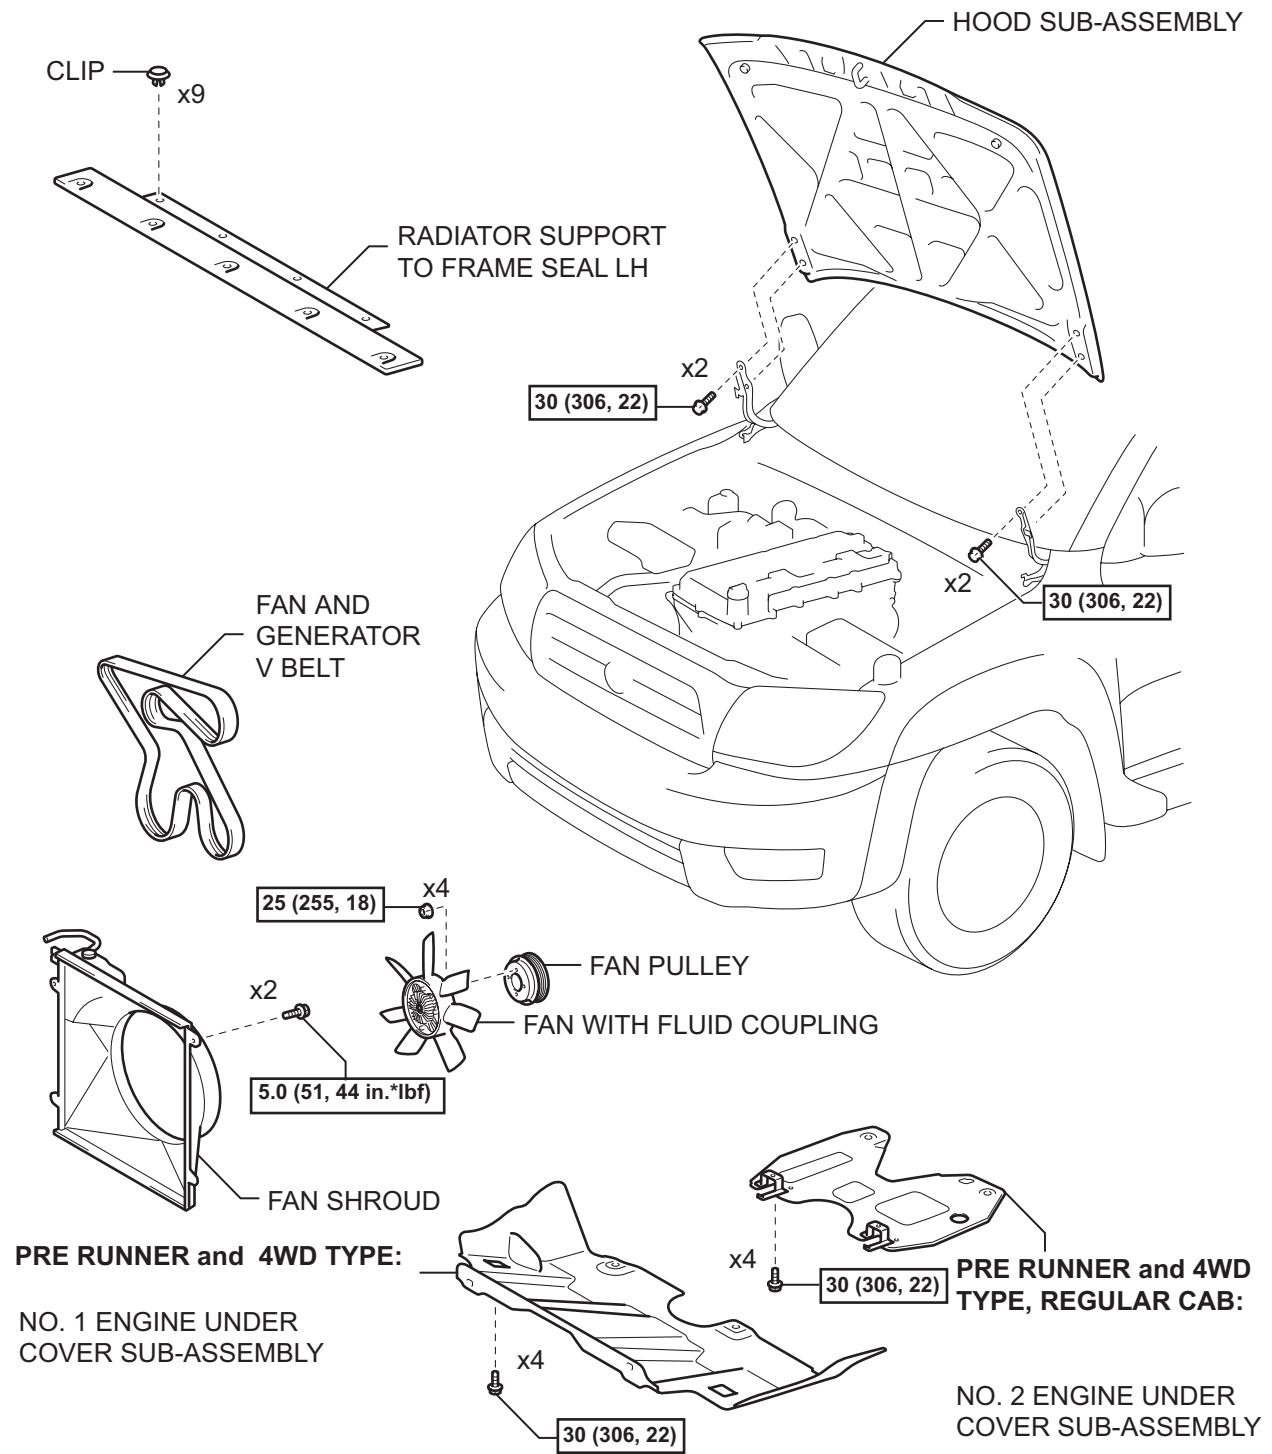



N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque



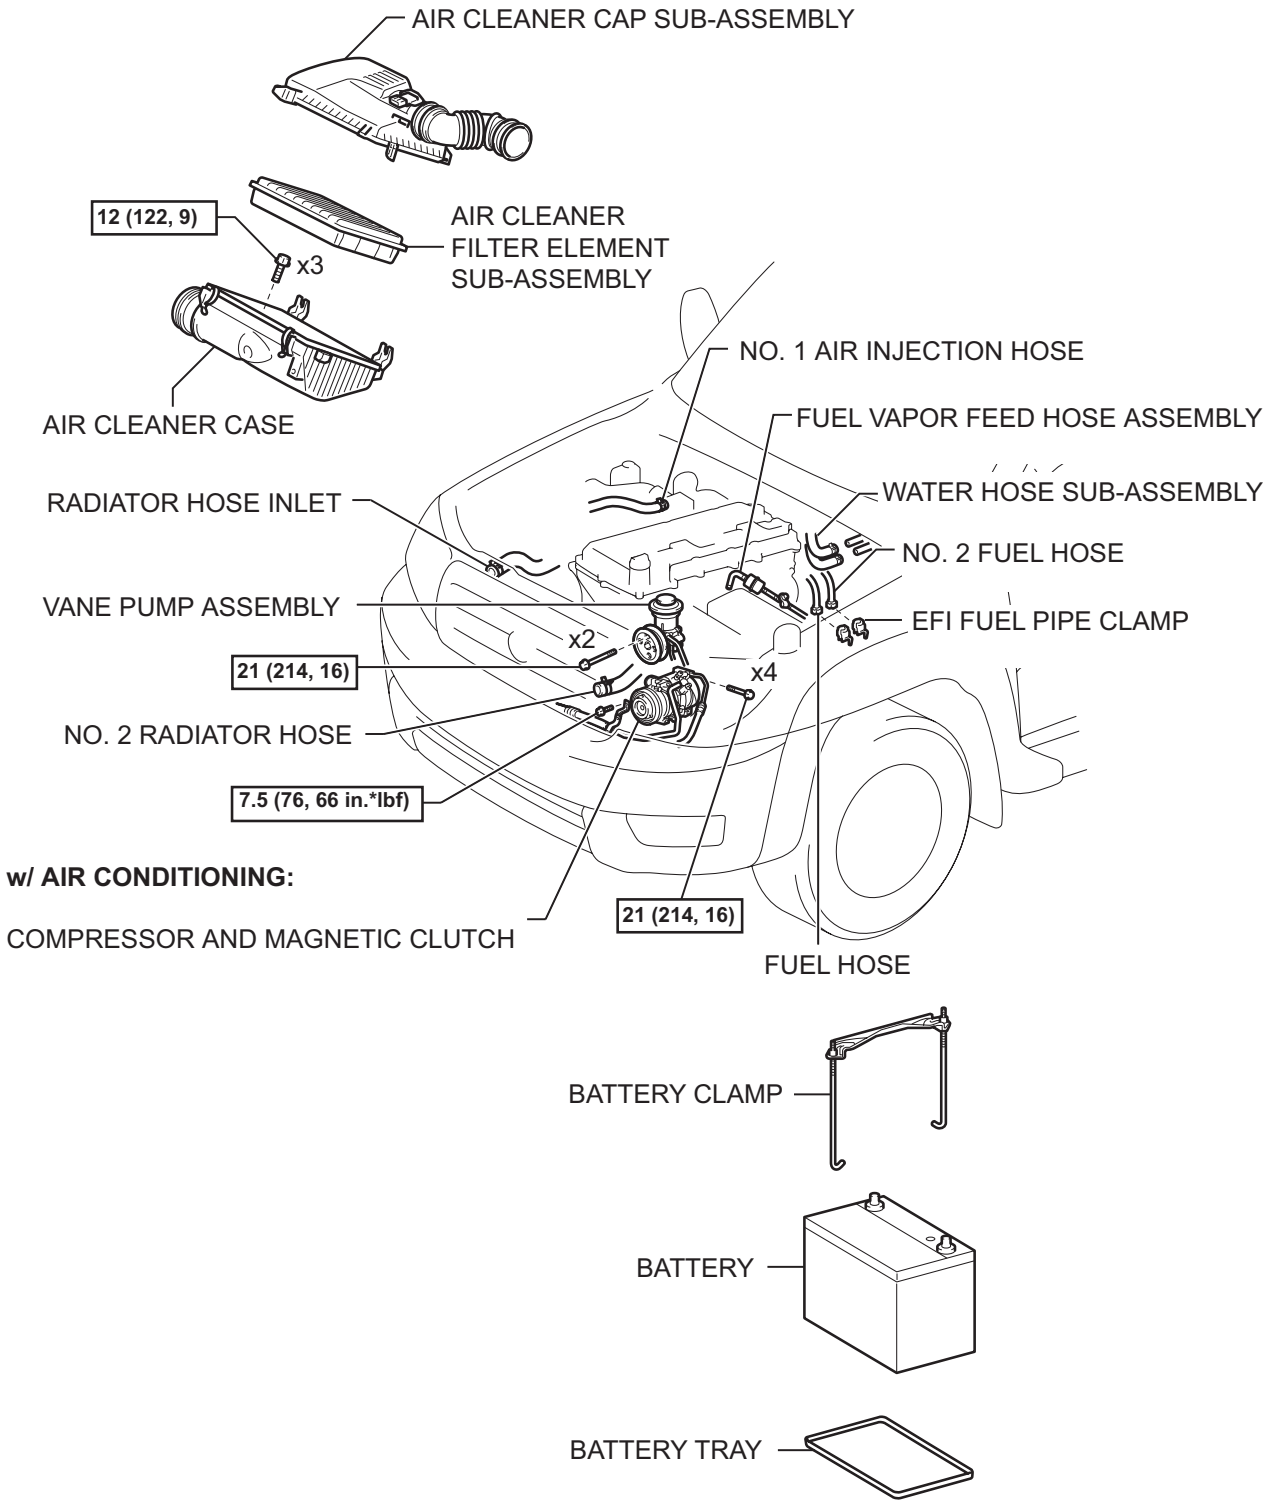

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque



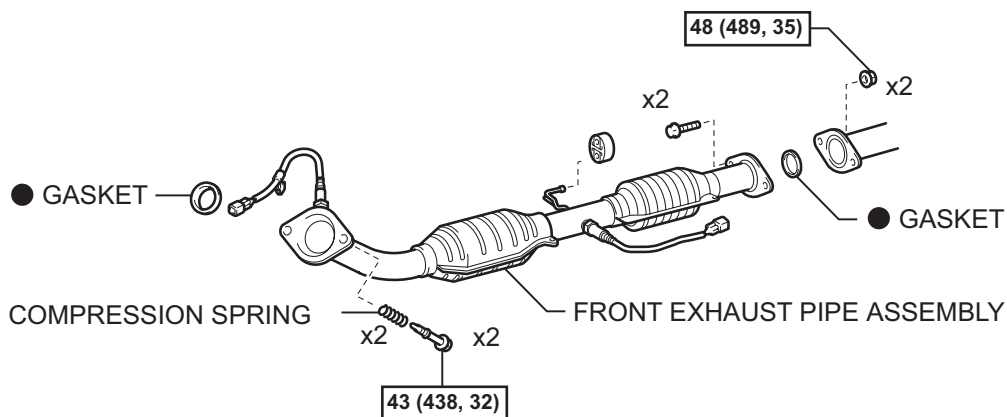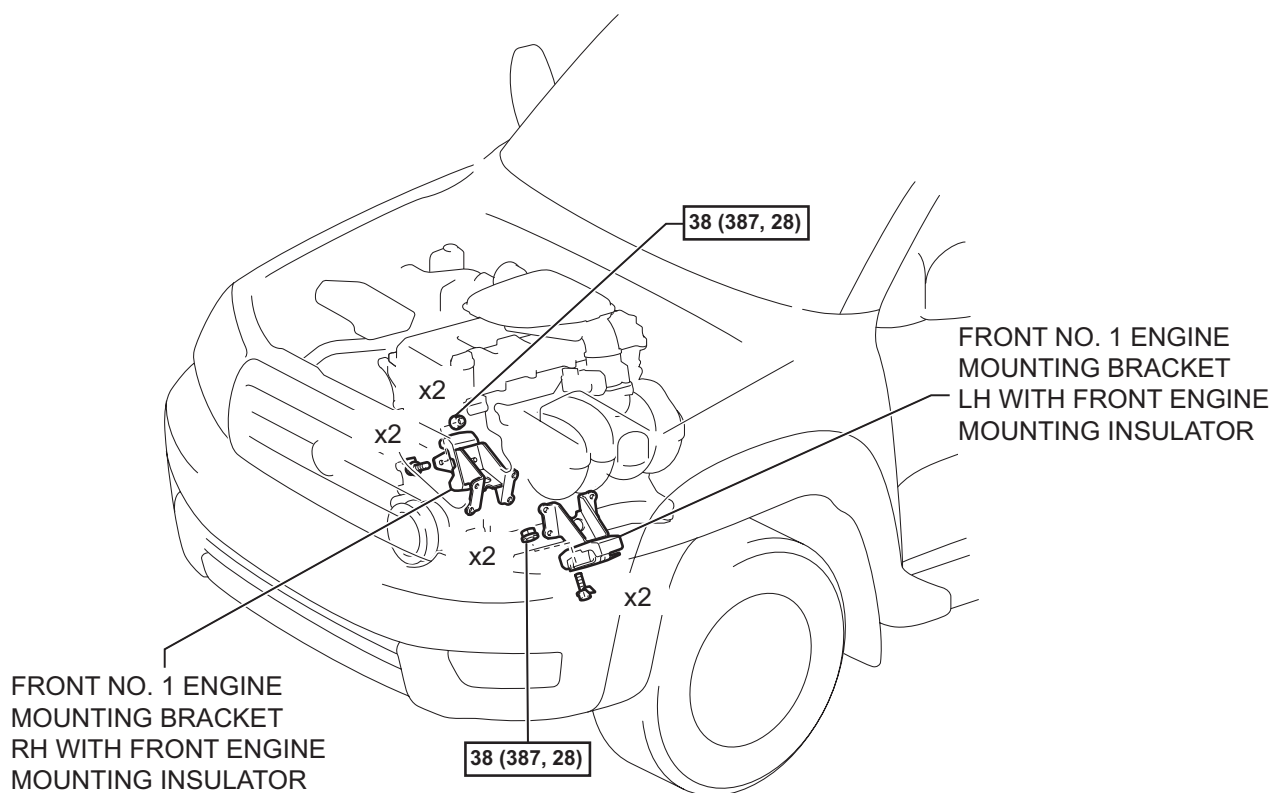

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque



● Non-reusable part



MANUAL TRANSMISSION, 2WD:


REGULAR CAB:

PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

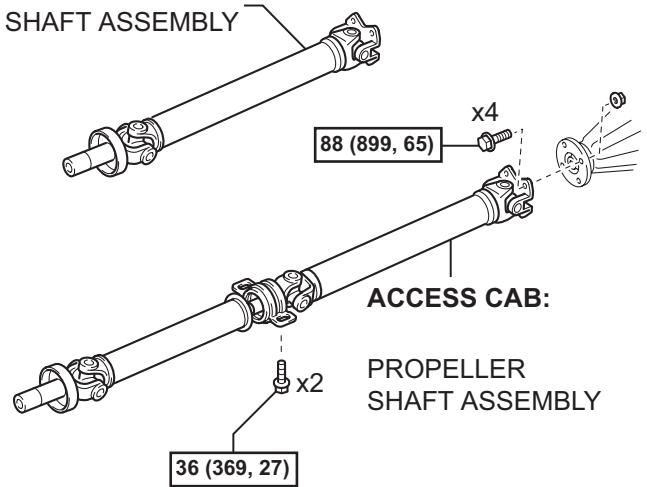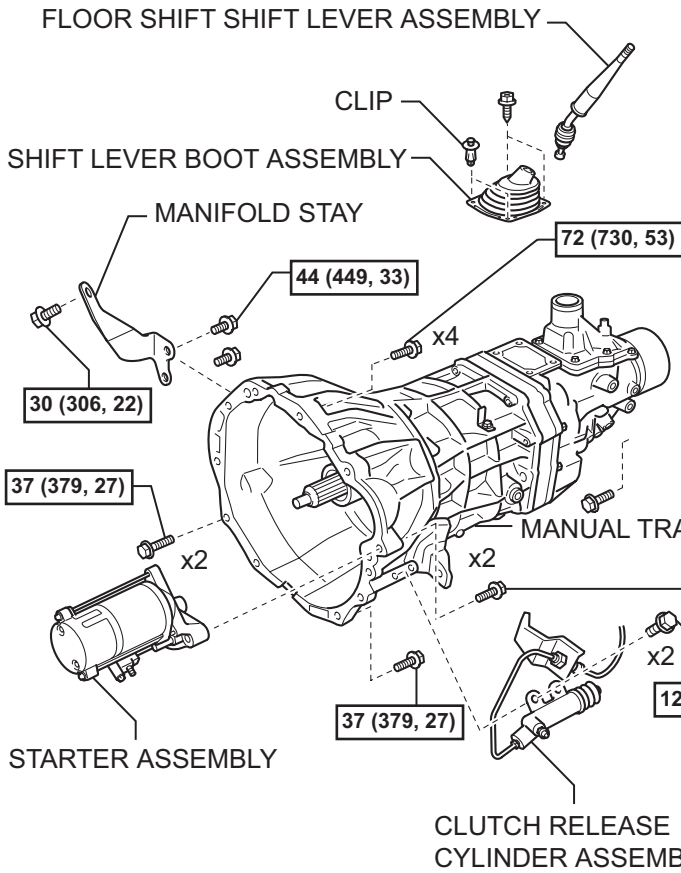

ACCESS CAB:

PROPELLER SHAFT ASSEMBLY

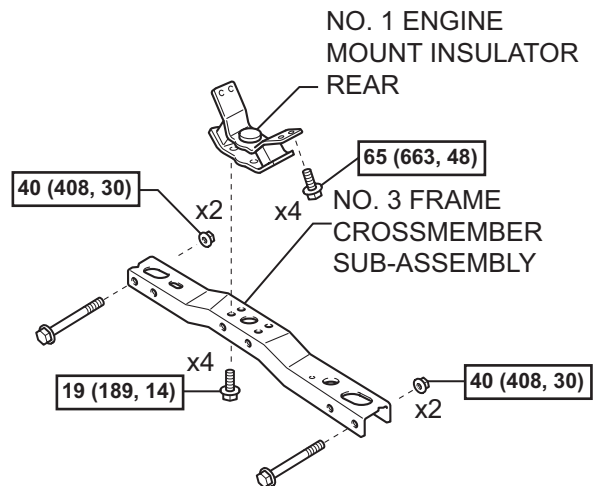

N*m (kgf*cm, ft*lb) : Specified torque

● Non-reusable part

MANUAL TRANSMISSION, 4WD:**REGULAR CAB:****PROPELLER SHAFT ASSEMBLY****FLOOR SHIFT SHIFT LEVER ASSEMBLY****CLIP****SHIFT LEVER BOOT ASSEMBLY****MANIFOLD STAY**

44 (449, 33)


72 (730, 53)

30 (306, 22)


STARTER ASSEMBLY**MANUAL TRANSMISSION UNIT ASSEMBLY****CLUTCH RELEASE CYLINDER ASSEMBLY****TRANSFER ASSEMBLY****PROPELLER SHAFT ASSEMBLY FRONT****ACCESS CAB:****PROPELLER SHAFT ASSEMBLY**

N*m (kgf*cm, ft*lb) : Specified torque

● Non-reusable part

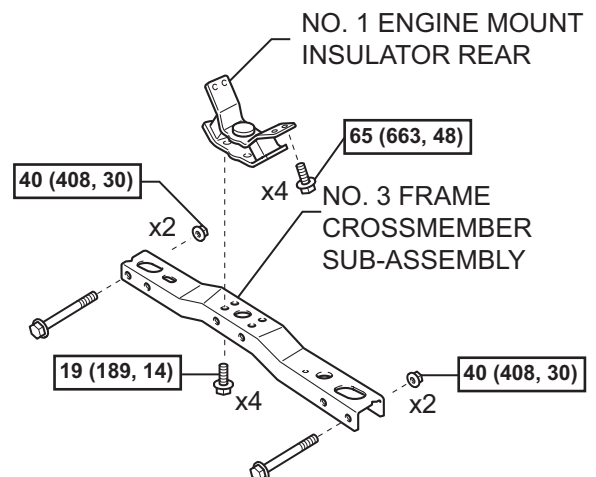


MANUAL TRANSMISSION:

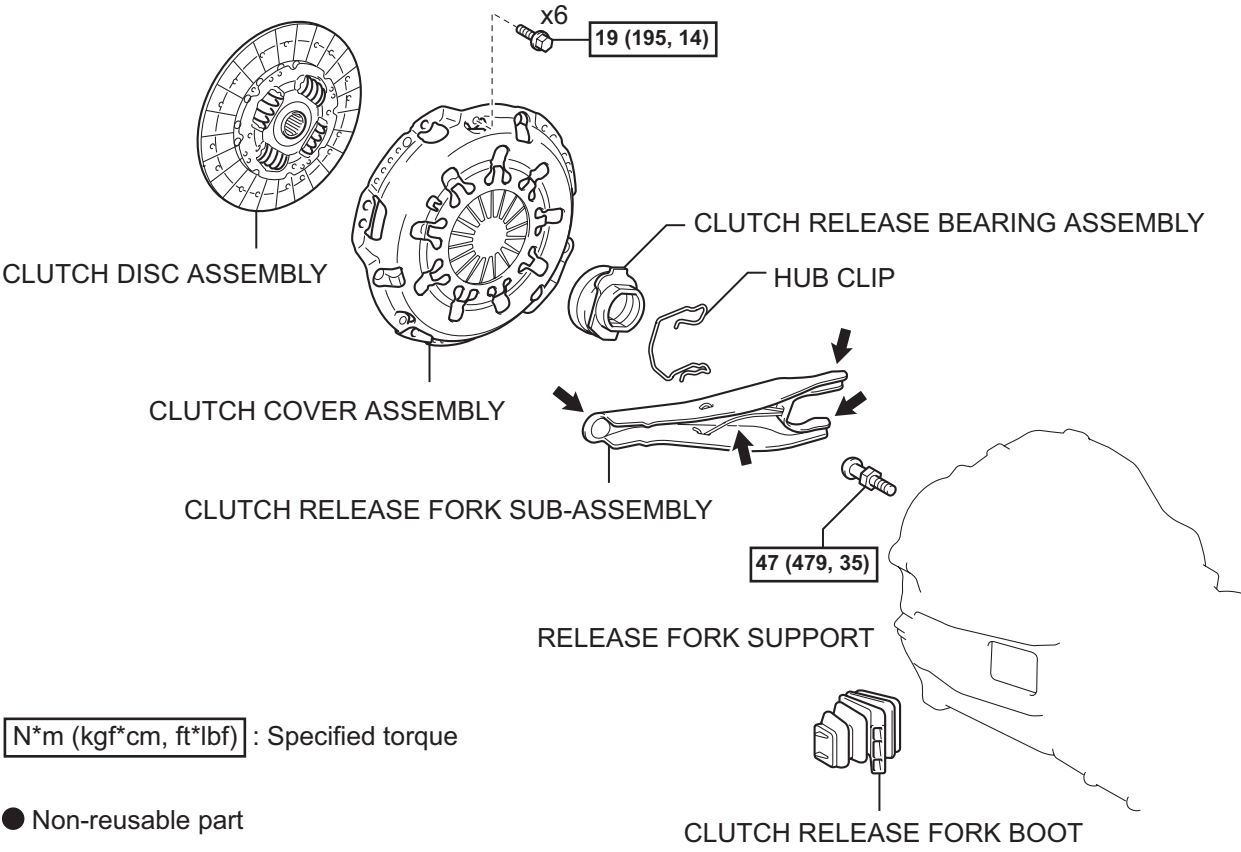

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque

● Non-reusable part

← Release hub grease

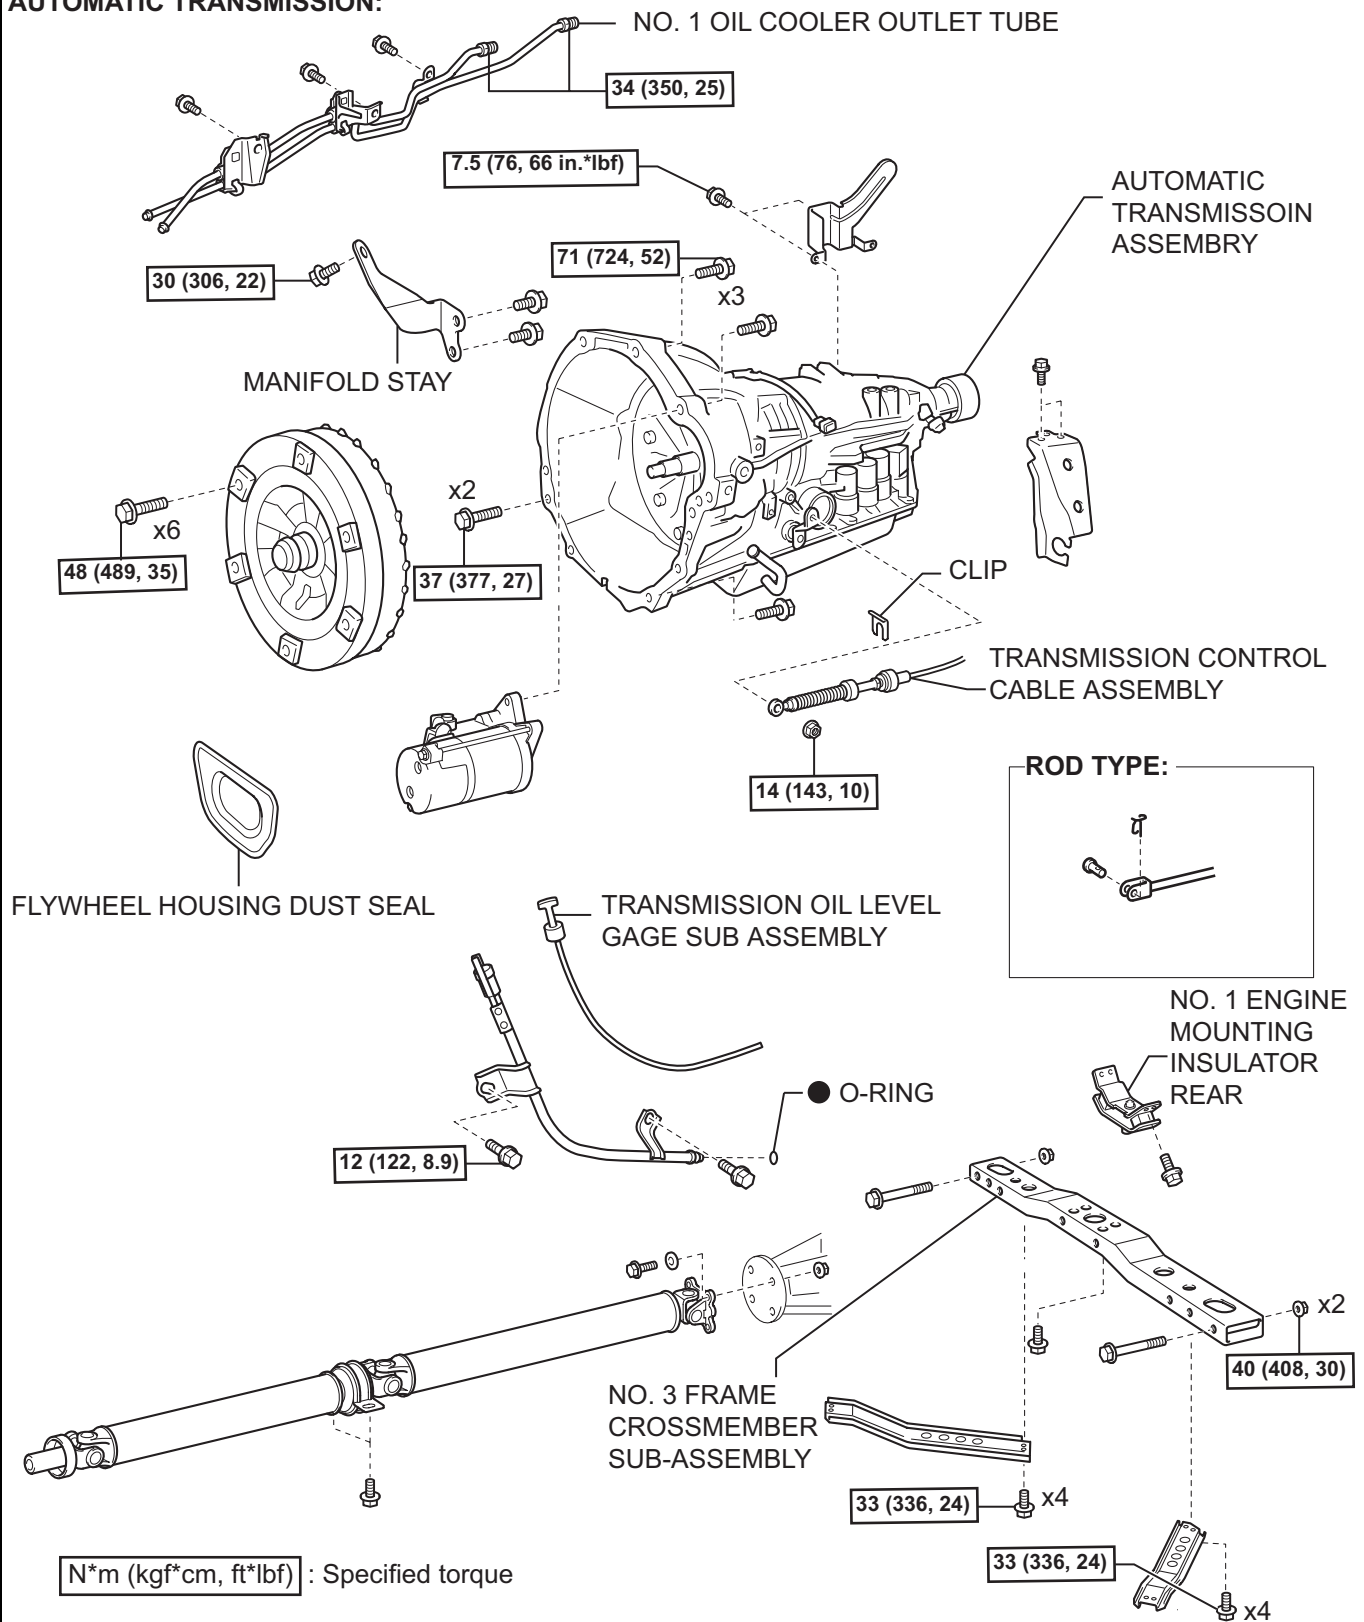
AUTOMATIC TRANSMISSION:




Y

A113552E01

LU

AUTOMATIC TRANSMISSION:

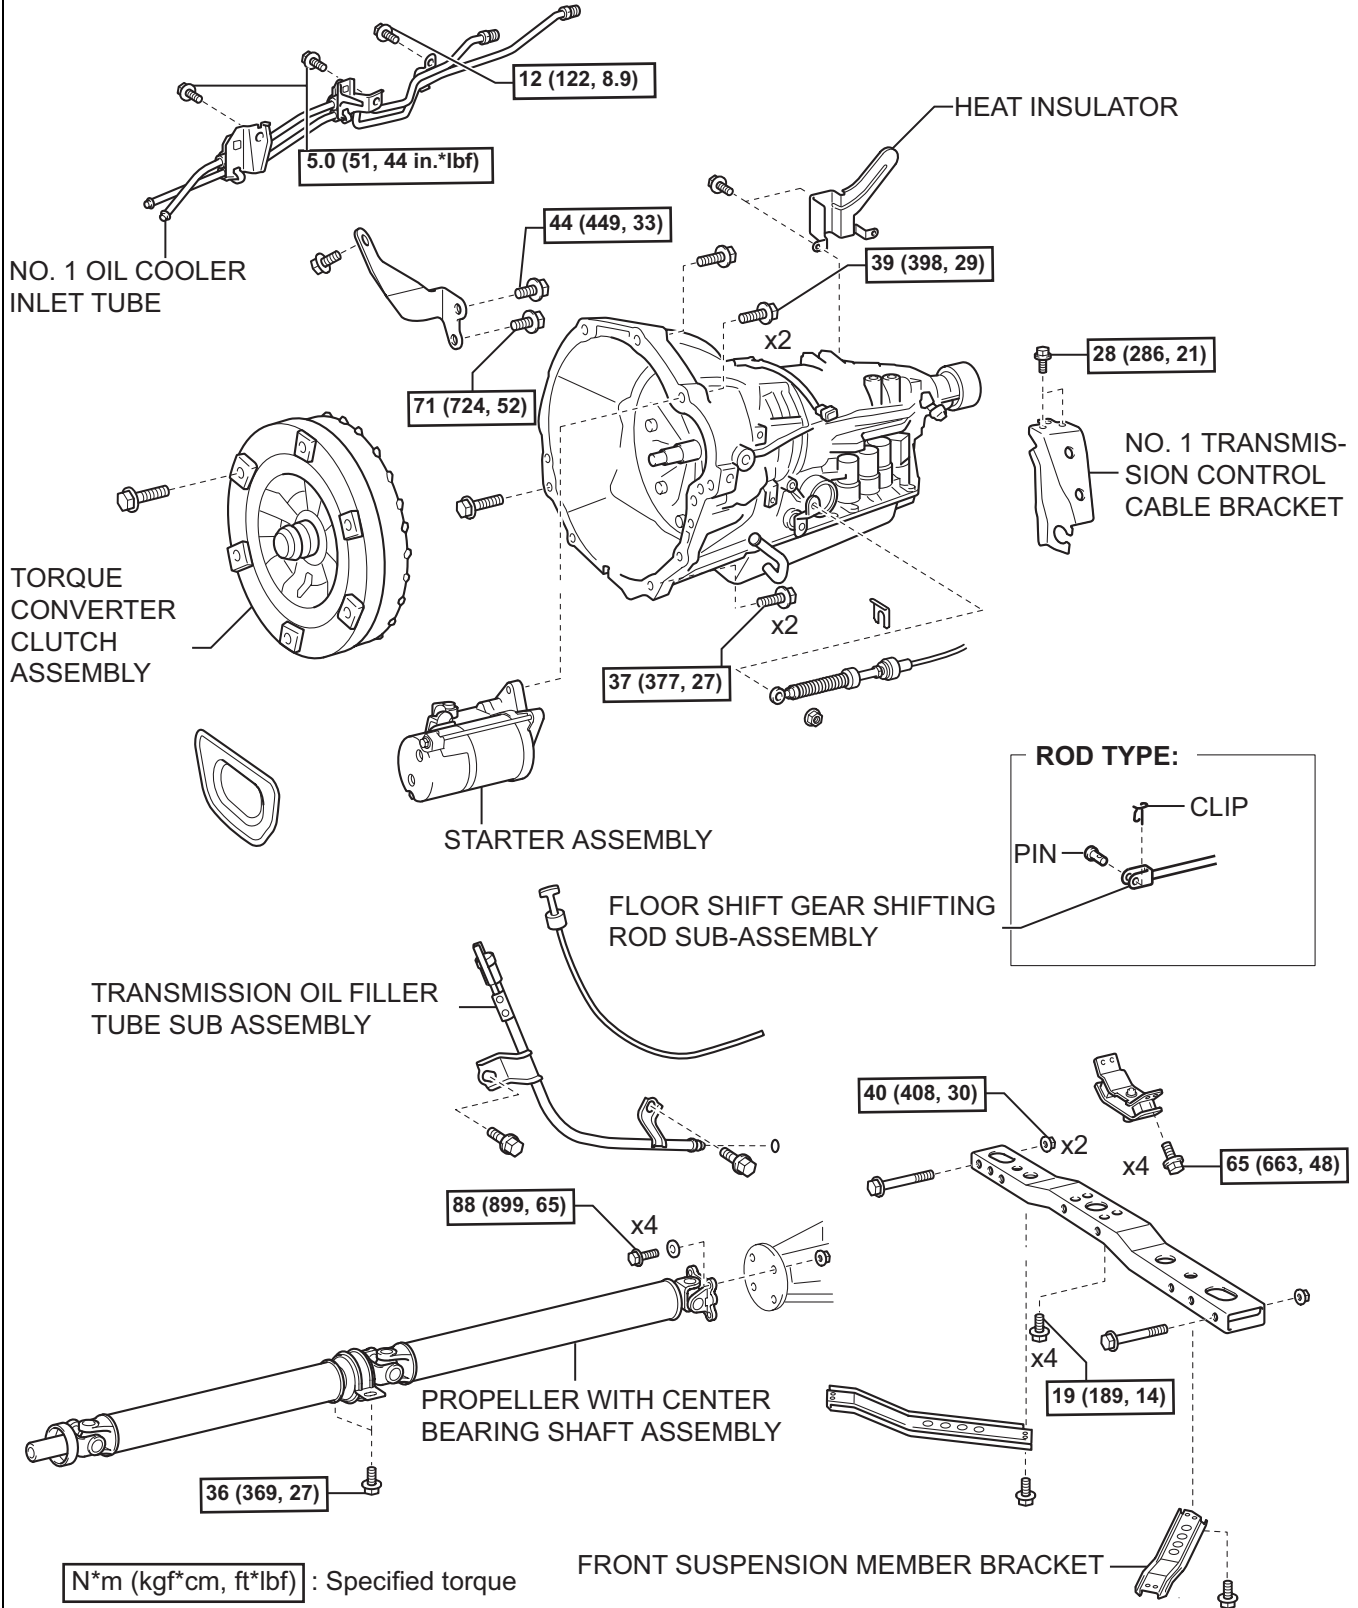


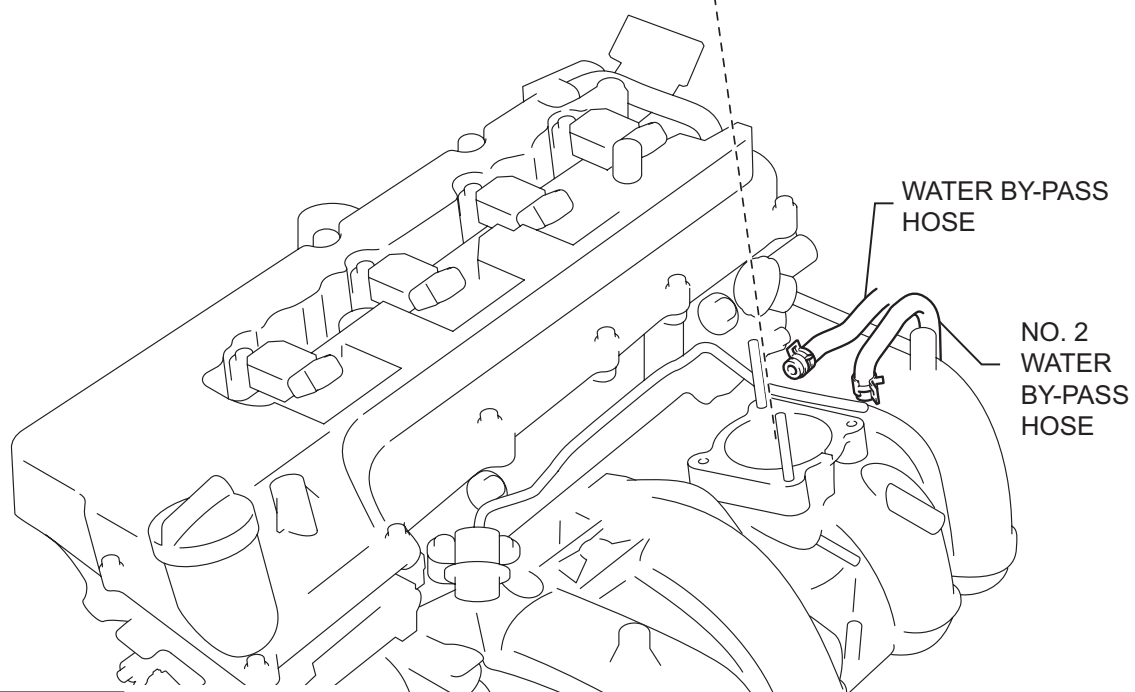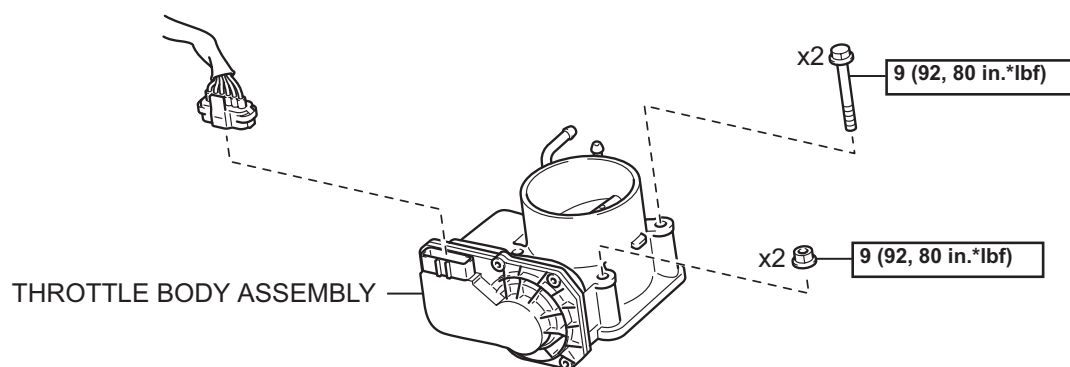


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque


● Non-reusable part


LU

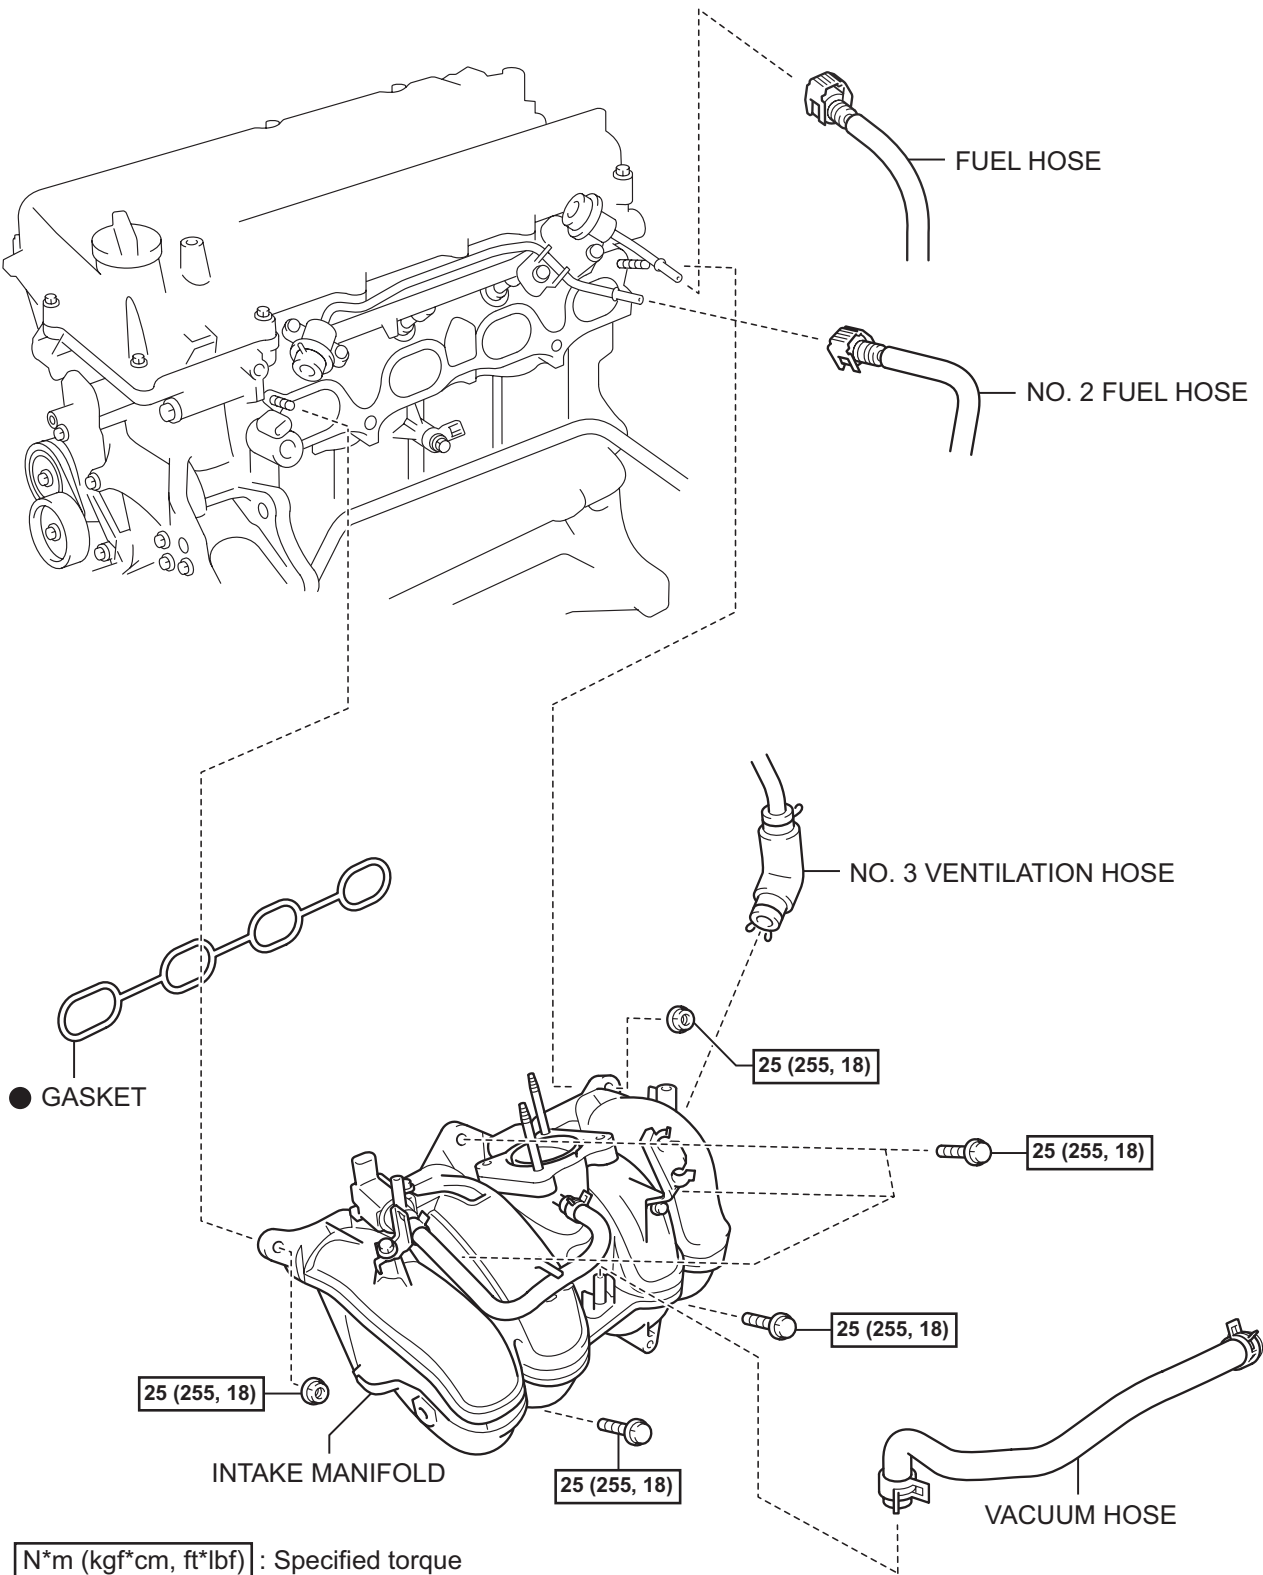

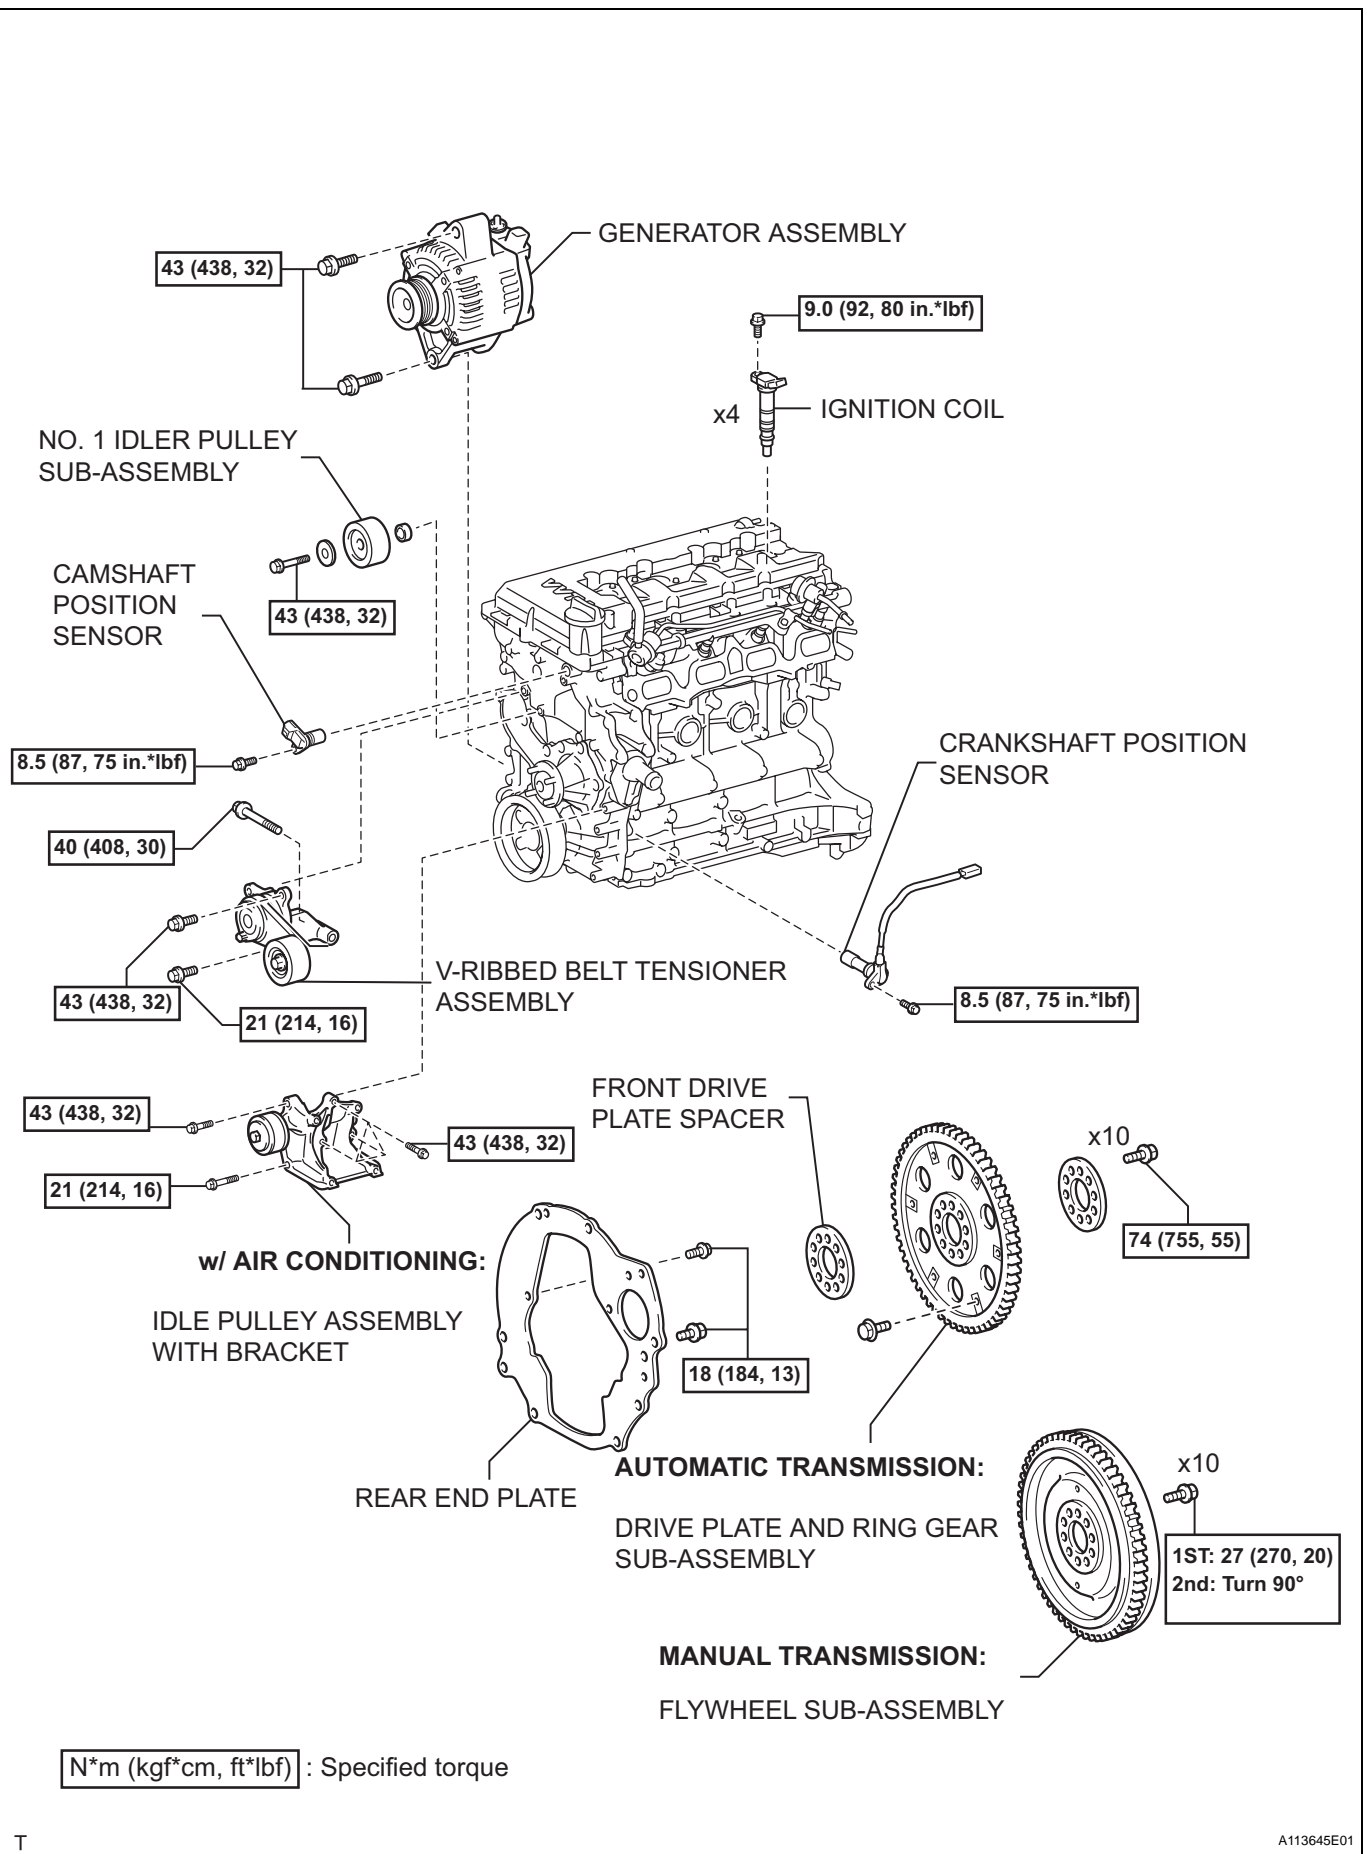

LU

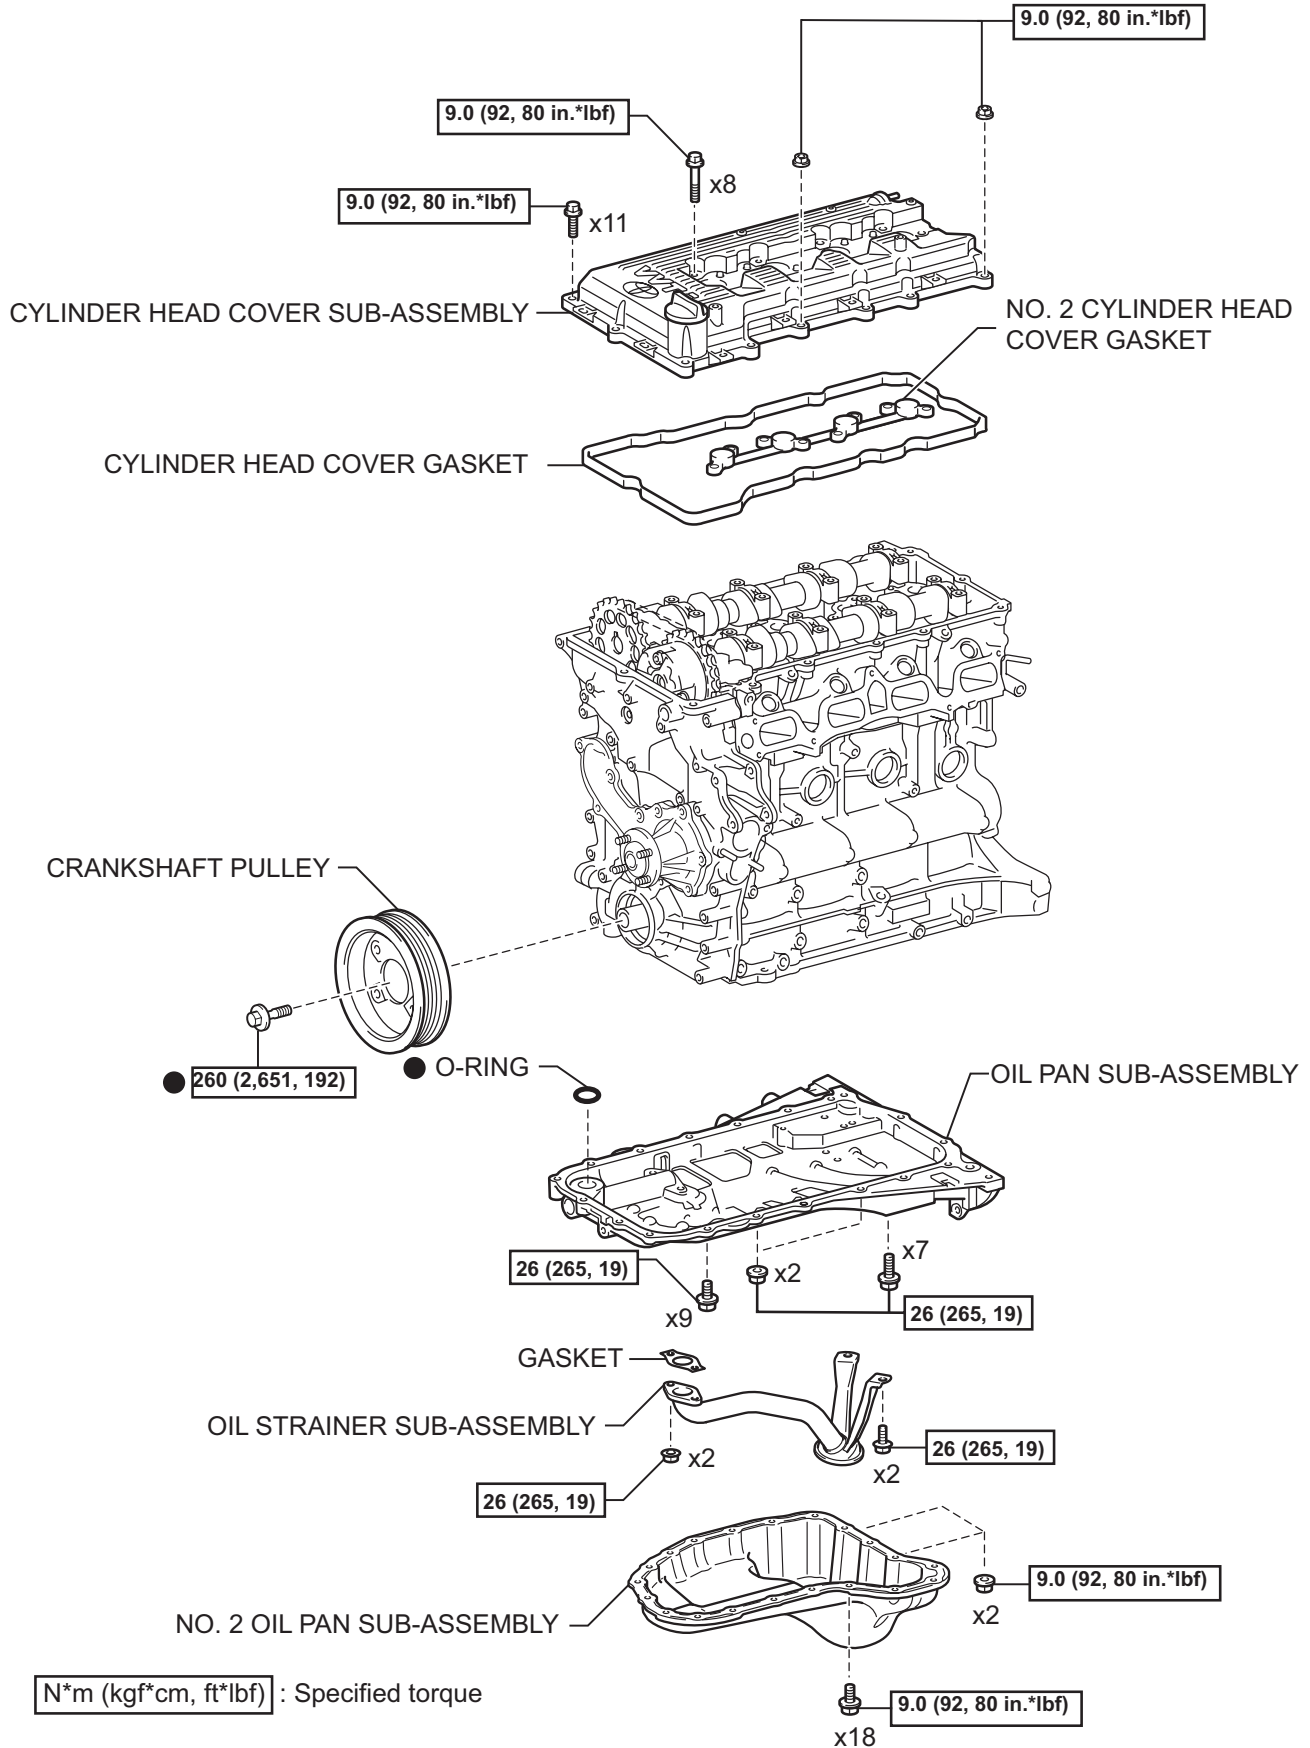

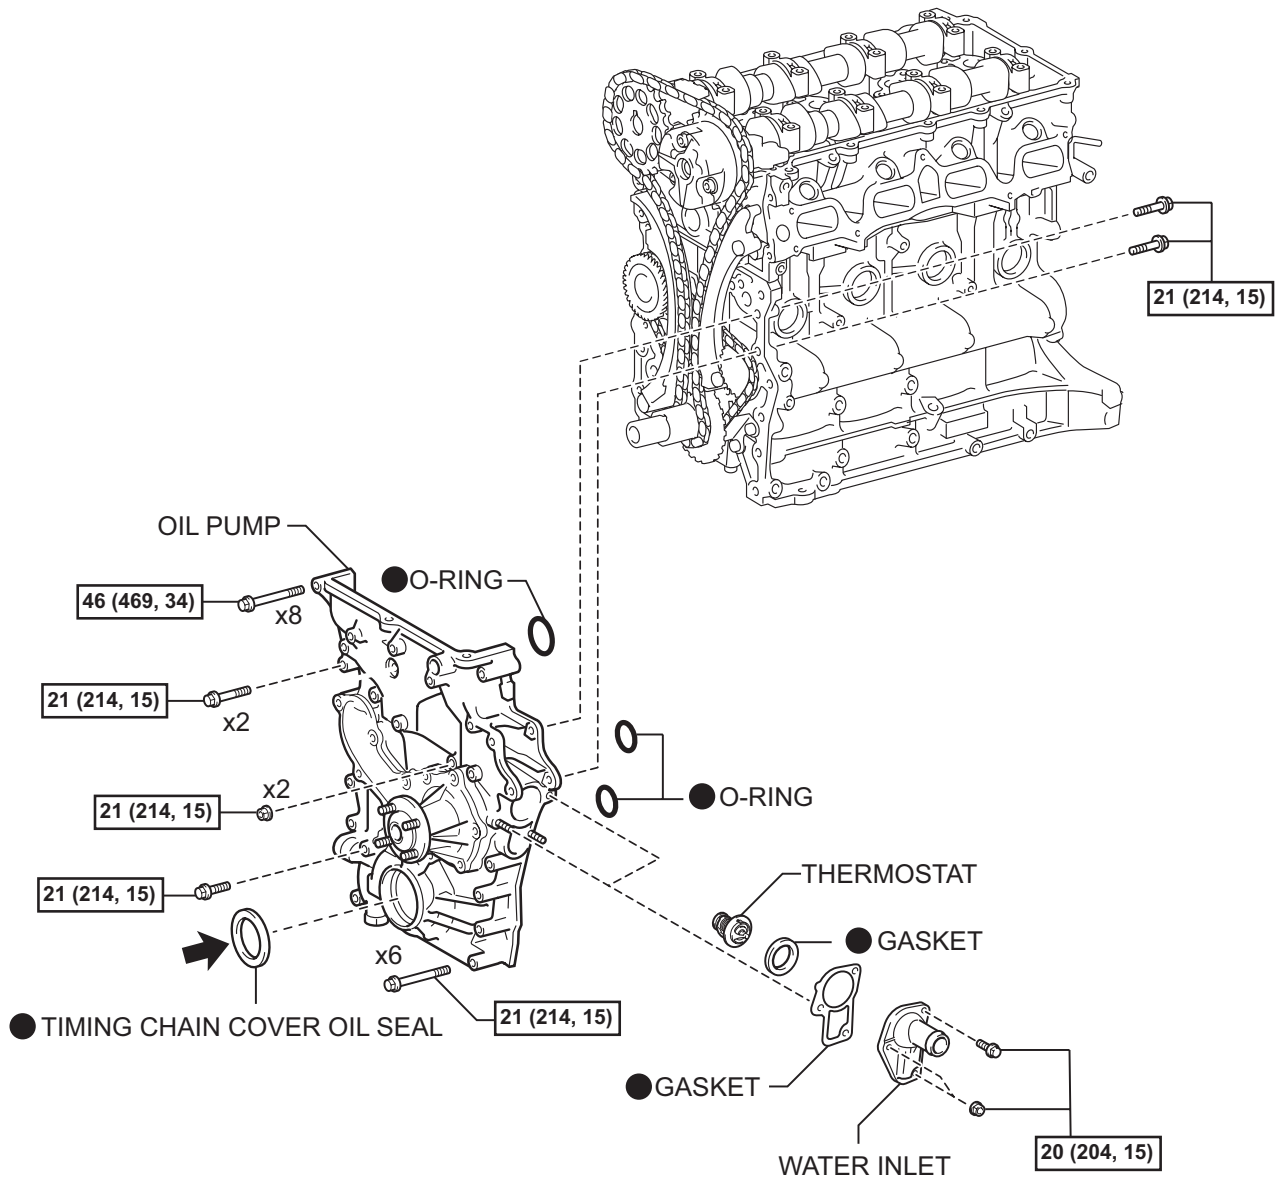


$\boxed{\text{N*m (kgf*cm, ft.*lbf)}}$: Specified torque

● Non-reusable part

← Apply MP grease

LU

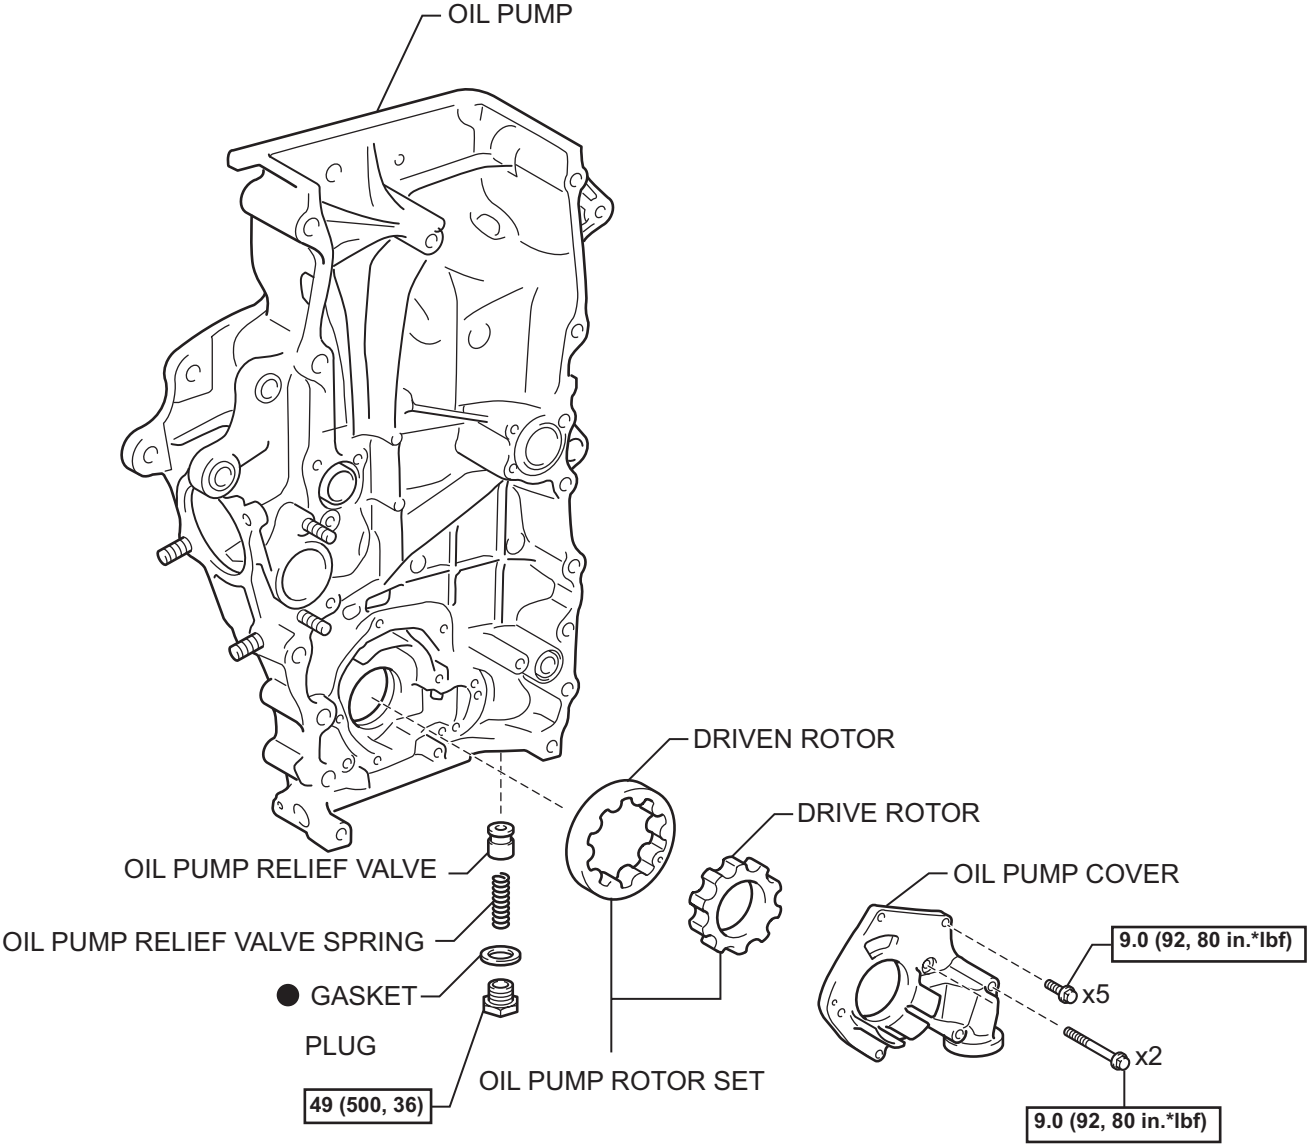

N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque

● Non-reusable part