




OIL PUMP (for 4WD and Pre-Runner)

COMPONENTS

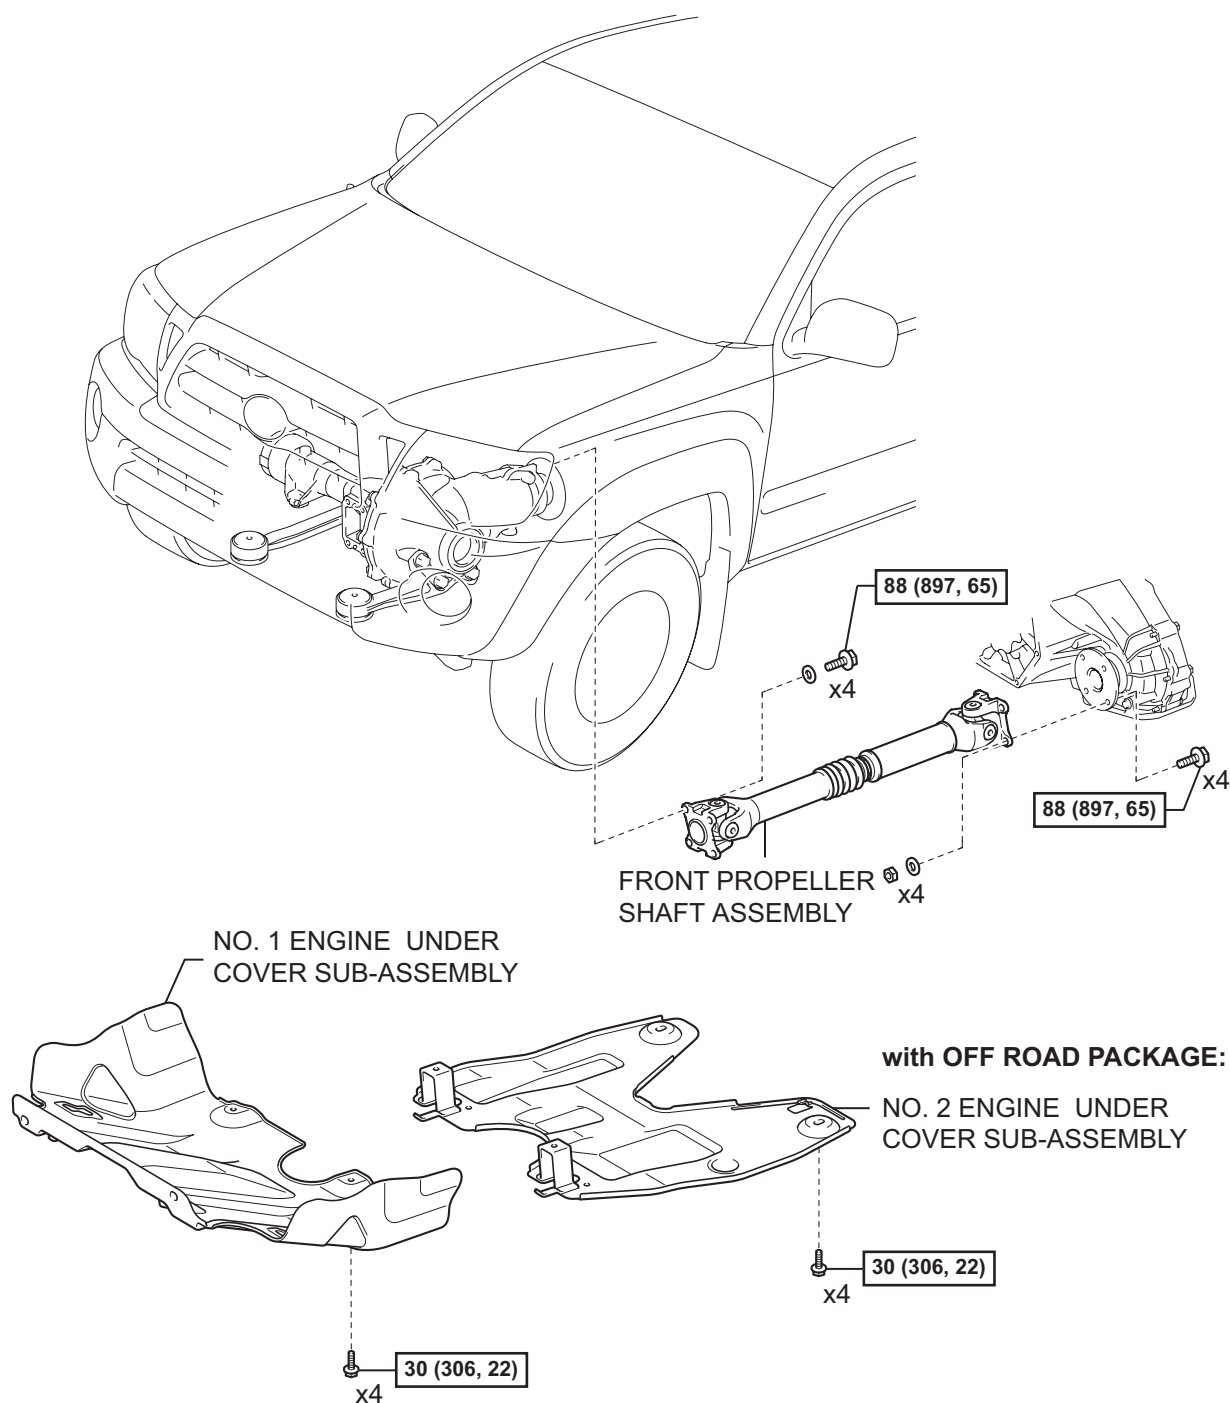


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque


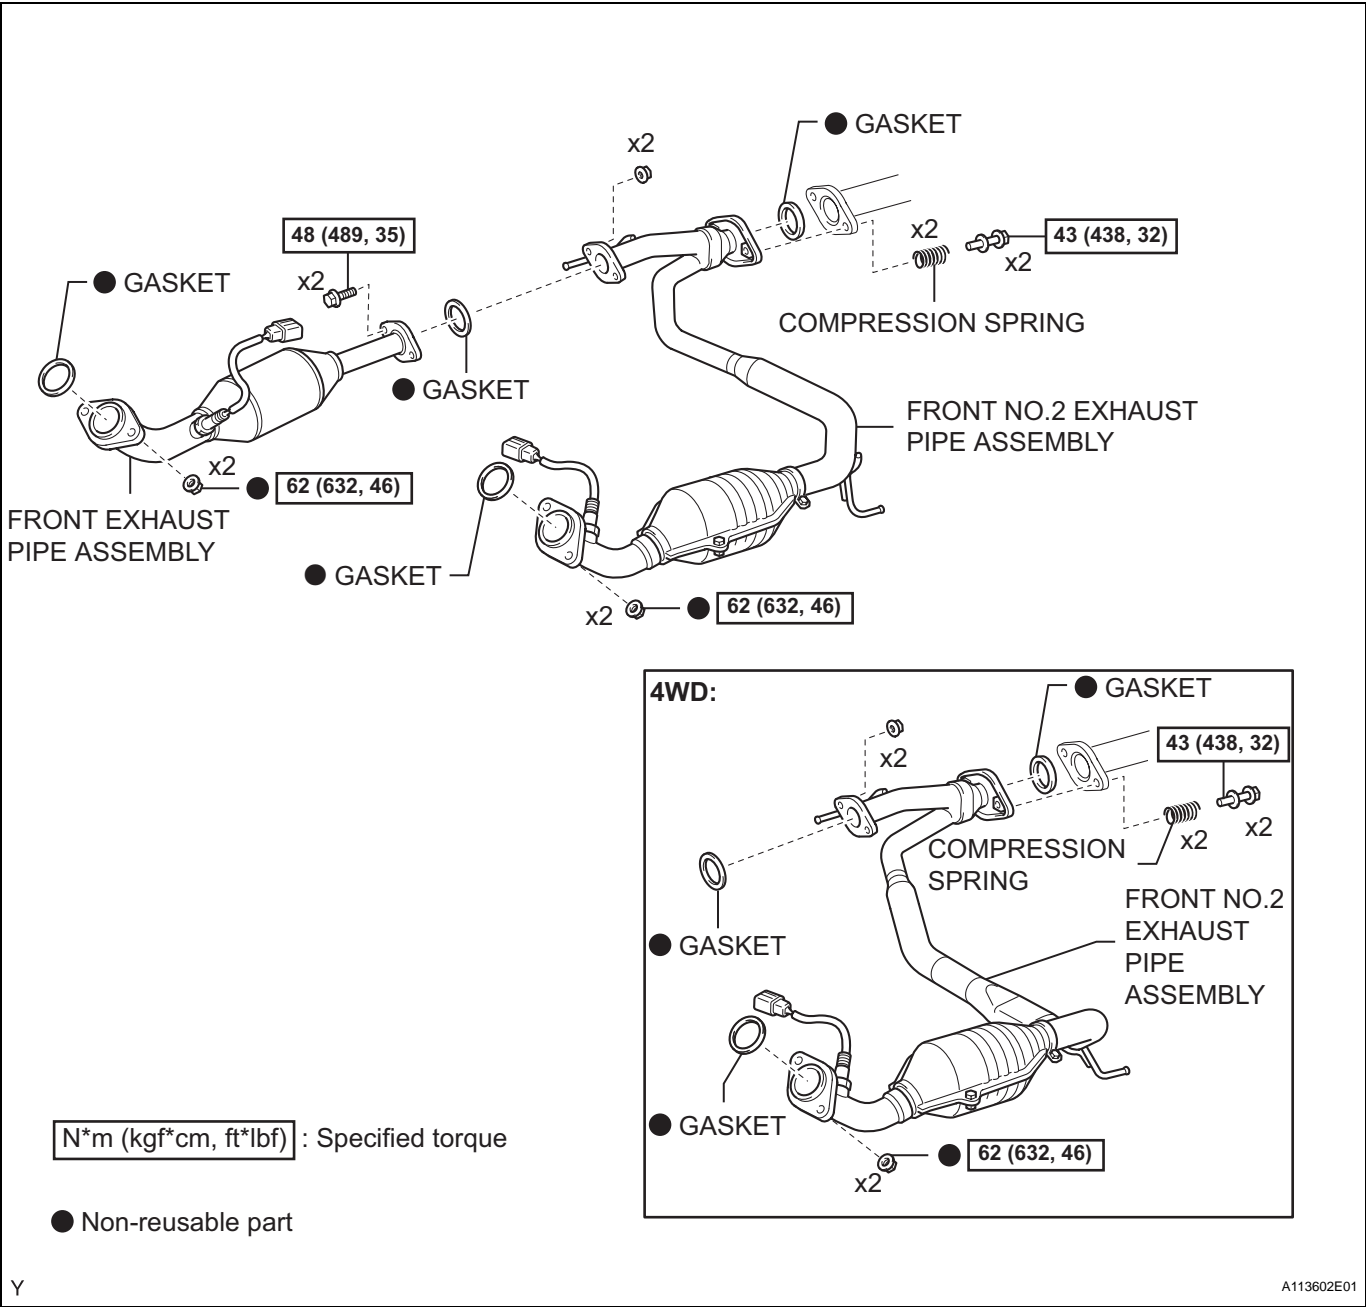


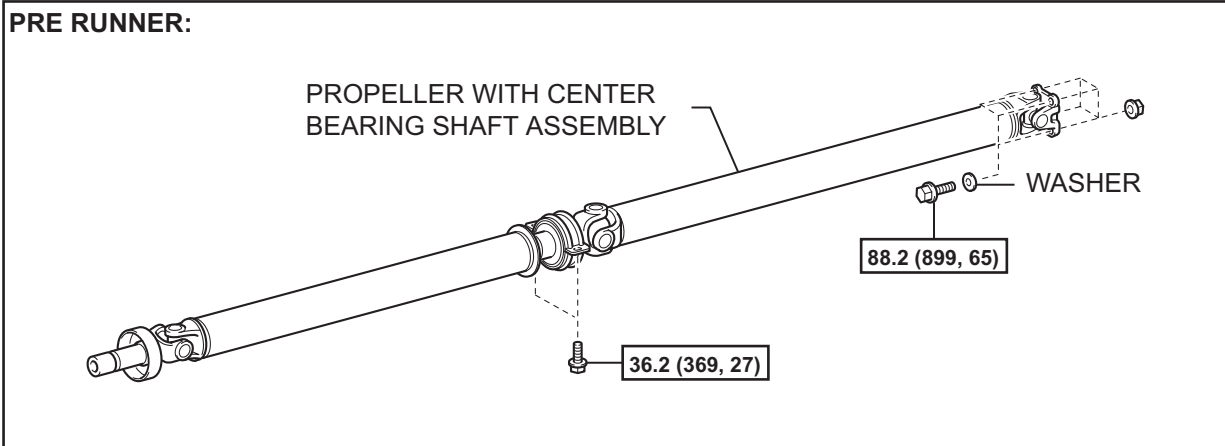PRE RUNNER:**4WD:**

PROPELLER WITH CENTER BEARING SHAFT ASSEMBLY

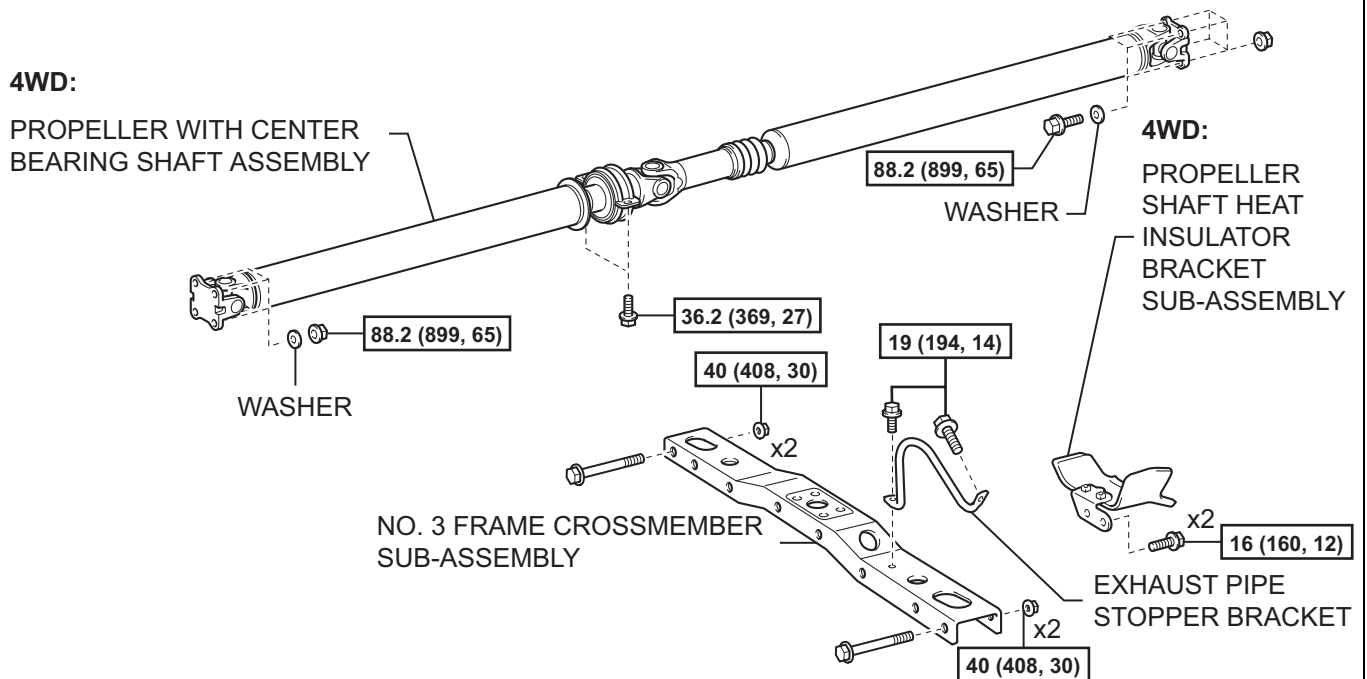

N*m (kgf*cm, ft*lb) : Specified torque

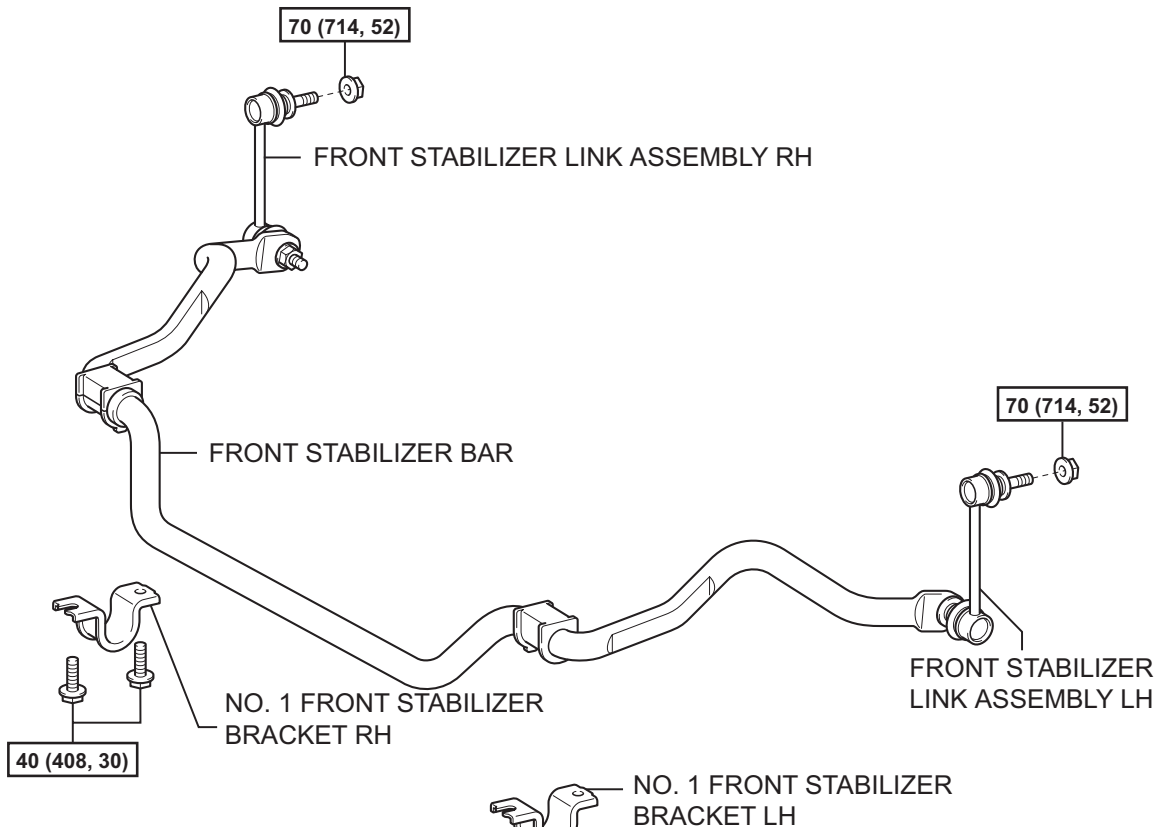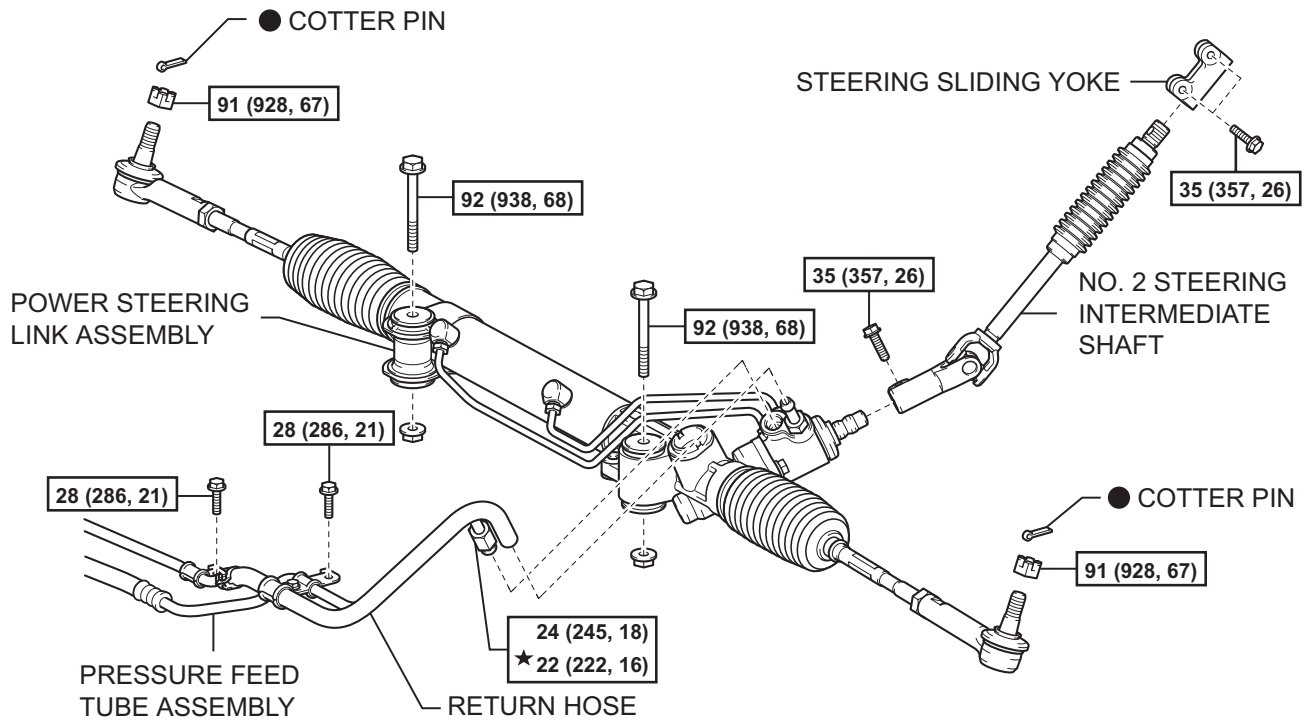



N*m (kgf*cm, ft*lb) : Specified torque

● Non-reusable part ★ For use with SST







- Non-reusable part

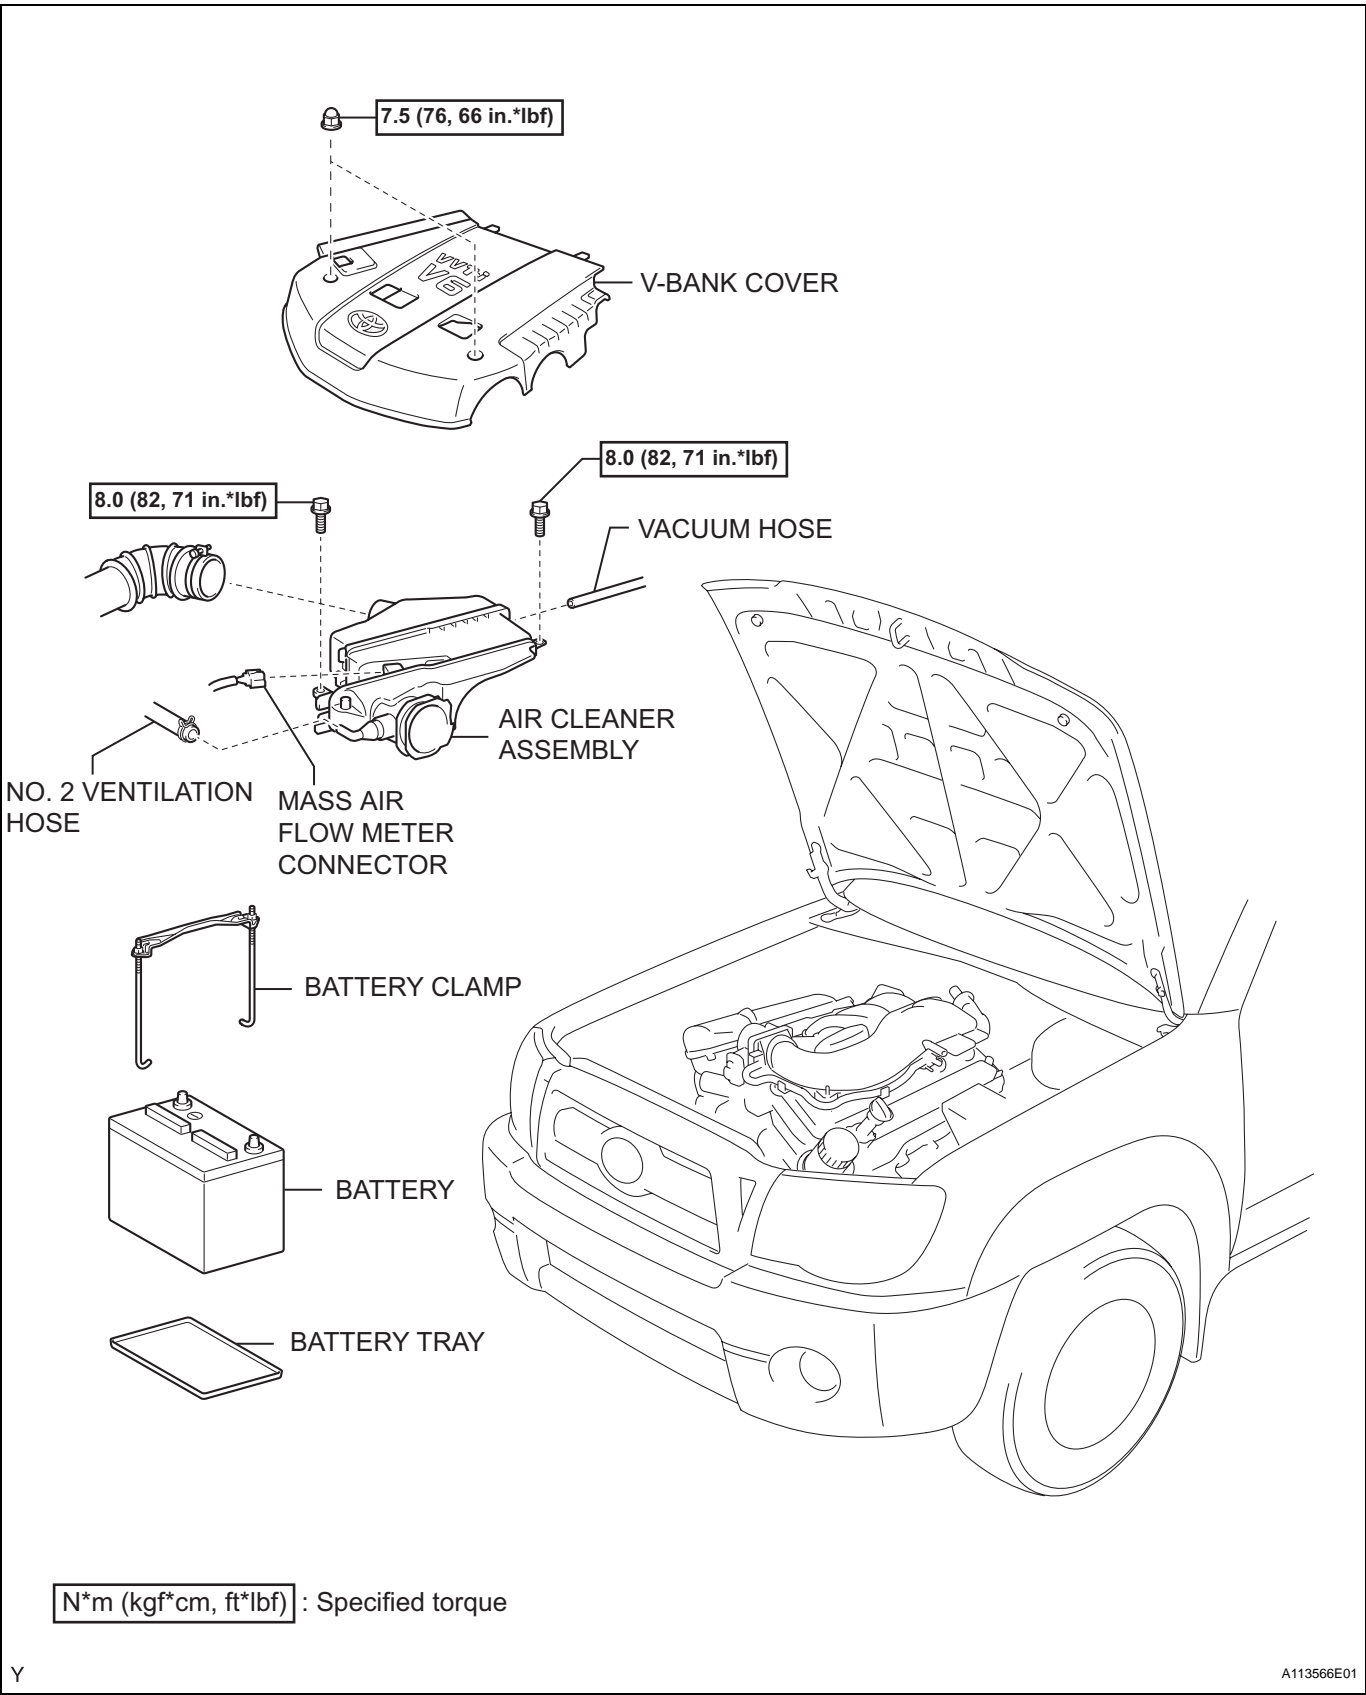

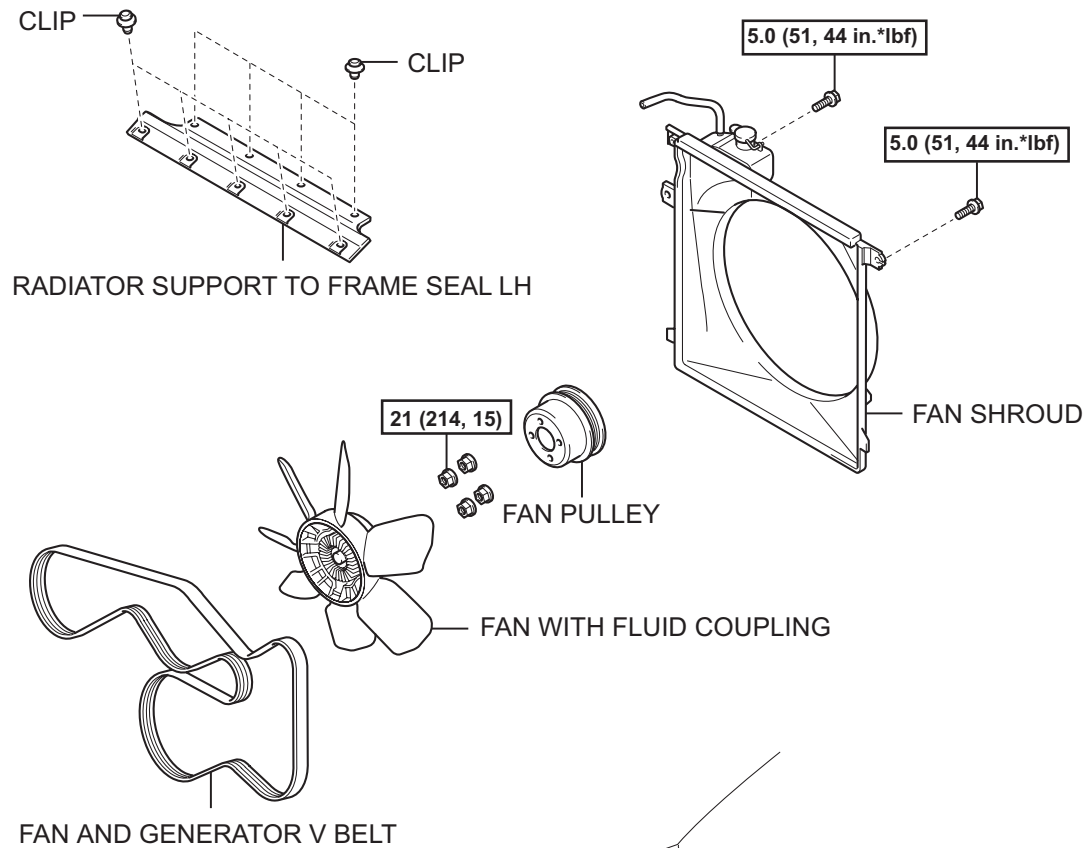


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque


LU

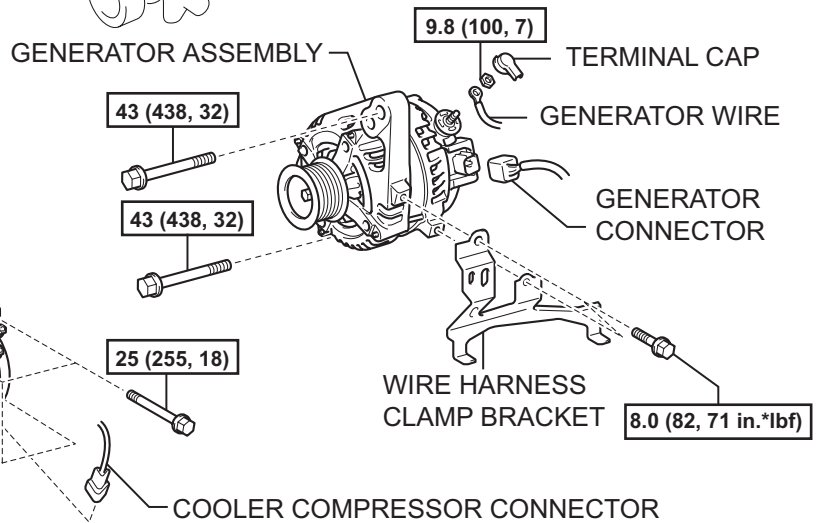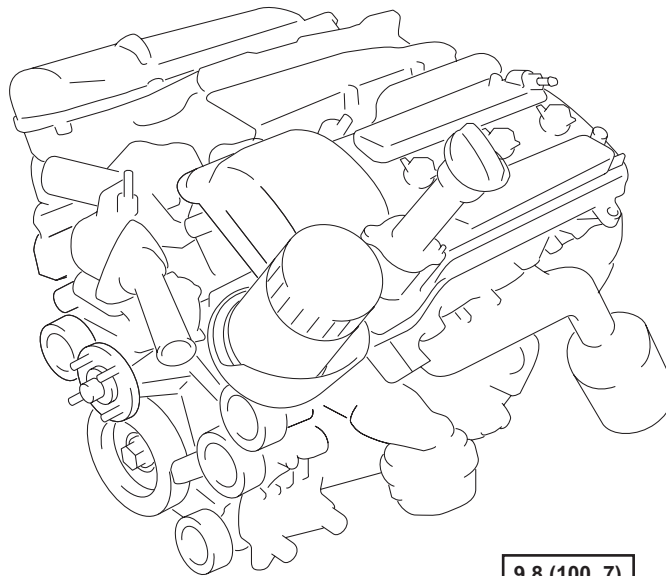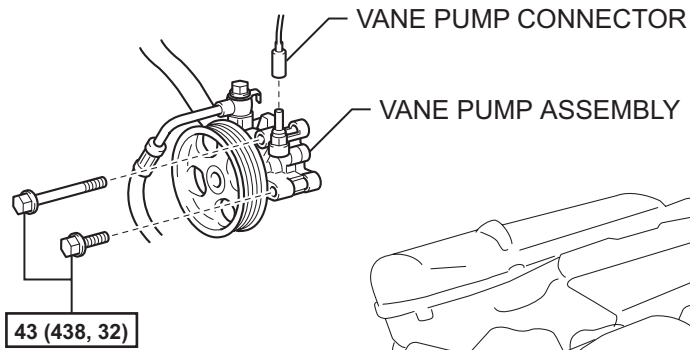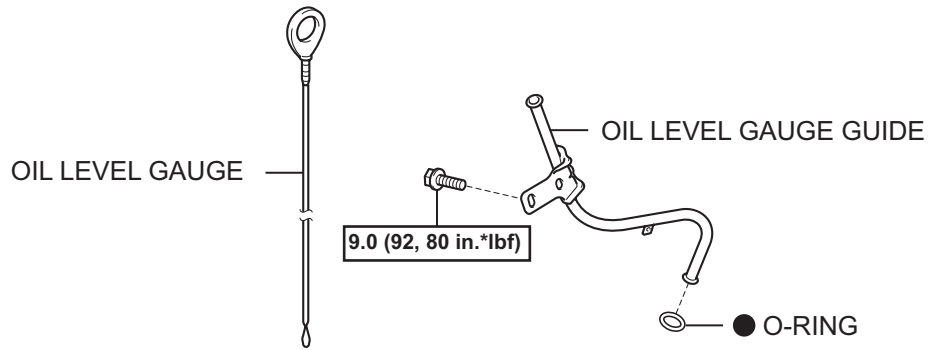

COOLER COMPRESSOR ASSEMBLY

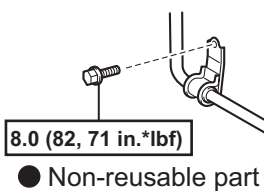


N*m (kgf*cm, ft*lbf) : Specified torque

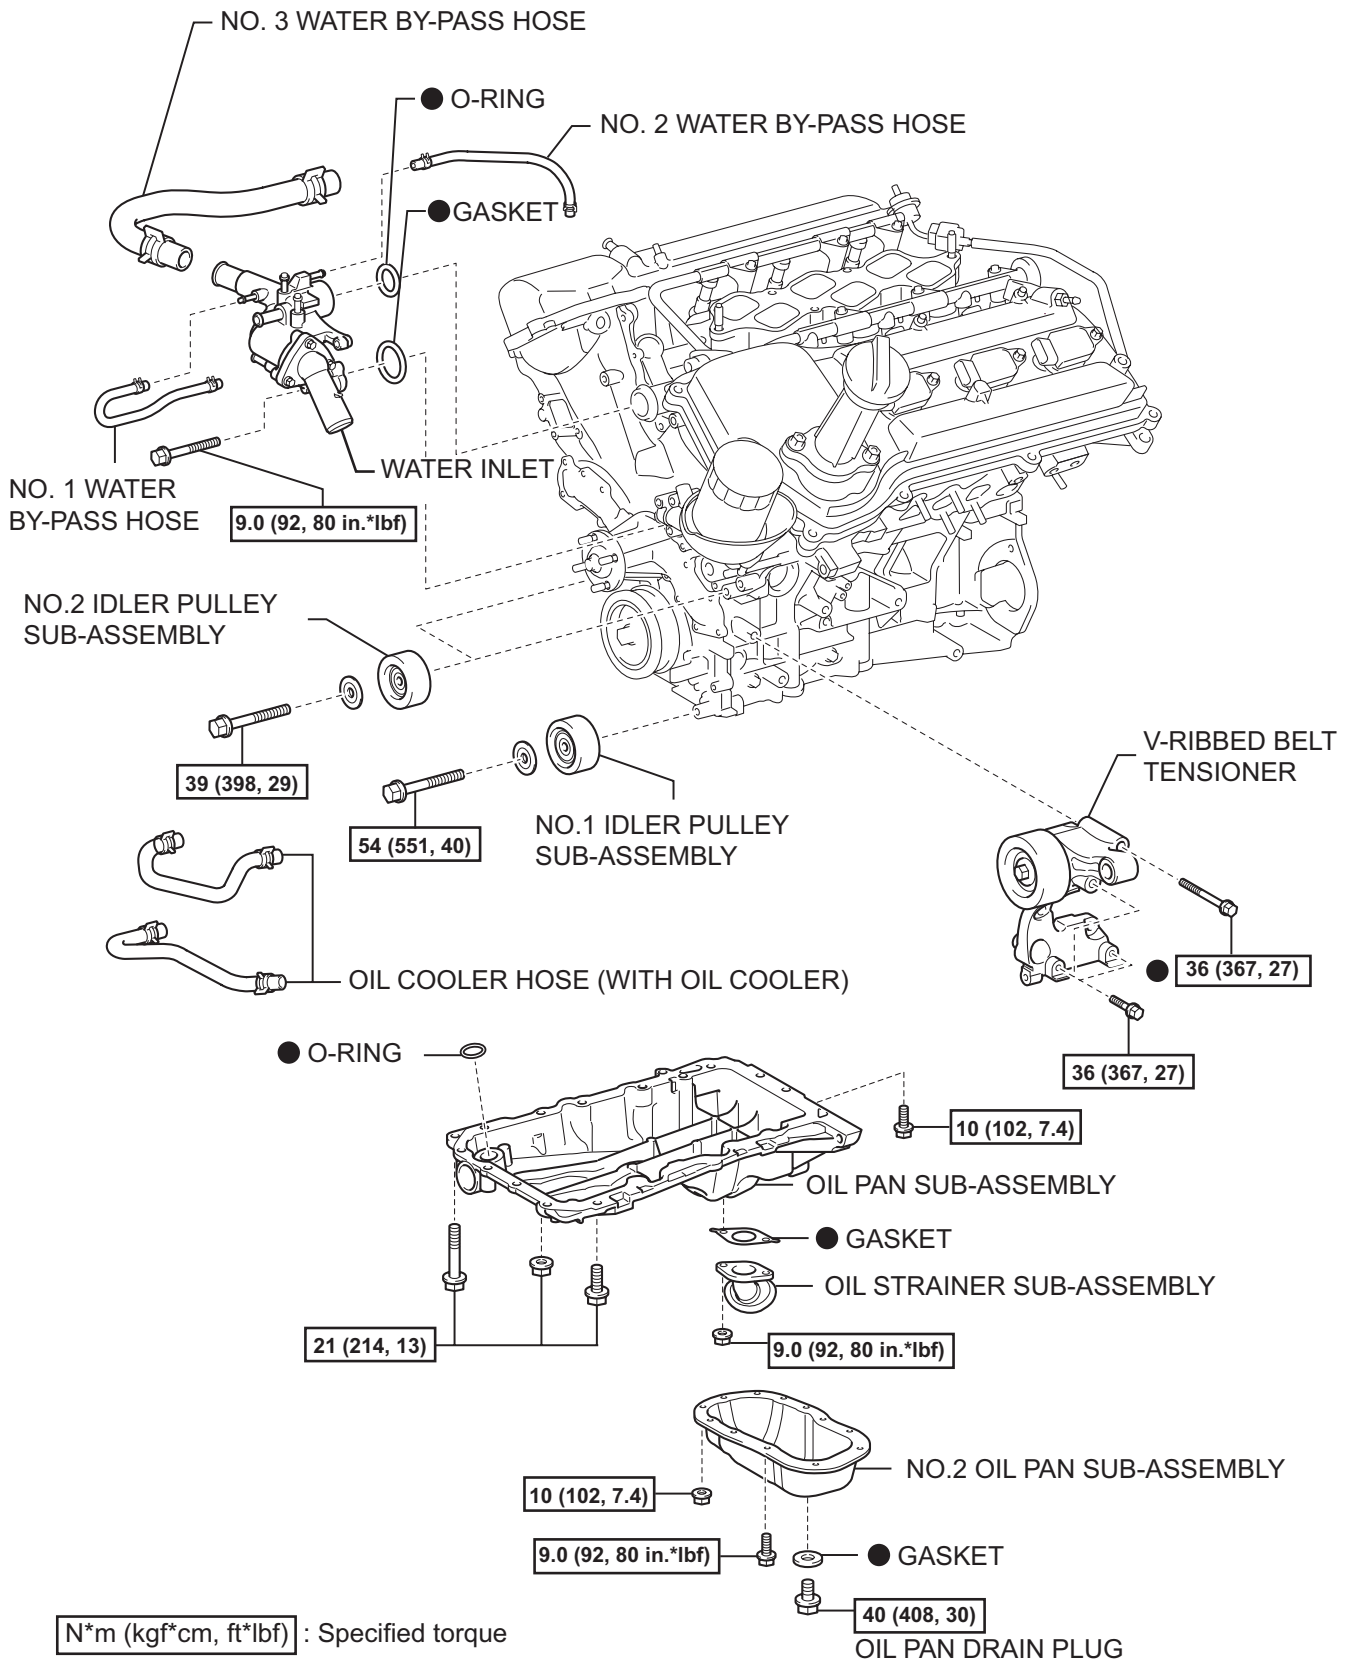

LU



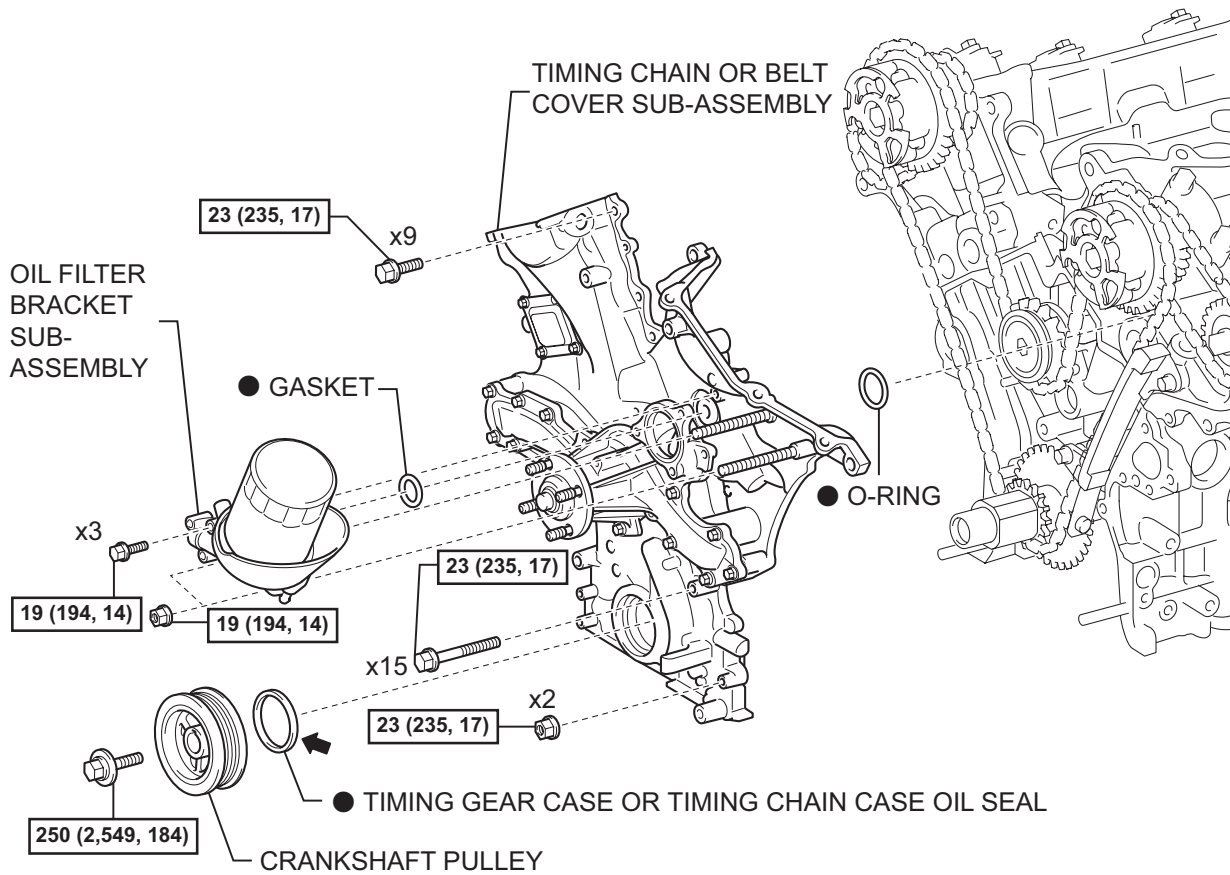

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : Specified torque


- Non-reusable part

← Apply MP grease

Y

A113598E01

LU

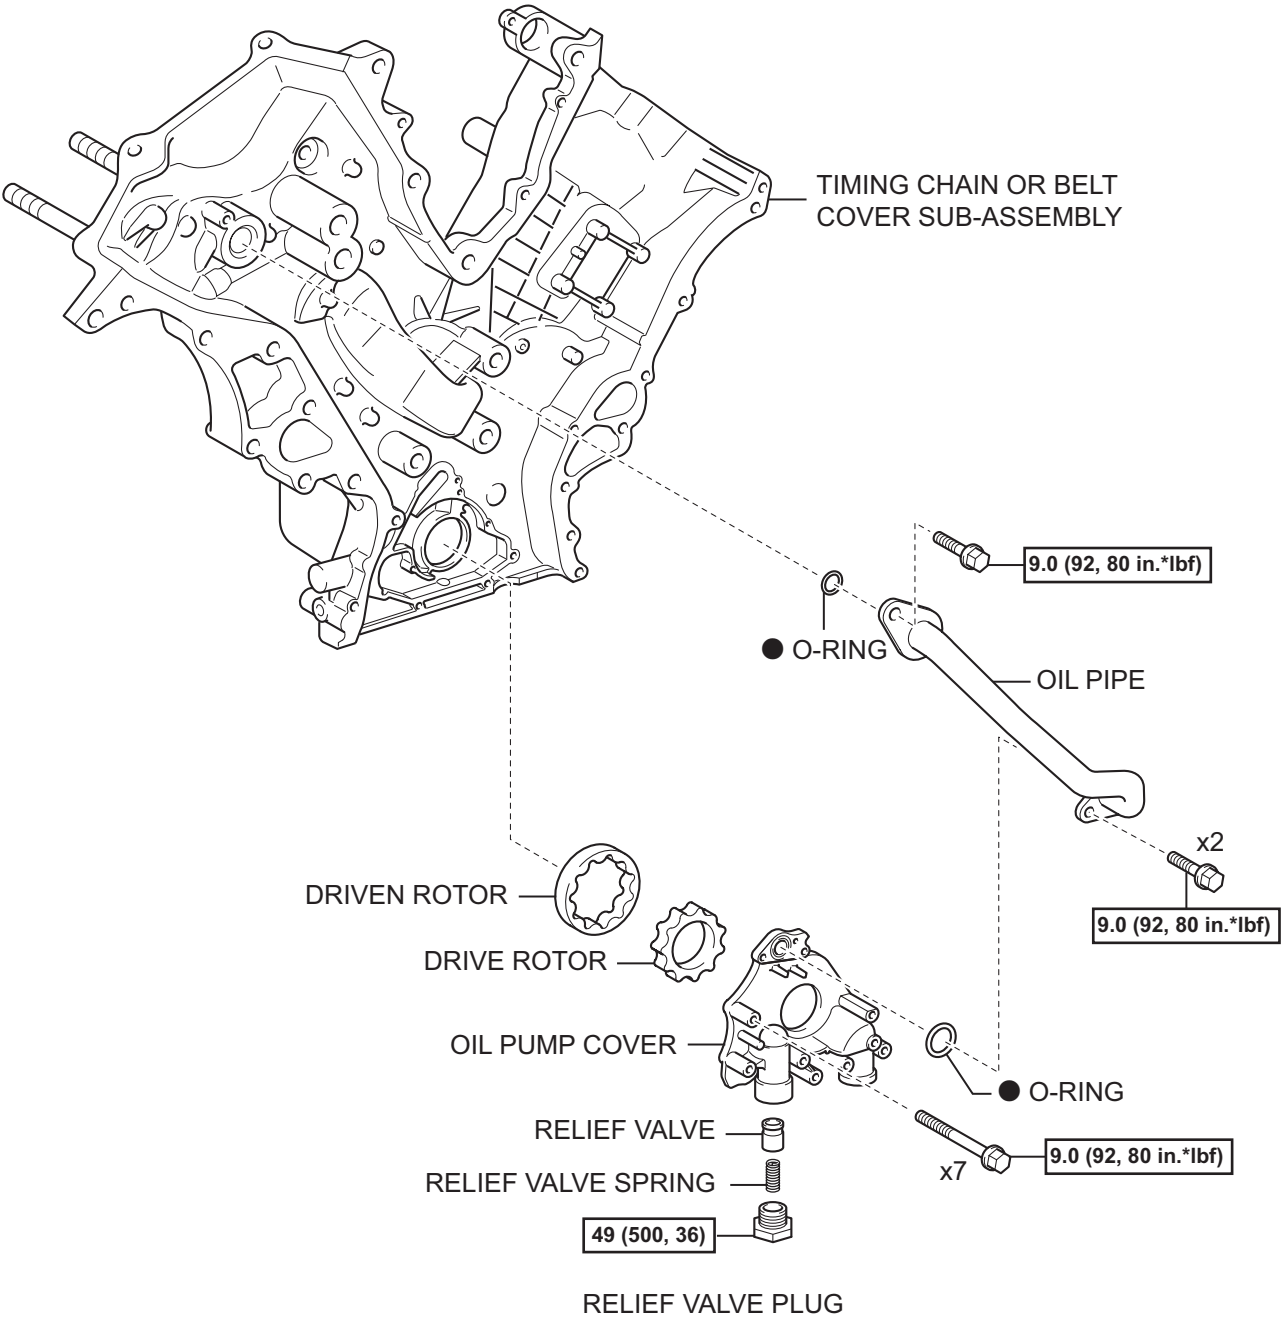

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : Specified torque

● Non-reusable part

Y