



UNIOESTE

Universidade Estadual
do Oeste do Paraná

Manual de instalação de Painéis LED

Orientador:
Antonio M. M.
Hachisuca

Alunos:
Victor Emanuel Almeida,
Marco A. Guerra Pedroso

February 8, 2021

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Pré-requisitos	2
2	Instalação do software	2
3	Configurando o software	9
3.1	Acessando como administrador	9
4	Configurando a rede	10
5	Conexão dos painéis	10

Lista de Figuras

1	Aba de software dentro do site ^[1]	2
2	Baixando o executável do NovaLCT	3
3	Primeira tela do processo de instalação	3
4	Segunda tela do processo de instalação	4
5	Terceira tela do processo de instalação	4
6	Quarta tela do processo de instalação	5
7	Quinta tela do processo de instalação	5
8	Sexta tela do processo de instalação	6
9	Instalação em andamento	6
10	Tela inicial do processo de instalação dos drivers	7
11	Instalando os drivers	7
12	Última tela do processo de instalação	8
13	Tela inicial do software	9
14	Aba para efetuar login	9
15	Menu de login	10
16	Ícone do Gerenciador de rede	10

1 Introdução

1.1 Pré-requisitos

- Computador com sistema operativo Windows 7 ou superior,
- Placa de rede com capacidade de transferência superior a 1000 Mbps.
- Uma quantidade X^i de painéis led e cabos de rede.
- Estar com antivírus desativado.
- 237,4 MB de armazenamento disponível.

2 Instalação do software

Para instalar o software segue-se os seguintes passos:

1. Entrar no site da Nova Star na aba downloads^[1],
2. Acessar a aba software,

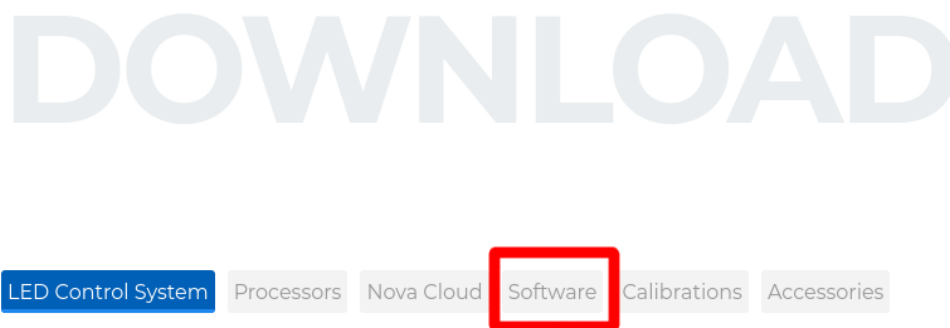


Figura 1: Aba de software dentro do site^[1]

3. Fazer o download do instalador do software NovaLCT,

ⁱNúmero total de painéis led que deve ser igual ao de cabos de rede utilizados

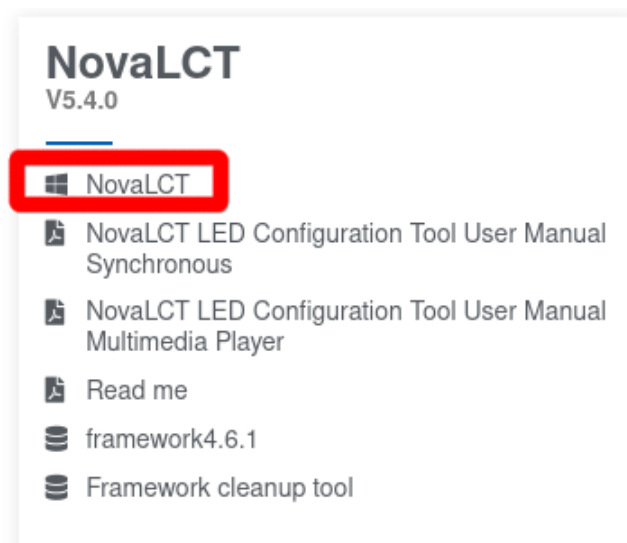


Figura 2: Baixando o executável do NovaLCT

4. Clique no Executável instalado,
5. Clique em “OK” para conceder permissões ao programa,
6. Escolha a linguagem,

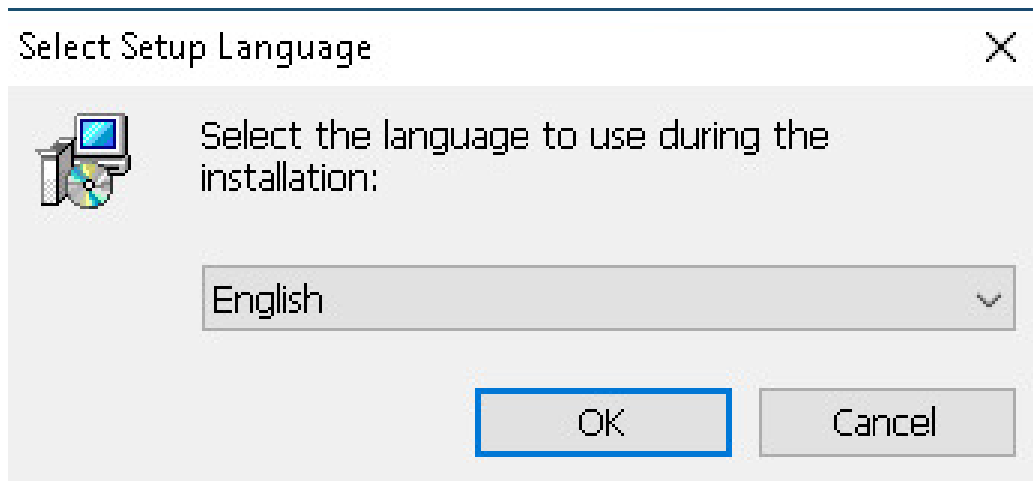


Figura 3: Primeira tela do processo de instalação

7. Aceitar termos de uso,

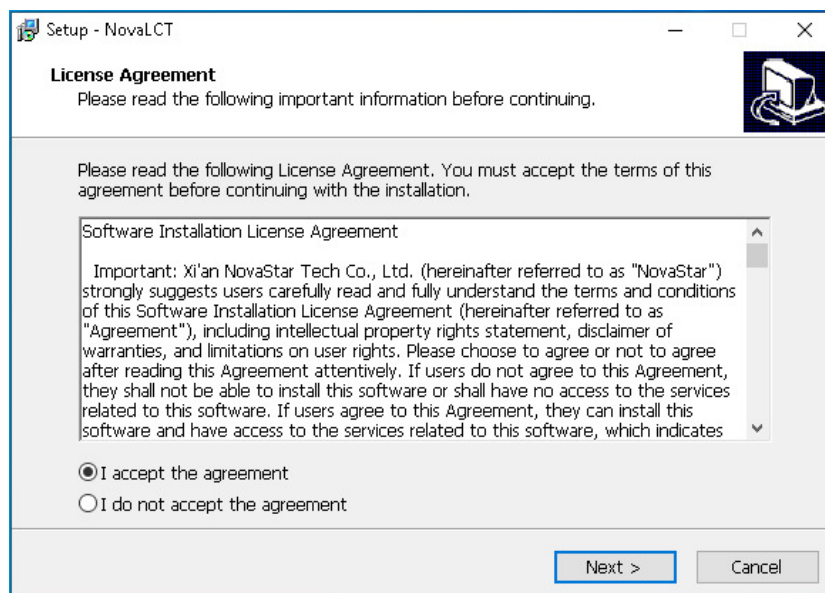


Figura 4: Segunda tela do processo de instalação

8. Escolher caminho da instalação,

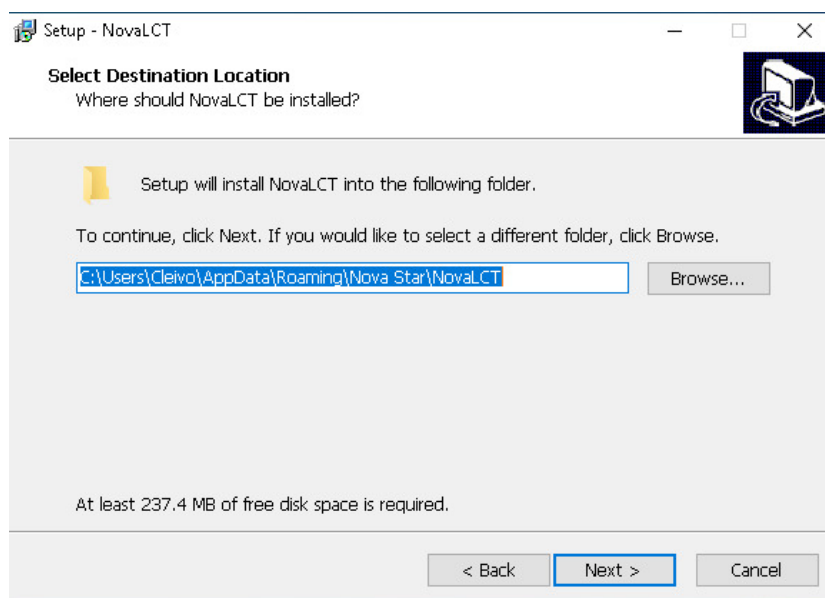


Figura 5: Terceira tela do processo de instalação

9. Escolher caminho do Menu,

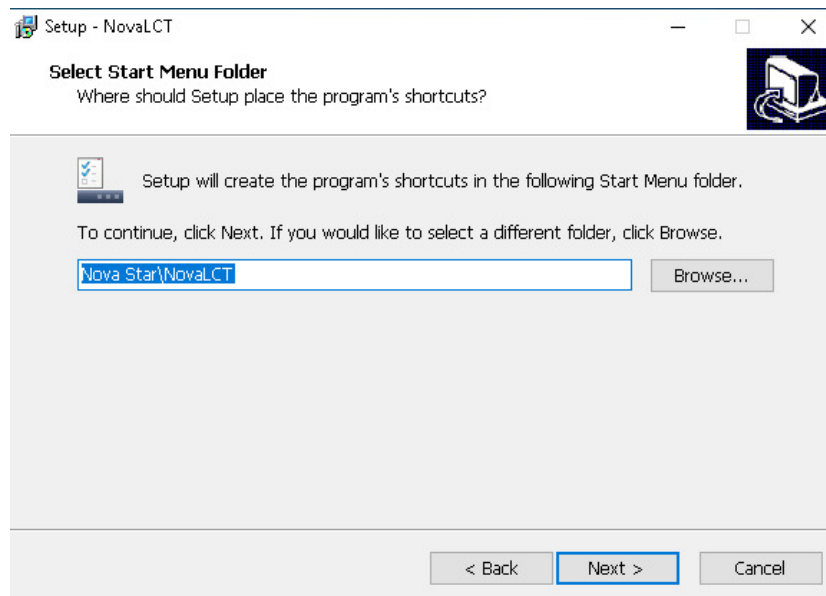


Figura 6: Quarta tela do processo de instalação

10. Escolher criar um ícone na Área de Trabalho,

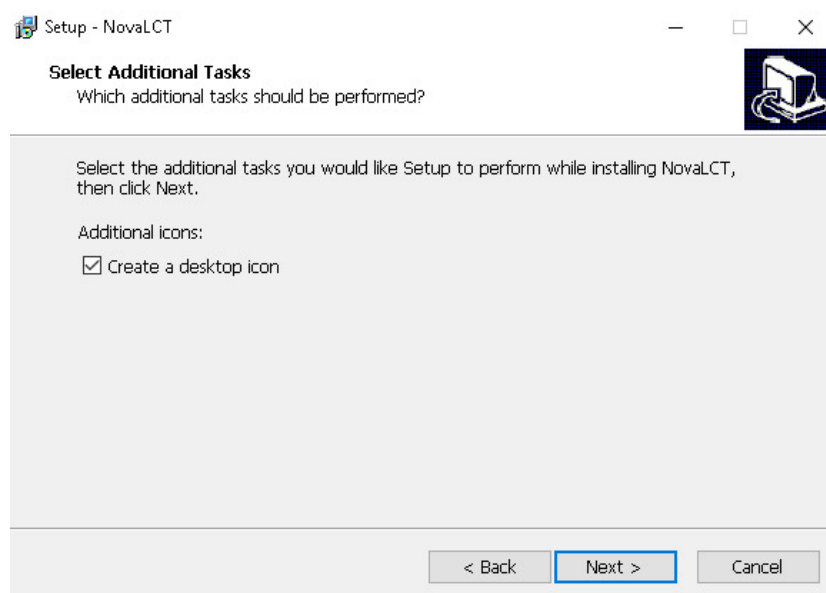


Figura 7: Quinta tela do processo de instalação

11. Clique em “instalar”,

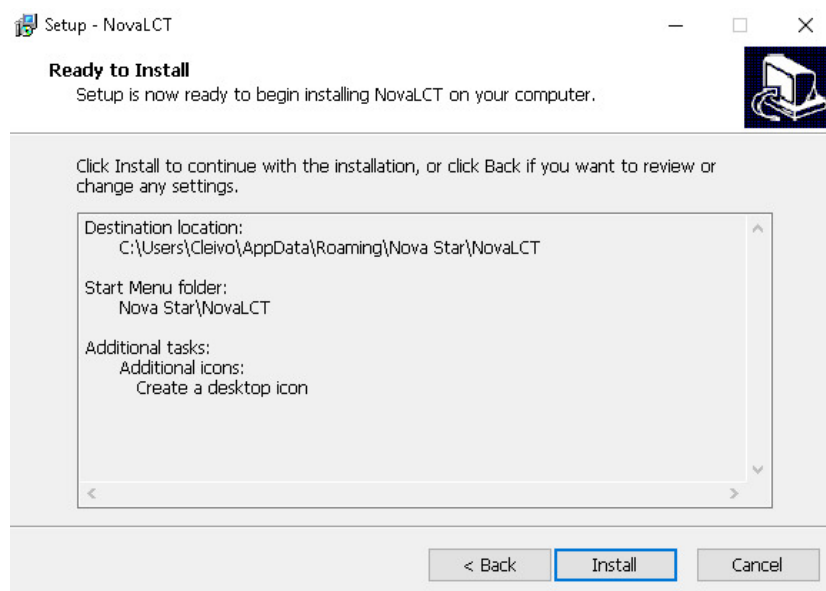


Figura 8: Sexta tela do processo de instalação

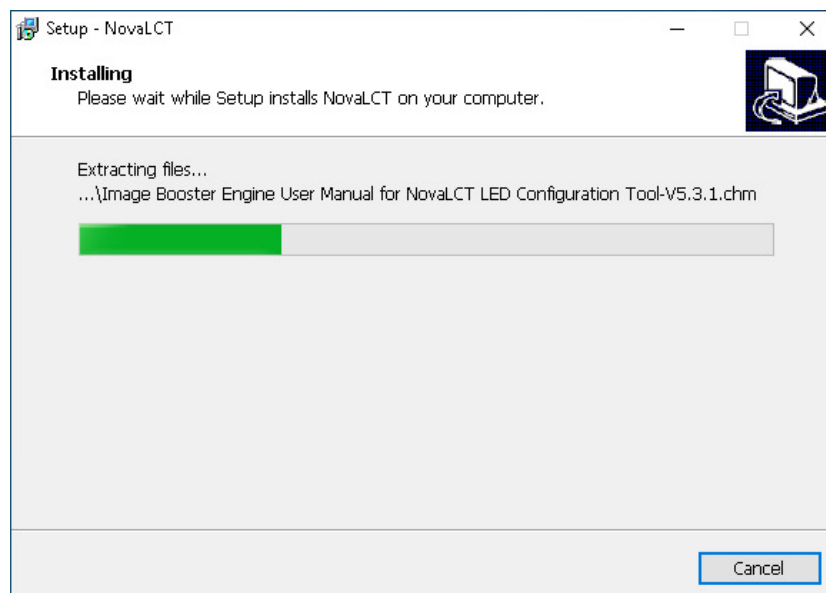


Figura 9: Instalação em andamento

12. Instalando drivers,

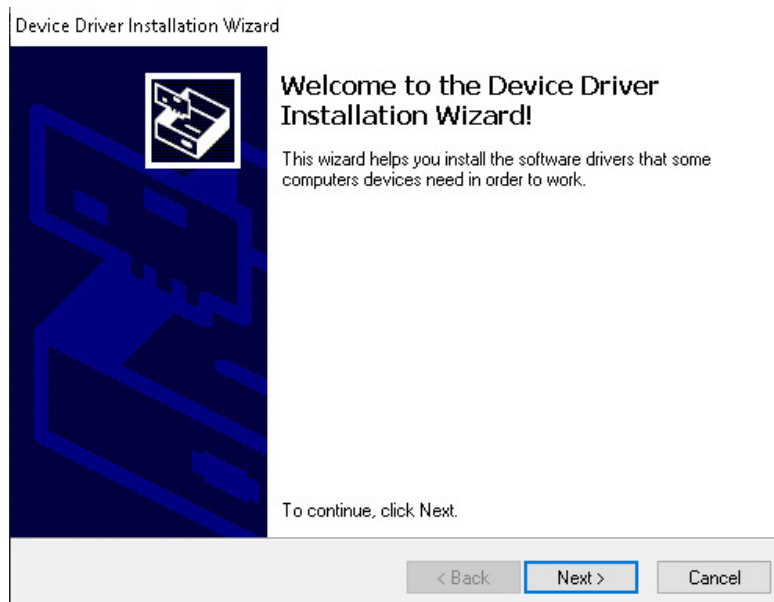


Figura 10: Tela inicial do processo de instalação dos drivers

13. Clique em “Finish”,

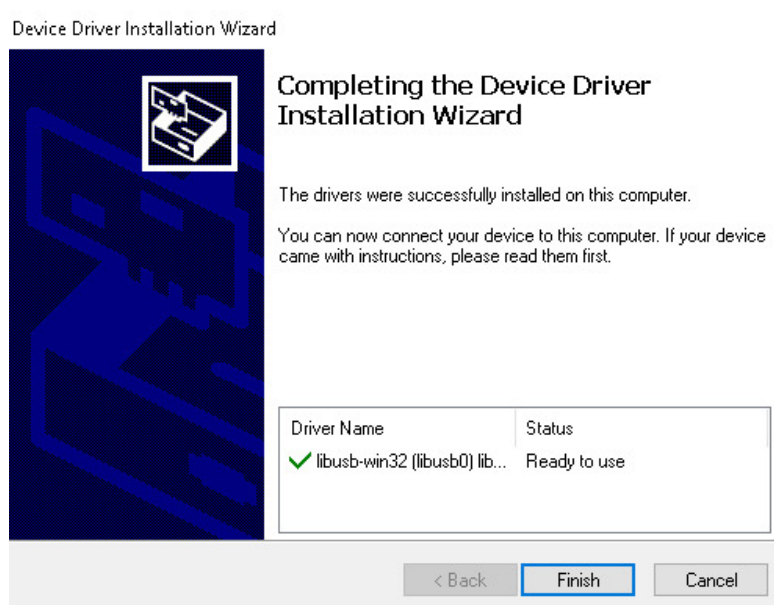


Figura 11: Instalando os drivers

14. Finalize o processo de instalação.

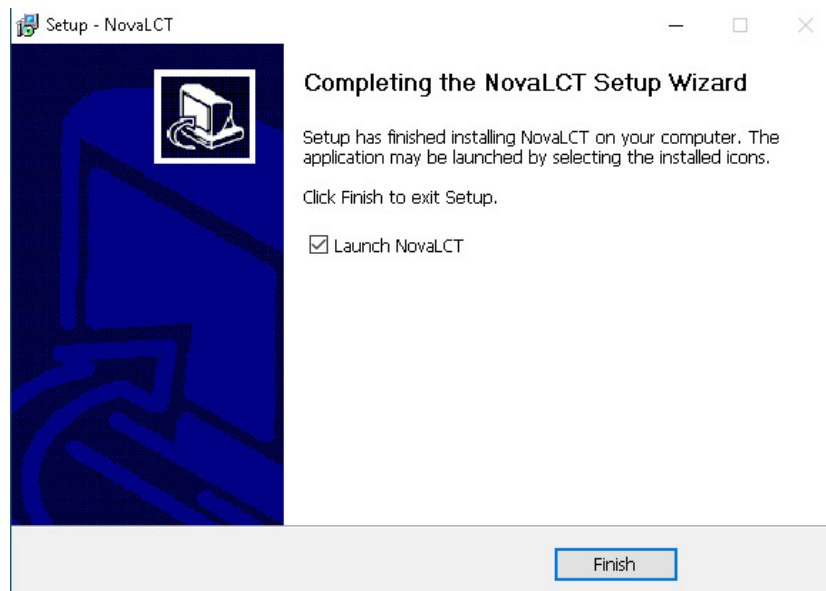


Figura 12: Última tela do processo de instalação

3 Configurando o software

Tendo o software sido instalado com sucesso, ao abri-lo deve-se obter uma tela como a Figura 13 abaixo:

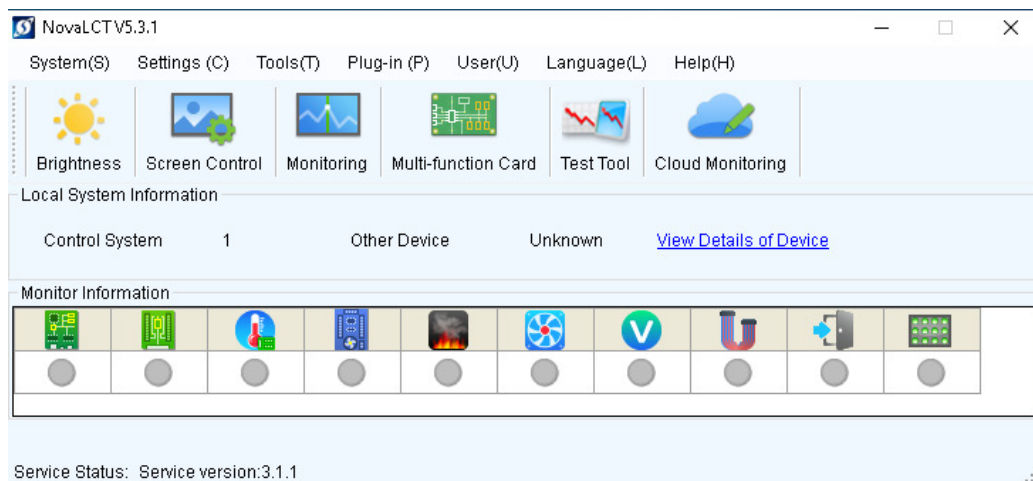


Figura 13: Tela inicial do software

3.1 Acessando como administrador

Agora logue como admin, entrando na aba “User (U)” e clicando na opção “Advanced Synchronus System User Login”.

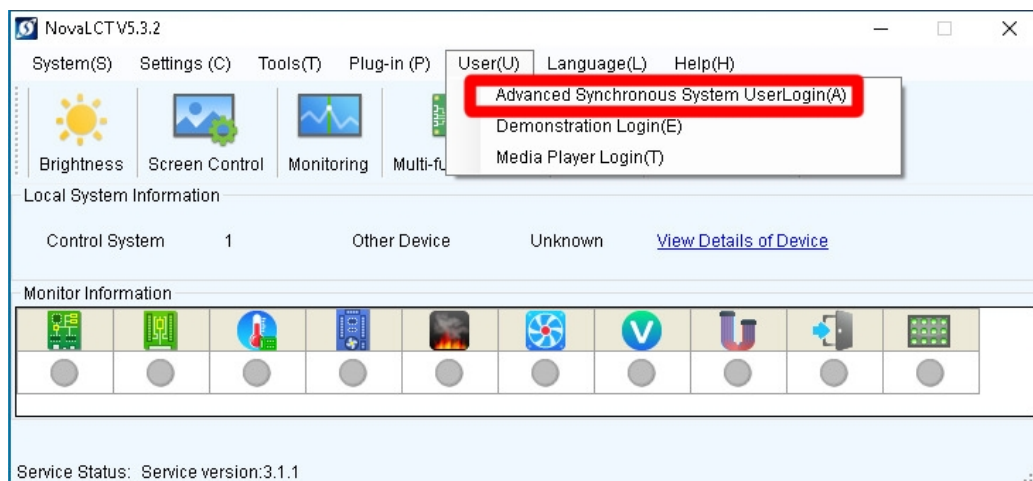


Figura 14: Aba para efetuar login

Entre com a senha que por padrão é “admin”.

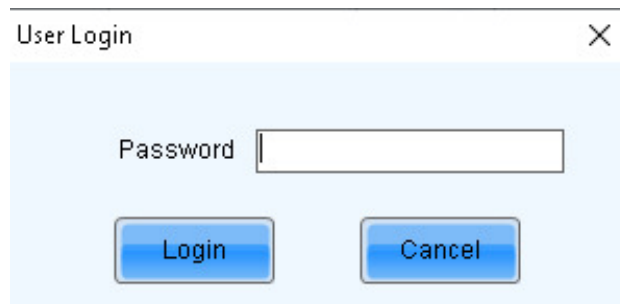


Figura 15: Menu de login

4 Configurando a rede

Quando o software é instalado com sucesso, por dependência instala-se também um gerenciador de rede, o qual é executado junto com o NovaLCT, gerando o seguinte item na barra de tarefas, como vemos na Figura 16:



Figura 16: Ícone do Gerenciador de rede

5 Conexão dos painéis

- 1.

Referências

- 1 NOVA Star Download. Disponível em: <https://www.novastar.tech/downloads/>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2021. Citado nas páginas 1 e 2.