



UNIOESTE

Universidade Estadual
do Oeste do Paraná

Manual

Orientador:
Antonio M. M.
Hachisuca

Alunos:
Victor Emanuel Almeida,
Marco Aurélio G. Pedroso

February 7, 2021

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Pré-requisitos	2
2	Instalação do software	2
3	Conexão dos painéis	2
4	Configurando a rede	2
5	Configurando o software	2

Lista de Figuras

1	Aba de software dentro do site ^[1]	2
2	Baixando o executável do NovaLCT	3

1 Introdução

1.1 Pré-requisitos

- Placa de Rede 1 Gb.
- Uma quantidade “X” de painéis Led.
- Uma quantidade “X + 1” de cabos de rede.
- Um computador com Windows.

2 Instalação do software

Para instalar o software segue-se os seguintes passos:

1. Entrar no site da Nova Star na aba downloads^[1]
2. Acessar a aba software.



Figura 1: Aba de software dentro do site^[1]

3. Fazer o download do instalador do software NovaLCT.

3 Conexão dos painéis

4 Configurando a rede

5 Configurando o software

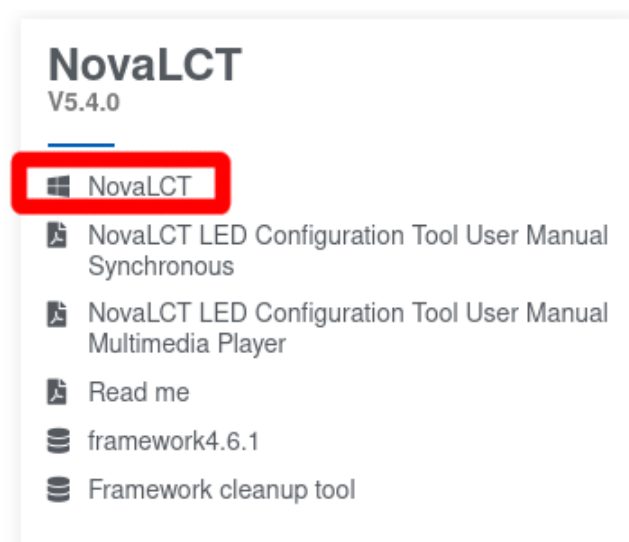


Figura 2: Baixando o executável do NovaLCT

Referências

- 1 NOVA Star Download. Disponível em: <https://www.novastar.tech/downloads/>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2021. Citado nas páginas 1 e 2.