



UNIOESTE

Universidade Estadual
do Oeste do Paraná

Manual de instalação de Painéis LED

Orientador:
Antonio M. M.
Hachisuca

Alunos:
Victor Emanuel Almeida,
Marco A. Guerra Pedroso

February 9, 2021

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Pré-requisitos	3
2	Instalação do software	4
3	Configurando a rede	11
4	Configurando o software	15
4.1	Acessando como administrador	15
4.2	Configurando painéis	16
5	Conexão dos painéis	17

Lista de Figuras

1	Aba de software dentro do site ^[1]	4
2	Baixando o executável do NovaLCT	4
3	Primeira tela do processo de instalação	5
4	Segunda tela do processo de instalação	6
5	Terceira tela do processo de instalação	6
6	Quarta tela do processo de instalação	7
7	Quinta tela do processo de instalação	7
8	Sexta tela do processo de instalação	8
9	Instalação em andamento	8
10	Tela inicial do processo de instalação dos drivers	9
11	Instalando os drivers	9
12	Última tela do processo de instalação	10
13	Ícone do Gerenciador de rede	11
14	Menu da barra de tarefas	11
15	Abrindo menu para modificar configuração de rede	12
16	Habilitando controle virtual e detectando controlador	12
17	Menu da barra de tarefas	13
18	Abrindo menu para identificar placa de rede	13
19	Selecionando placa de rede	14
20	Tela inicial do software	15
21	Aba para efetuar login	15
22	Menu de login	16

1 Introdução

1.1 Pré-requisitos

- Computador com sistema operativo Windows 7 ou superior,
- Placa de rede com capacidade de transferência superior a 1000 Mbps.
- Uma quantidade X^i de painéis led e cabos de rede.
- Estar com antivírus desativado.
- 237,4 MB de armazenamento disponível.

ⁱNúmero total de painéis led que deve ser igual ao de cabos de rede utilizados

2 Instalação do software

Para instalar o software segue-se os seguintes passos:

1. Entrar no site da Nova Star na aba downloads^[1],
2. Acessar a aba software,



Figura 1: Aba de software dentro do site^[1]

3. Fazer o download do instalador do software NovaLCT,

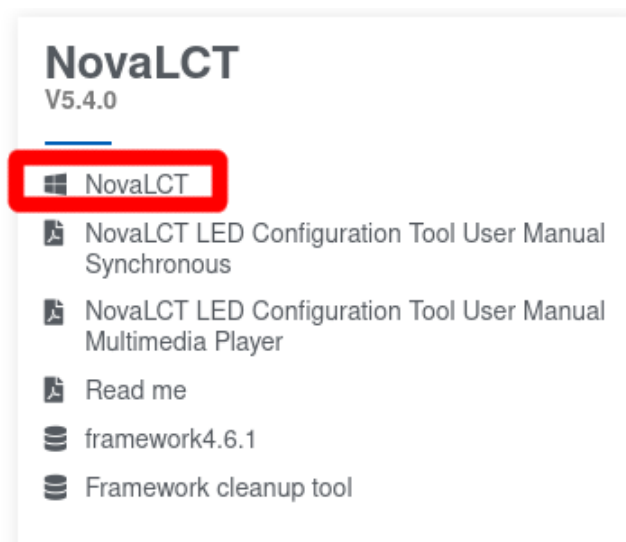


Figura 2: Baixando o executável do NovaLCT

-
4. Clique no Executável instalado,
 5. Clique em “OK” para conceder permissões ao programa,
 6. Escolha a linguagem,

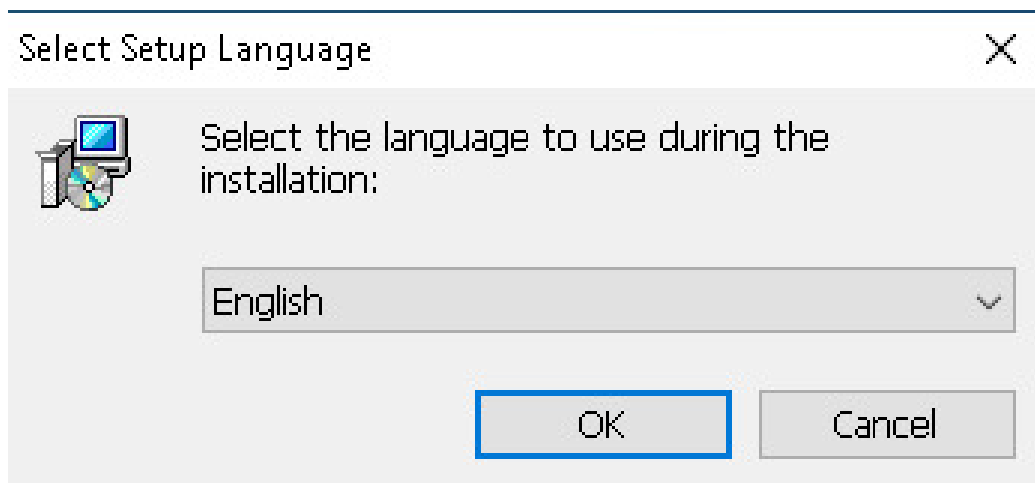


Figura 3: Primeira tela do processo de instalação

7. Aceitar termos de uso,

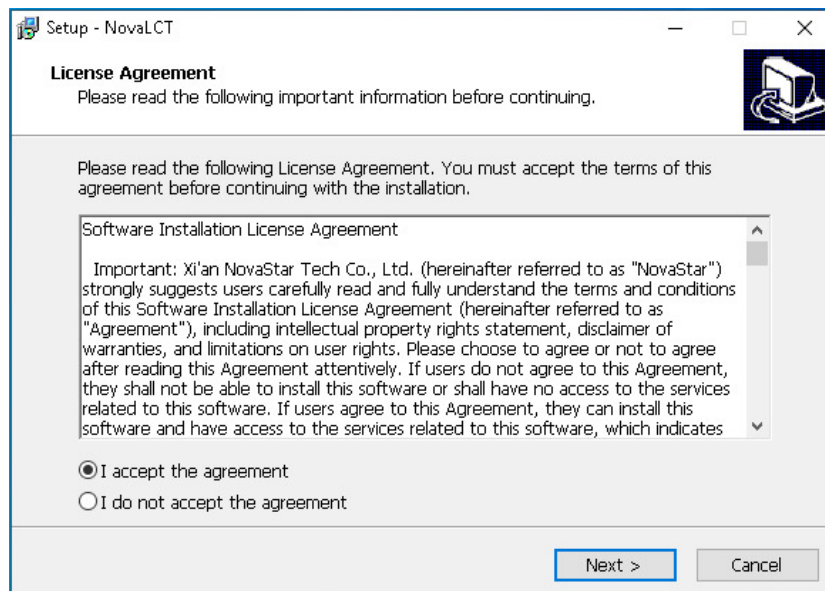


Figura 4: Segunda tela do processo de instalação

8. Escolher caminho da instalação,

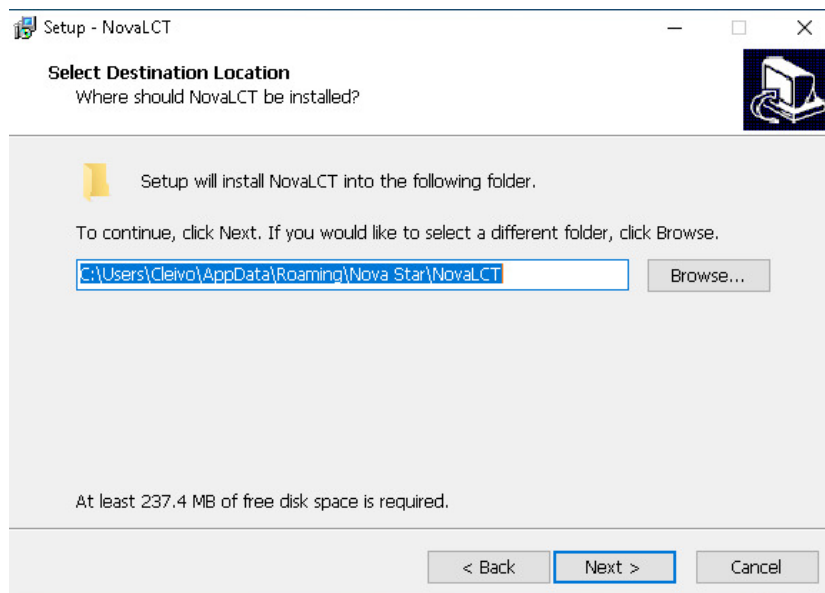


Figura 5: Terceira tela do processo de instalação

9. Escolher caminho do Menu,

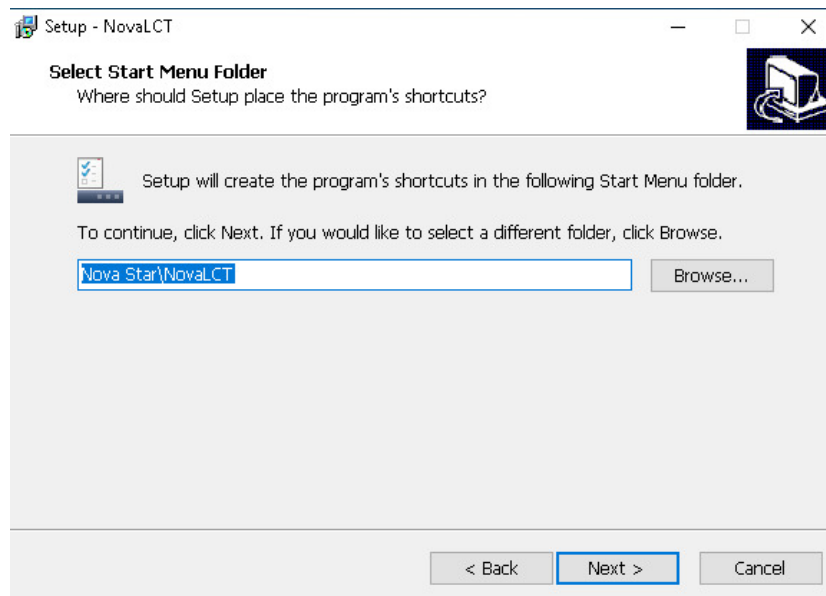


Figura 6: Quarta tela do processo de instalação

10. Escolher criar um ícone na Área de Trabalho,

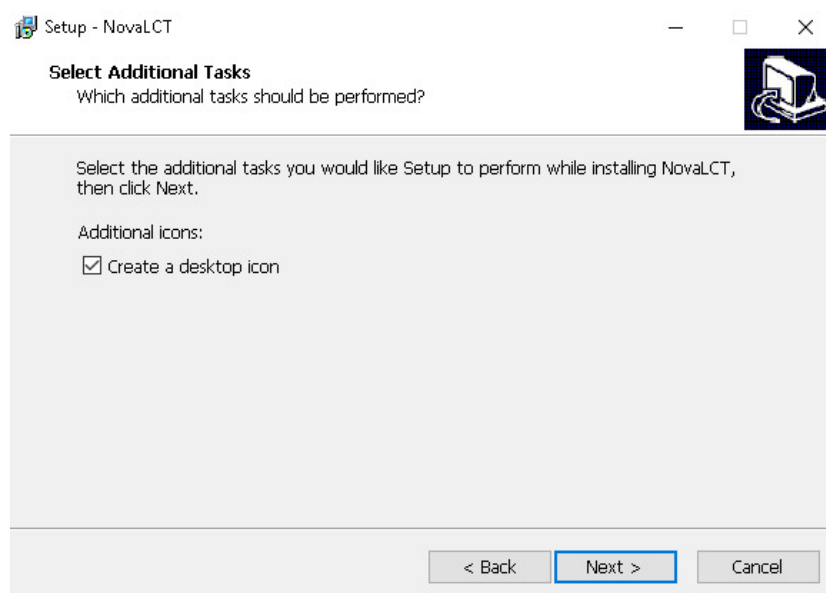


Figura 7: Quinta tela do processo de instalação

11. Clique em “instalar”,

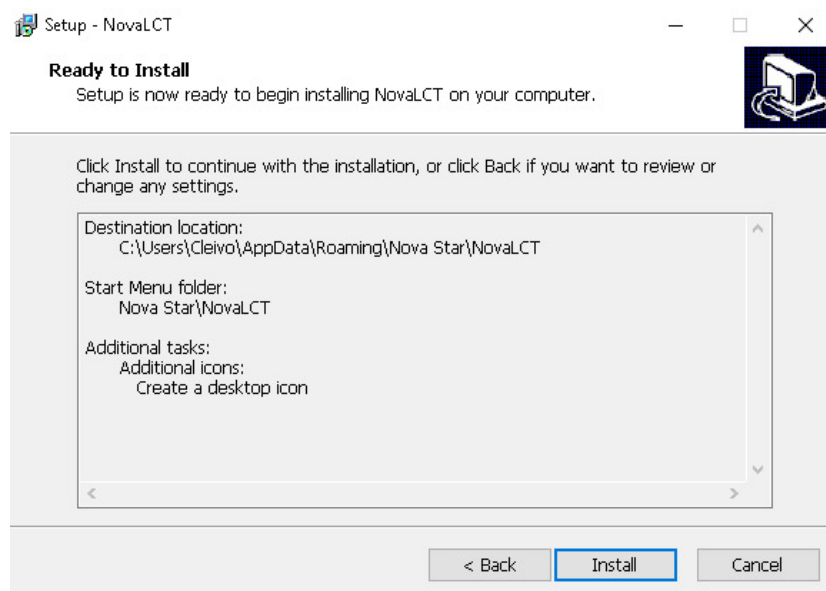


Figura 8: Sexta tela do processo de instalação

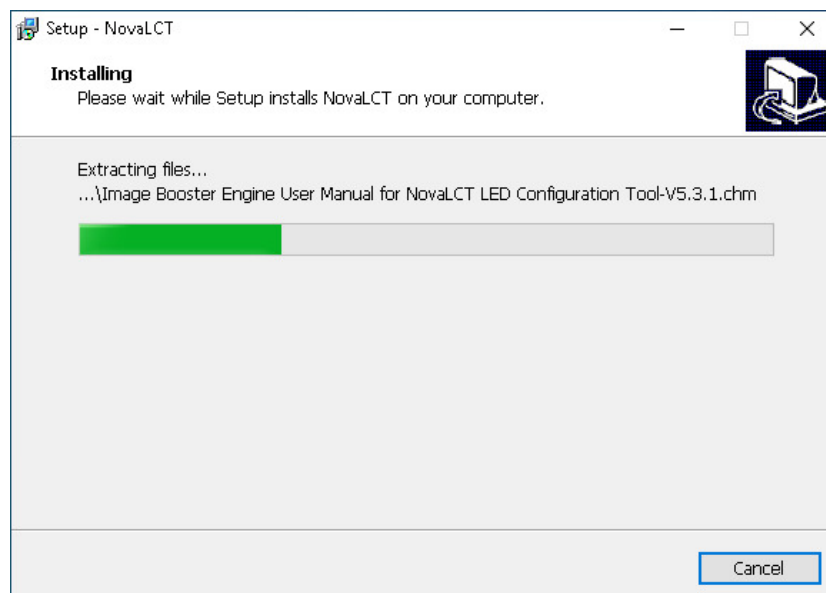


Figura 9: Instalação em andamento

12. Instalando drivers,

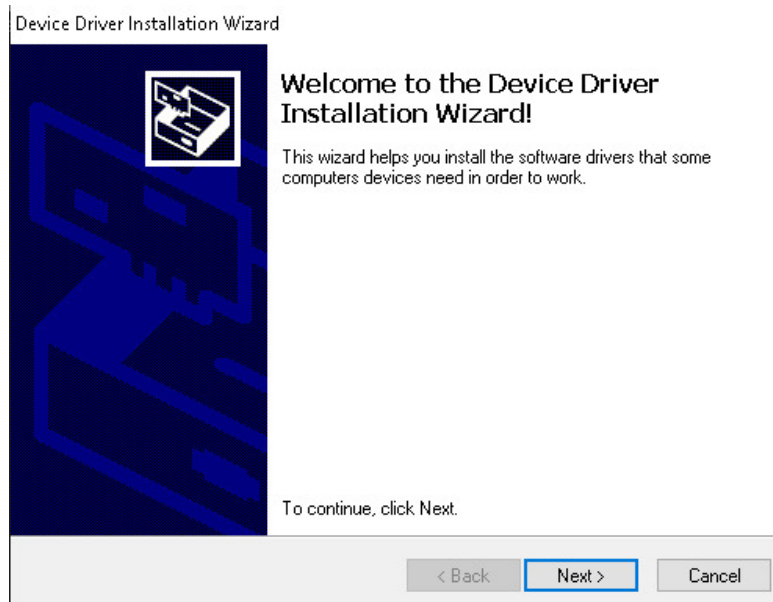


Figura 10: Tela inicial do processo de instalação dos drivers

13. Clique em “Finish”,

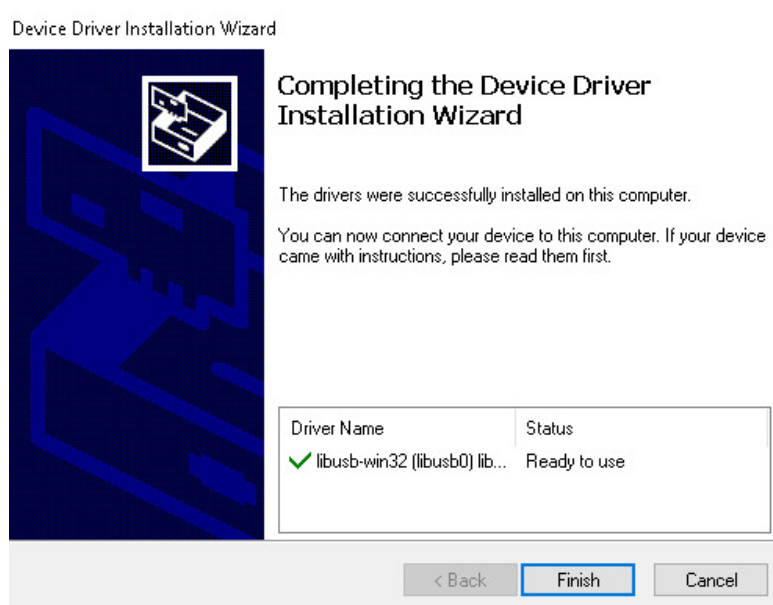


Figura 11: Instalando os drivers

14. Finalize o processo de instalação.

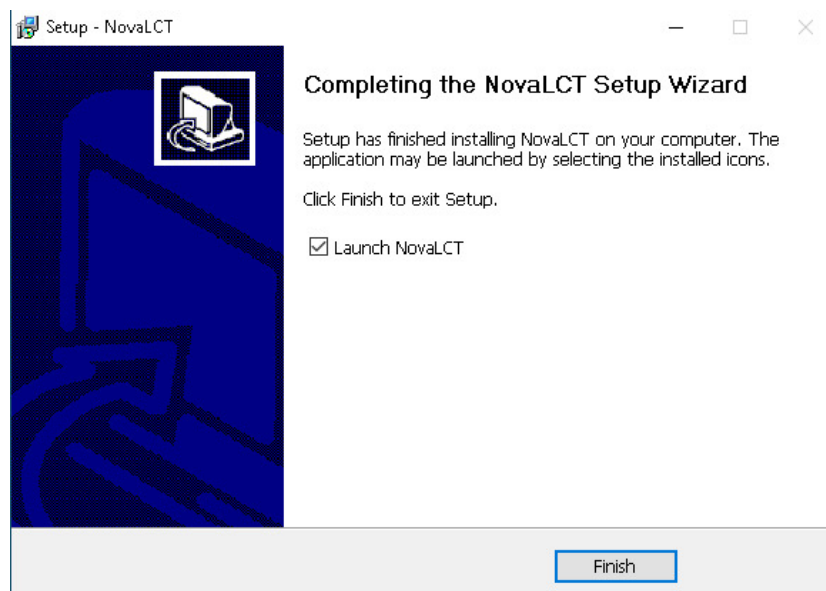


Figura 12: Última tela do processo de instalação

3 Configurando a rede

Quando o software é instalado com sucesso, por dependência instala-se também um gerenciador de rede, o qual é executado junto com o NovaLCT, gerando o seguinte item na barra de tarefas, como vemos na Figura 13:



Figura 13: Ícone do Gerenciador de rede

Para garantir o funcionamento correto da comunicação, realiza-se os seguintes passos:

1. clicar no ícone na barra de tarefas

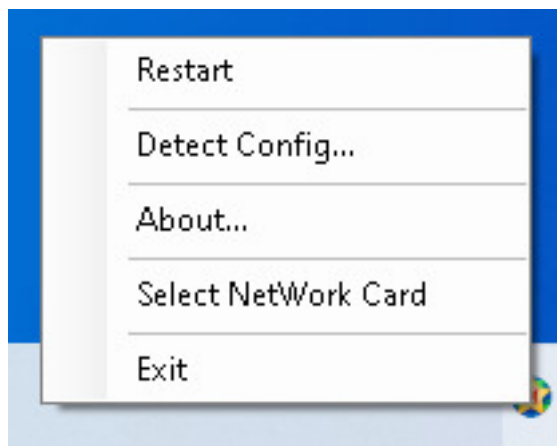


Figura 14: Menu da barra de tarefas

-
2. Clique em “Detect Config”

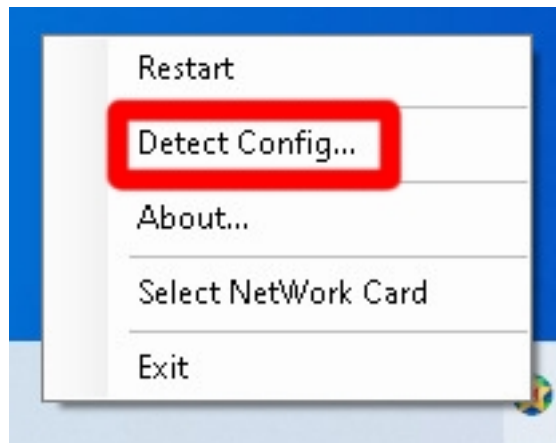


Figura 15: Abrindo menu para modificar configuração de rede

3. Abrindo essa tela, clique em “Ok”

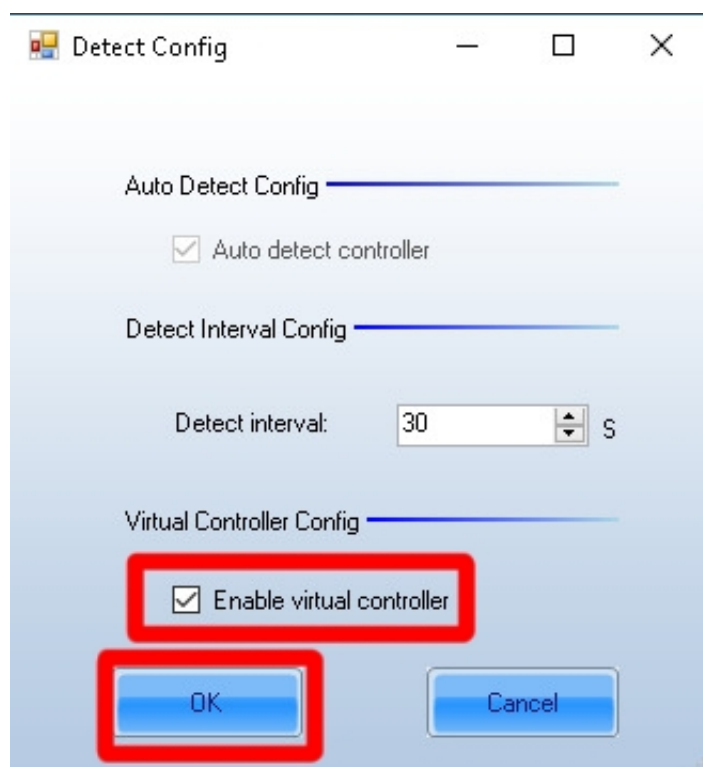


Figura 16: Habilitando controle virtual e detectando controlador

-
4. Clique novamente no ícone da barra de tarefas

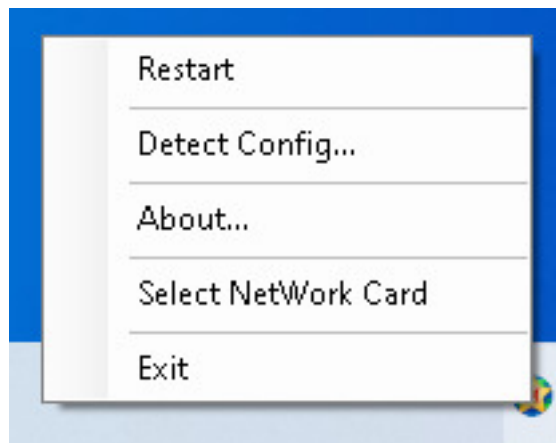


Figura 17: Menu da barra de tarefas

5. Agora selecione “Select NetWork Card”

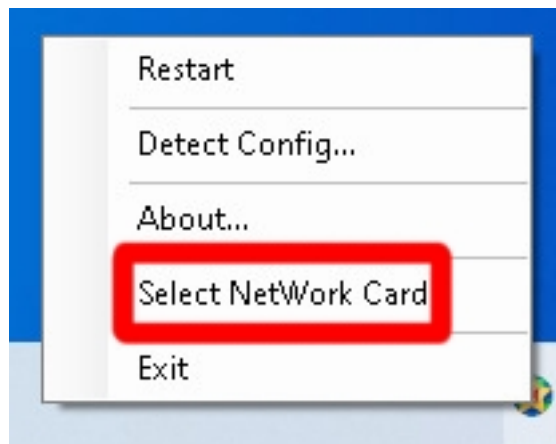


Figura 18: Abrindo menu para identificar placa de rede

-
6. Sendo aberta a tela, selecione a placa de rede correta, então clique em “OK”.

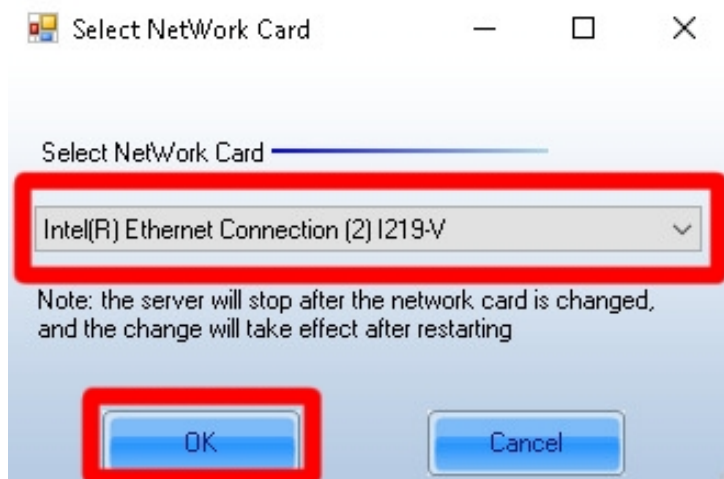


Figura 19: Selecionando placa de rede

4 Configurando o software

Tendo o software sido instalado com sucesso, ao abri-lo deve-se obter uma tela como a Figura 20 abaixo:

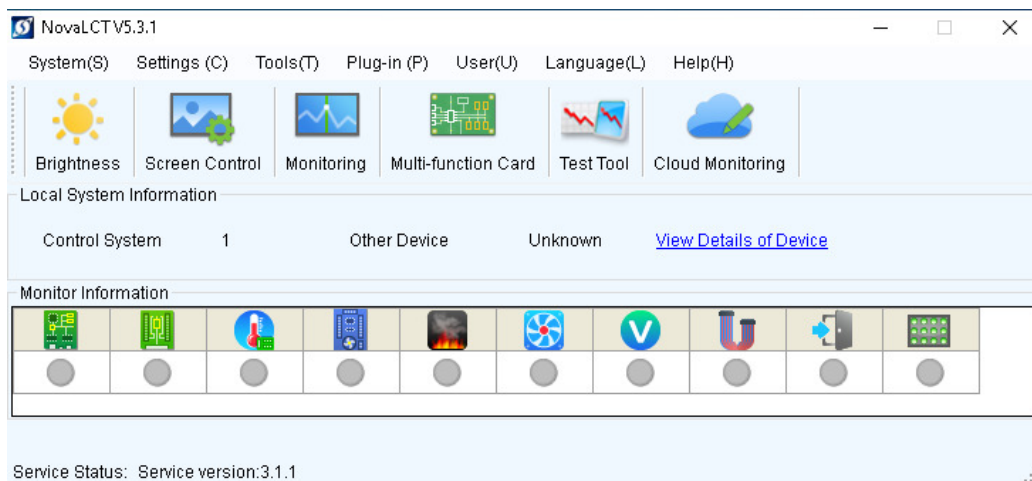


Figura 20: Tela inicial do software

4.1 Acessando como administrador

Agora logue como admin, entrando na aba “User (U)” e clicando na opção “Advanced Synchronus System User Login”.

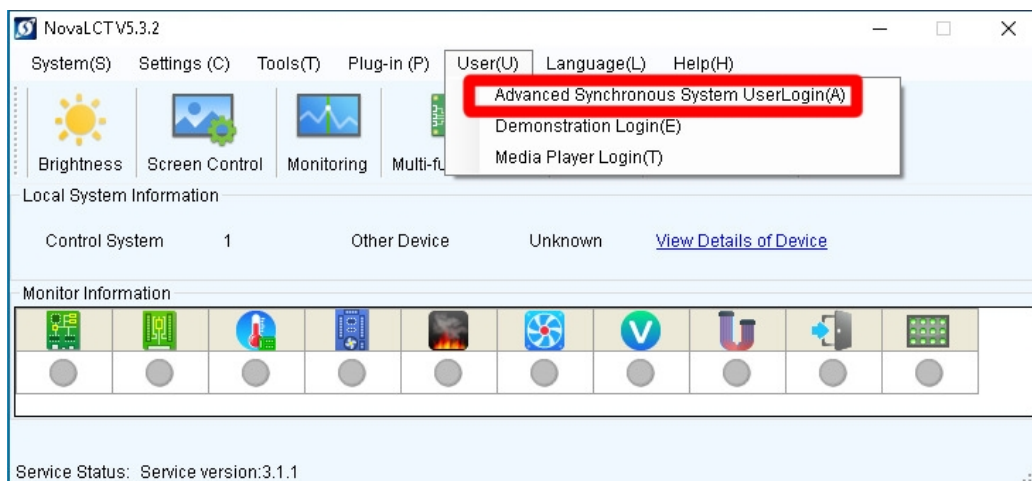


Figura 21: Aba para efetuar login

Entre com a senha que por padrão é “admin”.

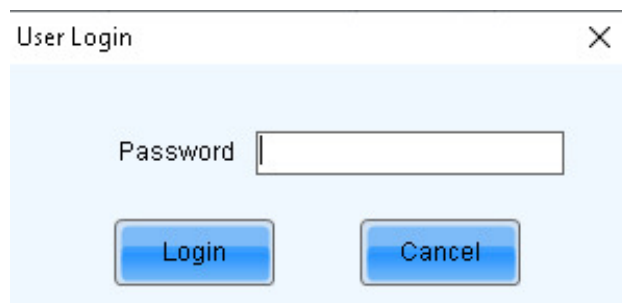


Figura 22: Menu de login

4.2 Configurando painéis

5 Conexão dos painéis

- 1.

Referências

- 1 NOVA Star Download. Disponível em: <https://www.novastar.tech/downloads/>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2021. Citado nas páginas 2 e 4.