



一．第一层夹瓶取下操作过程

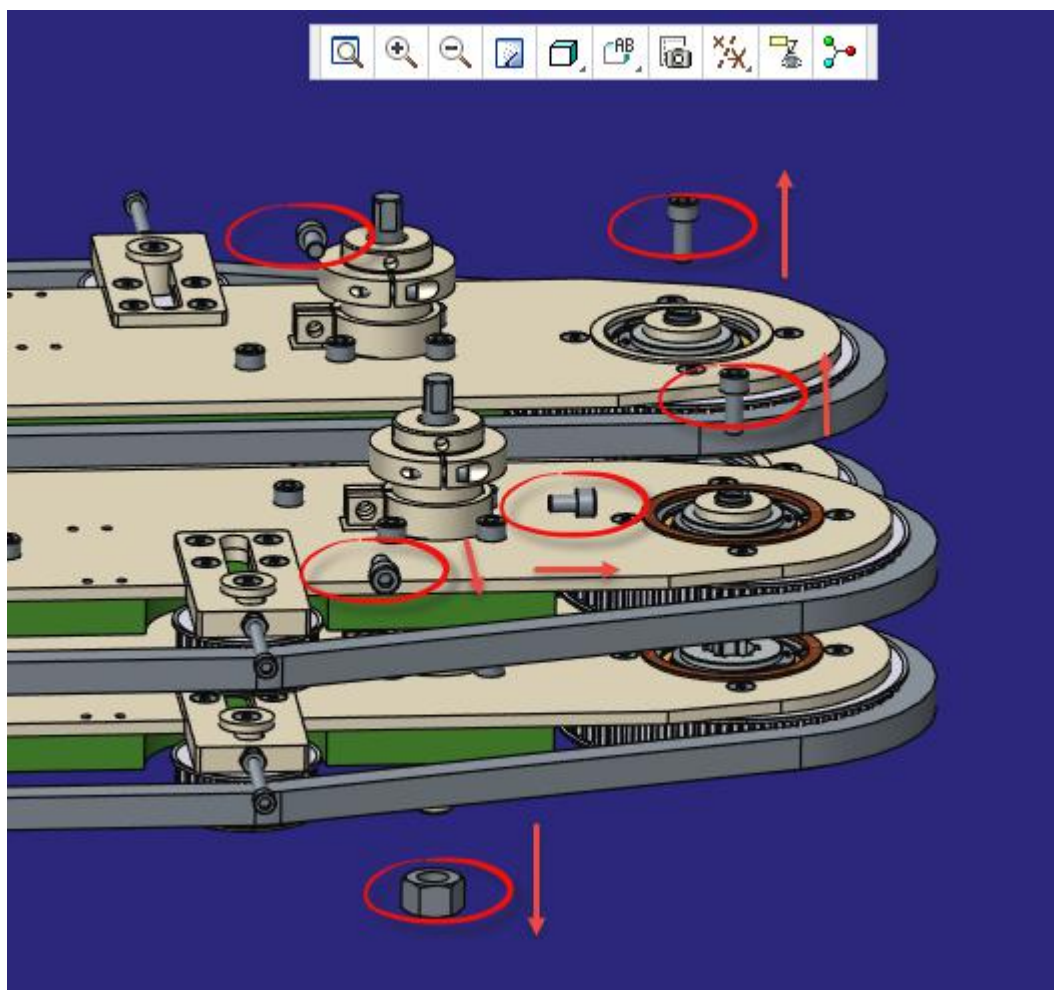


1. 先将每组以上画红圈螺钉及螺母松开展下

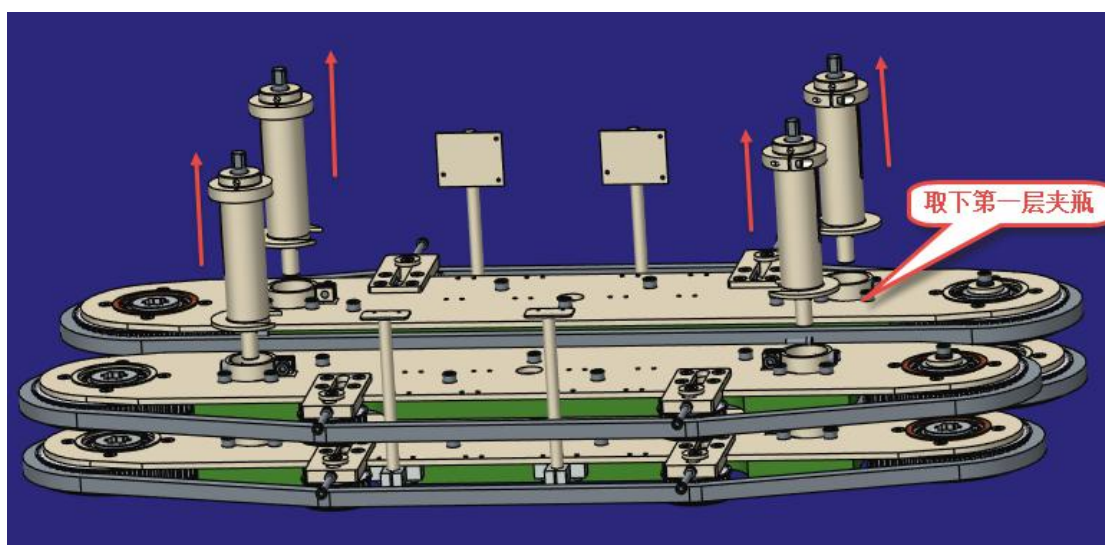


2. 将 4 个升降装置向上取出，第一层夹瓶即可取下。

3. 补充：

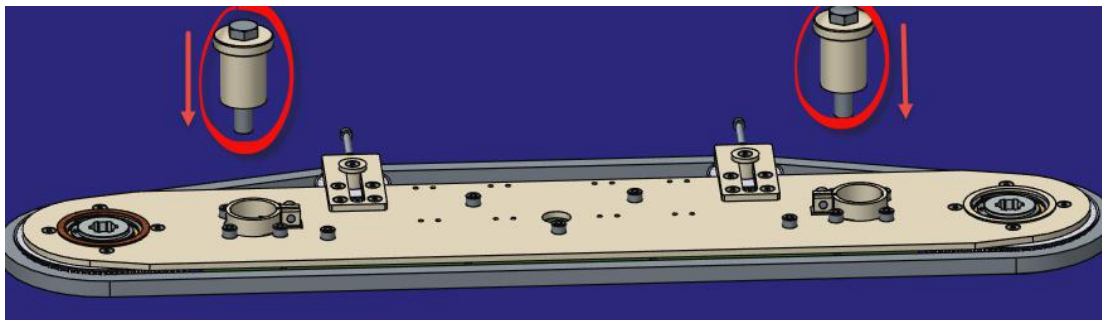

若只想使用一层夹瓶，可将单层装置装入。

二．夹瓶皮带取下操作过程：

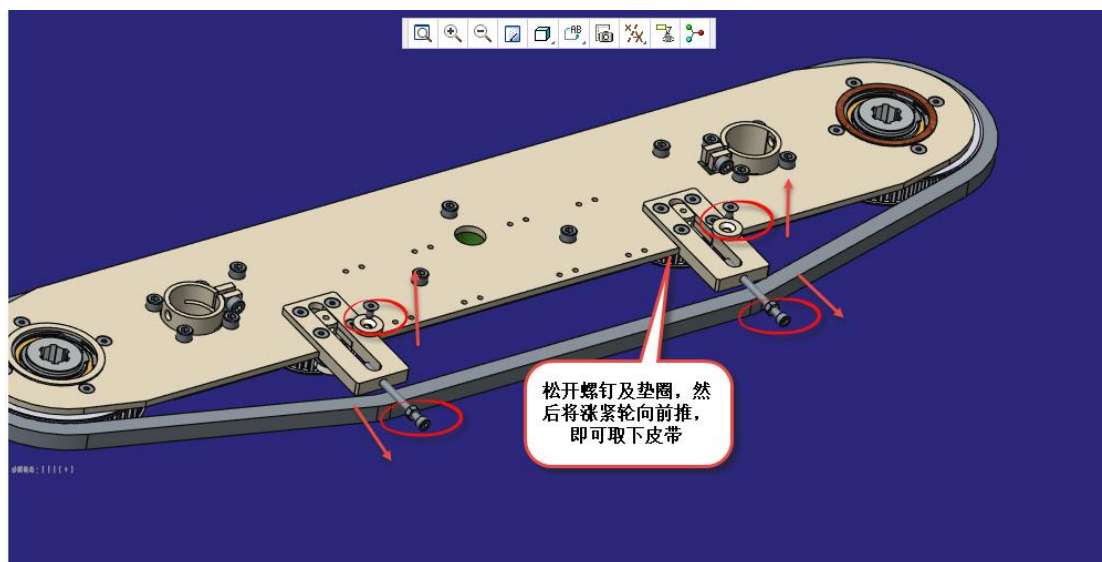

松开螺钉及垫圈，然后将涨紧轮向前推，即可取下皮带。利用调节长螺钉控制涨紧带轮前后距离，来实现皮带张紧同时可更换皮带。