

Precauções para o ambiente operacional

Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tome cuidado para não encurtar a vida útil da bateria, danificar o aparelho ou causar incêndios.

- Não guarde seu aparelho em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- **Não exponha seu aparelho à luz solar direta por longos períodos.**
- Não use ou guarde o aparelho por longos períodos em áreas muito quentes, como dentro de um carro no verão.
- Não coloque o aparelho em áreas que possam superaquecer, como em um tapete térmico elétrico.
- Não guarde o aparelho próximo ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha aquecidos ou reservatórios de alta pressão.
- Não use um cabo desencapado ou danificado, nem um carregador ou bateria que esteja danificado ou com defeito.

Visão geral e funções do aparelho



Conteúdo da embalagem

Consulte o Guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com o aparelho e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo do país ou da operadora.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você poderá adquirir acessórios adicionais na sua revendedora Samsung local. Verifique se eles são compatíveis com o aparelho antes da compra.
- Use apenas acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alterações e dependendo integralmente das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.
- Fones de ouvido (USB tipo C) que suportam saída digital podem ser usados com o aparelho. Porém, o aparelho pode não ser compatível com fones de ouvido que usam diferentes métodos de saída de áudio ou de outros fabricantes.

9

Visão geral do aparelho

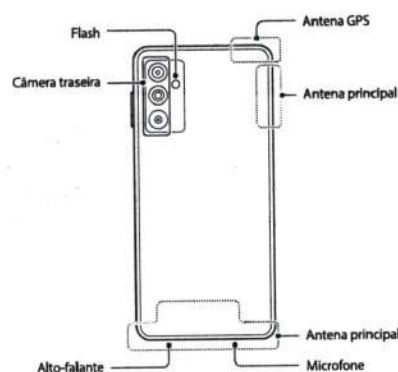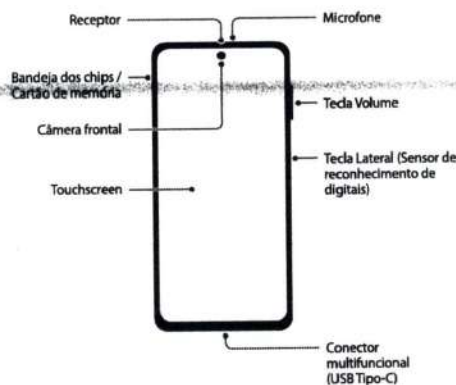

10

- Ao usar os alto-falantes, como ao reproduzir arquivos de mídia ou o modo viva-voz, não coloque o aparelho próximo aos ouvidos.
- Cuidado para não expor a lente da câmera a uma fonte de luz forte, como luz solar direta. Se a lente da câmera for exposta a uma fonte de luz forte, como luz solar direta, o sensor de imagem da câmera poderá ser danificado. Um sensor de imagem danificado não poderá ser reparado e causará pontos ou manchas nas fotos.
- Se você usar o aparelho com o corpo de vidro ou acrílico quebrado, pode haver o risco de ferimentos. Use o aparelho somente após o reparo em um Serviço Autorizado Samsung.
- Se poeira ou materiais estranhos entrarem no microfone, alto-falante, ou receptor, o som do aparelho pode ficar mudo ou determinadas funções poderão não funcionar. Se você tentar remover poeira ou materiais estranhos com um objeto pontiagudo, o aparelho poderá ser danificado e sua aparência pode ser afetada.
- Problemas de conectividade e consumo de bateria podem ocorrer nas seguintes situações:
 - Se você fixar adesivos metálicos à área da antena do aparelho
 - Se você colocar uma capa feita de material metálico no aparelho
 - Se você cobrir a área da antena do aparelho com as mãos ou outros objetos enquanto utiliza certas funções, como chamadas ou a conexão de dados móveis
- É recomendável utilizar um protetor de tela aprovado pela Samsung. Protetores de tela não aprovados podem causar mau funcionamento dos sensores.
- Não permita que água entre em contato com a tela. O touchscreen pode apresentar mau funcionamento em condições úmidas ou quando exposto à água.

11


Teclas físicas

Tecla	Função
Lateral	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenha pressionada para ligar o aparelho. • Pressione para ativar ou bloquear a tela. • Mantenha pressionada para iniciar uma conversa com a Bixby. • Pressione duas vezes ou mantenha pressionada para iniciar o aplicativo ou a função que você definiu.
Lateral + Diminuir Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione simultaneamente para realizar uma captura de tela. • Mantenha pressionadas simultaneamente para desligar o aparelho.

Configurar a Tecla Lateral

Selecione um aplicativo ou uma função para iniciar pressionando a Tecla Lateral duas vezes. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Tecla Lateral**, e selecione a opção que desejar.

Botões virtuais



Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecem na parte inferior da tela.

12


Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período.

- ⚠ Use somente baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que foram especificamente desenvolvidos para o seu aparelho. Baterias, carregadores e cabos incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danos ao seu aparelho.
- ⓘ • Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Qualquer dano causado por mau uso não será coberto pela garantia.
- Use apenas o cabo USB tipo C fornecido com o aparelho. O aparelho pode ser danificado se você usar o cabo Micro USB.
- 🔌 Para economizar energia, desconecte o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, portanto, você deve desconectá-lo da tomada quando não estiver em uso para evitar o desperdício de energia. O carregador deve permanecer próximo à tomada elétrica e facilmente acessível durante o carregamento.

Carregamento com fio

Conecte o cabo USB ao carregador e conecte o cabo ao conector multifuncional para carregar a bateria. Após o carregamento completo, desconecte o carregador do aparelho.

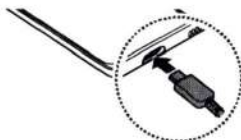

Carregamento rápido

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Bateria** → **Mais configurações de bateria** e ative a função desejada.

- **Carregamento rápido:** para usar a função de carregamento rápido, use um carregador de bateria compatível com o carregamento rápido adaptável.
- 🔌 Você pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o aparelho ou sua tela estiverem desligados.

13

Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize o aparelho usando a função de **Assistência do aparelho**.
- Quando você não estiver usando o aparelho, desligue a tela pressionando a Tecla Lateral.
- Ative o **Modo de economia de energia**.
- Feche aplicativos desnecessários.
- Desative a função **Bluetooth** quando não estiver em uso.
- Desative a **sincronização automática** de aplicativos que precisam ser sincronizados.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Dicas e precauções para carregar a bateria

- Se a bateria estiver completamente descarregada, o aparelho não poderá ser ligado imediatamente quando o carregador estiver conectado. Deixe a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de ligar o aparelho.
- Se você usar vários aplicativos ao mesmo tempo, aplicativos de rede ou aplicativos que precisem de uma conexão com outro aparelho, a bateria será esgotada rapidamente. Para não esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.
- O uso de uma fonte de energia diferente do carregador, como um computador, pode resultar em uma velocidade de carregamento mais lenta devido à corrente elétrica mais baixa.
- O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável durante o carregamento, a sensibilidade ao toque da tela poderá não funcionar. Se isso acontecer, desconecte o carregador do aparelho.
- Durante o carregamento, o aparelho e o carregador podem esquentar. Isso é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho do aparelho. Se a bateria ficar mais quente que o normal, o carregador poderá parar de carregar.
- Se você carregar o aparelho enquanto o conector multifuncional estiver molhado, o aparelho poderá ser danificado. Seque completamente o conector multifuncional antes de carregar o aparelho.
- Se o aparelho não estiver carregando adequadamente, leve o aparelho e o carregador a um Serviço Autorizado Samsung.

14


Chip (chip nano)

Insira o chip fornecido pela operadora de telefonia móvel.

Você poderá inserir dois chips para ter dois números de telefone ou duas operadoras em um único aparelho. Em algumas áreas, as velocidades de transferência de dados podem ser mais lentas se dois chips estiverem inseridos no aparelho do que se apenas um chip estiver inserido.

- 🔌 Alguns serviços que exigem uma conexão de rede podem não estar disponíveis, dependendo da operadora.


Instalar o chip



- 1 Insira o extrator no orifício ao lado da bandeja para soltá-la.
 - 2 Puxe a bandeja suavemente para fora do aparelho.
 - 3 Coloque o chip na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo e pressione o chip cuidadosamente para dentro da bandeja para prendê-lo.
 - 4 Insira a bandeja novamente no aparelho.
- ⓘ • Use apenas chip nano.
 - Tome cuidado para não perder ou permitir que outras pessoas usem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou transtornos causados por chips perdidos ou roubados.
 - Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.
 - Se o chip não estiver firmemente preso à bandeja, o chip poderá sair ou cair dela.
 - Se você inserir a bandeja no seu aparelho enquanto estiver molhada, seu aparelho poderá ser danificado. Sempre verifique se a bandeja está seca.
 - Insira totalmente a bandeja no aparelho para evitar a entrada de líquidos.

15

Instalação correta do chip (bandeja dos chips)

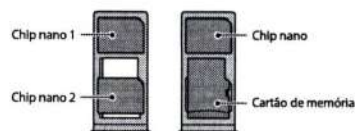

Gerenciador de chip

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**.

- **Chips:** ative o chip para usar e personalizar as configurações do chip.
- **Chip preferido:** selecione para usar chips específicos para alguns recursos, como chamadas de voz, quando dois chips estiverem ativados.
- **Mais configurações de chip:** defina as configurações de chamada.

Alternar o serviço de dados entre os chips

Mudar o chip na Rede de serviço de dados

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** → **Dados móveis** e altere de **SIM 1** ou **SIM 2**.

Mudar a Seleção de banda


Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Redes móveis** → **Seleção de banda SIM 1 / SIM 2** e altere para **5G/LTE/3G/2G (conexão automática)**. Leia os avisos e toque em **OK** (se necessário).

16

Cartão de memória (cartão microSD)

Inserir um cartão de memória

A capacidade do cartão de memória do aparelho pode variar em relação a outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o aparelho, dependendo do fabricante e do tipo do cartão. Para visualizar a capacidade máxima do cartão de memória do seu aparelho, consulte o site da Samsung.




- 1 Insira o extrator no orifício ao lado da bandeja para soltá-la.
 - 2 Puxe a bandeja suavemente para fora do aparelho.
 - 3 Coloque o cartão de memória na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo e pressione o cartão cuidadosamente para dentro da bandeja para prendê-lo.
 - 4 Insira a bandeja novamente no aparelho.
- ⓘ Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o aparelho. O uso de um cartão incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.
- Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto para cima.
 - Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.
 - Ao remover a bandeja do aparelho, a conexão de dados móveis será desativada.
 - Se o cartão não estiver firmemente preso à bandeja, o cartão de memória poderá sair ou cair dela.
 - Se você inserir a bandeja no seu aparelho enquanto estiver molhada, seu aparelho poderá ser danificado. Sempre verifique se a bandeja está seca.
 - Insira totalmente a bandeja no aparelho para evitar a entrada de líquidos.

17

Ligar ou desligar o aparelho

- ⓘ Siga todos os avisos e instruções de pessoal autorizado nas áreas onde o uso de aparelhos sem fio é restrito, como aviões e hospitais.

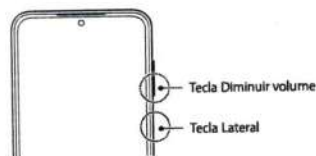

Ligar o aparelho

Mantenha pressionada a Tecla Lateral por alguns segundos para ligar o aparelho.

Desligar o aparelho

- 1 Para desligar o aparelho, mantenha pressionada as teclas Lateral e Diminuir volume. Como alternativa, abra o painel de notificação, deslize para baixo e toque em .
 - 2 Toque em **Desligar**.
Para reiniciar o aparelho, toque em **Reiniciar**.
- ⓘ Você pode definir o aparelho para desligar ao manter pressionada a Tecla Lateral. Inicie o aplicativo Config., toque em **Recursos avançados** → **Tecla Lateral** e toque em **Menu Desligar** sob **Manter pressionado**.

Forçar o reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha pressionadas as Teclas Lateral e Diminuir Volume simultaneamente por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.

Modo de emergência

Você pode alternar o aparelho para o modo de emergência para reduzir o consumo da bateria. Alguns aplicativos e funções serão restritos. No modo de emergência, você pode fazer uma chamada de emergência, enviar suas informações de localização atuais para outras pessoas, acionar um alarme de emergência e muito mais.

19

- ☑ O aparelho suporta os sistemas de arquivos FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão formatado em um sistema de arquivos diferente, o aparelho solicitará a formatação do cartão ou não o reconhecerá. Para usar o cartão de memória, você deverá formatá-lo. Se o seu aparelho não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, entre em contato com o fabricante do cartão de memória ou com um Serviço Autorizado Samsung.
- Excluir e gravar dados frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
 - Ao inserir um cartão de memória no aparelho, o diretório de arquivos do cartão de memória aparecerá na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão SD**.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desmonte-o para garantir uma remoção segura.

Inicie o aplicativo Config. e toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Armazenamento** → **Avançado** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

- ⓘ Não remova o armazenamento externo, como um cartão de memória ou armazenamento USB, enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando informações ou logo após a transferência de dados. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos e isso pode danificar o armazenamento externo ou o aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo perdas de dados, resultantes do uso indevido de aparelhos de armazenamento externos.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado em um computador pode não ser compatível com o aparelho. Formate o cartão de memória no aparelho.

Inicie o aplicativo Config. e toque em **Assistência do aparelho e bateria** → **Armazenamento** → **Avançado** → **Cartão SD** → **Formatar**.

- ⓘ Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no cartão de memória. A garantia do fabricante não cobrirá perdas de dados resultantes de ações do usuário.

18

Para ativar o modo de emergência, mantenha pressionada as teclas Lateral e Diminuir volume e toque em **Modo de emergência**. Como alternativa, abra o painel de notificação, deslize para baixo e toque em → **Modo de emergência**.

Para desativar o modo de emergência, toque em → **Desativar Modo emergência**.

- ☑ O tempo de uso restante exibe o tempo restante antes que a bateria se esgote. O tempo de uso restante pode variar dependendo das configurações do aparelho e das condições de operação.

Configuração inicial

Ao ligar o aparelho pela primeira vez ou após redefinir os dados, siga as instruções na tela para configurar o aparelho.

- ☑ Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, talvez não seja possível configurar algumas funções do aparelho durante a configuração inicial.

Samsung account

A Samsung account é um serviço de conta integrado que permite usar uma variedade de serviços Samsung fornecidos por aparelhos móveis, TVs e pelo site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com sua Samsung account, visite o site account.samsung.com.

- 1 Inicie o aplicativo Config. e toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.
Como alternativa, inicie o aplicativo Config. → **Samsung account**.
- 2 Se você já possui uma Samsung account, registre-a em seu aparelho.
 - Se você quiser acessar usando sua conta Google, toque em **Continuar com Google**.
 - Se você não possui uma Samsung account, toque em **Criar conta**.

Encontrar seu ID e restaurar sua senha

Se você esquecer o ID ou a senha da sua Samsung account, toque em **Localizar o ID** ou **Redefinir senha** na tela de registro da Samsung account. Você poderá encontrar seu ID ou restaurar sua senha após inserir as informações necessárias.

20

Remover sua Samsung account

Ao remover a sua Samsung account do aparelho, seus dados, como contatos ou eventos, também serão removidos.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas**.
- 2 Selecione sua **Samsung account** → **Remover conta** → **Remover conta**.
- 3 Toque em **Sair**, insira sua senha da Samsung account e toque em **OK**.

Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)

Você pode usar o Smart Switch para transferir dados do seu aparelho anterior para este novo aparelho.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Trazar dados do aparelho antigo**.

- Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.
- Restrições aplicáveis. Visite o site www.samsung.com/smarts witch para obter mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira apenas o conteúdo que você possui ou tem o direito de transferir.

Transferir dados sem o uso de cabos

Transfira dados de seu aparelho anterior para este novo via Wi-Fi Direct.

- 1 No aparelho anterior, abra o **Smart Switch**.
Se não possui o aplicativo instalado, faça o download da **Galaxy Store** ou da **Play Store**.
- 2 Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Trazar dados do aparelho anterior**.
- 3 Posicione os aparelhos bem próximos.
- 4 No aparelho anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fio**.
- 5 No aparelho anterior, toque em **Permitir**.
- 6 Em seu aparelho, selecione um item para trazer e toque em **Transferir**.

21

Backup e restauração de dados usando um armazenamento externo

Transfira dados usando um armazenamento externo, como um cartão microSD.

- 1 Faça backup dos dados do seu aparelho anterior no armazenamento externo.
- 2 Insira ou conecte o aparelho de armazenamento externo ao seu aparelho.
- 3 No seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Transf. por armazen. exter.** selecione um backup sob **Restaurar do cartão de memória** ou **Restaurar do armazenamento USB** → **Restaurar**.
- 4 Siga as instruções na tela para transferir dados do armazenamento externo.

Transferir dados de backup de um computador

Transfira dados entre o seu aparelho e um computador. Você deve baixar a versão para computador do aplicativo Smart Switch no site www.samsung.com/smarts witch. Faça backup dos dados do seu aparelho anterior para um computador e importe os dados para o seu aparelho.

- 1 No computador, visite o site www.samsung.com/smarts witch para baixar o Smart Switch.
- 2 No computador, inicie o Smart Switch.
- 3 Se o seu aparelho anterior não for um aparelho Samsung, faça backup dos dados em um computador usando um programa fornecido pelo fabricante do aparelho. Em seguida, avance para o quinto passo.
- 3 Conecte seu aparelho anterior ao computador usando o cabo USB do aparelho.
- 4 No computador, siga as instruções na tela para fazer backup de dados do aparelho. Em seguida, desconecte o aparelho anterior do computador.
- 5 Conecte seu aparelho atual ao computador usando o cabo USB.
- 6 No computador, siga as instruções na tela para transferir dados para o seu aparelho.


22

Compreender a tela

Controlar a tela


Tocar

Toque na tela.




Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada por aproximadamente 2 segundos.



Arrastar

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a posição desejada.




Tocar duas vezes

Toque duas vezes seguidas na tela.



Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.



Afastar e juntar

Afaste dois dedos ou junte-os sobre a tela.



- Não permita que a tela entre em contato com outros aparelhos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
 - Para evitar danificar a tela, não toque nela com nenhum instrumento afiado nem aplique pressão excessiva com a ponta dos dedos.
 - É recomendável não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.
- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você os executar próximo das bordas da tela, que estão fora da área de entrada por toque.

23

Barra de navegação (botões virtuais)

Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecem na barra de navegação na parte inferior da tela. Os botões virtuais são configurados por padrão como o Botão Recentes, Botão Início e Botão Voltar. As funções dos botões podem mudar de acordo com o aplicativo usado naquele momento ou com o ambiente de uso.



Botão	Função
Recentes	• Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.
○ Início	• Toque para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionado para iniciar o aplicativo Google Assistente.
< Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.

Ocultar a barra de navegação

Visualize arquivos ou use aplicativos em uma tela mais ampla ocultando a barra de navegação.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e toque em **Gestos de deslizamento** sob **Tipo de navegação**. A barra de navegação ficará oculta e as dicas de gesto aparecerão. Toque em **Mais opções** e selecione a opção desejada.



Deslizar a partir de baixo



Deslizar a partir dos lados e de baixo

Se você deseja ocultar as dicas de gesto na parte inferior da tela, toque na opção **Dicas de gestos** para desativar.

24

Tela inicial e Tela de aplicativos


A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do aparelho. Ela exibe widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos, incluindo aplicativos recém-instalados.

Alternar entre a Tela Inicial e a Tela de Aplicativos

Na Tela inicial, deslize para cima para abrir a Tela de aplicativos.

Para retornar à Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como alternativa, toque no Botão Início ou no Botão Voltar.

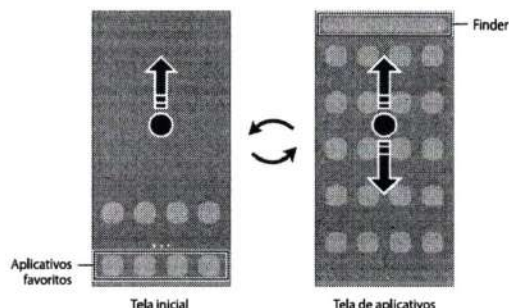


Se você adicionar o ícone de aplicativos à Tela inicial, você poderá abrir a Tela de aplicativos tocando nesse ícone. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Configurações** e toque na opção **Exibir o ícone de aplicativos na Tela inicial** para ativar. O ícone de aplicativos será adicionado à parte inferior da Tela inicial.



Editar a Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte os dedos para acessar as opções de edição. Você poderá definir o papel de parede, adicionar widgets e muito mais. Você também poderá adicionar, excluir ou reorganizar os painéis da Tela inicial.

- **Adicionar painéis:** deslize para a esquerda e toque em **+**.
- **Mover painéis:** mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-a para um novo local.
- **Apagar painéis:** toque em **-** no painel.

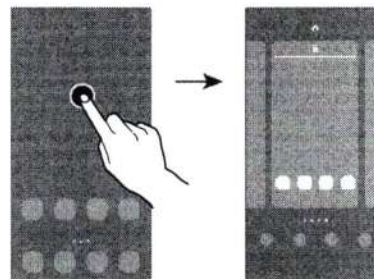

- **Papéis de par...:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e a Tela de bloqueio.
- **Temas:** altera o tema do aparelho. Elementos visuais da interface, como cores, ícones e papéis de parede, serão alterados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** são pequenos aplicativos que iniciam funções específicas para fornecer informações e acesso conveniente na Tela inicial. Selecione um widget e toque em **Adicionar**. O widget será adicionado à Tela inicial.
- **Configurações:** define as configurações da Tela inicial, como a aparência da tela.

Exibir todos os aplicativos na Tela inicial

Em vez de usar uma Tela de aplicativos separada, você pode configurar o aparelho para exibir todos os aplicativos na Tela inicial. Na tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e toque em **Configurações** → **Aparência da Tela inicial** → **Apenas a Tela inicial** → **Aplicar**.

Agora, você poderá acessar todos os seus aplicativos deslizando para a esquerda na Tela inicial.

Iniciar o Finder

Pesquise conteúdo no aparelho rapidamente.

- 1 Na Tela de aplicativos, toque em **Pesquisar**. Como alternativa, abra o painel de notificação, deslize para baixo e toque em **Q**.
- 2 Insira uma palavra-chave.
 - Os aplicativos e o conteúdo do seu aparelho serão pesquisados.
 - Se você tocar em **Q** no teclado, poderá procurar mais conteúdo.

Mover itens

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova posição. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Para adicionar um atalho a um aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado na Tela de aplicativos e toque em **Ad. à Tela inicial**. Um atalho para o aplicativo será adicionado à Tela inicial.


Você também poderá mover aplicativos usados com frequência para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Criar pastas

Crie pastas e reúna aplicativos semelhantes para acessar e iniciar aplicativos rapidamente.

Na Tela inicial ou na Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e arraste-o sobre outro aplicativo.

Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em **Nome da pasta** e insira um nome para a pasta.

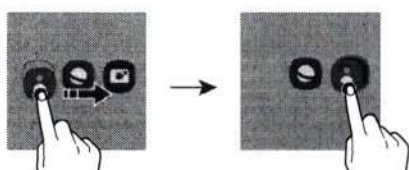

- **Adicionar mais aplicativos**
Toque em **+** na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em **OK**. Você também pode adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

Mover aplicativos de uma pasta

Mantenha um aplicativo pressionado para arrastá-lo para um novo local.

Excluir uma pasta


Mantenha uma pasta pressionada e toque em **Excluir pasta** ou **Remover**. Somente a pasta será excluída. Os aplicativos da pasta serão realocados para a Tela de aplicativos.

Painel Edge

Você pode acessar rapidamente seus aplicativos e recursos favoritos nos painéis Edge.

Arraste a aba do Painel Edge em direção ao centro da tela.

Se a aba do Painel Edge não estiver visível, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** e toque na opção **Painéis Edge** para ativar.

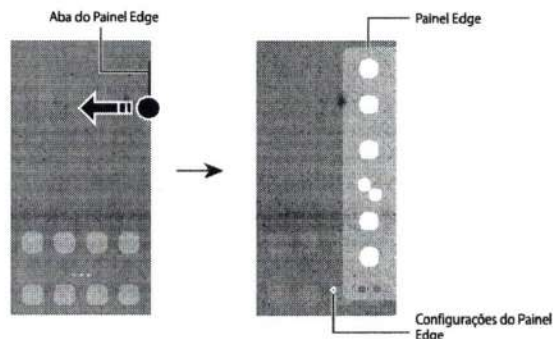

Tela de bloqueio

Pressionar a Tecla Lateral ativa e bloqueia a tela. Além disso, a tela desativa e bloqueia automaticamente se o aparelho não for usado por um período especificado.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção quando a tela ativar.

Se a tela estiver desativada, pressione a Tecla Lateral para ativar. Como alternativa, toque duas vezes na tela.

Alterar o modo de bloqueio de tela

Para alterar o modo de bloqueio de tela, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Tipo de bloqueio de tela** e selecione um modo.

Ao definir um Padrão, PIN, Senha ou seus Dados Biométricos para o bloqueio de tela, você poderá proteger suas informações pessoais impedindo que outras pessoas acessem seu aparelho. Depois de definir o modo de bloqueio da tela, o aparelho precisará de um código de desbloqueio sempre que for desbloqueado.

- ☑ Você pode configurar seu aparelho para restaurar os dados de fábrica se digitar o código de desbloqueio incorretamente várias vezes seguidas e atingir o limite de tentativas. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Config. da tela de bloqueio**, desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido e, em seguida, toque na opção **Restaurar padrão fábrica** para ativar.

Ícones indicadores

Os ícones indicadores são exibidos na barra de status na parte superior da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Força do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada

29

Ícone	Significado
	Rede 5G conectada
	Rede LTE conectada na rede LTE que inclui a rede 5G
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	Serviços de localização em uso
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso / Modo vibrar
	Modo offline ativado
	Erro ocorrido ou atenção necessária
	Carregamento da bateria / Nível de energia da bateria

- ☑ A barra de status pode não aparecer na parte superior da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize a partir da parte superior da tela para baixo.
- Alguns ícones indicadores aparecem apenas quando você abre o painel de notificações.
- Os ícones indicadores podem aparecer de maneira diferente, dependendo da operadora ou do modelo.


30

Painel de notificações

Quando você recebe novas notificações, os ícones indicadores aparecem na barra de status. Para ver mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima na tela.

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

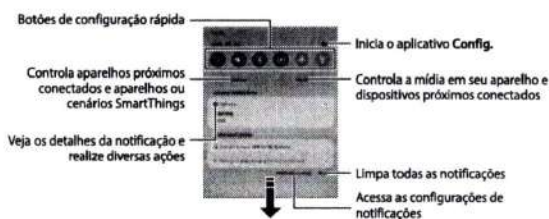

Usar botões de configuração rápida

Toque nos botões de configuração rápida para ativar determinadas funções. Deslize para baixo no painel de notificações para ver mais botões. Para adicionar mais botões, toque em



31

Para alterar as configurações das funções, toque no texto abaixo de cada botão. Para visualizar configurações mais detalhadas, mantenha um botão pressionado.

Para reorganizar os botões, toque em → **Editar botões**, mantenha pressionado um botão e arraste-o para outro local.

Controlar a reprodução de mídia

Assuma o controle da reprodução de música ou vídeo facilmente usando a função Mídia. Você também pode continuar a reprodução em outro aparelho.

- Abra o painel de notificação, deslize para baixo e toque em **Mídia**.

- Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Para continuar a reprodução em outro aparelho, toque em e selecione o aparelho desejado.

Controlar aparelhos próximos

Inicie rapidamente e assuma o controle de aparelhos conectados próximos e aparelhos e cenários SmartThings frequentemente usados no painel de notificação.

- Abra o painel de notificação, deslize para baixo e toque em **Aparelhos**. A lista de aparelhos conectados próximos e aparelhos e cenário SmartThings aparecerá.
- Selecione um aparelho próximo ou um aparelho SmartThings para controlá-lo ou selecione um cenário para iniciá-lo.

32

Captura de tela e gravação de tela

Captura de tela

Capture uma tela enquanto estiver usando o aparelho e escreva sobre, desenhe, recorte ou compartilhe a tela capturada. Você pode capturar a tela atual e a área de rolagem.

Como capturar uma tela

Use um dos seguintes métodos para capturar uma tela. Você conseguirá ver as telas capturadas na Galeria.

Método 1) Tecla de captura: pressione as teclas Lateral e Diminuir volume simultaneamente.

Método 2) Capturar ao deslizar: deslize a lateral de sua mão para esquerda ou para a direita sobre a tela.

- Pode não ser possível capturar tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.
- Se esta função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos** e toque na opção **Deslizar a lateral da mão para capturar**.

Após capturar uma tela, use as seguintes opções na barra de ferramentas na parte inferior da tela:



- : captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página alongada, como uma página da web. Quando você tocar em a tela percorrerá automaticamente para baixo e mais conteúdo será capturado.
- : escreva ou desenhe na tela capturada ou recorte uma parte da imagem. É possível ver a área cortada na Galeria.
- : adiciona etiquetas à tela capturada. Para pesquisar por telas capturadas por etiqueta, toque em **Pesquisar** no topo da Tela de aplicativos. Você pode visualizar a lista de etiquetas e pesquisar facilmente pela tela capturada desejada.
- : compartilha a tela capturada com outras pessoas.
- Se as opções não estiverem visíveis na tela capturada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravador de tela** e toque na opção **Barra de ferram. de tela capturada** para ativar.

Gravador de tela


Grave a tela enquanto usa seu aparelho.

- 1 Abra o painel de notificações, deslize para baixo novamente, e toque em (**Gravador de tela**) para ativar.
- 2 Selecione uma configuração de som e toque em **Iniciar gravação**. Após uma contagem, a gravação será iniciada.
 - Para escrever ou desenhar na tela, toque em .
- 3 Quando você tiver terminado de gravar o vídeo, toque em . Você pode visualizar o vídeo na Galeria.
- Para alterar as configurações do gravador de tela, inicie o aplicativo **Config** e toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravador de tela**.

Inserir texto

Aparência do teclado

Um teclado aparece automaticamente quando você precisa digitar texto.

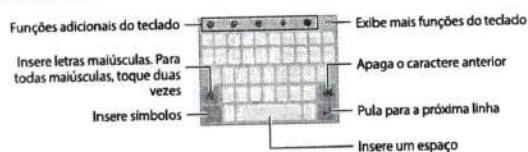

- A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o idioma de entrada

Toque em → **Idiomas e Teclados** → **Gerenc. idiom. de entrada** e selecione os idiomas a serem usados. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você pode alternar entre os idiomas de entrada deslizando para a esquerda ou direita na tecla de espaço.

Alterar o teclado

Na barra de navegação, toque em para alterar o teclado.

Para alterar o tipo de teclado, toque em → **Idiomas e Teclados**, selecione um idioma e selecione o tipo de teclado desejado.

- Se o botão do teclado não aparecer na barra de navegação, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Gerenciamento geral** → **Lista de teclados e padrão** e toque na opção **Botão do teclado na barra de navegação** para ativar.
- No teclado 3 x 4, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado seja exibido.

Funções adicionais do teclado

- : insere emoticons.
- : insere stickers. Você também pode inserir seus stickers emoji que se assemelhem a você.
- : anexa GIFs animados.
- : insere texto por voz.
- : altera as configurações do teclado.

Toque em para usar mais funções do teclado.

- : pesquisa e insere conteúdo.
- : traduz e insere texto.
- : insere suas informações pessoais registradas no Samsung Pass.
- : compartilha links de músicas.
- : compartilha links de vídeos.
- : adiciona um item da área de transferência.
- : abre o painel de edição de texto.
- : altera o modo do teclado.
- : altera o tamanho do teclado.
- : insere figurinhas.

- Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Copiar e colar

- 1 Mantenha um texto pressionado.
- 2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque e mantenha pressionado o ponto onde o texto será inserido e toque em **Colar**. Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de transferência** e selecione o texto.

Aplicativos e funções

Instalar ou desinstalar aplicativos

Galaxy Store

Compre e baixe aplicativos. Você poderá baixar aplicativos especializados para aparelhos Samsung Galaxy.

Inicie o aplicativo **Galaxy Store**. Procure aplicativos por categoria ou toque em **Q** para procurar usando uma palavra-chave.

- Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **Atualização automática de apps** e selecione uma opção.

Play Store

Compre e baixe aplicativos.

Inicie o aplicativo **Play Store**. Procure aplicativos por categoria ou pesquise aplicativos usando uma palavra-chave.

- Para alterar as configurações de atualização automática, selecione o seu perfil na parte superior da tela, toque em **Configurações** → **Preferências de rede** → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

Gerenciar aplicativos

Desinstalar ou Desativar Aplicativos

Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

- **Desinstalar:** desinstala os aplicativos baixados.
- **Desativar:** desativa os aplicativos padrão selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.
- Alguns aplicativos podem não suportar essa função.

37

Ativar aplicativos

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Aplicativos** → **Desativado** → **OK**, selecione um aplicativo e toque em **Ativar**.

Definir permissões de aplicativos

Para alguns aplicativos funcionarem corretamente, eles podem precisar de permissão para acessar ou usar as informações do seu aparelho.

Para visualizar as configurações de permissão do seu aplicativo, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos**. Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**. Você pode visualizar a lista de permissões do aplicativo e alterar suas permissões.

Para visualizar ou alterar as configurações de permissão do aplicativo por categoria de permissão, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos** → **Gerenciar permissões**. Selecione um item e selecione um aplicativo.

- Se você não conceder permissões aos aplicativos, as funções básicas dos aplicativos poderão não funcionar corretamente.


38

Telefone

Faça ou atenda chamadas ou videochamadas.

Fazer chamadas

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Tecldado**.
- 2 Insira um número de telefone.
- 3 Toque em **☎** para fazer uma chamada de voz ou toque em **📞** para fazer uma videochamada.

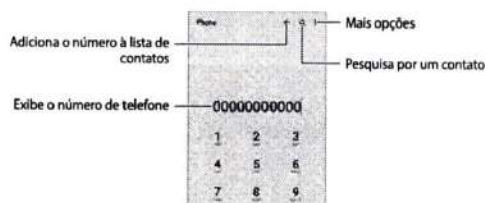

Fazer chamadas a partir de registros de chamadas ou lista de contatos

Inicie o aplicativo **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contatos** e deslize para a direita em um contato ou número de telefone para fazer uma chamada.

Se essa função estiver desativada, toque em **Configurações** → **Outras configurações de chamada** e toque na opção **Deslizar para ligar/Enviar mensagem** para ativar.

Usar a discagem rápida

Para definir um número para discagem rápida, inicie o aplicativo **Telefone**, toque em **Tecldado** ou **Contatos** → **Números de discagem rápida**, selecione um número de discagem rápida e adicione um número de telefone.

Para fazer uma ligação, mantenha pressionado um número de discagem rápida no teclado. Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, pressione o(s) primeiro(s) dígito(s) do número e, em seguida, mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se você definir o número **123** como um número de discagem rápida, toque em **1**, toque em **2** e, em seguida, mantenha o número **3** pressionado.

39

Fazer uma ligação internacional

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Tecldado**.
- 2 Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer.
- 3 Insira o código do país, o código de área e o número de telefone e toque em **☎**.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste o ícone **☎** para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste o ícone **📞** para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, arraste a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie o aplicativo **Telefone**, toque em **Configurações** → **Mensagens de rejeição rápida**, insira uma mensagem e toque em **+**.

Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueio.

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Configurações** → **Bloquear números**.
- 2 Toque em **Recentes** ou **Contatos**, selecione contatos ou números de telefone e toque em **OK**.
Para inserir manualmente um número, toque em **Adicionar nº de telefone**, insira um número de telefone e toque em **+**.

Quando números bloqueados tentarem entrar em contato, você não receberá notificações. As chamadas serão registradas no histórico de chamadas.

- Você também pode bloquear as chamadas recebidas de pessoas que não mostram seu ID de chamada. Toque em **Bloq. números desconhec./privados** para ativar a função.

40

Opções durante chamadas

- **Adicionar chamada:** faz uma segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera. Quando você encerrar a segunda chamada, a primeira será retomada.
- **Colocar chamada em espera:** mantém uma chamada em espera.
- **Bluetooth:** alterna para um fone de ouvido Bluetooth se estiver conectado ao aparelho.
- **Viva-voz:** ativa ou desativa o viva-voz. Ao usar o viva-voz, mantenha o aparelho longe dos ouvidos.
- **Silenciar:** desativa o microfone para que a outra parte não possa ouvi-lo.
- **Tedado / Ocultar:** abre ou fecha o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual.

Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Contatos

Introdução

Crie novos contatos ou gerencie contatos no aparelho.

Adicionar contatos

Criar um novo contato

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **+**.
- 2 Selecione um local de armazenamento.
- 3 Insira informações do contato e toque em **Salvar**.

Importar contatos

Adicione contatos importando-os de outros dispositivos de armazenamento para o seu aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **≡** → **Gerenciar contatos** → **Importar ou exportar contatos** → **Importar**.
- 2 Siga as instruções na tela para importar contatos.

41

Sincronizar contatos com suas contas da web

Sincronize os contatos do aparelho com os contatos on-line salvos nas suas contas da web, como a sua Samsung account.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** e selecione a conta com a qual sincronizar.

- 2 Toque em **Sincronizar a conta** e toque em **Contatos** para ativar.

Procurar contatos

Inicie o aplicativo **Contatos**. Toque em **Q** no topo da lista de contatos e insira os critérios de pesquisa.

Toque no contato. Em seguida, execute uma das seguintes ações:

- **Chamada:** faz uma chamada de voz.
- **Videochamada:** faz uma videochamada.
- **Mensagem:** escreve uma mensagem.
- **E-mail:** envia um e-mail.

Apagar contatos

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **≡** → **Excluir contatos**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Excluir**.

Para apagar contatos um por um, abra um contato e toque em **Mais** → **Excluir**.

Compartilhar contatos

Você pode compartilhar contatos com outras pessoas usando várias opções de compartilhamento.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **≡** → **Compartilhar contatos**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Compartilhar**.
- 3 Selecione um modo de compartilhamento.

42

Criar grupos

Você pode adicionar grupos, como familiares ou amigos, e gerenciar contatos por grupo.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **≡** → **Grupos** → **Criar grupo**.
- 2 Siga as instruções na tela para criar um grupo.

Combinar contatos duplicados

Se a sua lista de contatos incluir contatos duplicados, combine-os em um só para otimizar sua lista de contatos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **≡** → **Gerenciar contatos** → **Combinar contatos**.
- 2 Marque os contatos e toque em **Combinar**.

Mensagens


Introdução

Envie e visualize mensagens por conversa.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

Enviar mensagens

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **+**.
- 2 Adicione destinatários e digite uma mensagem.
Para gravar e enviar uma mensagem de voz, mantenha o ícone **Microfone** pressionado, fale sua mensagem e solte o dedo. O ícone de gravação aparecerá somente enquanto o campo de entrada de mensagens estiver vazio.
- 3 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

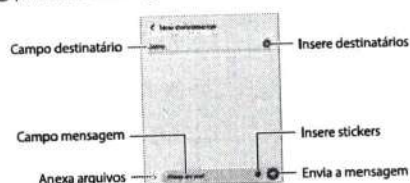

43

Visualizar mensagens

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato ou um número de telefone.
 - Para responder à mensagem, toque no campo de entrada da mensagem, digite uma mensagem e toque em **Enviar**.
 - Para ajustar o tamanho da fonte, afaste dois dedos ou junte-os sobre a tela.

Classificar mensagens

É possível classificar as mensagens por categoria e gerenciá-las facilmente.

Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas** → **Adicionar categoria** → **OK**.

Se a opção de categoria não aparecer, toque em **≡** → **Configurações** e toque na opção **Categorias de conversas** para ativar.

Excluir mensagens

Mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir e toque em **Excluir**.

Alterar configurações de mensagem

Inicie o aplicativo **Mensagens**, toque em **≡** → **Configurações**. Você pode bloquear mensagens indesejadas, alterar as configurações de notificação e muito mais.

44


Internet

Navegue na Internet para procurar informações e marcar suas páginas da Web favoritas e acessá-las com mais conveniência.

- 1 Inicie o aplicativo **Internet**.
- 2 Insira o endereço da web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste o dedo levemente para baixo na tela.

Para alternar entre as abas rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no campo de endereço.

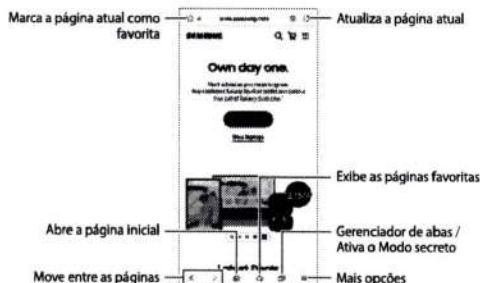

Usar o Modo secreto

Se você definir uma senha para o Modo secreto, poderá impedir que outras pessoas vejam seu histórico de busca, histórico de navegação, favoritos e páginas salvas.

- 1 Toque em → **Ativar o Modo secreto**.
 - 2 Toque em **Bloquear o Modo secreto** para ativá-lo, toque em **Iniciar** e defina uma senha para o Modo secreto.
No Modo secreto, o aparelho mudará a cor da barra de ferramentas. Para desativar o Modo secreto, toque em → **Desativar o Modo secreto**.
- No Modo secreto, você não poderá usar algumas funções, como captura de tela.

45

Câmera

Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos nem grave vídeos de outras pessoas sem sua permissão.
- Não tire fotos nem grave vídeos em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos nem grave vídeos em locais em que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**.

Você também pode iniciar o aplicativo pressionando a Tecla Lateral duas vezes rapidamente ou arrastando para a esquerda na Tela de bloqueio.

- Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia o aplicativo **Câmera** a partir da Tela de bloqueio ou quando a tela é desativada enquanto o método de bloqueio da tela está definido.
- A câmera desliga automaticamente quando não é usada.
- Alguns modos podem não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

- 2 Toque no ponto da tela onde a câmera deve focar.

Para ajustar o brilho nas fotos, toque na tela e arraste a barra de ajuste que aparece acima ou abaixo do círculo.

- 3 Toque em para tirar uma foto.

Para alterar o modo de disparo, arraste a lista de modos de disparo para a esquerda ou direita ou deslize para a esquerda ou direita na tela de visualização.

46



- A tela de visualização pode variar dependendo do modo de disparo e da câmera que estiver sendo usado.
- Ao tirar fotos ou gravar vídeos com uma resolução ou proporção do zoom alta, o foco pode não ficar tão nítido se o objeto estiver próximo. Faça fotos ou vídeos a uma boa distância.
- Se as fotos tiradas parecerem borradas, limpe a lente da câmera e tente novamente.
- Verifique se a lente não está danificada ou manchada. Caso contrário, a câmera pode não funcionar corretamente em alguns modos que exigem altas resoluções.
- A câmera do seu aparelho possui lentes com grande-angular. Distorções pequenas podem ocorrer em fotos ou vídeos e não indica problemas de desempenho do aparelho. Para corrigir a distorção nas fotos, toque em na tela da câmera, toque em **Formato e opções avançadas** e toque na opção **Correção de forma ultrapanorâmica** para ativar.
- A capacidade máxima para gravar um vídeo pode variar dependendo da resolução.
- A câmera pode embaçar ou formar condensação se o aparelho for exposto a mudanças repentinas na temperatura do ar, devido à diferença de temperatura dentro e fora da tampa da câmera. Tente evitar essas condições ao planejar o uso da câmera. Se ocorrer embaçamento, deixe a câmera secar naturalmente em temperatura ambiente antes de tirar fotos ou gravar vídeos; caso contrário, os resultados podem parecer borrados.

47

Usar as funções de zoom

Selecione / ou arraste-o para a esquerda ou direita para aumentar ou diminuir o zoom. Ainda, afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e aproxime-os para diminuir o zoom.

- : permite tirar fotos e gravar vídeos panorâmicos de cenas, como paisagens.
- : permite tirar fotos básicas ou gravar vídeos normais.
- : permite tirar fotos ou gravar vídeos ampliando o objeto/cena.

- As funções de zoom estão disponíveis apenas ao usar a câmera traseira.

Bloquear o foco e a exposição

A câmera altera automaticamente o foco ou o valor da exposição com base nas alterações dos objetos ou fontes de luz.

- Para alterar o foco manualmente, toque na área desejada na tela da câmera. O foco mudará para a área e um círculo branco aparecerá.
- Para bloquear o foco, mantenha pressionada a área desejada na tela da câmera. O foco será bloqueado na área e um círculo amarelo aparecerá. Para cancelar o bloqueio do foco, toque em .
- Para alterar o valor da exposição, arraste a barra de ajuste que aparece acima ou abaixo do círculo.

- Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

Usar o Botão da câmera

- Mantenha pressionado o **Botão da câmera** para gravar um vídeo.
- Para tirar fotos em sequência, deslize o **Botão da câmera** até a borda da tela e segure-o.
- Se você adicionar outro **Botão da câmera**, poderá movê-lo para qualquer parte da tela e tirar fotos de maneira mais conveniente. Na tela de visualização, toque em → **Métodos de disparo** e toque em **Botão da câmera flutuante** para ativar.

Opções para o modo de disparo atual

Na tela de visualização, use as seguintes opções.

- : ativa ou desativa o flash.
- : seleciona a duração do atraso antes que a câmera tire uma foto automaticamente.
- : seleciona uma proporção e resolução para as fotos.

48

- : ativa ou desativa a função Foto em movimento. Ao ativar a função, um videoclipe também será gravado por alguns segundos antes de tocar no Botão da câmera.
 - : ativa ou desativa a função Superestável para estabilizar um vídeo.
 - : ativa ou desativa a função de timelapse noturno.
 - : seleciona uma taxa de quadros.
 - : seleciona uma proporção para os vídeos.
 - : selecione uma resolução para os vídeos.
 - : aplica um efeito de filtro ou efeitos de beleza.
 - : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Medição: Centro ponderado** usa a luz na parte central da foto para calcular a exposição do disparo. **Medição: Ponto** usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo. **Medição: Matriz** calcula a média da cena completa.
 - : no modo **FOOD**, foca um objeto/cena dentro do quadro circular e desfoca a imagem fora do quadro.
 - : no modo **FOOD**, ajusta o tom da cor.
 - : personaliza as opções ao tirar fotos no modo **SINGLE TAKE**.
- As opções disponíveis podem variar dependendo do modelo ou modo de disparo.

Modo Foto

A câmera ajusta as opções de fotografia automaticamente, dependendo do ambiente, para capturar fotos facilmente.

Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO** e toque em para tirar uma foto.

Otimização de cena

Quando a câmera reconhecer o tema, o botão otimizador de cena mudará e a cor e o efeito otimizados serão aplicados.

- Se essa função não estiver ativada, toque em na tela da câmera e toque na opção **Otimização de cena** para ativar.

Sugestões de disparo

A câmera sugere a composição ideal para a foto, ao reconhecer a posição e o ângulo do objeto/cena.

Na tela da câmera, toque em e toque na opção **Sugestões de disparo** para ativar.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO**.

Um guia informativo irá aparecer na tela da câmera.


- 2 Aponte o guia para o objeto/cena.

A câmera reconhece a composição e a composição recomendada aparece na tela.

- 3 Ajuste a posição e o ângulo da câmera para ajustar a composição.

Quando a composição ideal é alcançada, o guia irá mudar para amarelo.

- 4 Toque em para tirar uma foto.

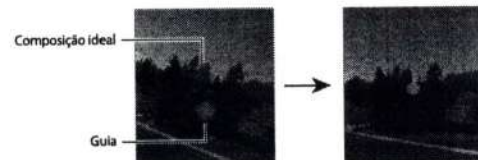

Tirar selfies

Você pode tirar selfies com a câmera frontal.

- 1 Na tela de visualização, deslize para cima ou para baixo ou toque em para mudar para a câmera frontal para tirar selfies.
- 2 Olhe para a lente da câmera frontal.
Para tirar selfies panorâmicas de paisagens ou pessoas, toque em .
- 3 Toque em para tirar uma foto.

Aplicar efeitos de filtro e beleza

Você pode selecionar um efeito de filtro e modificar os atributos faciais, como o tom da pele ou o formato do rosto, antes de tirar uma foto.

- 1 Na tela de visualização, toque em .
- 2 Selecione os efeitos e tire uma foto.
Se você usar a função **Meus filtros**, você poderá criar o próprio filtro usando uma imagem com o tom de cor que você gosta da **Galeria**.

Modo Vídeo

A câmera ajusta as opções de fotografia automaticamente, dependendo dos arredores, para gravar vídeos facilmente.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **VIDEO** e toque em para gravar um vídeo.
 - Para alternar entre as câmeras frontal e traseira durante a gravação, deslize para cima ou para baixo na tela da câmera ou toque em .
 - Para capturar uma imagem do vídeo durante a gravação, toque em .
- 2 Toque em para parar de gravar o vídeo.
 - Se você usar a função zoom de vídeo por muito tempo durante a gravação, a qualidade do vídeo pode diminuir para impedir que seu aparelho superaqueça.
 - O zoom óptico pode não funcionar em ambientes com pouca iluminação.

Estabilizar vídeos (Superestável)

Ao gravar vídeos, estabilize-os usando a função Superestável.


Toque em **VIDEO** na lista de modos de disparo, toque em nas opções para ativar e grave um vídeo.

Modo Single Take

Tire fotos ou grave vídeos em um único disparo.

A câmera seleciona automaticamente as melhores fotos e cria fotos com filtros ou vídeos com certos trechos repetidos.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **SINGLE TAKE**.
- 2 Toque em e mova a câmera para capturar a cena desejada.
- 3 Ao terminar, pressione a miniatura da imagem.
Para ver mais resultados, deslize o ícone para cima. Para salvar os resultados individualmente, toque em **Selecionar**, marque os itens desejados e toque em .

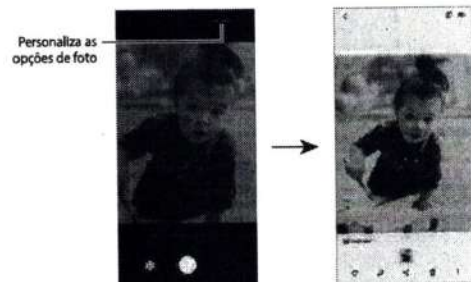

Modo Diversão

Tire fotos com vários efeitos.

Na lista de modos de disparo, toque em **DIVERSÃO**.

Para selecionar um efeito diferente, deslize o Botão da câmera para esquerda ou para a direita.

Modo Rabisco AR

Grave vídeos divertidos com escrita virtual ou desenhos em rostos ou em qualquer outro lugar.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **RABISCO AR**.

Modo Pro / Modo Vídeo profissional

Tire fotos ou grave vídeos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como valor de exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **PRO** ou **VÍDEO PROFISSIONAL**. Selecione as opções e defina as configurações e toque em para tirar uma foto ou toque em para gravar um vídeo.

Opções disponíveis

- : redefine as configurações.
- : seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos/cenas que se movem rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos ou vídeos com ruído.
- : ajusta a velocidade do disparo. Uma velocidade de disparo mais lenta permite a entrada de mais luz, tornando a foto ou vídeo mais brilhante. É ideal para fotos ou vídeos de cenários ou fotos feitas à noite. Uma velocidade de disparo mais rápida permite pouca entrada de luz. É ideal para fotos ou vídeos de objetos/cenas em movimento.
- : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- : altera o modo de foco. Deslize a barra de ajuste em direção a ou para ajustar o foco manualmente. Para alternar para o modo de foco automático, toque em **MANUAL**.
- : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.
- : ajusta o tom da cor.

Se a velocidade do disparo for definida manualmente, não será possível alterar o valor de exposição. O valor de exposição será alterado e exibido de acordo com as configurações de velocidade de disparo.

S3

Separar a área de foco e a área de exposição

Você pode separar a área de foco e a área de exposição.

Mantenha pressionada a tela de visualização. O quadro AF/AE aparecerá na tela. Arraste o quadro para a área em que deseja separar a área de foco e a área de exposição.



Modo Panorâmica

Usando o modo panorama, tire uma série de fotos e junte-as para criar uma imagem panorâmica.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **PANORÂMICA**.
- 2 Toque em e mova o aparelho lentamente em uma direção. Mantenha a imagem dentro do quadro da câmera. Se a imagem de pré-visualização estiver fora do quadro de guia ou você não mover o aparelho, o aparelho parará automaticamente de tirar fotos.
- 3 Toque em para parar de tirar fotos.
- Evite tirar fotos de fundos indistintos, como um céu limpo ou uma parede lisa.

Modo Food

Tire fotos de refeições com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **FOOD**.
- 2 Toque na tela e arraste o enquadro circular sobre a área que deseja realçar. A área fora do enquadro circular ficará desfocada. Para redimensionar o enquadro circular, arraste um canto do enquadro.
- 3 Toque em e arraste a barra de ajuste para ajustar o tom da cor.
- 4 Toque em para tirar uma foto.

S4

Modo Noturno

Tire uma foto em condições com baixa iluminação, sem usar o flash. Quando você usa um tripé, é possível resultados mais claros e estáveis.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **NOTURNO**.
- 2 Toque em e mantenha seu aparelho estável até que o disparo esteja concluído.

Modo Macro

Tire fotos de objetos de perto.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **MACRO**.

Modo Retrato

A câmera permite tirar fotos nas quais o fundo fica desfocado e o rosto se destaca claramente.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **RETRATO**.
- 2 Arraste a barra de ajuste de desfoque do fundo da imagem para ajustar o nível de desfoque.
- 3 Quando a mensagem **Pronto** aparecer na tela de visualização, toque em para tirar uma foto.



Barra de ajuste do desfoque do fundo da imagem

- Use essa função em um local com luz suficiente.
- O desfoque de fundo de imagem pode não ser aplicado corretamente nas seguintes condições:
 - O aparelho ou o objeto/cena está em movimento.
 - O objeto/cena tem uma cor semelhante ao fundo da imagem.

S5

Modo Super Slow-Mo

O modo Super Slow-Mo é uma função que grava um momento acontecendo rapidamente de um modo mais lento para que você possa apreciá-lo mais tarde.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **SUPER SLOW-MO** e toque em para gravar. A câmera irá capturar a cena em Super Slow-Mo e salvar como um vídeo.
- 2 Na tela de visualização, toque na imagem em miniatura de pré-visualização para reproduzir. Para editar um trecho em Super Slow-Mo, toque em e arraste a barra de edição de trecho para a esquerda ou para a direita.




- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente. Ao gravar um vídeo em ambientes fechados com pouca ou baixa iluminação, a tela pode parecer escura ou granulada. A tela pode tremer em certas condições de luz, como lugares com luzes fluorescentes.

Modo Câmera lenta

Grave um vídeo para visualizá-lo em câmera lenta. Você pode especificar seções de seus vídeos a serem reproduzidos em câmera lenta.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **CÂMERA LENTA** e toque em para gravar um vídeo.
- 2 Quando você tiver terminado de gravar, toque em para parar.
- 3 Na tela de visualização, toque na imagem em miniatura de pré-visualização para reproduzir. Para editar o trecho de câmera lenta, toque em e deslize a barra de edição de trecho para a esquerda ou para a direita.



S6

Modo Timelapse

Grave cenas, como pessoas ou carros passando, e veja elas como vídeos em movimento rápido.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS → TIMELAPSE**.
 - 2 Toque em e **selecione uma opção de taxa de quadros**. Se você definir a taxa de quadros para **Automática**, o aparelho ajustará automaticamente a taxa de quadro de acordo com a taxa de mudança da cena.
 - 3 Toque em para iniciar a gravação.
 - 4 Toque em para encerrar a gravação.
- Você pode usar a função timelapse noturna tocando em nas opções de disparo. Essa função é boa para realizar tomadas de carros em movimento que fazem com que pareça que a luz também está se movendo.

Personalizar as configurações da câmera

Na tela de visualização, toque em . Algumas opções podem não estar disponíveis, dependendo do modo de disparo.

Recursos inteligentes

- **Otimização de cena:** define o aparelho para ajustar as configurações de cor e aplicar o efeito otimizado automaticamente dependendo do tema ou da cena.
- **Sugestões de disparo:** define a câmera para sugerir a composição ideal para a foto ao reconhecer a posição e o ângulo do objeto/cena.
- **Ler códigos QR:** define o aparelho para ler códigos QR na tela da câmera.

Fotos

- **Deslize o Botão da câmera para:** selecione uma ação para executar ao deslizar para baixo o Botão da câmera e mantê-lo pressionado.
- **Formato e opções avançadas:** selecione como deseja salvar fotos.
 - **Fotos HEIF:** tire fotos no formato de imagem de alta eficiência (HEIF).
 - **Correção de forma ultrapanorâmica:** define a câmera para corrigir distorções em fotos tiradas com a câmera Ultra wide.

57

Selfies

- **Usar panorâmica para selfies em grupo:** ajusta o aparelho para alternar automaticamente para uma selfie grande-angular quando houver mais de duas pessoas no quadro.
- **Salvar selfies como visualizadas:** define o aparelho para salvar as fotos como elas aparecem na tela de visualização quando tiradas com a câmera frontal sem virá-las.

Vídeos

- **Vídeo de alta eficiência:** você pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency Video Codec). Seus vídeos HEVC serão salvos como arquivos compactados para conservar a memória do aparelho.
 - Você não poderá reproduzir os vídeos HEVC em outros aparelhos ou compartilhá-los online.
 - Vídeos no modo super Slow-Mo ou Câmera lenta não podem ser gravados no formato HEVC.
- **Estabilizar vídeo:** ativa o sistema antivibração para reduzir ou eliminar a imagem borrada resultante de vibração da câmera durante a gravação do vídeo.

Recursos úteis

- **HDR automático:** tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas claras e escuras.
- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS à foto.
 - A intensidade do sinal do GPS pode diminuir em locais onde o sinal está obstruído, como entre edifícios ou em áreas baixas, ou em más condições climáticas.
 - Sua localização pode aparecer nas suas fotos quando você as enviar para a Internet. Para evitar isso, desative a configuração da etiqueta de localização.
- **Métodos de disparo:** seleciona modos de disparo adicionais para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
- **Configurações a serem mantidas:** mantém as últimas configurações que você usou, como modo de disparo, quando você inicia a câmera.
- **Local de armazenamento:** seleciona o local da memória para armazenamento. Esta função aparecerá quando você inserir um cartão de memória.
- **Marca d'água:** adiciona uma marca d'água no canto esquerdo inferior ao tirar fotos.
- **Exibir lentes do Snapchat em Diversão:** define o aparelho para tirar uma foto com vários efeitos usando lentes exclusivas do Snapchat.

58

- **Redefinir configurações:** redefine as configurações da câmera.
 - **Fale conosco:** faz perguntas ou exibe as perguntas mais frequentes.
 - **Sobre a Câmera:** exibe a versão do aplicativo Câmera e as informações legais.
- Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.


Galeria

Introdução

Veja imagens e vídeos armazenados no seu aparelho. Você também pode gerenciar imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.

Usar a Galeria

Inicie o aplicativo **Galeria**.

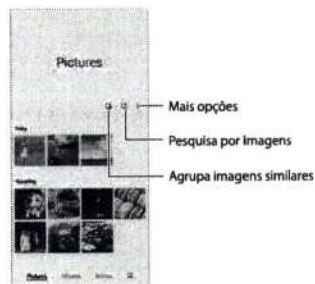


Agrupar imagens semelhantes

Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em para agrupar imagens semelhantes e exibir apenas as melhores fotos como uma visualização das imagens. Quando você toca na visualização da imagem, é possível ver todas as imagens no grupo.

59


Visualizar imagens

Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem. Para ver outros arquivos, arraste para a esquerda ou a direita na tela.

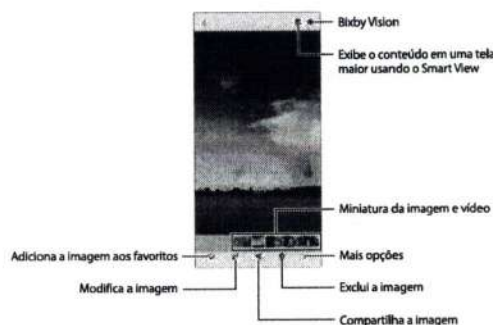

Cortar imagens ampliadas

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Afaste dois dedos na área que deseja salvar e toque em . A área cortada será salva como um arquivo.

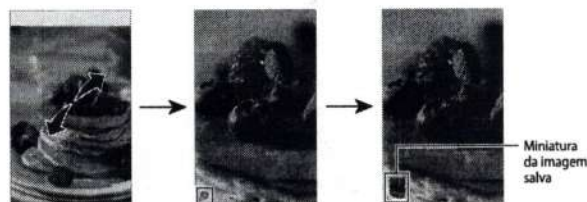


60

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Assistir vídeos

Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione um vídeo para reproduzir. Para ver outros arquivos, arraste para a esquerda ou a direita na tela.

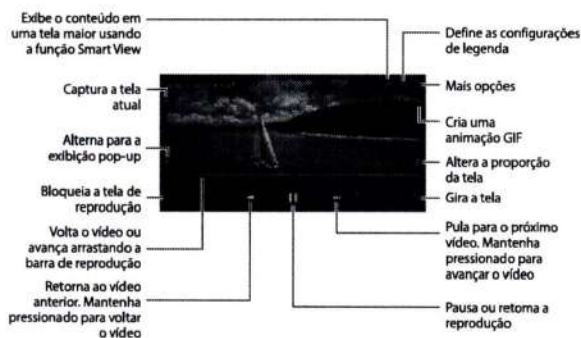

Arraste o dedo para cima ou para baixo no lado esquerdo da tela de reprodução para ajustar o brilho ou arraste o dedo para cima ou para baixo no lado direito da tela de reprodução para ajustar o volume.

Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita na tela de reprodução.

Álbuns

Crie álbuns e organize suas imagens e vídeos.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Álbuns** → **+** → **Criar álbum** para criar um álbum.
- 2 Selecione o álbum, toque em **Ad. itens** e copie ou mova as imagens ou vídeos desejados.

61

Histórias

Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho lê as etiquetas de data e local, classifica as imagens e os vídeos e cria histórias.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **Histórias** e selecione uma história.

Para adicionar ou excluir imagens ou vídeos, selecione uma história e toque em **+** → **Adicionar** ou **Editar**.

Sincronizar imagens e vídeos

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **≡** → **Configurações** → **Sincronização com a nuvem** e siga as instruções na tela para concluir a sincronização. O aplicativo **Galeria** e a nuvem serão sincronizados.

Quando seu aplicativo **Galeria** estiver sincronizado com a nuvem, fotos e vídeos que você registrar também serão salvos na nuvem. Você pode visualizar imagens e vídeos salvos na nuvem em seu aplicativo **Galeria** e a partir de outros aparelhos.

☑ Ao conectar sua Samsung account e a Microsoft account, você pode definir o armazenamento em nuvem como sendo o Microsoft OneDrive.

Excluir imagens ou vídeos

Inicie o aplicativo **Galeria** mantenha a imagem, vídeo ou história que você deseja apagar pressionada e toque em **Excluir**.

Usar a função Lixeira

Você pode manter as imagens e vídeos excluídos na lixeira. Os arquivos serão excluídos após um certo período.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **≡** → **Configurações** e toque em **Lixeira** para ativar.

Para visualizar arquivos na lixeira, inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **≡** → **Lixeira**.

62

AR Zone

Introdução

O AR Zone oferece a você funções relacionadas a Realidade aumentada.

Iniciar o AR Zone

Use os seguintes modos para iniciar o AR Zone:

- Inicie o aplicativo **AR Zone**.
- Inicie o aplicativo **Câmera** e toque em **MAIS** → **AR ZONE**.


☑ Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Câmera Emoji AR

Criar um Emoji AR

Crie um emoji que pareça com você.

- 1 Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Câmera Emoji AR** → **😊**.
- 2 Alinhe seu rosto na tela e toque em **😊** para tirar a foto ou toque em **Criar de foto** para selecionar uma imagem.
Se você selecionar **Emojis sugeridos**, você poderá selecionar um emoji e decorá-lo da maneira que desejar.
- 3 Siga as instruções na tela para criar um emoji.

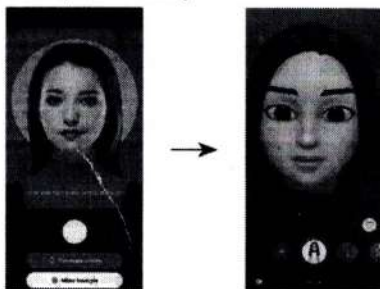

63

Excluir um emoji

Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Câmera Emoji AR**. Toque em **😊** → **Gerenciar emojis**, marque o emoji que deseja excluir e toque em **Excluir**.

Tirar fotos e gravar vídeos com emoji

Crie fotos divertidas ou vídeos com o emoji usando vários modos de disparo.

- 1 Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Câmera Emoji AR**.
- 2 Selecione o emoji que deseja usar. Os modos disponíveis podem variar dependendo do emoji que você selecionar.
 - **CENÁRIO**: o emoji imita suas expressões.
 - **MÁSCARA**: o rosto do emoji aparece sobre o seu, parecendo que você está usando uma máscara.
 - **ESPELHO**: o emoji imita os movimentos do seu corpo.
 - **REPRODUZIR**: o emoji se movimenta em um plano real.



- 3 Toque no ícone do emoji para tirar uma foto ou mantenha pressionado para gravar um vídeo.
Você pode ver e compartilhar as fotos e vídeos feitos na **Galeria**.

Stickers Emoji AR

Crie seus próprios stickers com expressões do emoji e ações. Você pode usar Stickers emoji ao enviar mensagens ou em uma rede social.

Criar seus próprios stickers

- 1 Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Stickers Emoji AR**.
- 2 Toque em **Criar stickers person**, na parte inferior da tela.
- 3 Edite os stickers como desejar e toque em **Salvar**.
Você pode ver os stickers criados por você tocando em **Criados**.

64


Excluir Stickers emoji

Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Stickers Emoji AR** → **Excluir os stickers**.
Selecione os stickers do seu emoji que deseja excluir e toque em **Excluir**.

Usar os stickers do seu emoji em conversas

Você pode usar stickers do seu emoji durante uma conversa via mensagens ou em uma rede social. As ações a seguir são um exemplo do uso de stickers do seu emoji no aplicativo **Mensagens**.

- 1 Ao escrever uma mensagem no aplicativo **Mensagens**, toque em **😊** no teclado Samsung.
- 2 Toque no ícone do emoji.
- 3 Selecione um dos stickers do seu emoji.
O sticker do emoji será inserido.

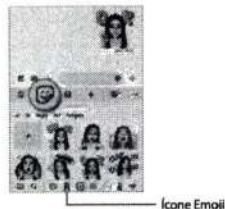

Ícone Emoji

Studio Emoji AR

Edite ou decore seu emoji no **Studio Emoji AR**. Você também pode criar roupas com padrões e cores personalizados para seu emoji.

Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Studio Emoji AR**.



Mais opções

Selecione um emoji para editar

Edita o emoji

65

Bixby

Introdução

A Bixby é uma interface do usuário que o ajuda a usar seu aparelho de uma forma mais prática.

Você pode falar diretamente com a Bixby ou digitar um texto. A Bixby abrirá a função solicitada ou exibirá a informação desejada. Visite o site www.samsung.com/bixby para mais informações.

- ☐ A Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do seu país.

Iniciar a Bixby

Mantenha pressionada a Tecla Lateral para iniciar a Bixby. A página de introdução da Bixby irá aparecer. Após selecionar o idioma a ser usado com a Bixby, entre em sua Samsung account e conclua a configuração seguindo as instruções na tela, em seguida a tela da Bixby aparecerá.

Usar a Bixby

Enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral, diga o que deseja para a Bixby e depois solte seu dedo da tecla ao terminar de falar. Como alternativa, diga: "Hi, Bixby" e diga o que deseja. Por exemplo, enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral, diga: "Como está o clima hoje?" As informações sobre o clima aparecerão na tela.

Se deseja saber do clima para amanhã, enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral, apenas diga: "E amanhã?".

Se a Bixby fizer uma pergunta durante uma conversa, enquanto mantém pressionada a Tecla Lateral responda a ela. Como alternativa, toque em **🔊** e responda.


Se estiver usando fones de ouvido ou aparelhos de áudio Bluetooth ou começar uma conversa dizendo "Hi, Bixby", você pode continuar a conversa sem tocar no ícone. Inicie o aplicativo Bixby e toque em **🔊** → **Escuta automática** → **Apenas viva-voz**.

67

Rabisco AR

Grave vídeos divertidos com escrita manual ou desenhos nos rostos ou em qualquer outro lugar. Quando a câmera reconhecer um rosto ou espaço, os rabiscos no rosto seguirão os rostos conforme ele se mover, e os rabiscos no espaço ficarão fixados no mesmo local mesmo se a câmera de mover.

- 1 Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Rabisco AR**.
Quando a câmera reconhecer o tema, a área de reconhecimento aparecerá na tela.
- 2 Escreva ou desenhe na área de reconhecimento.
 - Se você alternar para a câmera traseira, também poderá escrever ou desenhar fora da área de reconhecimento.
 - Se você tocar em **🔊** e começar a rabiscar, será possível gravar a si mesmo rabiscando.

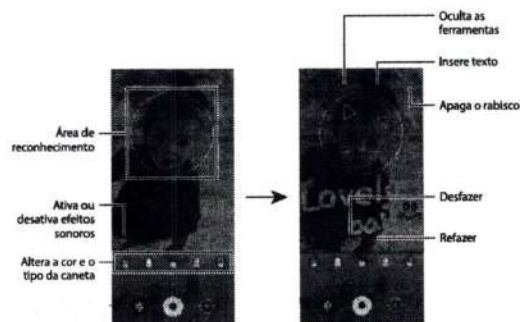

- 3 Toque em **🔊** para gravar um vídeo.
- 4 Toque em **🔊** para parar de gravar o vídeo.
Você pode visualizar e compartilhar o vídeo na **Galeria**.

Deco Pic

Capture fotos ou vídeos com vários stickers.

Inicie o aplicativo **AR Zone** e toque em **Deco Pic**.

66

Despertar a Bixby usando sua voz

Você pode iniciar uma conversa com a Bixby dizendo "Hi, Bixby". Registre sua voz para que a Bixby responda ao dizer "Hi, Bixby".

- 1 Inicie o aplicativo **Bixby** e toque em **🔊** → **Ativação por voz**.
- 2 Toque na opção **Ativar com "Hi, Bixby"**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.
Agora você pode dizer "Hi, Bixby" e quando ela emitir um som, comece a conversa.

Comunicar ao escrever texto

Se sua voz não for reconhecida devido a ambiente barulhento ou se você estiver em uma situação em que falar é difícil, você pode se comunicar com a Bixby por texto.

Inicie o aplicativo **Bixby**, toque em **🔊** e digite o que deseja.

Durante a comunicação, a Bixby também responderá através de texto em vez de retorno por voz.

Bixby Vision

Introdução

Bixby Vision é um serviço que oferece várias funções com base no reconhecimento de imagem. Você pode usá-lo para procurar informações rapidamente ao reconhecer objetos. Use uma variedade de funções úteis do Bixby Vision.

- ☐ Esta função pode não estar disponível ou não obter resultados precisos dependendo do tamanho, do formato ou da resolução da imagem.
- A Samsung não é responsável pela informação do produto fornecida pelo Bixby Vision.

Iniciar o Bixby Vision

Inicie o Bixby Vision usando um desses métodos:

- No aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- No aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem e toque em **🔊**.

68

- No aplicativo **Internet**, mantenha uma imagem pressionada e toque em **Pesquisar com o Bixby Vision**.
- Se adicionou o ícone do aplicativo Bixby Vision na Tela de aplicativos, inicie o aplicativo **Bixby Vision**.

Usar o Bixby Vision

- 1 Inicie o Bixby Vision.
 - 2 Selecione a função desejada.
 - : pesquisa informações a partir do rótulo do vinho.
 - : reconhece o texto de documentos ou imagens e traduz.
 - : pesquisa on-line por imagens similares ao objeto reconhecido.
 - : lê códigos QR e exibe informações.
- As funções disponíveis e resultados encontrados podem variar dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.

Bixby Routines

Introdução


Adicione seus padrões de uso repetidos como rotinas e use seu aparelho de uma forma mais prática.

Por exemplo, a rotina "Antes de dormir" executará ações, como ativar o modo Silencioso e o Modo escuro, para não incomodar seus olhos e ouvidos ao usar seu aparelho antes de se deitar.

Adicionar rotinas

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Bixby Routines**.
- 2 Na lista **Descobrir**, selecione a rotina desejada ou toque em **Adicionar rotina** para adicionar suas próprias rotinas.
 - Você pode definir as condições e ações da rotina na lista **Descobrir**.
 - Se deseja definir as condições de execução para manual, toque em **Iniciar manualmente**.
Esta opção aparecerá somente quando não houver condições de execução definidas. Quando um pop-up aparecer, toque em **Adicionar**. Você pode adicioná-las à Tela inicial como widgets e acessá-las rapidamente.

69

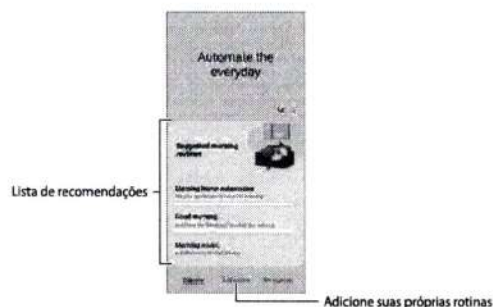

Adicionar rotinas recomendadas

Quando seu aparelho aprende seus padrões de uso, ele recomendará adicionando funções úteis ou utilizadas com frequência como rotinas.

Quando a notificação de recomendações aparecer, toque em **Exibir tudo** e adicione-a como sua própria rotina.

Usar rotinas

Executar rotinas automáticas

As rotinas automáticas serão executadas quando suas condições forem detectadas.

Executar rotinas manuais

Para rotinas manuais que foram configuradas com condições de execução como **Iniciar manualmente**, você pode executá-las manualmente ao tocar no botão sempre que desejar. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Bixby Routines** → **Minhas rotinas** e toque em ao lado da rotina que deseja executar. Como alternativa, toque no widget da rotina na Tela inicial.

70

Visualizar rotinas em execução

As rotinas executadas aparecerão no painel de notificações. Para visualizar os detalhes da rotina, toque na notificação.

Você pode parar de executar rotinas rapidamente. No painel de notificações, toque em ao lado da rotina e toque em **Parar**.

Gerenciar rotinas

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Bixby Routines** → **Minhas rotinas**. Suas rotinas aparecerão.

Para desativar a rotina, toque nela → → **Desativar esta rotina** ou toque em .

Para excluir rotinas, toque em → **Excluir**, marque as rotinas e toque em **Excluir**.


Múltiplas janelas

Introdução

A função de múltiplas janelas permite executar dois aplicativos ao mesmo tempo no modo Tela dividida. Você também pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo no modo Exibição pop-up.



Tela dividida

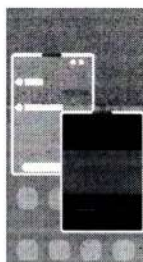

Exibição pop-up

Alguns aplicativos podem não suportar essa função.

71

Modo Tela dividida

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em **Abrir no modo tela dividida**.
- 3 Na lista de aplicativos, escolha outro aplicativo para iniciar.

Iniciar aplicativos do Painel Edge

- 1 Enquanto usa um aplicativo, arraste a aba do Painel Edge em direção ao centro da tela.
 - 2 Mantenha pressionado um aplicativo, arraste-o para a esquerda e solte-o onde aparece **Solte aqui para abrir**.
O aplicativo selecionado será iniciado na exibição em Tela dividida.
- Você pode definir para iniciar um aplicativo na exibição em Tela dividida tocando-o uma vez. Toque em → e selecione **Tocar sob Abrir no modo tela dividida**. Ao tocar na opção **Exibir aplicativos recentes**, você poderá iniciar aplicativos usados recentemente no modo tela dividida a partir do Painel Edge.

Adicionar pares de aplicativos

Adicione dois aplicativos usados com frequência ao Painel Edge para iniciá-los juntos na exibição de tela dividida com um único toque.

- 1 Na exibição em tela dividida, toque nos círculos entre as janelas do aplicativo.
- 2 Toque em .
Os dois aplicativos que você está usando na exibição em Tela dividida serão salvos no Painel Edge como um **par de aplicativos**.

Ajustar o tamanho da janela

Arraste os círculos entre as janelas do aplicativo para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

Ao arrastar os círculos entre as janelas do aplicativo para a borda superior ou inferior da tela, a janela será maximizada.

72

Exibição pop-up

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em **Abrir na exibição pop-up**.
A tela do aplicativo aparecerá na Exibição pop-up.
Se você tocar no Botão Início enquanto usa um pop-up, a janela será minimizada e exibida como um ícone de aplicativo. Para usar o pop-up novamente, toque no ícone do aplicativo.

Iniciar aplicativos do Painel Edge

- 1 Arraste a aba do Painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 Mantenha pressionado um aplicativo, arraste-o para a esquerda e solte-o onde aparece **Solte aqui para exibição pop-up**.
O aplicativo selecionado será iniciado na exibição pop-up.

Mover janelas pop-up

Para mover o pop-up, toque na barra de ferramentas da janela e arraste-a para um novo local.

Samsung Pay

Introdução

Registre cartões no Samsung Pay para fazer pagamentos online e offline de forma rápida e segura.

Você pode visualizar mais informações, como cartões que suportam essa função, em www.samsung.com/samsung-pay.

- Para realizar pagamentos com o Samsung Pay, pode ser necessário que o aparelho esteja conectado a um Wi-Fi ou rede móvel dependendo da região.
- Essa função pode não estar disponível dependendo da operadora ou modelo.
- Os procedimentos de configuração inicial e registro de cartão poderão variar dependendo da operadora ou do modelo.

73

Configuração do Samsung Pay

Ao executar esse aplicativo pela primeira vez ou reiniciá-lo após realizar restauração de dados, siga as instruções na tela para concluir a configuração inicial.


- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Pay**.
- 2 Entre na sua **Samsung account** e leia e concorde com os termos e condições.
- 3 Registre sua impressão digital e um PIN para usar quando fizer pagamentos. Esse PIN será usado para verificar diversas ações no Samsung Pay, como fazer pagamentos e desbloquear o aplicativo.

Registrar cartões

Inicie o aplicativo Samsung Pay e siga as instruções na tela para concluir o registro de seu cartão.

Fazer pagamentos

- 1 Mantenha pressionada a imagem do cartão na parte inferior da tela e arraste-a para cima. Como alternativa, inicie o aplicativo **Samsung Pay**. Então, na lista de cartões, deslize para a esquerda ou direita e selecione o cartão a ser utilizado.

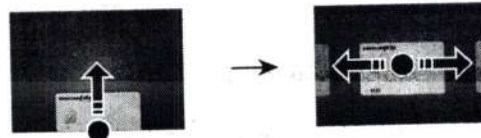

- 2 Escaneie sua impressão digital ou insira o PIN de pagamento que definiu.
 - 3 Toque a parte traseira do seu aparelho no leitor de cartão. Quando o leitor de cartão reconhecer as informações do cartão, o pagamento será processado.
- Pagamentos podem não ser processados dependendo de sua conexão de rede.
 - O método de verificação para pagamentos poderá variar dependendo dos leitores de cartão.

74

Cancelar pagamentos

Você pode cancelar pagamentos ao visitar o lugar onde os fez.

Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou direita para selecionar o cartão que usou. Siga as instruções na tela para concluir o cancelamento de seu pagamento.

Samsung Health

Introdução

Samsung Health ajuda você a gerenciar seu bem-estar e preparo físico. Defina objetivos de preparo físico, verifique seu progresso, e mantenha registro de seu bem-estar e preparo físico gerais. Você também pode comparar seus registros de contagem de passos com outros usuários da Samsung Health e visualizar dicas de saúde.

Visite o site www.samsung.com/samsung-health para obter mais informações.

Usar a Samsung Health

Inicie o aplicativo **Samsung Health**. Ao executar esse aplicativo pela primeira vez ou reiniciá-lo após realizar restauração de dados, siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para editar itens na tela inicial da Samsung Health, toque em **Gerenciar itens** na parte inferior da lista de rastreadores.



75


- Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da região.
- Se você usar o monitor de passos enquanto viaja de carro ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

Samsung Notes

Crie anotações inserindo texto do teclado, texto escrito à mão ou desenhando na tela. Você também pode inserir imagens ou gravações de voz em suas anotações.

Criar notas

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes**, toque em e crie uma nota. Você pode alterar o modo de entrada tocando em ou .



- 2 Quando terminar de fazer a anotação, toque no Botão Voltar para salvá-la. Se você quiser salvar a nota em outro formato de arquivo, toque em → **Salv. como arq.**

Excluir notas

Mantenha uma nota pressionada e toque em **Excluir** para excluí-la.




Samsung Members

O **Samsung Members** oferece serviços de suporte ao cliente, como diagnóstico de problemas do aparelho, e permite que os usuários enviem perguntas e relatórios de erros. Você também pode compartilhar informações com outras pessoas na comunidade de usuários Galaxy ou visualizar as últimas notícias e dicas. O **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver quaisquer problemas que você possa encontrar ao usar seu aparelho.


76

Samsung Kids

Você pode restringir o acesso de crianças a alguns aplicativos, definir os horários de uso delas e configurações para oferecer um ambiente divertido e seguro quando usarem o aparelho.

Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (Kids) para ativar. Se não encontrar  (Kids) no painel rápido, toque em  e arraste o botão para adicioná-lo. Ao iniciar esta função pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Na tela do Samsung Kids, selecione os aplicativos desejados.

 Seu modo de bloqueio de tela definido ou o PIN criado será usado ao ativar a função **Controles parentais** ou **Fechar o Samsung Kids**.

Usar funções de controle dos pais

Você pode configurar as configurações do Samsung Kids e visualizar o histórico de uso.

Na tela Samsung Kids, toque em  → **Controles parentais** e insira seu código de desbloqueio.

Fechar o Samsung Kids

Para fechar o Samsung Kids, toque no Botão Voltar ou toque em  → **Fechar o Samsung Kids**, e insira seu código de desbloqueio.

Samsung Global Goals

Os Objetivos Globais, estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em objetivos que visam criar uma sociedade sustentável. Esses objetivos têm o poder de acabar com a pobreza, combater a desigualdade e interromper alterações climáticas.

Com o Samsung Global Goals, saiba mais sobre os objetivos globais e participe do movimento para um futuro melhor.

Galaxy Shop

Acesse o site da Samsung e veja várias informações relacionadas aos produtos.

Inicie o aplicativo **Galaxy Shop**.

77

Galaxy Wearable

O Galaxy Wearable é um aplicativo que permite a você gerenciar seus aparelhos vestíveis (ex. smartwatch). Quando você conectar seu aparelho ao aparelho vestível, você poderá personalizar as definições e os aplicativos do aparelho vestível.



Inicie o aplicativo **Samsung Wearable**.

Toque em **Iniciar** para conectar seu aparelho ao aparelho vestível. Siga as instruções na tela para finalizar a configuração. Consulte o manual do usuário do aparelho vestível para obter mais informações sobre como conectar e usar o aparelho vestível com seu aparelho.

Calendário




Gerencie seus compromissos inserindo os próximos eventos em seu calendário.

Criar eventos

- 1 Inicie o aplicativo **Calendário** e toque em  ou toque duas vezes em uma data. Se a data já tiver eventos ou tarefas salvos nela, toque na data e toque em .
- 2 Digite os detalhes do evento e toque em **Salvar**.

Sincronizar eventos com suas contas


- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Gerenciar contas** e selecione a conta com a qual sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar a conta** e toque em **Calendário** para ativar.

Para adicionar contas com as quais sincronizar, inicie o aplicativo **Calendário** e toque em  →  → **Gerenciar calendários** → . Em seguida, selecione uma conta para sincronizar e acesse-a. Quando uma conta é adicionada, um círculo azul é exibido ao lado do nome da conta.



78

Reminder

Com a função **Reminder**, registre afazeres como lembretes e receba notificações de acordo com a condição definida.

-  Para receber notificações mais precisas, conecte-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para usar lembretes de localização, a função GPS deve estar ativada. Lembretes de localização podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

Abrir o Reminder

Inicie o aplicativo **Calendário** e toque em  → **Reminder** → **Abrir o Reminder**. A tela **Reminder** será exibida e o ícone do aplicativo **Reminder** () será adicionado à Tela de aplicativos.

Criar lembretes


- 1 Inicie o aplicativo **Reminder**.
- 2 Toque em **Escrever um lembrete** ou , insira os detalhes e toque em **Salvar**.

Concluir lembretes

Na lista de lembretes, toque em  ou selecione um e toque em **Concluir**.

Restaurar lembretes

Restaure os lembretes que foram concluídos.

- 1 Na lista de lembretes, toque em  → **Concluído**.
- 2 Selecione uma categoria e toque em **Editar**.
- 3 Marque os itens para restaurar e toque em **Restaurar**. Os lembretes serão adicionados à lista de lembretes e você será lembrado nos horários predefinidos.




Excluir lembretes

Para excluir um lembrete, selecione um lembrete e toque em **Excluir**. Para excluir vários lembretes, mantenha um lembrete pressionado, marque os lembretes que deseja excluir e toque em **Excluir**.

79


Gravador de voz

Use este aplicativo para gravar ou reproduzir notas de voz.

- 1 Inicie o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.
 - Toque em  para pausar a gravação.
 - Ao fazer uma gravação de voz, toque em **MARCADOR** para inserir um marcador.
- 3 Toque em  para encerrar a gravação.
- 4 Digite um nome de arquivo e toque em **Salvar**.

Alterar o modo de gravação

Selecione um modo no topo da tela.

- Normal:** este é o modo normal de gravação.
- Reconh. de fala:** o aparelho grava sua voz e converte simultaneamente para texto na tela. Para melhores resultados, mantenha o aparelho próximo à boca, fale alto e claramente em um local silencioso.
-  Se o idioma do sistema da nota de voz não coincidir com o idioma que você falou, o aparelho não reconhecerá a sua voz. Antes de usar esta função, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema.

Meus Arquivos

Acesse e gerencie vários arquivos armazenados no aparelho.

Inicie o aplicativo **Meus Arquivos**.

Para verificar dados desnecessários e liberar o armazenamento do aparelho, toque em **Analisar armazenamento**.

Para procurar arquivos ou pastas, toque em **Q**.

Relógio

Configure alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, cronometre um evento ou defina uma duração específica.

Inicie o aplicativo **Relógio**.

80

Calculadora

Execute cálculos simples ou complexos.

Inicie o aplicativo **Calculadora**.

- : consulta o histórico de cálculos. Para limpar o histórico, toque em **Limpar histórico**.
- Para fechar o painel do histórico de cálculos, toque em .
- : usa a ferramenta de conversão de unidades. Você pode converter vários valores, como área, comprimento ou temperatura, em outras unidades.
- : altera para a calculadora científica.

Game Launcher

O Game Launcher reúne seus jogos baixados da **Play Store** e da **Galaxy Store** em um único local para facilitar o acesso. Você pode configurar o aparelho no modo de jogo para jogar com mais facilidade.

Inicie o aplicativo **Game Launcher** e escolha o jogo que deseja.

- Caso o **Game Launcher** não apareça, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** e toque na opção **Game Launcher** para ativar.
- Os jogos baixados da **Play Store** e da **Galaxy Store** serão mostrados automaticamente na tela do Game Launcher. Se você não conseguir ver seus jogos, arraste o painel Biblioteca para cima e toque em → **Adicionar aplicativos**.

Remover um jogo do Game Launcher

Arraste o painel Biblioteca para cima, mantenha pressionado um jogo e, em seguida, toque em **Remover do Game Launcher**.

Alterar o modo de desempenho

Você pode alterar o modo de desempenho do jogo.

Inicie o aplicativo **Game Launcher**, toque em → **Desempenho do jogo** → **Desempenho do jogo** e selecione o modo desejado.

- **Foco no desempenho**: foco em fornecer o melhor desempenho possível enquanto você joga.
- **Equilibrado**: equilibra o desempenho e o tempo de uso da bateria.
- **Foco na econ. de energia**: economiza energia da bateria ao jogar.

A eficiência energética da bateria pode variar de acordo com o jogo.

81

Game Booster

O Game Booster permite jogar em um ambiente melhor. Você pode usar o Game Booster enquanto joga.

Para abrir o painel **Game Booster** enquanto estiver jogando, toque em na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, arraste para cima a partir da parte inferior da tela para mostrá-la. Se você configurou a barra de navegação para usar **Gestos de deslizamento**, abra o painel de notificação e toque em **Toque para abrir o Game Booster**.

- : define as configurações do Game Booster.
- **Modo de prioridade**: define o aparelho para não receber chamadas ou notificações, exceto por alarmes, para evitar que seu jogo seja interrompido.
- **Monitorando a temperatura / Monitorando a memória**: define o aparelho para ajustar automaticamente as configurações para evitar o superaquecimento do aparelho e interromper os aplicativos em execução em segundo plano para gerenciar melhor a memória.
- **Bloq. botão de naveg...**: oculta os botões na barra de navegação. Para exibir os botões, toque em na barra de navegação.
- **Proteção contra toque**: bloqueia a tela durante o jogo. Para desbloquear a tela, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
- **Capturar tela**: captura imagens da tela.
- **Gravar**: grave sua sessão de jogos. Para parar, toque em .
- Você pode configurar para abrir o painel Game Booster na barra de navegação enquanto a barra de navegação estiver definida para **Gestos de deslizamento**. No painel Game Booster, toque em → **Bloquear durante o jogo** e toque na opção **Gestos de navegação** para ativar.
- As opções disponíveis podem variar dependendo do jogo.

Iniciar aplicativos em pop-ups enquanto joga

Você pode iniciar aplicativos em janelas pop-up enquanto joga.

Toque em e selecione um aplicativo na lista de aplicativos.

82

SmartThings

Controle e gerencie dispositivos smart e produtos com Internet of Things (IoT) com seu smartphone.

Para ver mais informações, inicie o aplicativo **SmartThings** e toque em → **Como usar**.

1 Inicie o aplicativo **SmartThings**.

2 Toque em **Aparelhos** → .

3 Selecione um aparelho e conecte-se a ele seguindo as instruções na tela.

- Modos de conexão poderão variar dependendo do tipo de aparelho conectado ou do conteúdo compartilhado.
- Os aparelhos que você pode conectar poderão variar dependendo da região. Funções disponíveis poderão diferir dependendo do aparelho conectado.
- Os próprios erros ou defeitos de aparelhos conectados não são cobertos pela garantia da Samsung. Quando erros ou defeitos ocorrerem nos aparelhos conectados, entre em contato com o fabricante do aparelho.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo usando várias opções de compartilhamento. As ações a seguir são um exemplo de compartilhamento de imagens.

1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.

2 Toque em e selecione um modo de compartilhamento, como e-mail.

Você pode ter custos adicionais ao compartilhar arquivos pela rede móvel.

Quick Share

Compartilhar conteúdo com aparelhos próximos

Compartilhe conteúdo com aparelhos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou com aparelhos que suportam o SmartThings.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 No outro aparelho, abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em (**Quick Share**) para ativar. Se não encontrar (**Quick Share**) no painel rápido, toque em e arraste o botão para adicioná-lo.
- 3 Toque em → **Quick Share** e selecione um aparelho para transferir a imagem.

83

4 Aceite o pedido de transferência de arquivo no outro aparelho.

Esta função não suporta o compartilhamento de vídeos com TVs ou aparelhos compatíveis com SmartThings. Para assistir vídeos na TV, use a função **Smart View**.

Definir quem pode encontrar seu aparelho

Defina quem está autorizado a encontrar e enviar conteúdo para o seu aparelho.

1 Abra o painel de notificações e toque em (**Quick Share**) para ativar.

2 Mantenha pressionado o botão (**Quick Share**). A tela de configurações do Quick Share irá aparecer.

3 Toque em **Receber arquivos** e selecione uma opção.

- **Apenas contatos**: permite apenas que usuários Samsung em seus contatos compartilhem com você.
- **Todos**: permite que todos os aparelhos próximos compartilhem com você.

Music Share

Introdução

A função **Music Share** permite que você compartilhe seu alto-falante Bluetooth que já está conectado ao seu aparelho com outras pessoas. Você também pode escutar a mesma música nos seus **Galaxy Buds** e nos **Galaxy Buds** de outra pessoa.

Essa função está disponível apenas em aparelhos compatíveis com a função **Music Share**.

Compartilhar um alto-falante Bluetooth

Você pode reproduzir músicas armazenadas no seu smartphone e de um(a) amigo(a) via alto-falante Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que seu smartphone e seu alto-falante Bluetooth estejam conectados.
- 2 No seu smartphone, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Bluetooth** → → **Avançado** e toque na opção **Music Share** para ativar. Você pode usar recursos adicionais, como definir com quem compartilhar seu aparelho, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No smartphone de um(a) amigo(a), escolha seu alto-falante na lista de aparelhos Bluetooth.

84