

**OBS! Läs bruksanvisningen
noggrant innan installationen**

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE 9V

(944220B)

Tack för ditt val av optisk brandvarnare

En optisk brandvarnare har en detektionskammare med ett avancerat fotocellsystem där en IR-ljuskälla pulserar ut ljus. Skulle rök tränga in i kammaren reflekteras ljuset mot rökpartiklarna och en ljusförändring sker i fotocellmottagaren, vilket genererar larm. Den optiska brandvarnaren är bäst när det gäller att detektera pyrande bränder med synliga rökpartiklar. Den typen av bränder kan ibland pågå under flera timmar innan de övergår till brand med öppen låga.

KOMMA IGÅNG

Anslut det medföljande batteriet och tryck på testknappen, OBS! Använd hörselskydd.



PLACERING

Tänk på att en brandvarnare täcker max 60 kvm och att det skall vara högst 12 m mellan dem. Brandvarnare skall placeras i rummets högsta punkt och med ett fritt utrymme på minst 50 cm runt brandvarnaren. Grundregeln är att det skall finnas minst en brandvarnare per våningsplan och att den placeras i närheten av sovrummet. För utökat skydd placeras en brandvarnare i varje rum. De flesta bränder börjar på natten och i kök eller vardagsrum. Därför är det viktigt att sirenen hörs in till sovrummet, även om dörren är stängd. I flerplanshus skall en brandvarnare placeras i närheten av trapphuset, eftersom röken vid brand stiger uppåt den vägen. Placera inte brandvarnare nära badrum, elstäder eller spis, detta kan leda till oönskade larm. Brandvarnaren bör endast placeras i inomhusmiljö.

• Brandvarnare, minimalt skydd


○ Brandvarnare, utökat skydd

□ Värmevarnare

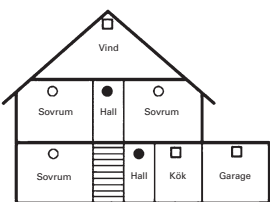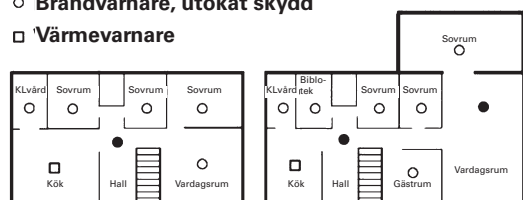

MONTERING

Montera medföljande fäste på lämplig plats i taket. Vrid på brandvarnaren. OBS! Brandvarnaren kan inte monteras i sitt fäste om inte batteriet är monterat.

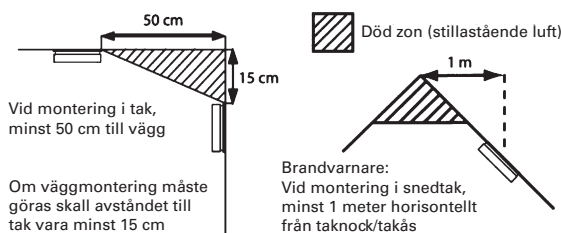

BATTERIBYTE

Batteriet har en beräknad livslängd på ca 1 år. Cirka en månad innan batterierna är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötter, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri. Brandvarnaren fungerar dock normalt under denna tid. Byt till likvärdiga 9V batterier som t.ex. 6F22, 1604P, 1604S eller 6LR61.

ÅTERVINNING

Kasserad brandvarnare och batteri lämnas till anvisad plats för återvinning av el-avfall. **Den får inte kastas med hushållsavfall.**

PROVNING OCH SKÖTSEL

Prova varnaren regelbundet, helst en gång i månaden genom att hålla testknappen intryckt minst 5 sekunder. Larmsignalen är en skarp snabb pulserande signal. Varnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i varnaren. Akta hörseln, använd skydd. Om ingen signal hörs – byt batteriet, hjälper inte det så byt ut brandvarnaren.

Dammsug varnaren regelbundet med en mjuk borste, samt alltid vid ev. oönskade larm. Utvändigt avtorkas varnaren emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa. Brandvarnaren får inte målas.

DETTA KAN DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA BRAND:

- Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen.
- Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
- Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller sopphäve utan att allting är ordentligt släckt.
- Spola vatten i askkoppen innan den töms – eller låt den stå över natten.
- Se till att kakelugnen eller öppna spisen alltid är ordentligt släckt eller att eldhärden är avskärmd så att inga gnistor kan komma ut innan familjen går till sängs.
- Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt.
- Använd endast säkringar av rätt strömvärde i det elektriska systemet. Experimentera aldrig med hemmagjorda säkringar av något slag. Byt ut bristfälliga elektriska ledningar och kontakter.
- Använd endast godkända elektriska apparater i hushållet.
- Placera inte brännbara föremål i närheten av elektriska uppvärmningsanordningar.

VAR ALLTID BEREDD PÅ BRAND

Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder därför måste alla i huset vara väl förberedda för en sådan situation. Gör upp en utrymningsplan. Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nödutrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Om fönstren ligger högt över mark så ordna en utvändig steg eller lina. Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas vid larm. Håll helst sovrumsdörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta så pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster. Om du har tillgång till brandsläckningsredskap, se till att de fungerar och att du kan sköta dem. Öva utrymning med familjen, lägg upp det hela som en lek för att inte skrämma barnen

OM DET BÖRJAR BRINNA

Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset - **RÄDDA!** Följ den uppgjorda utrymningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster efter dig för att begränsa branden och varna alla som hotas av den - **VARNA!** Larma brandkåren (**SOS 112**) t.ex. från grannens telefon - **LARMA!** Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang eller om branden är mycket liten, med en filt eller matta - **SLÄCK!** Se till att du har en reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaka in i huset när du väl kommit ut.

Rädda - dig själv och de som är i fara.

Varna - alla som hotas av branden.

Larma - 112.

Släck - branden om du tror att du klarar det.

GARANTI

På varnaren lämnas 5 års garanti från leveransdatum. Garantin gäller endast material och tillverkningsfel, och garantiansvarigheten är begränsad till utbyte eller reparation av bristfälliga varnare. Denna garanti gäller endast under förutsättning att skötselanvisningarna följs. Felaktigt brandvarnare returneras till inköpsstället eller generalagenten med uppgift om typ av fel.



Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 Stockholm

a-collection

NOTE! Read the operating instructions carefully before installation

OPERATING INSTRUCTIONS OPTICAL SMOKE ALARM (9V)

(944220B)

Thank you for choosing this optical smoke alarm

An optical smoke alarm has a detection chamber containing an advanced photocell system in which an IR light source pulses out light. If smoke penetrates the chamber, the light is reflected against the smoke particles and the light changes in the photocell receiver, which generates an alarm. The optical smoke alarm performs best when detecting smouldering fires with visible smoke particles. This kind of fire can sometimes be in progress for several hours before developing into an actual fire with naked flames.

GETTING STARTED

Connect the battery supplied and press the test button. NB: Use hearing protectors.

LOCATION


Bear in mind that smoke alarms cover a maximum of 60 square metres and they may be no more than 12 metres apart. The smoke alarm should be positioned at the highest point in the room with clearance of at least 50 cm around the smoke alarm.

The basic rule is that there must be at least one smoke alarm on each floor, and that it should be located close to the bedroom. For enhanced protection, place one smoke alarm in each room. Most fires start at night, and in kitchens or living rooms. It is therefore important that the siren can be heard in the bedroom, even if the door is closed. In buildings of more than one storey, a smoke alarm should be placed close to the stairs, as in the event of a fire the smoke will rise this way. Do not place the smoke alarm close to the bathroom, fireplace or cooker, as this can result in false alarms. The smoke alarm should only be placed indoors.


• Smoke alarm, minimum protection

○ Smoke alarm, extended protection

□ Heat detector

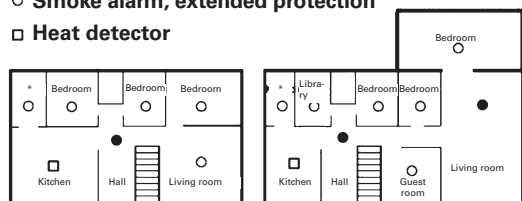


*Area for storage of clothing

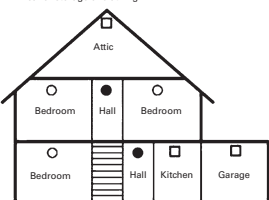

INSTALLATION

Mount the bracket supplied at a suitable location on the ceiling. Attach the smoke alarm. NOTE! The fire alarm cannot be mounted on its bracket unless the battery is installed.

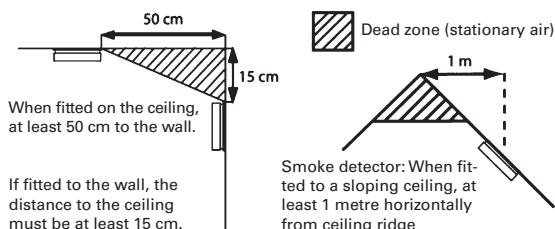

CHANGING THE BATTERY

The battery has an estimated life span of approx. 1 year. Approximately one month before the battery runs out, the detector emits short peeps at approximately thirty-second intervals. It's now time to replace the battery. The smoke alarm will, however, operate normally during this period. Replace with equivalent 9V batteries, e.g. 6F22, 1604P, 1604S or 6LR61.

RECYCLING

Discarded smoke alarms and batteries must be taken to a designated place for recycling electrical waste. They may not be disposed of with the household waste.

TESTING AND MAINTENANCE

Test the alarm regularly, ideally once a month, by pressing the test button and holding it down for at least 5 seconds. The alarm signal is a sharp, rapid, pulsing signal. The alarm sounds for as long as the test button is held down or as long as there is smoke in the alarm. Protect your hearing, use hearing protection. If no signal is heard – replace the battery. If this does not help, replace the alarm.

Vacuum the alarm regularly using a soft brush fitting, and always in the event of a false alarm. Wipe the outside of the alarm occasionally using a lightly moistened cloth. Do not paint the smoke alarm.

STEPS YOU CAN TAKE TO AVOID FIRE:

- Make sure that matches are kept out of the reach of children.
- Never leave a naked flame unattended.
- Never empty ash trays into waste bins or bin liners unless everything is completely extinguished.
- Rinse ash trays with water before emptying them – or leave them to stand overnight.
- Before the family goes to bed, make sure that any tiled stove or open fire is completely extinguished or that the seat of the fire is screened off so that no sparks can escape.
- Handle and store flammable liquids in a safe manner.
- Only use fuses with the correct current value in the electrical system. Never experiment with home-made fuses of any kind. Replace any deficient electrical wires and contacts.
- Only use approved electrical appliances in the household.
- Do not place flammable objects close to electrical heating appliances.

ALWAYS BE PREPARED FOR FIRE

If a fire starts in your house, seconds can make a difference for your family's lives, so everyone in the house must be well prepared for such a situation. Prepare an evacuation plan. Select the windows that are most suitable for emergency evacuation if the usual route is blocked by smoke or fire. If the windows are high above the ground, install an external ladder or rope. Specify a location outside the house where the family will assemble if the alarm sounds. If possible, keep bedroom doors closed during the night. A door can keep the fire at bay for long enough to allow you to escape through a window. If you have access to a fire extinguisher, make sure that it works and that you can operate it. Practise evacuation with the family, setting it up like a game to avoid frightening the children.

IF A FIRE STARTS

Wake up the other people and make sure they get out of the house - **RESCUE!** Follow the agreed evacuation plan. If possible, close doors and windows behind you to limit the fire, and warn anyone who is threatened by it - **WARN!** Raise the alarm with the fire service (**SOS 112**) e.g. from a neighbour's phone - **RAISE THE ALARM!** If the fire is a small one, you can try to extinguish it yourself using a fire extinguisher, water hose or, if the fire is very small, a blanket or rug - **EXTINGUISH!** Make sure that you have an escape route. If you can't extinguish the fire yourself, get out of the house as quickly as possible. Don't go back into the house once you have left it.

Rescue -	yourself and those in danger.
Warn -	all those threatened by the fire.
Raise the alarm -	112.
Extinguish -	the fire if you think you can.

WARRANTY

The alarm has a five-year warranty from the delivery date. The warranty only covers material and manufacturing faults, and liability under the warranty is limited to the replacement or repair of deficient alarms. This warranty is only valid on the condition that the maintenance instructions have been followed. A faulty smoke alarm should be returned to the place of purchase or general agent, stating the type of fault.



Ahlseil Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
SE-117 98 Stockholm
Sweden

a-collection

**OBS! Les bruksanvisningen
nøye før installasjon**

BRUKSANVISNING OPTISK RØYKVARSLER 9 V

(944220B)

Takk for at du har valgt en optisk røykvarsler

Optiske røykvarslere har et deteksjonskammer med et avansert fotocellesystem, hvor en infrarød lyskilde sender ut lyspulser. Kommer det røyk inn i kammeret, reflekteres lyset mot røykpartiklene og det skjer en lysendring i fotocellemottakeren som gjør at det genereres en alarm. Den optiske røykvarsleren er best når det gjelder å detektere ulmebranner med synlige røykpartikler. Slike branner kan noen ganger pågå i flere timer før de går over til brann med åpen flamme.

KOMME I GANG

Koble til batteriet som følger med, og trykk på testknappen. OBS! Bruk hørselsvern.


PLASSERING

Husk at røykvarslere dekker maks. 60 kvadratmeter og at avstanden mellom dem skal være maks. 12 meter. Røykvarslerne skal plasseres på det høyeste punktet i rommet og det skal være minst 50 cm fritt rom rundt røykvarsleren.

Grunnregelen er at det skal finnes minst én røykvarsler i hver etasje og at den skal plasseres i nærheten av soverommet. En røykvarsler i hvert rom gir større beskyttelse. De fleste branner starter om natten, på kjøkken eller i stue. Derfor er det viktig at alarmen kan høres inn på soverommet selv om døren er lukket. I hus med flere etasjer skal det plasseres en røykvarsler i nærheten av trappehuset, ettersom røyken stiger opp den veien ved en brann. Røykvarslerne skal ikke plasseres i nærheten av bad, ildsteder eller komfyr, da det kan medføre uønsket alarm. Røykvarsleren skal bare plasseres innendørs.


- Røykvarslere, minimal beskyttelse
- Røykvarslere, større beskyttelse

□ Varmedetektor

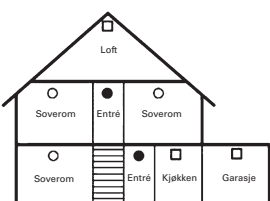

MONTERING

Monter festet som følger med, på et hensiktsmessig sted i taket. Vri røykvarsleren på. OBS! Røykvarsleren kan ikke monteres i festet uten at batteriet er satt inn.

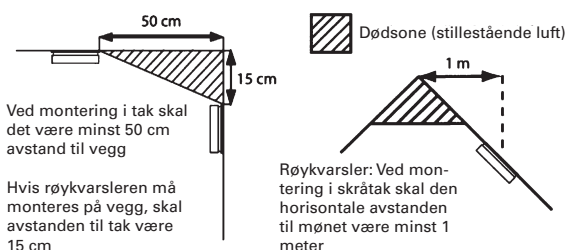

SKIFTE BATTERI

Batteriet har en beregnet levetid på ca. 1 år. Rundt en måned før batteriet er helt tomt, avgir røykvarsleren korte lydsignaler med ca. et halvt minutt mellomrom. Det er da på tide å skifte batteri. Røykvarsleren fungerer imidlertid også i denne perioden. Skift til tilsvarende type 9 V-batterier, f.eks. 6F22, 1604P, 1604S eller 6LR61.

GJENVINNING

Kassert røykvarsler og batteri skal leveres til et returpunkt for gjenvinning av elektrisk avfall. Må ikke kastes i husholdningsavfallet.

TESTING OG VEDLIKEHOLD

Test røykvarsleren med jevne mellomrom, helst én gang i måneden, ved å holde testknappen inne i minst 5 sekunder. Alarmsignalet er en skarp og raskt pulserende lyd. Røykvarsleren piper så lenge testknappen holdes inne eller så lenge det er røyk i varsleren. Pass på hørselen – bruk hørselsvern. Hvis røykvarsleren ikke avgir signal, kan du først forsøke å skifte batteri. Hvis det ikke hjelper, må selve røykvarsleren skiftes. Røykvarsleren skal støvsuges med en myk børste med jevne mellomrom samt hvis den avgir uønsket alarm. Utsiden av røykvarsleren skal tørkes av med en lett fuktet klut fra tid til annen. Røykvarsleren må ikke males.

DETTE KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ BRANN:

- Sørg for å oppbevare fyrstikker utilgjengelig for barn.
- Gå aldri fra levende lys uten tilsyn.
- Tøm aldri askebegre i papirkurver eller søppelposer uten å forsikre deg om at alle gnister er slukket.
- Fyll litt vann i askebegeret eller la det stå natten over før du tømmer det.
- Sørg for at ovner og åpne ildsteder er ordentlig slukket før familien går til sengs eller at gnisthaugen er avskjermet slik at gnistene ikke kan komme ut.
- Håndter og oppbevar brannfarlige væsker på et sikkert sted.
- Bruk bare sikringer med riktig ampere i det elektriske anlegget. Eksperimenter aldri med hjemmelagde sikringer av noe slag. Skift defekte ledninger og kontakter.
- Bruk bare godkjente elektriske husholdningsapparater.
- Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten av elektriske varmekilder.

VÆR ALLTID FORBEREDT PÅ BRANN

Hvis det begynner å brenne i huset, kan det stå om sekunder for familiens liv, og hele familien må derfor være forberedt for en slik situasjon. Lag en rømningsplan. Velg vinduene som egner seg best som nødutgang hvis den vanlige veien ut skulle være blokkert av røyk eller flammer. Sørg for å ha en utvendig stige eller et tau hvis vinduene sitter høyt over bakken. Avtal et sted utenfor huset hvor familien skal samles ved en eventuell alarm. Hold helst soveromsdørene lukket om natten. En dør kan holde brannen i sjakk tilstrekkelig lenge til at man rekker å redde seg ut gjennom et vindu. Hvis du har tilgang til brannslukkestyr, må du sørge for at dette fungerer og at du vet hvordan det brukes. Øv på evakuering sammen med familien og legg det opp som en lek for ikke å skremme barna unødige.

HVIS DET BEGYNNER Å BRENNE

Vekk de andre personene i huset og pass på at de kommer seg ut – **RED-DE!** Følg den avtalte rømningsplanen. Lukk om mulig dører og vinduer etter deg for å begrense brannen, og varsle alle som er berørt av den – **VARSLER!** Ring til brannvesenet (**SOS 110**) f.eks. fra naboens telefon – **SLÅ ALARM!** Hvis brannen er liten, kan du forsøke å slukke den selv med et brannslukningsapparat, en vannslange, eventuelt et pledd eller teppe hvis den er veldig liten – **SLOKKE!** Sørg for å ha en rømningsvei. Klarer du ikke å slukke selv, må du komme deg ut av huset så raskt som mulig. Ikke gå inn i huset igjen etter at du har kommet deg ut.

- Redde** – deg selv og andre som er i fare.
- Varsle** – alle som er berørt av brannen.
- Slå alarm** – 110.
- Slukke** – brannen hvis du tror at du kan klare det.

GARANTI

Røykvarsleren har 5 års garanti fra leveringsdato. Garantien gjelder bare material- og produksjonsfeil, og garantiansvaret er begrenset til utskifting eller reparasjon av defekt røykvarsler. Denne garantien gjelder bare under forutsetning av at vedlikeholdsanvisningene er fulgt. Defekte røykvarslere returneres til stedet hvor de er kjøpt eller til leverandøren med en beskrivelse av feilen.



Ahlsell Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
SE-117 98 Stockholm
Sweden

a-collection

**HUOM! Lue käyttöohje
huolellisesti ennen asennusta**

KÄYTTÖOHJE OPTINEN PALOVAROITIN 9V

(944220B)

Kiitos, että valitsit optisen palovaroittimen

Optisen palovaroittimen havaintokammiossa on kehittynyt valokennojärjestelmä, jonka IP-valonlähde lähettää valosykäyksiä. Jos kammioon joutuu savua, valo heijastuu savuhiukkasista ja valo muuttuu valokennovastaanottimessa, mikä aiheuttaa hälytyksen. Optinen palovaroitin on paras väline havaitsemaan kyteviä paloja, joissa syntyy näkyviä savuhiukkasia. Kytevät palot voivat jatkua useita tunteja, ennen kuin ne yltyvät palamaan avoimella liekillä.

KÄYNNISTÄMINEN

Kytke mukana tuleva paristo paikalleen ja paina testipainiketta. HUOM! Käytä kuulosuojaimia.

ASETTELU


Yksi palovaroitin havaitsee palon enintään 60 m²:n laajuudesta tilasta ja palovaroittimen on välinen etäisyys saa olla enintään 12 m. Palovaroitin asetetaan huoneen korkeimpaan kohtaan, ja sen ympärillä on oltava vähintään 50 cm tilaa.

Pääsääntö on, että jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi palovaroitin ja se on asetettava makuuhuoneen läheisyyteen. Turvallisuutta voidaan lisätä asettamalla palovaroitin jokaiseen huoneeseen. Tulipalot syntyvät useimmiten yöllä keittiössä tai olohuoneessa. Siksi on tärkeää, että sireeni kuuluu makuuhuoneeseen, vaikka ovi olisi suljettu. Monikerroksisissa taloissa palovaroitin on sijoitettava portaikon läheisyyteen, koska savu nousee tulipalon syttyessä porraskäytävän kautta. Älä sijoita palovaroitinta kylpyhuoneen, tulisijan äläkä lieden lähelle, koska se voi johtaa väärin hälytyksiin. Palovaroittimen saa sijoittaa ainoastaan sisätilaan.


• Palovaroitin, vähimmäissuoja

○ Palovaroitin, lisäsuoja

□ Lämpövaroitin

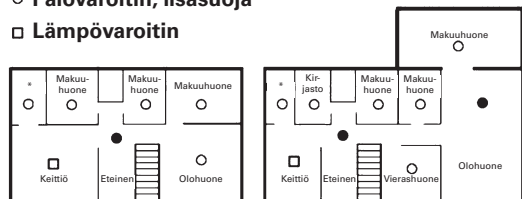


*Kodinhoitohuone

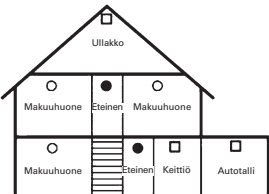

KIINNITYS

Kiinnitä mukana tuleva kiinnike sopivaan paikkaan kattoon. Kierrä palovaroitin paikalleen. HUOM! Palovaroitinta ei voi kiinnittää kiinnikkeeseen, jos paristoa ei ole kiinnitetty.

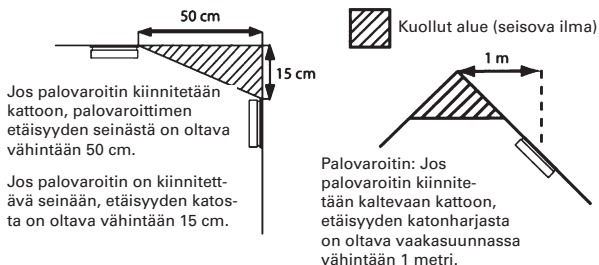

PARISTON VAIHTAMINEN

Pariston laskennallinen kesto on noin yksi vuosi. Noin kuukausi ennen pariston loppumista, palovaroitin päästää lyhyitä äänimerkkejä noin terävä tiheästi toistuva ääni. Palovaroitin hälyttää, kunnes testipainiketta painetaan pitkään tai palovaroittimessa ei ole enää savua. Suojaa kuulosuojaimia, käytä kuulosuojaimia. Jos signaalia ei kuulu, vaihda paristo. Jos se ei auta, vaihda palovaroitin.

KIERRÄTYS

Käytöstä poistettu palovaroitin ja paristo on vietävä elektroniikan kierrätyspisteeseen. Niitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

TESTAUS JA HOITO

Kokeile varoitinta säännöllisesti, mieluiten kerran kuukaudessa painamalla testipainiketta vähintään 5 sekunnin ajan. Hälytyssignaali on terävä tiheästi toistuva ääni. Palovaroitin hälyttää, kunnes testipainiketta painetaan pitkään tai palovaroittimessa ei ole enää savua. Suojaa kuulosuojaimia, käytä kuulosuojaimia. Jos signaalia ei kuulu, vaihda paristo. Jos se ei auta, vaihda palovaroitin.

Pyyhi pölyt palovaroittimen sisältä pehmeällä harjalla säännöllisesti ja väärän hälytyksen jälkeen. Pyyhi palovaroittimen ulkopinta silloin tällöin nahkealla pölyrätillä. Palovaroitinta ei saa maalata.

NÄIN VOIT EHKÄISTÄ TULIPALOJA:

- Säilytä tulitikut lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan jätä elävää tulta valvomatta.
- Älä ikinä tyhjennä tuhkakuppia paperiroskakoriin tai kotitalousjäteastian varmistamatta, ettei tuhakupissa kyde.
- Kostuta tuhkakuppia vedellä tai odota yön yli ennen tyhjentämistä.
- Varmista ennen nukkumaanmenoa, että kaakeliuuni tai avoliesi on sammunut kunnolla tai että tulipesä on suljettu siten, ettei kipinöitä voi lentää ulos.
- Käsittele ja säilytä helposti syttyviä nesteitä turvallisesti.
- Käytä sähköjärjestelmässä ainoastaan sulakkeita, joiden virta-arvo on oikea. Älä koskaan käytä minkäänlaisia kotitekoisia sulakkeita. Vaihda vialliset johdot ja koskettimet.
- Käytä vain hyväksytyjä sähkölaitteita.
- Älä aseta sähköisten lämmityslaitteiden lähelle syttyvää materiaalia.

OLE AINA VARAUTUNUT TULIPALLOON

Jos kotisi alkaa palaa, perheesi henki voi olla kiinni sekunneista. Sen vuoksi kaikkien talossa asuvien on oltava varautuneita tilanteeseen. Laadi poistumissuunnitelma. Valitse hätäpoistumiseen sopivimmat ikkunat siltä varalta, että poistuminen ovesta on mahdotonta savun tai tulen vuoksi. Jos ikkuna on korkealla, hanki ulkopuoliset tikkaat tai köysi. Valitse paikka ulkona, johon perhe kokoontuu hälytyksen sattuessa. Pidä makuuhuoneen ovi mielellään suljettuna öisin. Ovi voi hidastaa palon etenemistä ikkunan kautta poistumiseen tarvittavan ajan. Jos sinulla on sammutusvälineitä, tarkista niiden toiminta, ja varmista, että osaat hoitaa niitä. Harjoittele poistumista perheen kanssa. Tee harjoituksesta leikki, jotteivät lapset pelästy.

TULIPALON SATTUESSA

Herätä kaikki ja varmista, että he poistuvat talosta – **PELASTA!** Noudata laadittua poistumissuunnitelmaa. Jos mahdollista, sulje ovet ja ikkunat palon rajoittamiseksi ja varoita kaikkia, joita palo uhkaa – **VAROITA!** Hälytä palokunta (**hätänumero 112**) esim. naapurin puhelimella – **HÄLYTÄ APUA!** Jos palo on pieni, voit yrittää sammuttaa sen itse vaahto-sammuttimella tai vesisuihkulla tai jos palo on hyvin pieni, peitteellä tai matolla – **SAMMUTA!** Varmista, että sinulla on pelastautumisreitti. Jos et kykene sammuttamaan tulipaloa itse, poistu palosta niin pian kuin mahdollista. Älä palaa taloon, kun olet poistunut sieltä.

Pelasta - itsesi ja vaarassa olevat.
Varoita - kaikkia, joita tulipalo uhkaa.
Hälytä apua - 112.
Sammuta - tulipalo, jos uskot pystyväsi siihen.

TAKUU

Palovaroittimelle myönnetään 5 vuoden takuu toimituspäivämäärästä alkaen. Takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvikoja, ja takuun alainen vastuu rajoittuu viallisen palovaroittimen vaihtamiseen tai korjaamiseen. Takuu on voimassa, vain jos huolto-ohjeita on noudatettu. Viallinen palovaroitin ja vian kuvaus on toimitettava ostopaikkaan tai pääedustajalle.



Ahlse Sverige AB
Liljeholmsvägen 30
SE-117 98 Stockholm
Sweden

a-collection