


XP1	
Цепь	Конт.
TCK	1
GND	2
TDO	3
Vref	4
TMS	5
RESET	6
Vcc	7
TRST	8
TDI	9
GND	10

SHF-105-01-L-D-SM

XP2	
Цепь	Конт.
Vcc	1
TMS	2
GND	3
TCLK	4
GND	5
TDO	6
RTCK	7
TDI	8
GND	9
RESET	10

SHF-105-01-L-D-SM

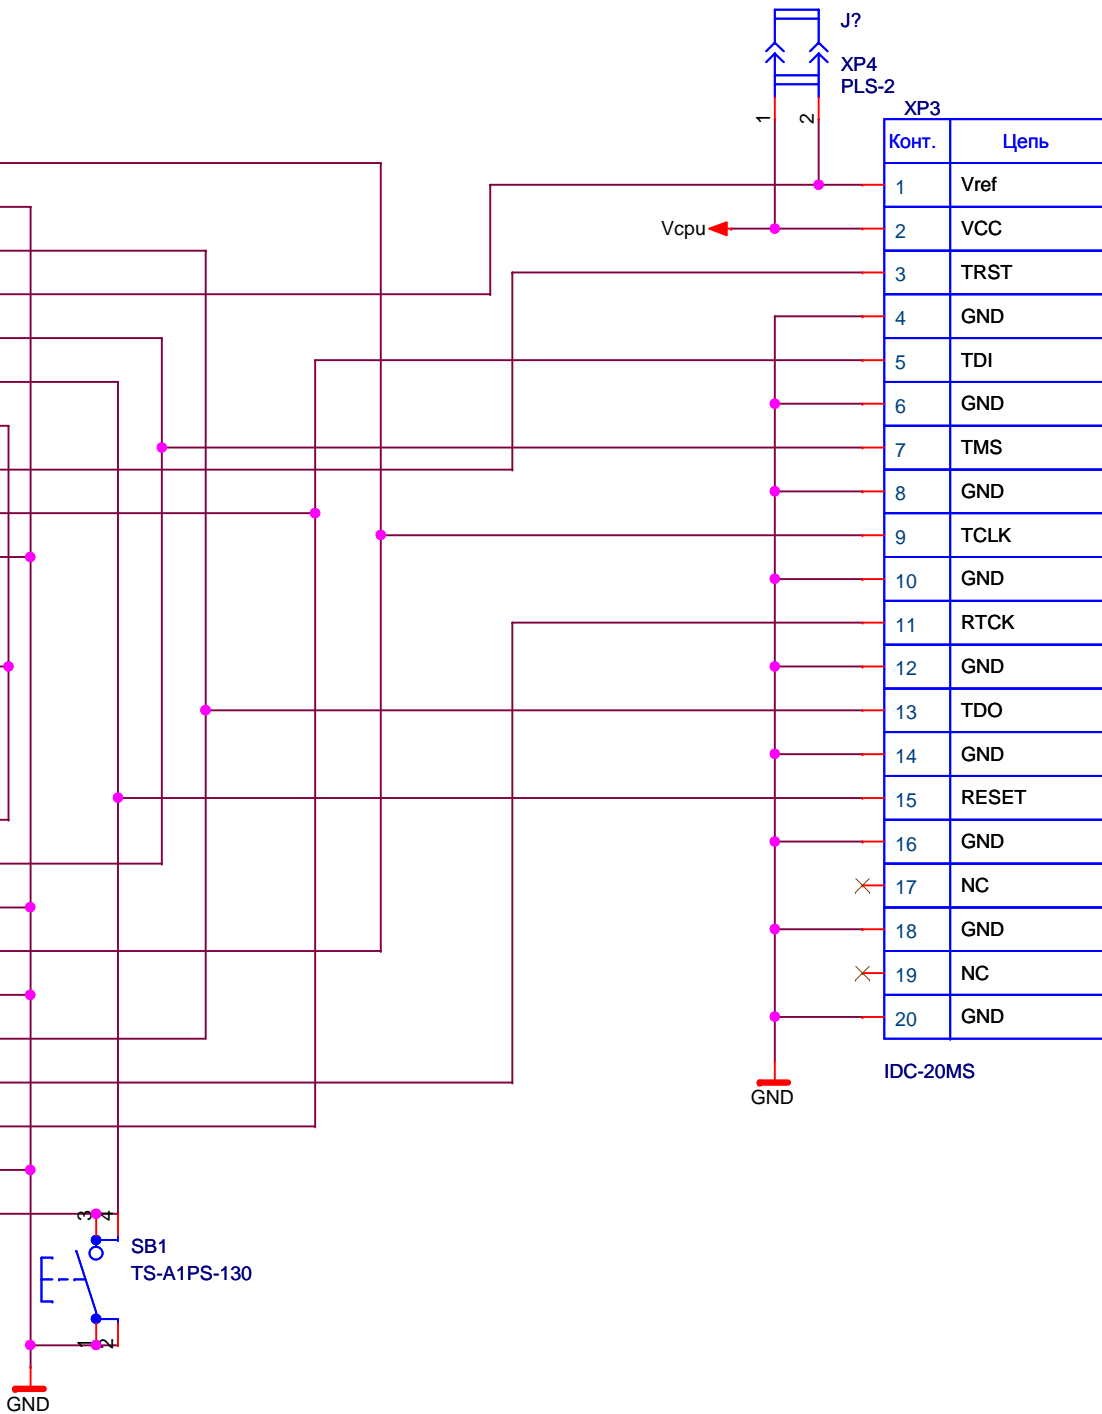

Конт.	Цепь
1	Vref
2	VCC
3	TRST
4	GND
5	TDI
6	GND
7	TMS
8	GND
9	TCLK
10	GND
11	RTCK
12	GND
13	TDO
14	GND
15	RESET
16	GND
17	NC
18	GND
19	NC
20	GND

IDC-20MS