

8. $\Delta/\%$: tekan tombol $\Delta/\%$ untuk memasukkan mode Relative dan menyimpan pembacaan display sebagai nilai referensi. Jika tanda “ Δ ” muncul, tekan tombol $\Delta/\%$ lagi untuk memasukkan presentase hitungan Relative, jika nilai relative = 0 tidak dapat memasukkan mode ini. Tanda “REF %” ditampilkan. Tekan tombol \leftarrow untuk keluar dari mode Relative.
9. **Tombol \leftarrow :**
- Masuk/keluar dari mode setting atau menyimpan setting yang ditampilkan.
 - Keluar dari mode point-average; mode Relative
10. **Tombol cd/COMP :** untuk masuk ke mode intensitas cahaya atau mode komparator.
11. **Tombol MEM :**
- Tekan sekali untuk menyimpan satu set pembacaan LCD ke memori.
 - Tekan tombol 3 detik untuk masuk ke mode auto datalogging
12. **Tombol \blacktriangleup :** scroll untuk mode setting atau menaikkan/menurunkan setting display.
13. **Tombol READ :**
- Masuk ke mode membaca data memori
 - Tekan tombol ini selama 6 detik untuk masuk ke mode RS232.
14. **Photo Detector**
15. **Soket Adaptor AC (9V, 100mA)**
16. **RS232.**

♣ **Petunjuk Penggunaan**

Zero Adjustment


Alat uji akan otomatis melakukan zero adjustment ketika tombol power dinyalakan. Penyetelan ini akan dilakukan ketika photo detector tertutup oleh penutupnya.



Cap Penutup Photo Detector

I. Pengukuran Iluminasi Cahaya

1. Tekan tombol power ① untuk menyalakan alat ukur.
2. Tekan tombol **lux/fc** untuk memilih satuan lux atau fc.
3. Lepaskan penutup photo detector dan hadapkan secara tegak lurus pada sumber cahaya
4. Baca nilai iluminasi cahaya dari display LCD
5. Tekan tombol HOLD, jika nilai yang ditampilkan butuh untuk ditahan. Tekan tombol HOLD lagi untuk keluar dari mode tahan data.

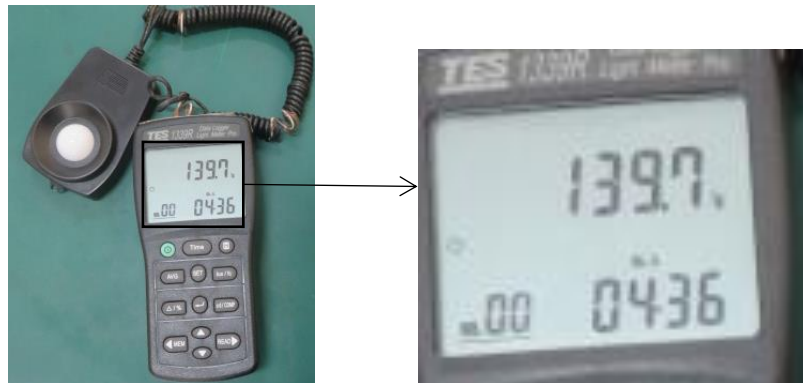

II. Cara Masuk ke Mode Otomatis Datalogging

1. Tekan tombol “**MEM**” sampai muncul suara beep 3 kali untuk masuk ke mode ini. Tanda “**M**” dan “**INTV**” akan muncul pada display, ketika tanda “**M**” hilang, satu set pembacaan sudah tersimpan pada memori.
2. Kapasitas maksimum memori adalah 43000 set.
3. Tekan tombol “**Time**” untuk menampilkan Day-Hour (D-H) atau minute : second (m:s).
4. Tekan ↵ untuk keluar dari mode ini.



III. Cara Menghapus Data Memori Auto Datalogged

1. Tekan tombol ① untuk mematikan alat ukur.
2. Tekan dan tahan tombol “**MEM**” kemudian tekan tombol “①” untuk menyalakan alat ukur, LCD akan menunjukkan tanda “**CLr yes**”^[A], tekan

tombol ▼ dua kali, LCD akan menunjukkan tanda “Aut CLr”^[B], tekan tombol ▼ untuk memilih “YES” or “NO”, kemudian tekan tombol “↵” untuk keluar dari mode ini. Jika anda memilih “yes” maka seluruh memori akan terhapus^[C].



Gambar Petunjuk [A]



Gambar Petunjuk [B]



Gambar Petunjuk [C]

IV. RS232 Communication

Tekan tombol “**READ**” selama 6 detik nada beep akan berbunyi sekali untuk menyalakan mode ini.



Pembacaan menggunakan RS232

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur		