


5V_OUT GND

5V

GND_Arduino

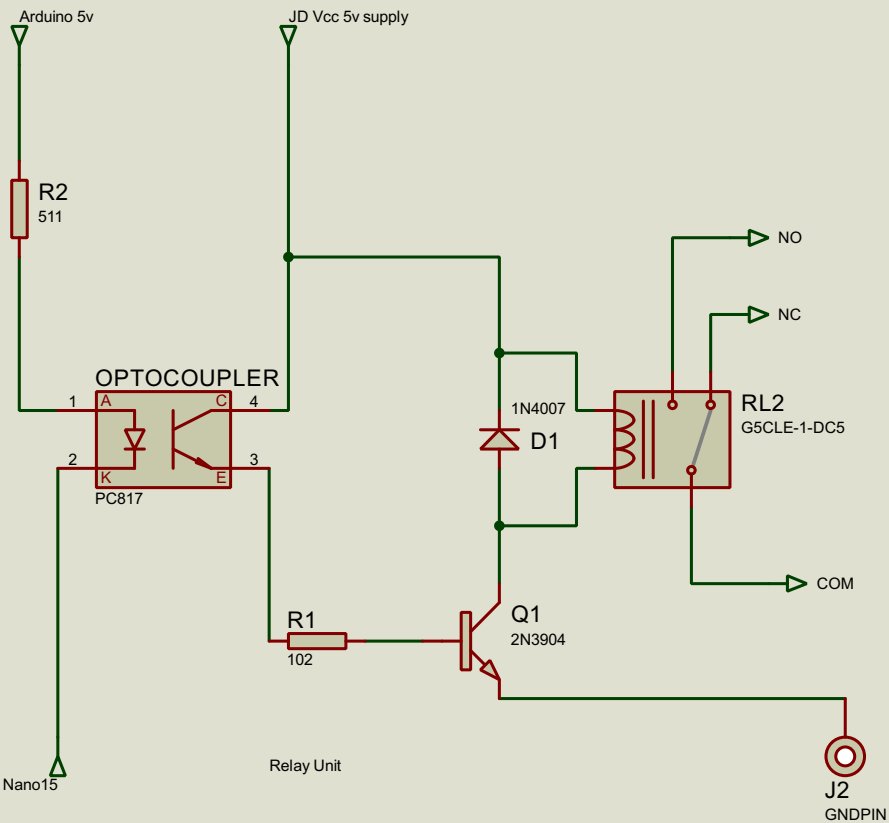

RELAY



Arduino Nano



ARDUINO-SIL6

BT-Tx

BT-Rx

BT-VCC

BT-GND

State

Nano-Tx

Nano-Rx

Relay

66226-047LF

66226-015LF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15