

ZADAJNIK TEMPERATURY STAŁEJ


OPIS:

Element **SX 656** służy do ustalenia żądanej liniowej wartości temperatury. Posiada wyjście temperatury, na które podawana jest wyznaczona przez użytkownika wartość temperatury.

Wyznaczanie wartości temperatury odbywa się w *Zdalny dostęp*, w *Ustawienia użytkownika*.

Aby *Ustawienia użytkownika* w funkcji *Zdalny dostęp* stały się widoczne, należy w menu kontekstowym SX 656 załączyć *Edytor dla użytkownika*. Edytor przedstawiony jest za pomocą symbolu ołówka.

SYMBOL:

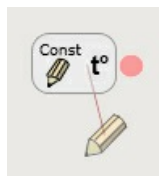

Ustawienia użytkownika		
opis	zakres	jednostka/opis
Temperatura	120—280	0,1°C

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Temperatura	temperatura	Regulator temperatury