

ZADAJNIK

OPIS:


Element **SX 880** posiada wejście i wyjście uniwersalne. Wartość otrzymaną na wejściu 0% — 100% wyświetla w *Zdalny dostęp* i równocześnie podaje ją na wyjście uniwersalne.

Posiada możliwość ręcznego wybrania wartości, w tym celu należy kliknąć odpowiednią liczbę, zostanie ona wyświetlona i podana na wyjście uniwersalne.

Aby zablokować możliwość odświeżenia wartości z wejścia lub skasowania wartości ręcznej, należy kliknąć ikonę kluczyka. Dzięki temu, na wyjściu podawana będzie zawsze procentowa wartość wybrana ręcznie.

Zadajniki pamiętają swój stan persystentnie. Po restarcie serwera lub po stworzeniu kopii zapasowej pamiętają ostatnią ustawioną wartość. Przy zmianie wartości z poziomu *Ustawienia użytkownika* wartości zapamiętywane są co każdą godzinę zegarową oraz każdorazowo przy uruchamianiu projektu.

SYMBOL:

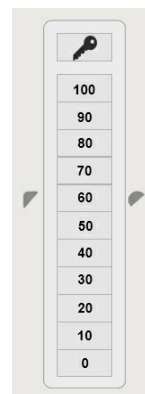

WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Otrzymana wartość	uniwersalne	Dowolny element

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Zadana wartość	uniwersalne	Dowolny element

Ustawienia użytkownika		
nazwa funkcji	opis	zakres
Stan	Ustala wartość zadajnika	0—100