

## PRZYCISK DOTYKOWY BATERIA

### OPIS:


Kontrolka **SX 708** jest elementem wirtualnym i animowanym, tj. zmienia swój wygląd w zależności od stanu logicznego, w jakim się znajduje. Przyciski dotykowe wykorzystuje się w panelach dostępnych w *Zdalny dostęp*, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne i poprzez stronę www. Kontrolka może służyć zarówno jako wyświetlacz, jak i wirtualny przycisk.

SX 708 służy do sygnalizacji, czy któryś z sensorów nie ma słabej baterii. Ilość urządzeń ze słabą baterią zostanie wyświetlona w przypadku ustawienia stylu "Ikona i wartość" w *Ustawienia instalatora*.

### UWAGA!

*Ustawienia instalatora* — Minimalna wartość, Maksymalna wartość oraz Skok wartości, powiązane są tylko z trybem czwartym i piątym, których ta kontrolka nie obsługuje, dlatego wartości tam ustawione są ignorowane.

### SYMBOL:

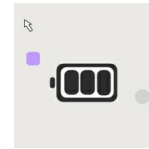

Kontrolkę należy umieścić na siatce panelu dotykowego.

WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Urządzenia ze słabą baterią, gdy stan wejścia jest większy niż zero, zostaje wyświetlona ikona przekreślonej baterii	bajtowe	do SX752-kontroler F&Home RADIO, wyjście baterii

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Stan przycisku dotykowego	binarne	Dowolny element

Tryb obiektu	
	<p>Tryb pierwszy — proste naciśnięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnięcie powoduje wygenerowanie na wyjściu, na krótką chwilę (20 ms), stanu logicznego '1'</li> <li>Stan wyjścia kontrolki jest niezależny od stanu wejścia</li> <li>Zmiana wartości na wejściu kontrolki zmienia tylko jej widok, nie wpływa na stan wyjścia. Naciśnięcie na kontrolkę nie powoduje zmiany widoku, ale wpływa na stan wyjścia</li> </ul>

Ustawienia instalatora		
nazwa funkcji	opis	zakres
Styl	Wybór sposobu wyświetlania kontrolki	Ikona
		Ikona i wartość

