

SMS - WYSYŁANIE

OPIS:

Element **SX 750**, służy do wysyłania wiadomości SMS po otrzymaniu sygnału na wejściu.

Treść wiadomości oraz numer adresata definiowane są w *Ustawienia instalatora*.

Sterownik może działać w dwóch trybach:


- TRYB PROSTY:

Narastające zbocze sygnału otrzymanego na wejściu powoduje wysłanie wiadomości SMS.

- TRYB ROZSZERZONY:

W drugim trybie sterownik otrzymuje dodatkowe wejście, które odpowiada za wysłanie dowolnej wartości, którą otrzyma.

SYMBOL:

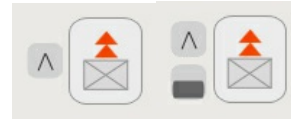


WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Impuls	binarne	Wyjście binarne dowolnego sterownika
	Wartość	uniwersalne	Dowolny element


Ustawienia instalatora			
nazwa	opis	zakres	jednostka/opis
Adresat	Ustala adresata wiadomości	ochrona	Wybór adresata wiadomości z listy, dla opcji "numer wpisany" należy uzupełnić pole "numer telefonu"
		użytkownik 1	
		użytkownik 2	
		ostatni numer, z którego przyszła wiadomość	
Tekst wiadomości	Treść wiadomości do wysłania	numer wpisany	Dowolna treść
Numer telefonu	Numer telefonu w formacie 123456789 (bez kierunkowego kraju i bez 0 na początku) <i>lub</i> dwa zera zamiast znaku + (plus) oraz kod kierunkowy w przypadku numeru zagranicznego <i>przykład telefonu do Anglii: 00441234567890</i>		Dowolny numer

Definiowanie listy użytkowników

Aby zdefiniować listę odbiorców i nadawców wiadomości wraz z numerami telefonów, należy wejść w menu *Użytkownicy* z górnego panelu programu WiHome Configurator i uzupełnić odpowiednie pola (zgodnie z regułą opisaną wyżej)

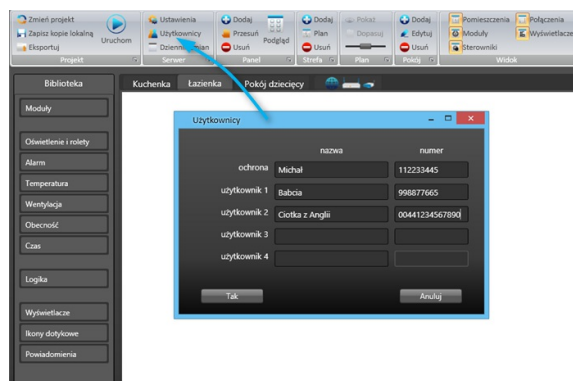

Schemat połączenia

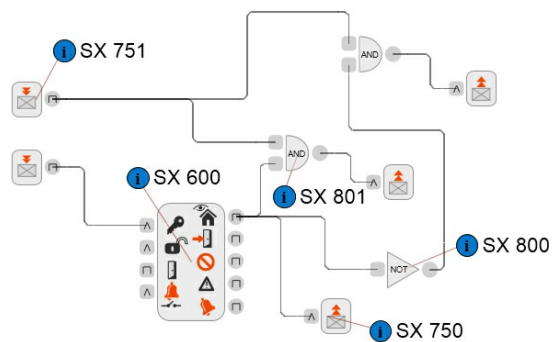

Przykład przedstawia zastosowanie sterowników SX 750 i SX 751 do zarządzania systemem alarmowym. Po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości SMS system sprawdza stan alarmu i wysyła informację zwrotną pod wskazany numer. W przypadku, gdy alarm nie jest zazbrojony, wystarczy wysłać odpowiednią komendę poprzez SMS — system zazbroi alarm i poinformuje nas o tym kolejnym SMS'em.