


配置标准的Arduino开发环境For ESP8266系列开发板


在本教程中我们将展示如何配置标准Arduino IDE使用Arduino ESP8266 IDE。  
Arduino IDE可以直接加载ESP8266程序, 不需要额外的Arduino转接板。

首先下载Arduino IDE和安装


打开 Arduino IDE 点击选择 File->Preferences.

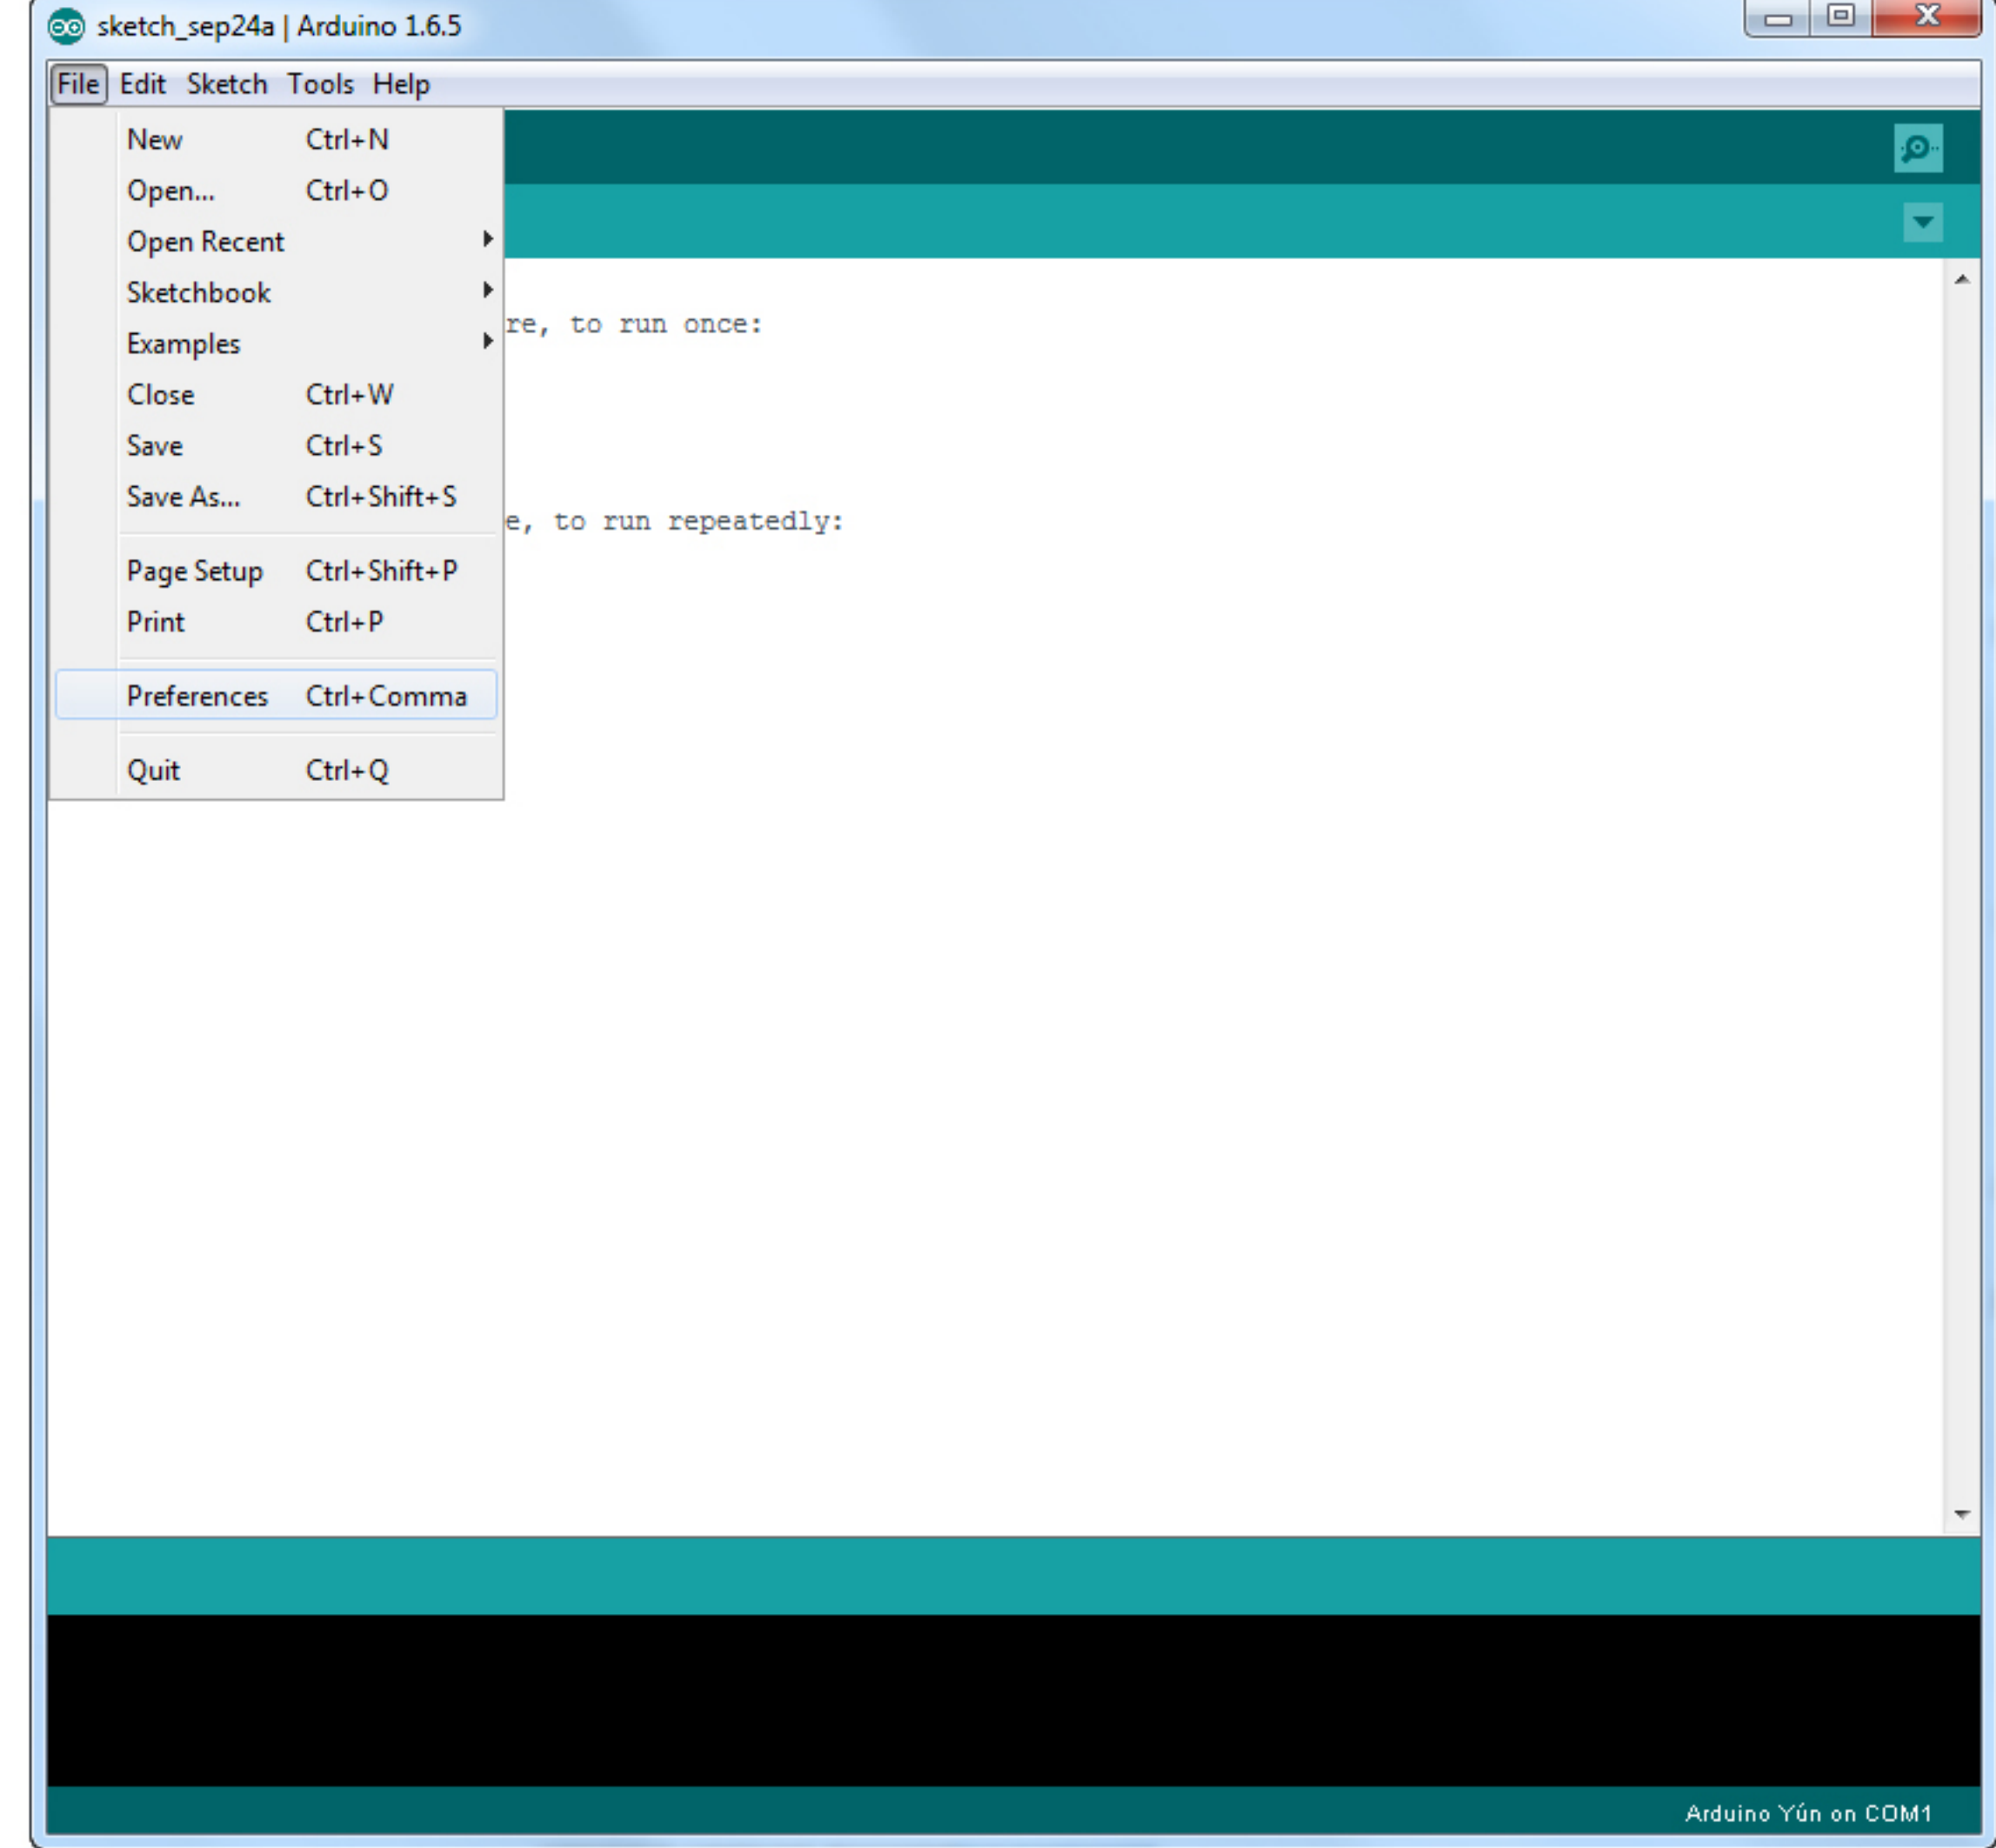


输入 [http://arduino.esp8266.com/stable/package\\_esp8266com\\_index.json](http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json) 到 Adittional boards manager.

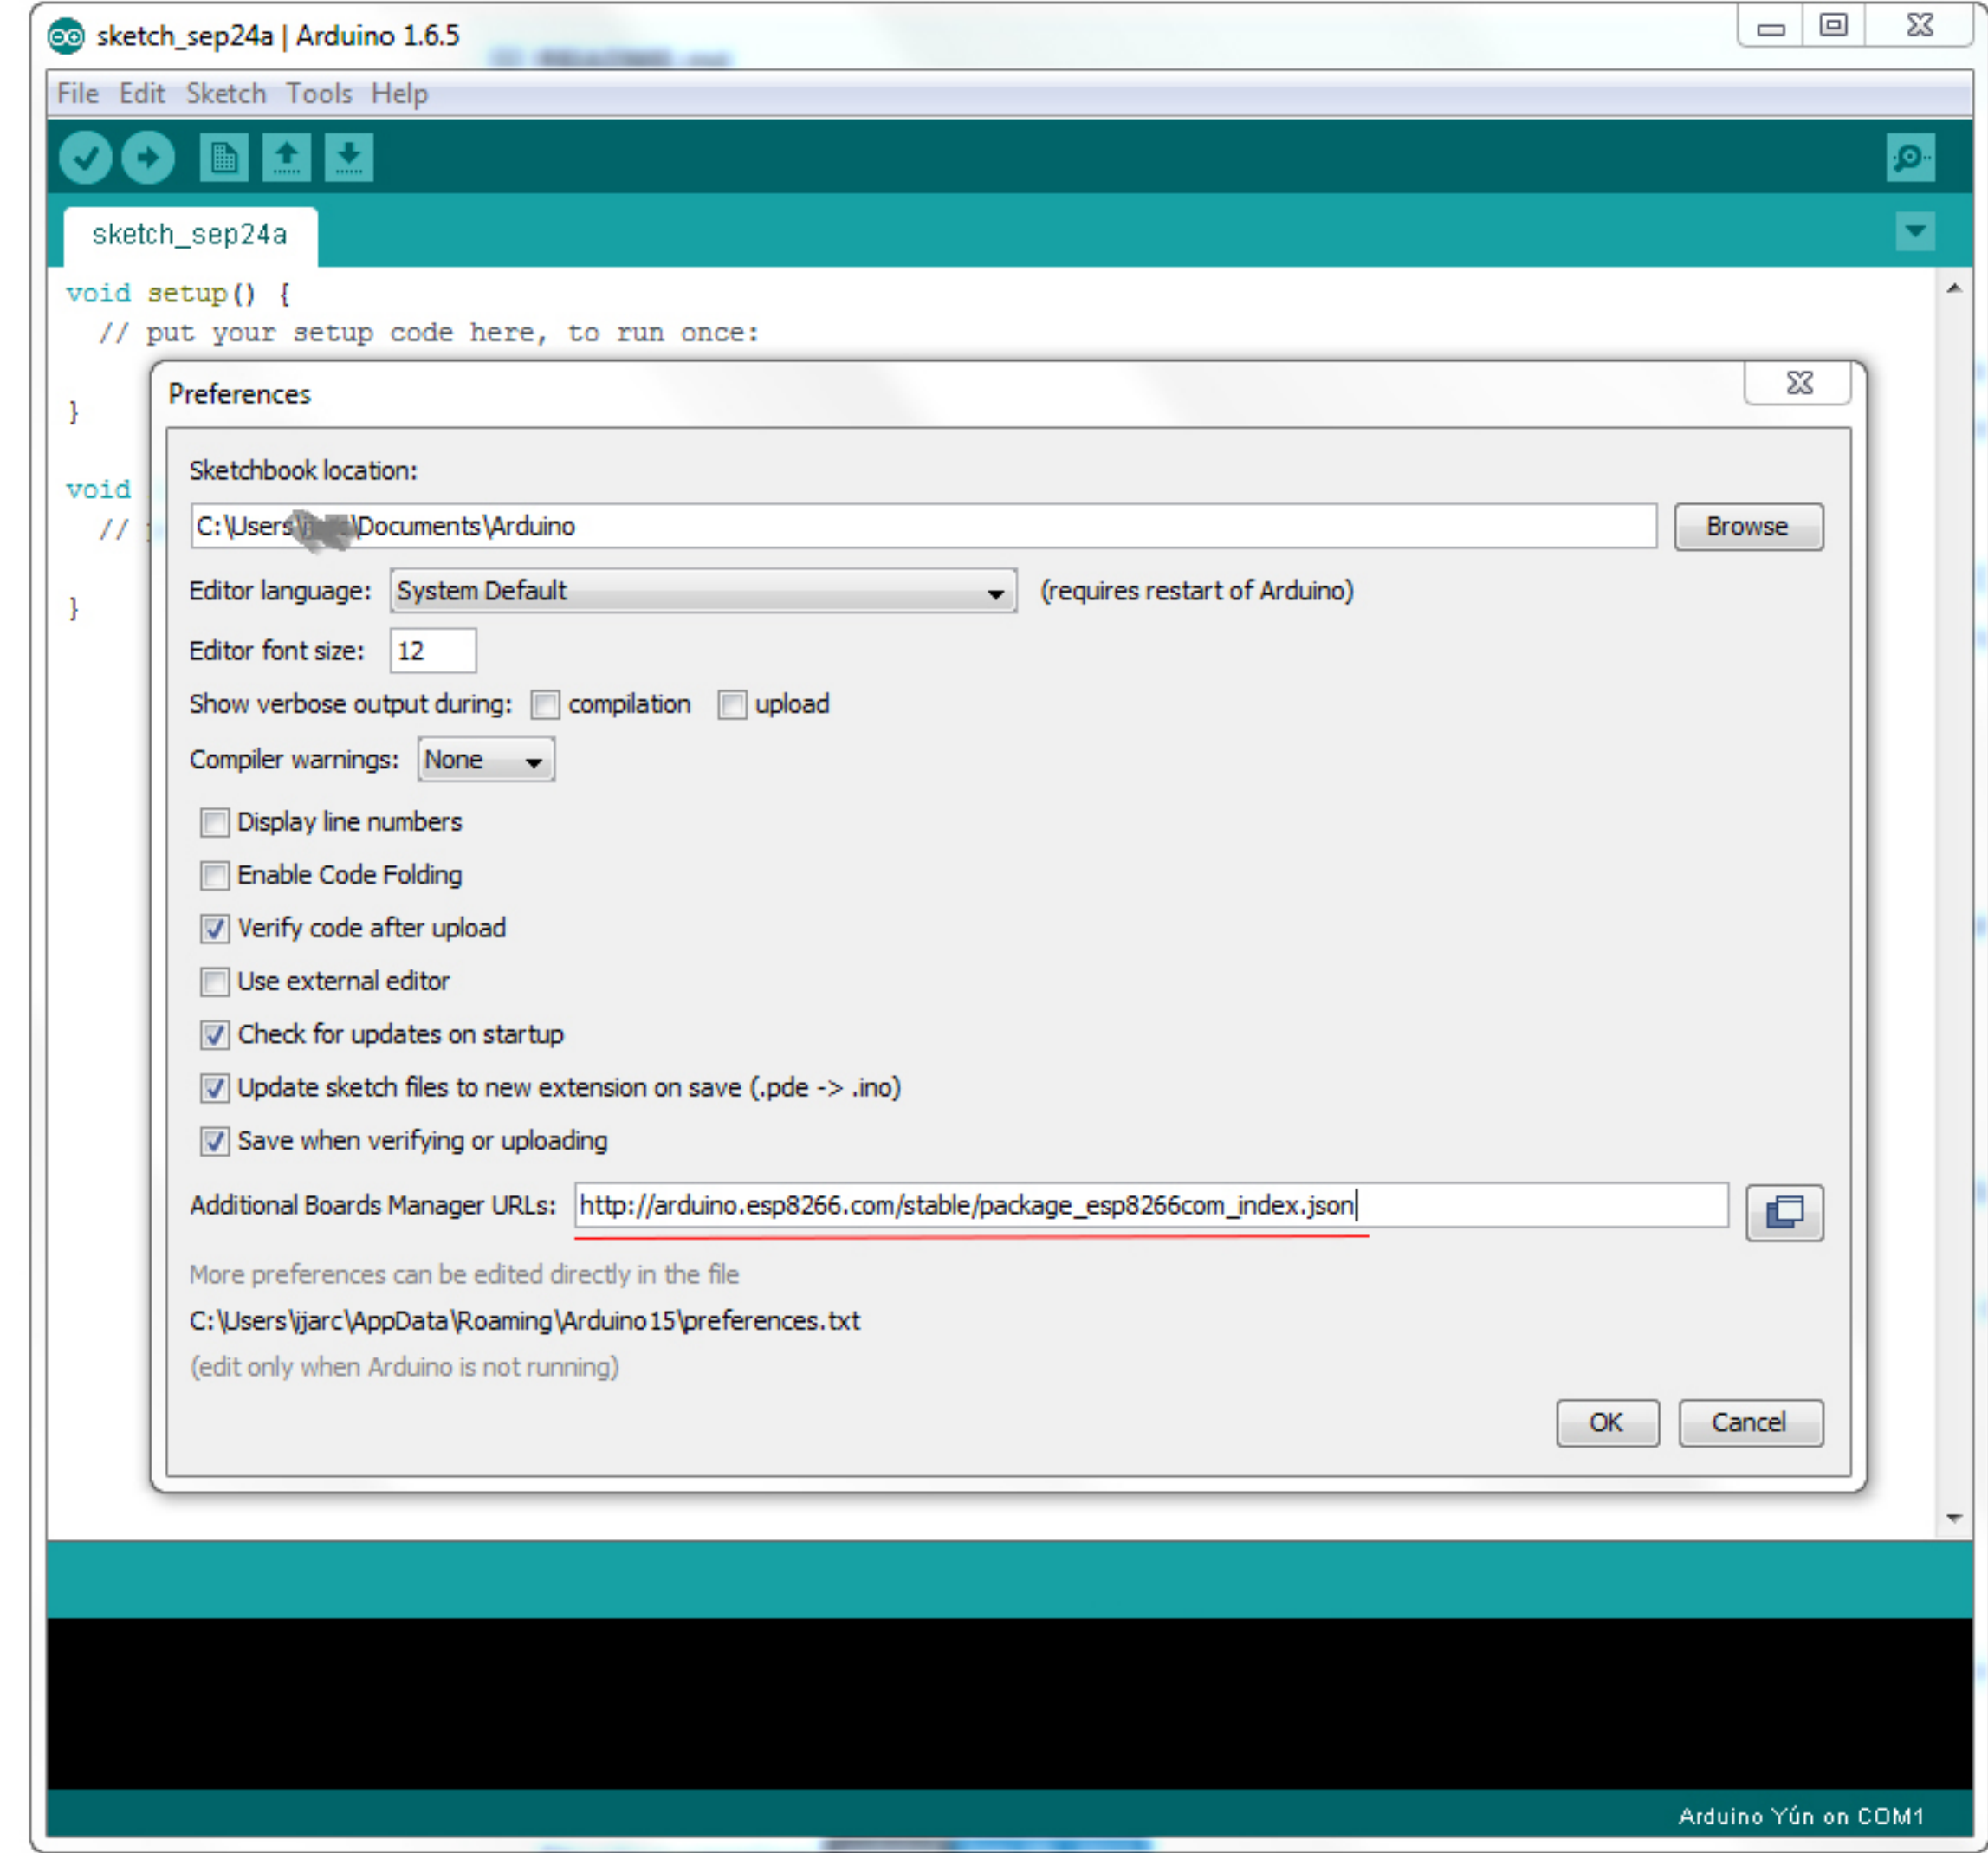


进入 Tools->Board Boards Manager

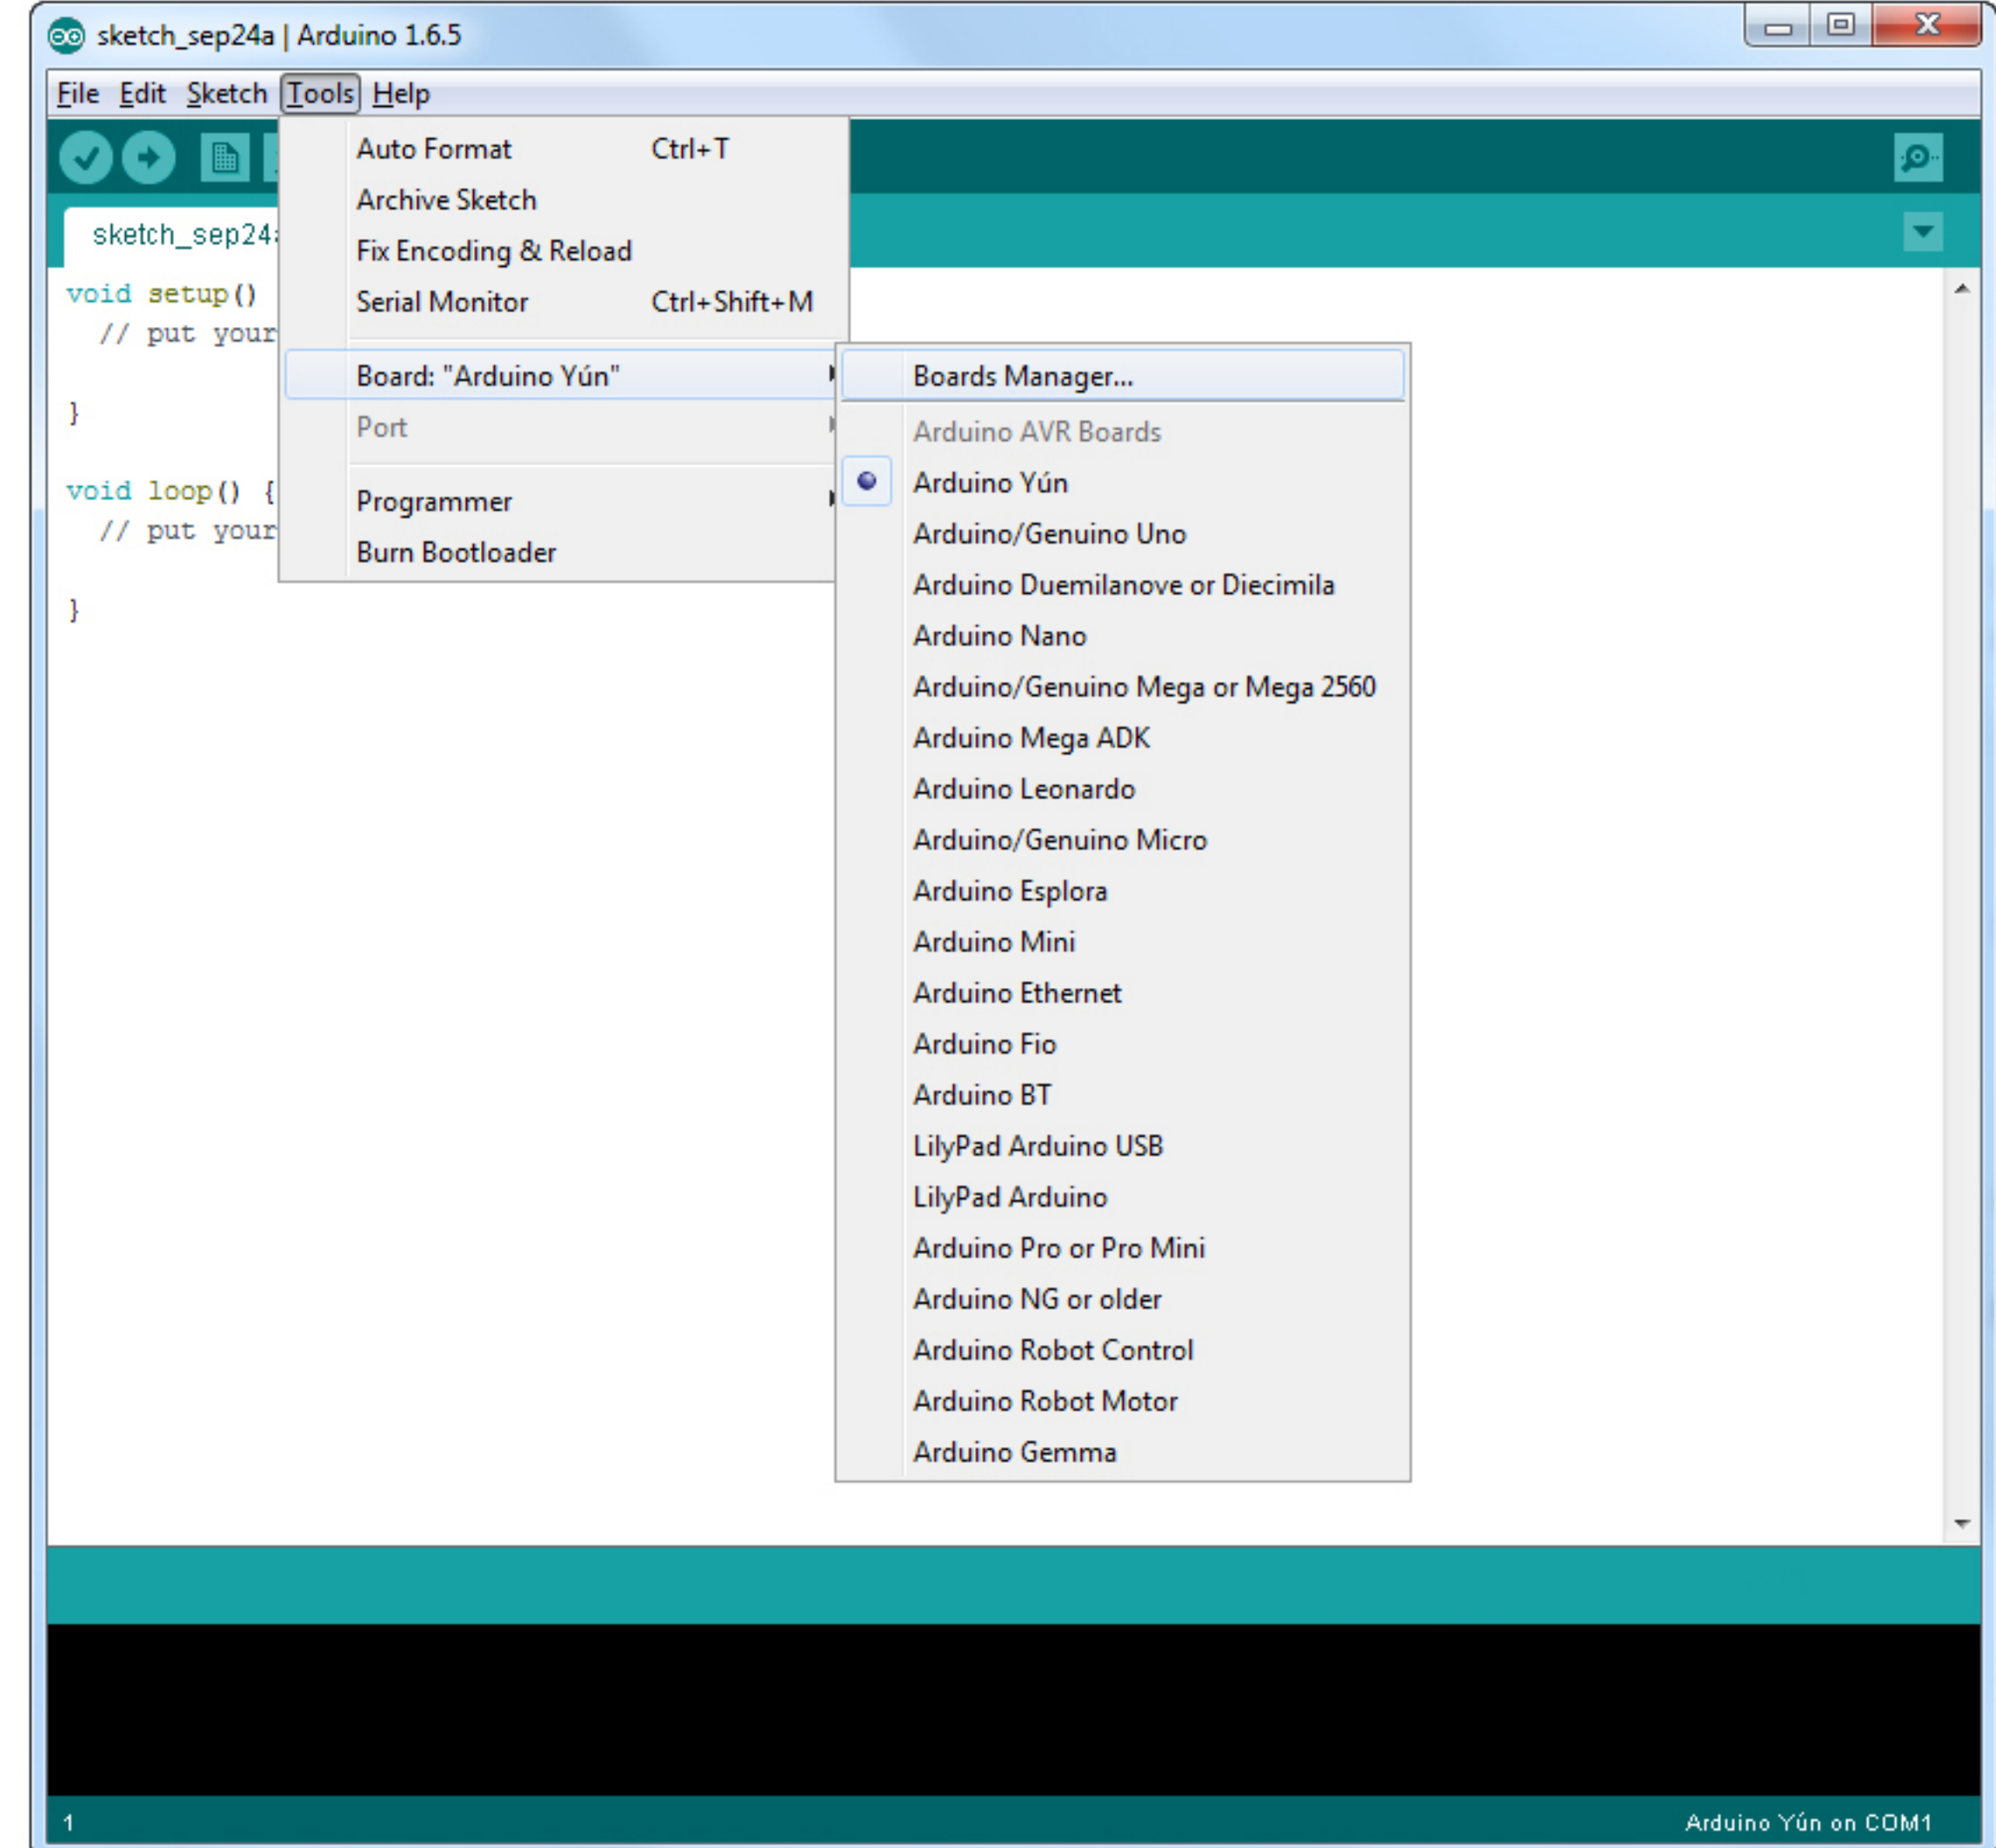

选择 ESP8266 库并按下 Install 下载安装ESP8266开发板类型文件库（arduino官方库文件更新，下载需要一定时间，请耐心等待！）

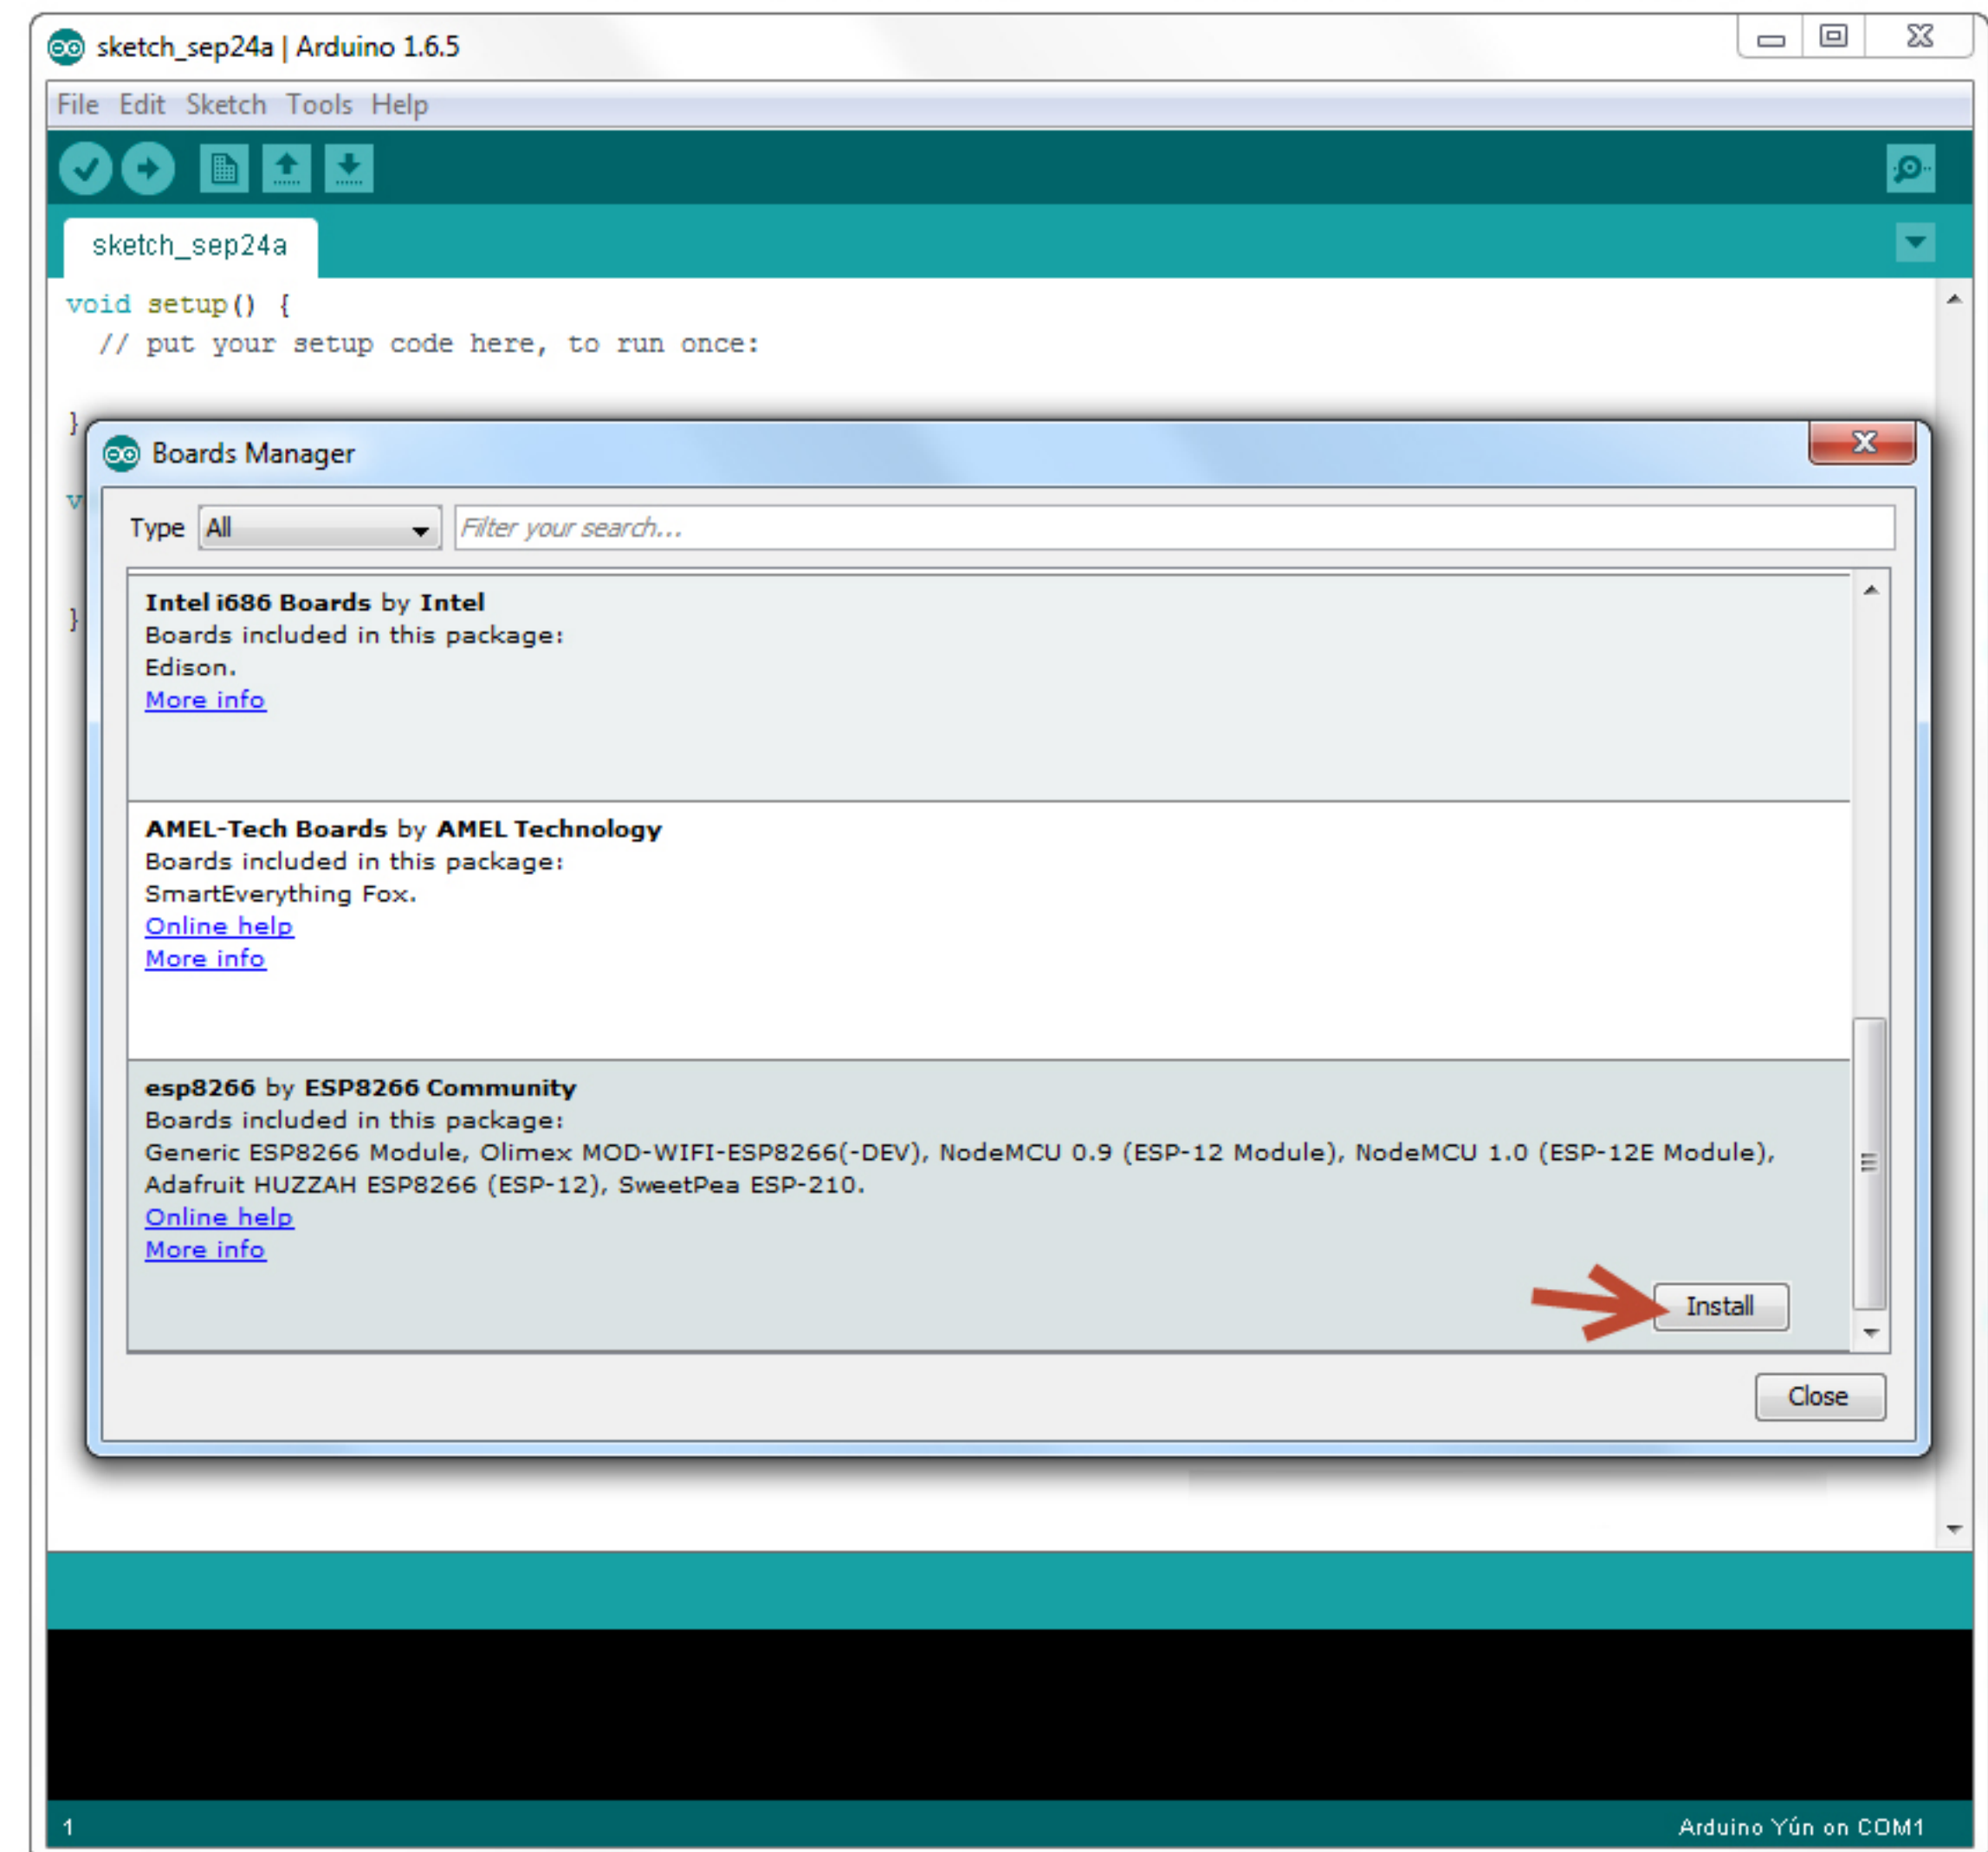

安装后即可在IDE中找到相应的开发板型号。

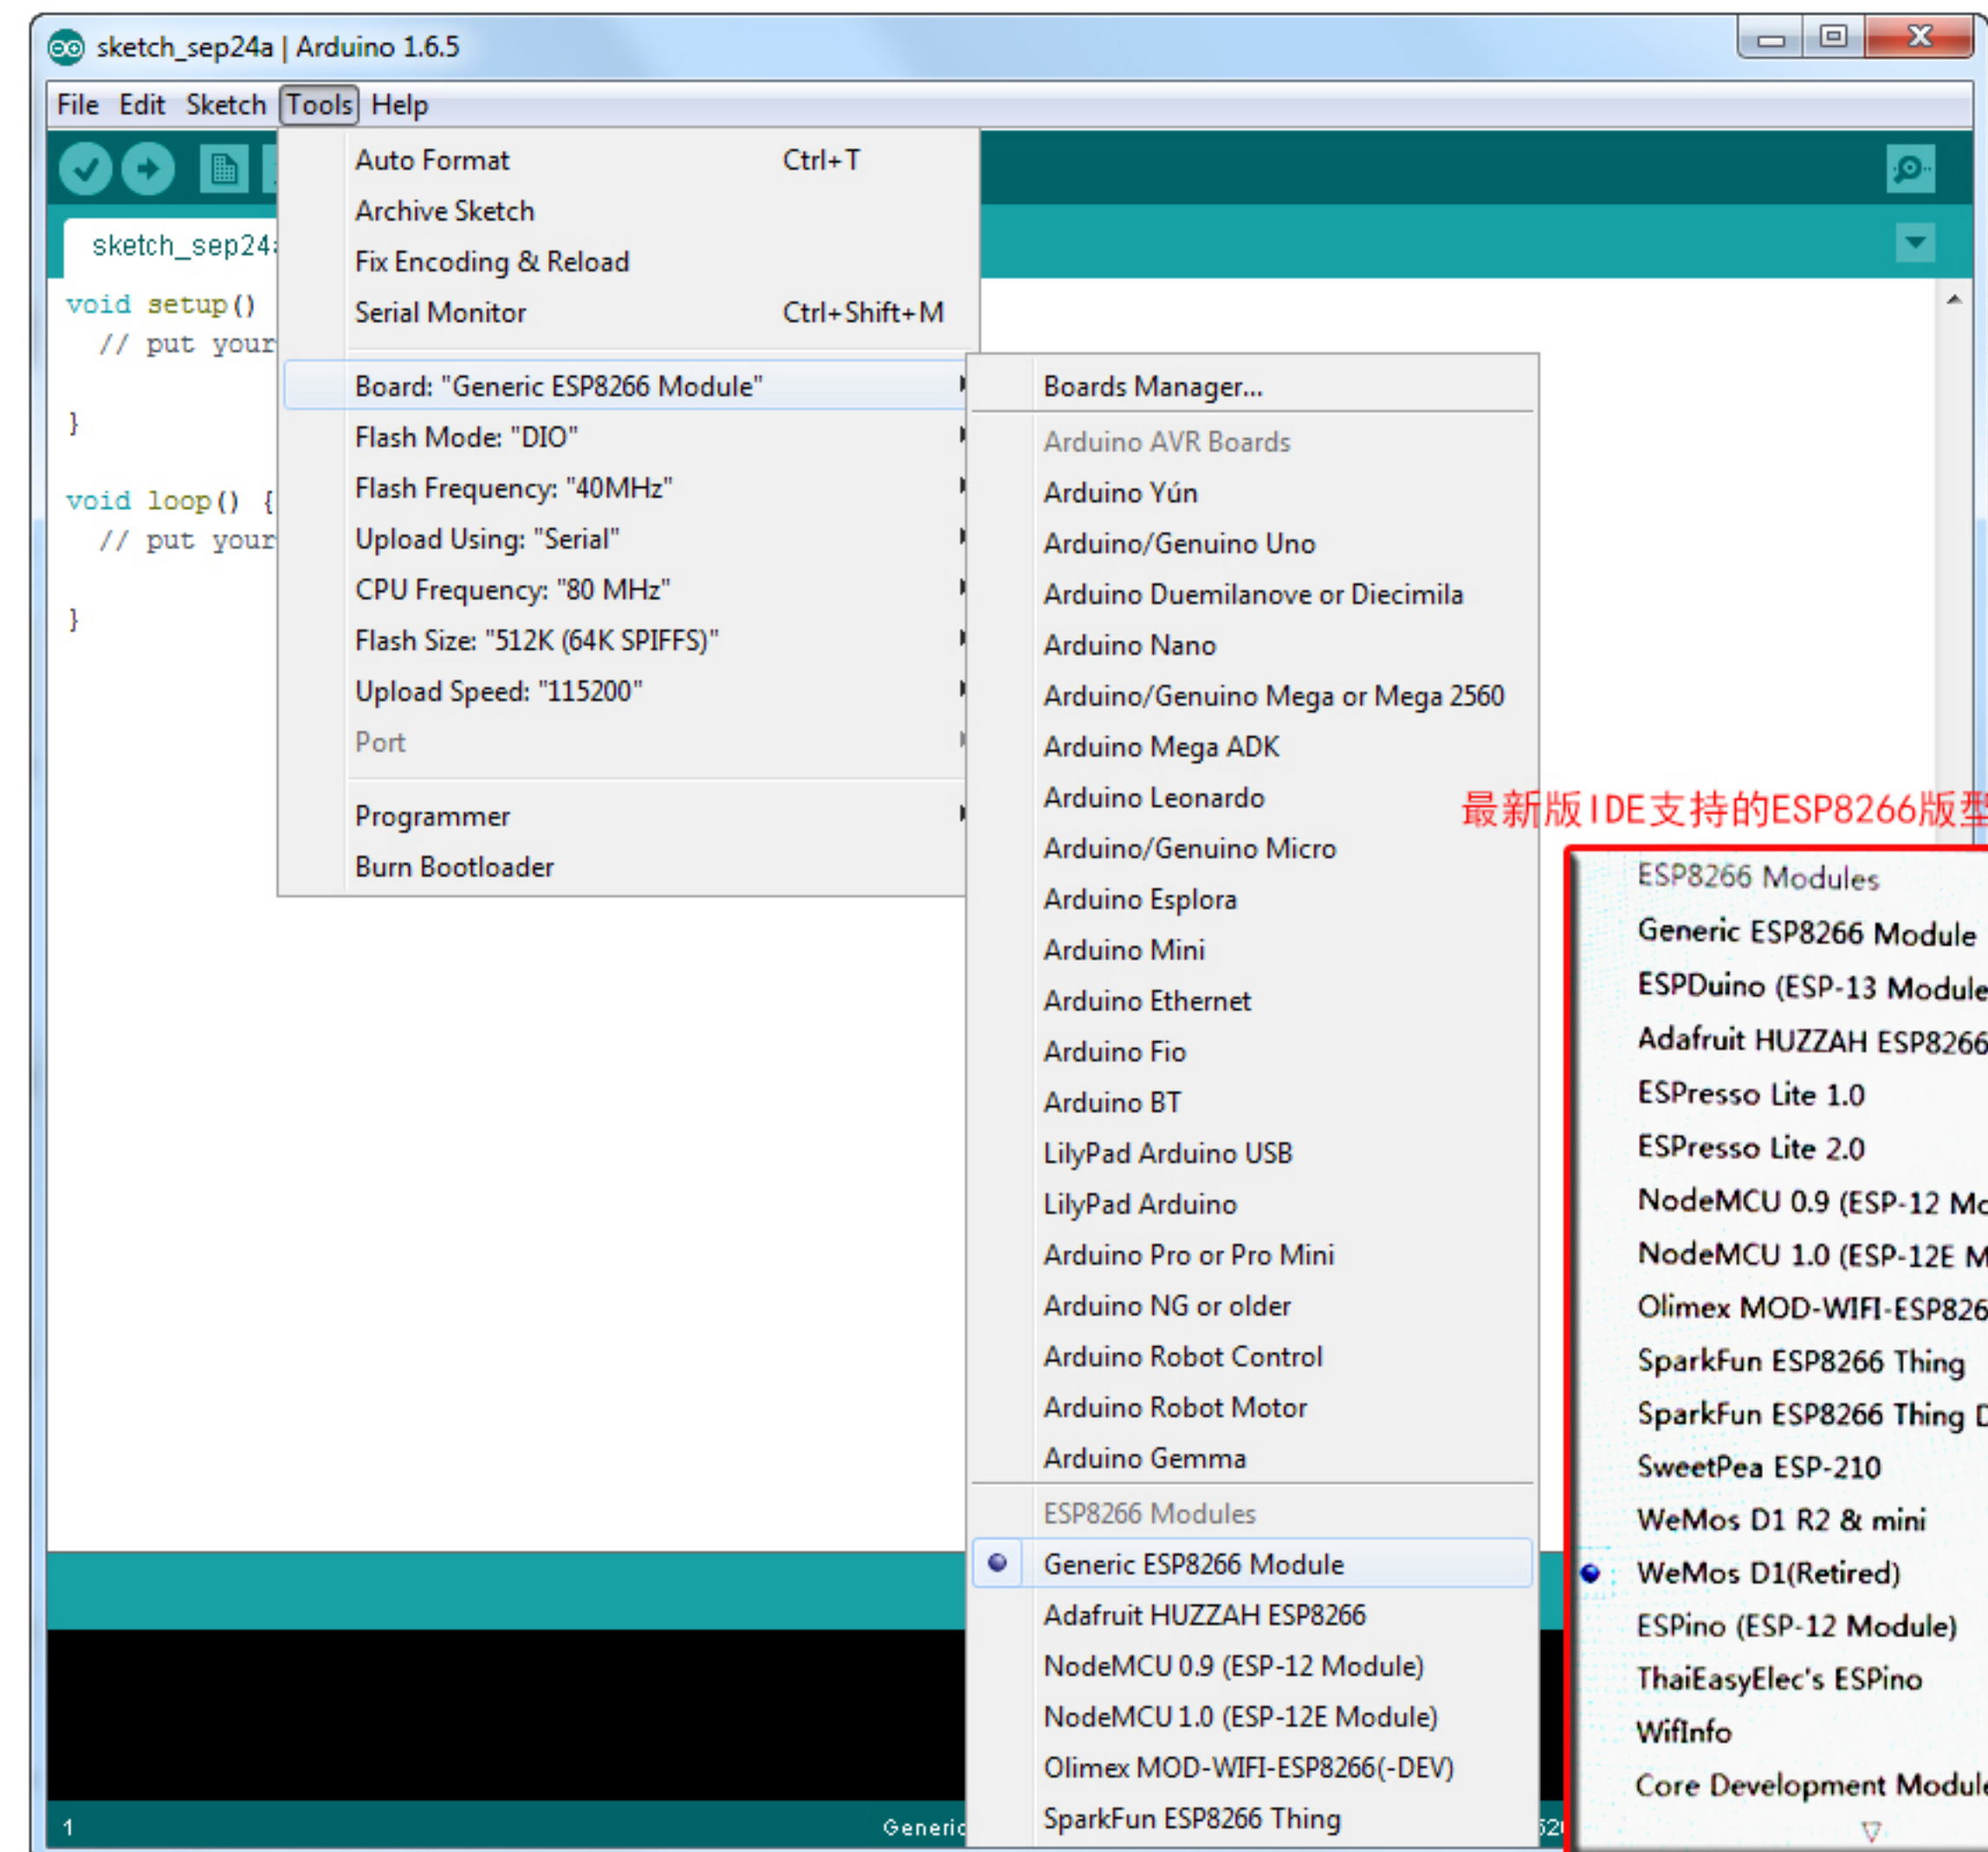

最新版IDE支持的ESP8266版型如下：