


GtCommand Setup

- Benutze den folgenden Installer: GTCommandSetup_5.1.4.0.exe
- Belasse immer den Standard, ausgenommen:

Deaktiviere Online Backup

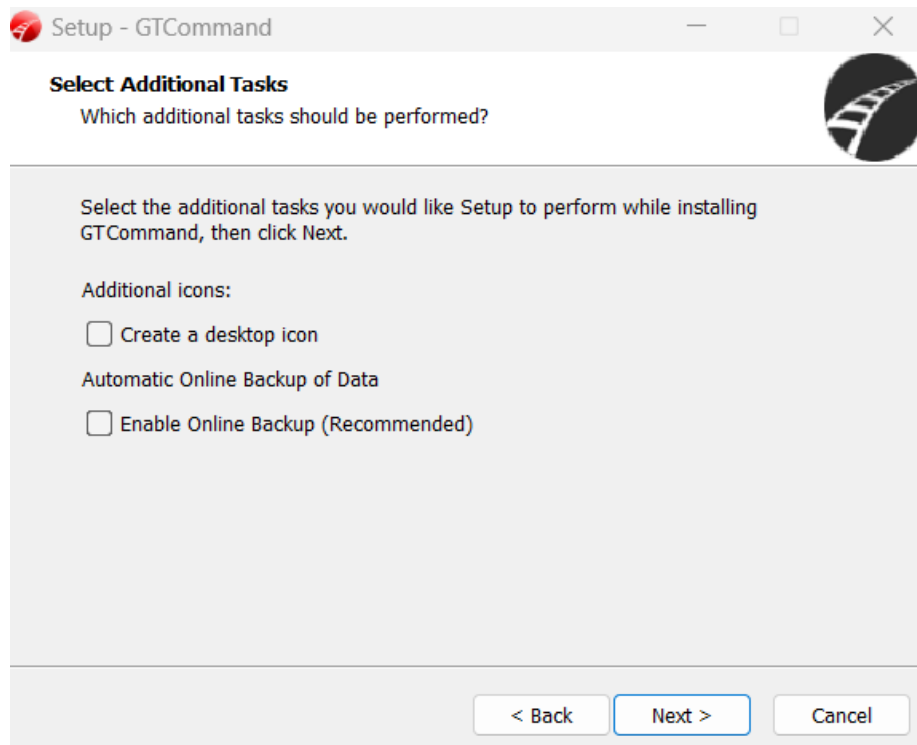

- Wieder überall den Standard, bis zur erfolgreich abgeschlossenen Installation.

Produkt aktivieren, Schlüssel auf dem USB Stick

- Kopiere den Lizenzschlüssel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Kopiere den Registrierungsschlüssel: RRR

Schienensystem laden

Im Menü: File -> Load System -> EBL 14Sat.got

TCP aktivieren

- Gehe auf die Verknüpfung GTCommand
- Rechtsklick -> Properties
- Ergänze das Target Feld mit: TCPSendPos:18002

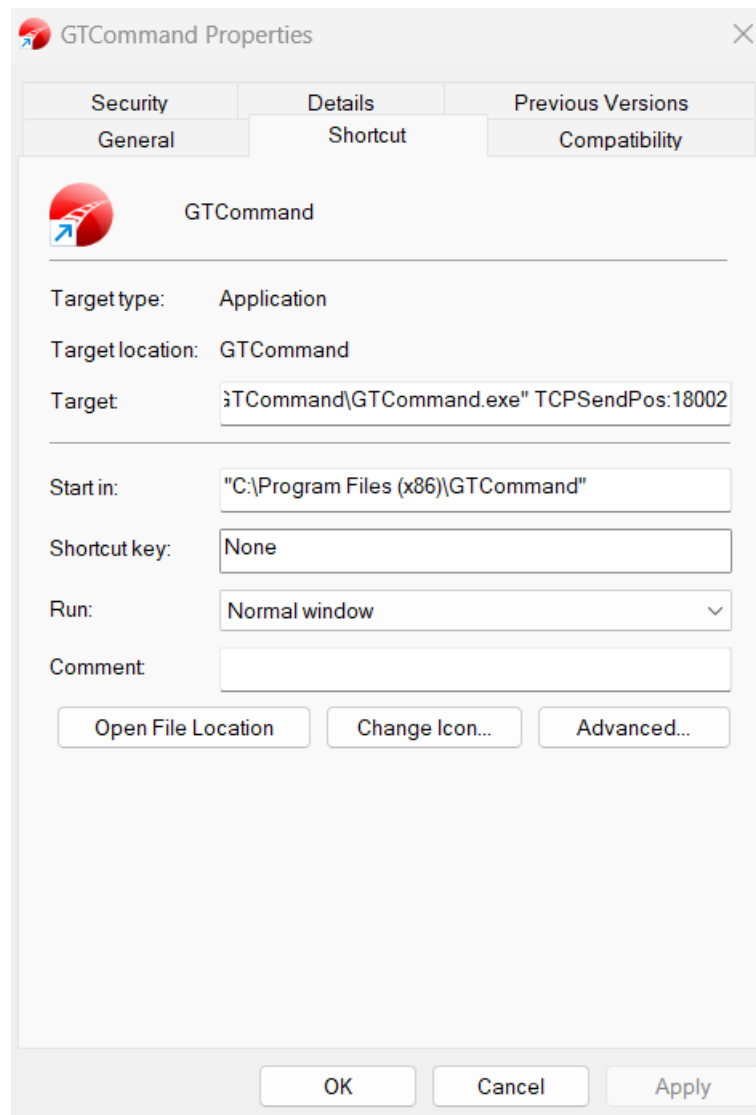


Figure 1: tcpsepos

Zusätzliche Dokumentation

- `documents/GOT-DE.pdf`
- `documents/GOT-EN.pdf`
- `documents/GT-Position_IP_interface_setup.pdf`