


Главный экран

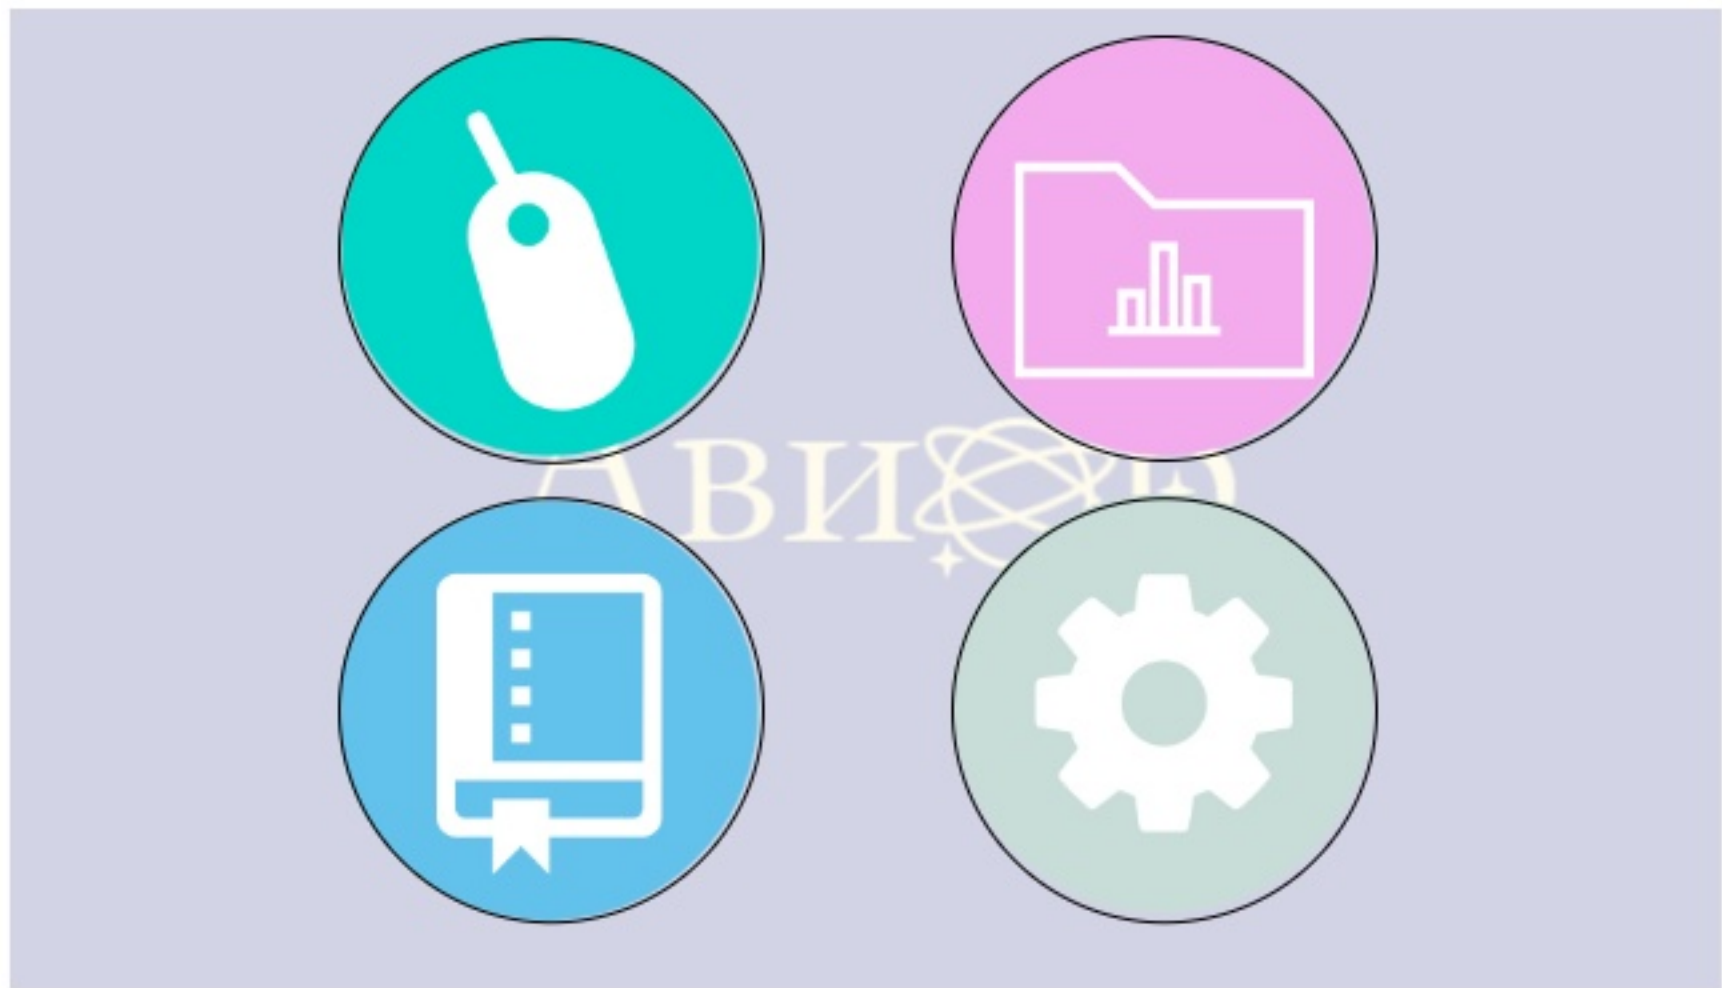

- кнопка для перехода на настройки и просмотра
реальных значений с датчиков



- кнопка для перехода на среднее арифметическое
значение датчиков



- кнопка для перехода на информацию о состоянии
исполнительных устройств



- кнопка для перехода на сервисную информацию
системы