






Настройка и считывание (просмотр) реальных значений с датчиков

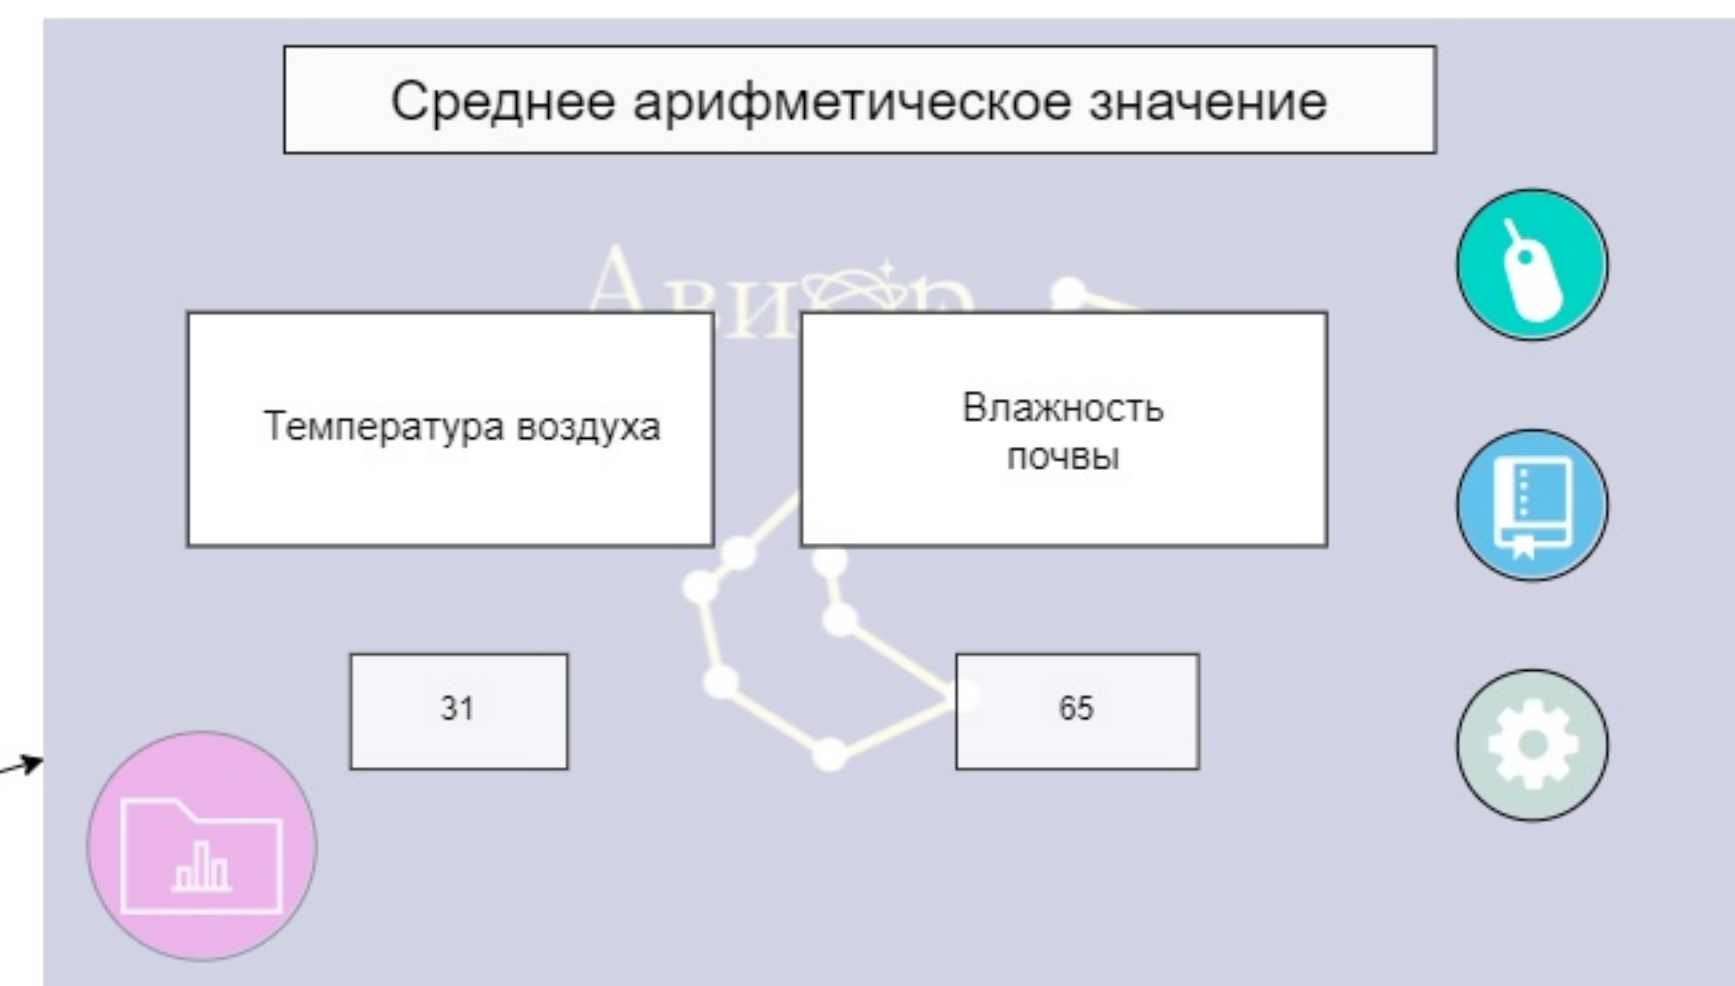

Среднее арифметическое значения

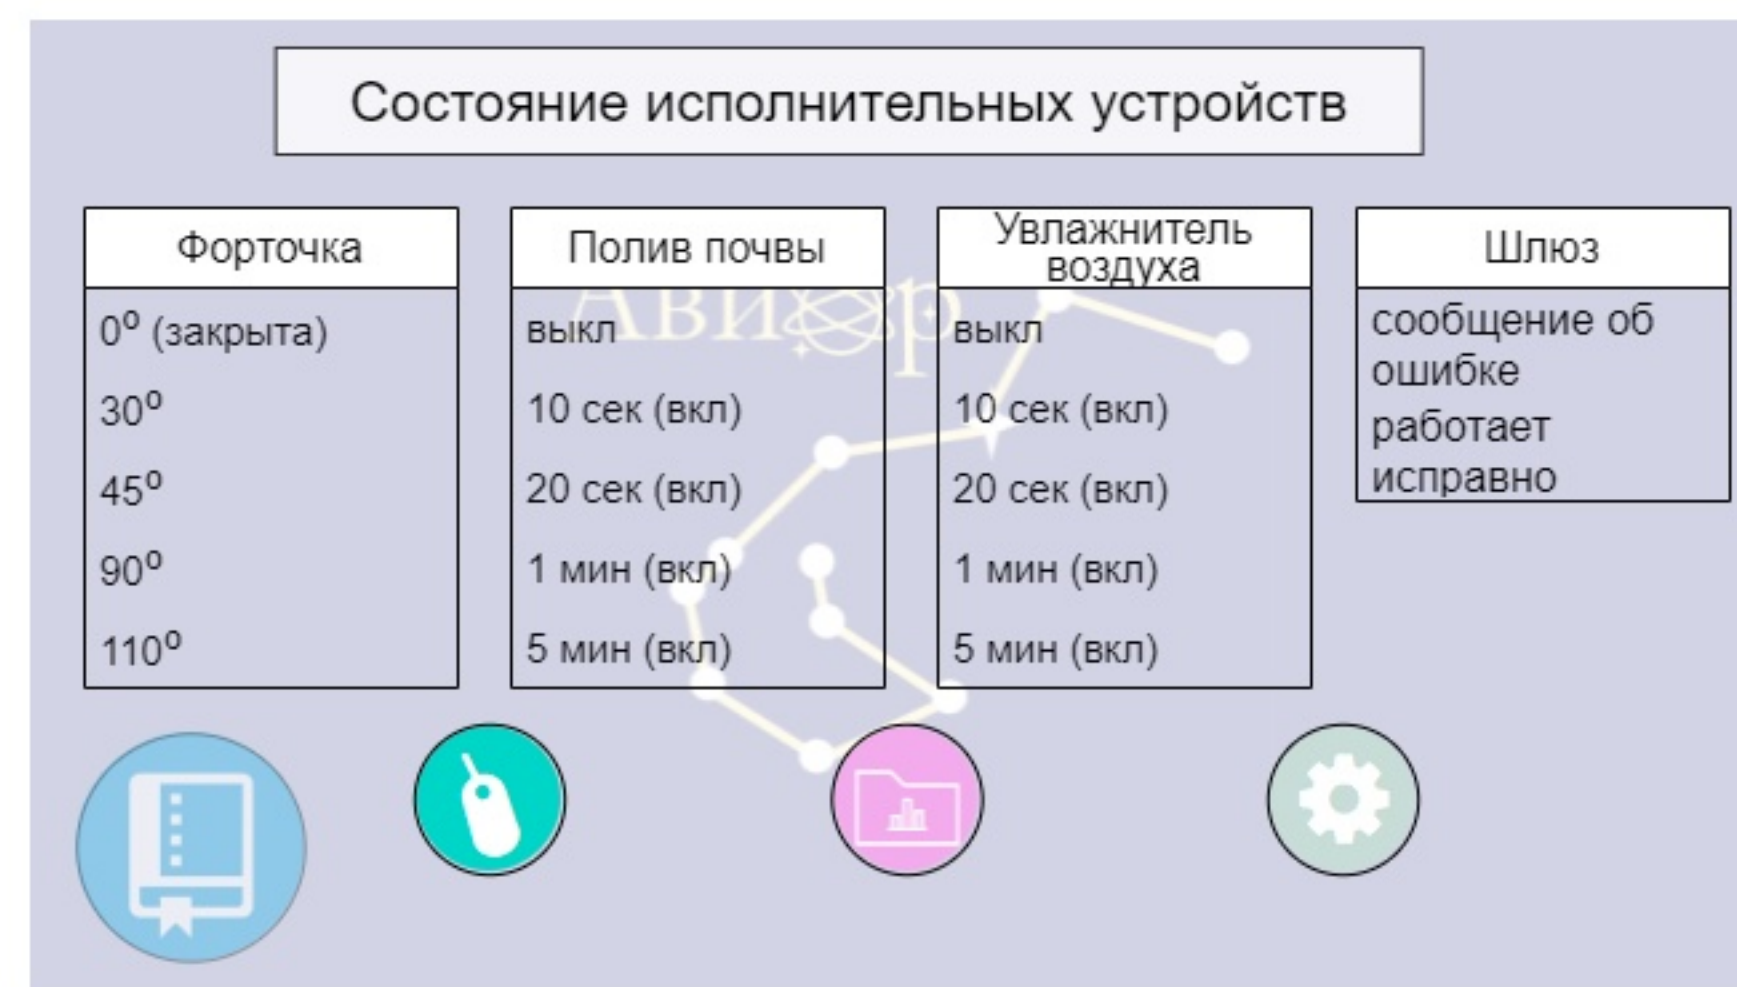

Состояние исполнительных устройств

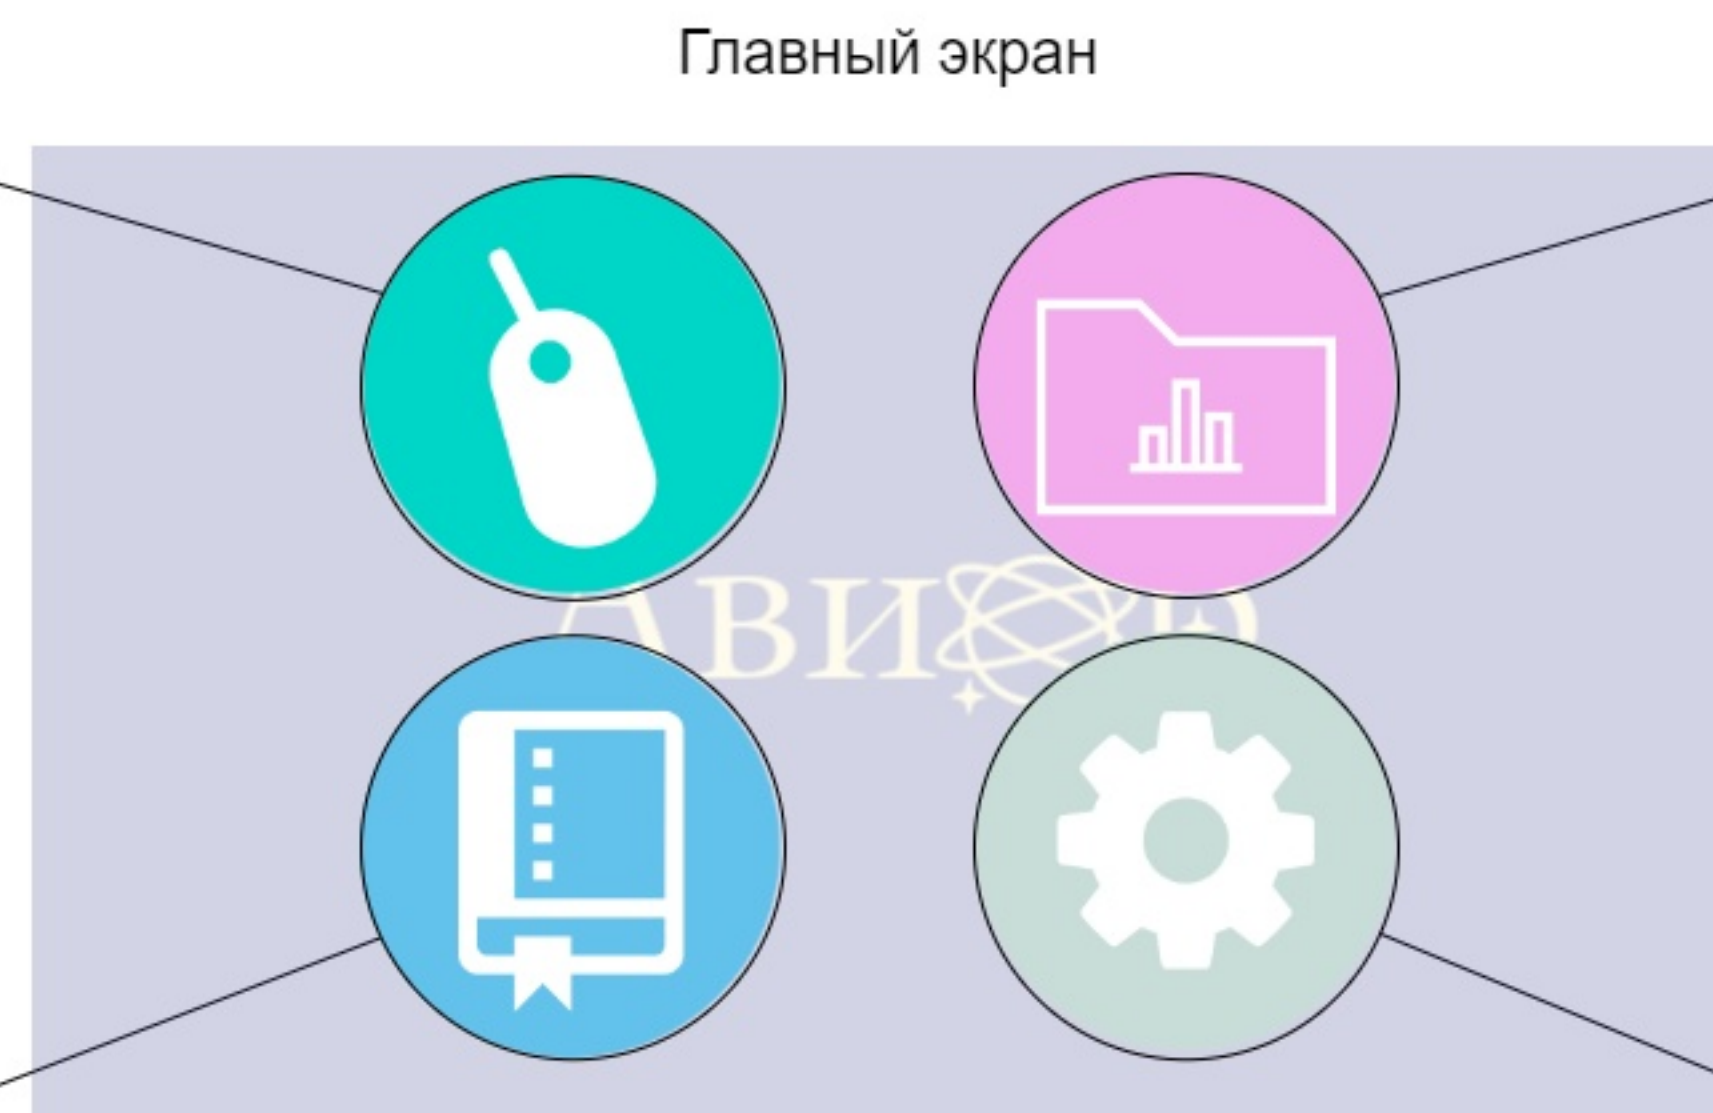

- кнопка для перехода на настройки и просмотра реальных значений с датчиков
- кнопка для перехода на среднее арифметическое значение датчиков
- кнопка для перехода на информацию о состоянии исполнительных устройств
- кнопка для перехода на сервисную информацию системы



Сервисная информация системы