

Simple Set Wireless Timer System



Clock vs. countdown mode indicator

On/off Override
Turn connected device on/off regardless of schedule

My on/off times
Set custom on/off times

Preset schedules
Pick a preset that suits your schedule

Backlight button
Press to see active programs and activate backlight

AM/PM Indicator

Up and down arrows
Set current time and schedule my on/off times

Countdown
Set custom countdown

Reset button
Clears all current times and schedules — resets timer to factory settings

Mounting eyelet
Use to mount timer near receptacle

Wireless Timer

Plug-in Receiver

I. Initial setup

1. Batteries

- A. On the back of the wireless timer, pull out the plastic tab keeping the battery from making a connection. You may need to remove the battery door if the tab doesn't pull out easily.
- B. If the clock does not start, remove the batteries and reinstall them following the “+” and “-” polarities, ensuring they match the marked information within the battery housing.
- C. Replace the plastic battery door, ensuring that it snaps back into place. Press the reset (⏮) button in the lower right corner using a toothpick or pencil.

2. Set the current time

Use up (Δ) and down (∇) arrows to set current time, take note of AM or PM time.

Note: When daylight savings time occurs use the up (Δ) and down (∇) arrows to adjust the time by 1 hour.

3. Mount receiver module

- A. Mount the receiver on a wall near a GFCI receptacle using a screw or nail. Install receiver as far above the ground level as possible with receptacle facing downward. Do not install where receiver can be immersed or where water will splash or drip onto receptacle. Screw or nail head must extend at least 3/16” out from the wall (nail or screw not included).
- B. Hang the receiver from the hole at the top of the unit.

4. Plug-in receiver module

- A. Plug in the light or electronic device you want the wireless timer to control into your receiver module.
- B. Plug the receiver module into your wall outlet.
- C. Make sure your light/device is turned to the “On” position. The lamp or device should not turn on.

II. Programming options

1. Choose a preset schedule

There are 3 pre-programmed times that run individually or simultaneously. Choose from the following:

“evening” (5pm-12am)

“morning” (5am-8am)

“all night” (6pm-6am).

When a preset or custom program is chosen, the blue LED indicator light will turn on for 10 seconds showing that the program is active.

If a preset schedule does not fit your needs, you can use a combination of custom on/off times and presets.

Example: Using “evening” (5pm-12am) and adding a “my off time” of 10pm will create a 5pm-10pm timer schedule.

2. Set custom on/off times

Press “my on time,” then use up (Δ) and down (∇) arrows to set on time. Press “my off time,” then use up (Δ) and down (∇) arrows to set off time. (If you set the “my on time” earlier than the current time, it will not turn on until the next day at the time scheduled.) Note: The first time the “my on time” is set after pressing reset button, it will start at 6pm. The first time the off time is set, it will turn off at 10pm. Use the countdown to turn on the timer if needed immediately. When using “my on” and “my off” times make sure the blue light is lit next to the button. **You can see active programs at any time by pressing the “bl” button.**

3. Set a countdown

This feature turns the light on for a set period of time and turns it off when time expires. Press “countdown,” then use up (Δ) and down (∇) arrows to set from 1 minute to 24 hours. Once you reach your desired time setting, simply walk away and the timer will begin counting down. Your last time setting will be remembered the next time you use the countdown feature.

Using timer as a remote control

- 1. Simply press the On/Off button to override timer programs to turn your lights or devices On/Off.
- 2. The timer will follow the next timer program setting to turn your light or device On/Off.
- 3. To deactivate any program, push button again so that the LED is no longer illuminated.



Use the kickstand to place anywhere in your home.



Use the keyhole on the back of the timer to mount on a wall.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FCC: QOB GE53121T
IC: 6924A - GE53121T

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD
- PLUG DIRECTLY INTO A GFCI PROTECTED ELECTRICAL OUTLET
- UNPLUG BEFORE CLEANING
- FULLY INSERT PLUG
- KEEP CHILDREN AWAY

RISK OF FIRE

- DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
- DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a 1-year limited warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact us at 1-800-654-8483
between 7:00AM-8:00PM CST.
125V-60Hz
Maximum load:
15A 1875W resistive
1250W tungsten 1/2HP
RAINTIGHT, NOT FOR WATER IMMERSION OR
FOR USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER.



Requires 3 AAA
batteries (included)

Fácil de programar

Sistema de temporizador inalámbrico



Indicador de modo cuenta regresiva vs modo reloj

Sobreposición de control de encendido y apagado

Encienda y apague el aparato conectado independientemente del programa

Mis horas de encendido y apagado (ON/OFF)

Programación personalizada de las horas de encendido y apagado (ON/OFF)

Horarios programados

Escoja un programa preestablecido que se adapte a su horario

Botón de luz de fondo

Presione para ver los programas activos y activar la luz de fondo

Indicador AM/PM

Aro de montaje

Para montar el temporizador cerca de un tomacorriente

Flechas arriba y abajo

Fije la hora actual y programe su horario de encendido y apagado

Cuenta regresiva

Fije una cuenta regresiva personalizada

Botón de restablecer (Reset)


Borra todas las horas y programaciones actuales — reestablece el cronómetro a los parámetros de configuración de fábrica.

Temporizador inalámbrico



Receptor de enchufe

I. Configuración inicial

1. Las pilas

- Retire de la parte posterior del temporizador inalámbrico la lengüeta plástica que evita que la pila haga contacto. Si no es fácil tirar de la lengüeta, quizá tenga que retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Si el reloj no se pone en marcha, retire las pilas y vuelva a instalarlas de modo que la polaridad “+” y “-” de estas coincida con las indicaciones al interior de la carcasa.
- Vuelva a colocar la tapa plástica de las pilas y asegúrese de que encaje a presión en su lugar. Presione el botón restablecer () que se encuentra en la esquina inferior derecha con un lápiz o palillo de dientes.

2. Programación de la hora actual

Use las flechas subir () bajar () para programar la hora actual, tenga en cuenta si es AM o PM.


Nota: Cuando se cambie el horario de verano, use las flechas sube () y baja () para ajustar la hora en 1 hora.

3. Montaje del módulo receptor

- Con un tornillo o clavo, instale el receptor en una pared cerca de un tomacorriente GFCI. Instale el receptor lo más alto del nivel del piso posible con el receptáculo en posición hacia abajo. No instale el receptor en lugares donde pueda quedar sumergido bajo el agua o donde el agua pueda salpicar o gotear sobre el receptáculo. La cabeza del tornillo o del clavo se debe extender al menos 3/16” fuera de la pared (tornillo o clavo no incluido).
- Cuelgue el receptor enganchando el orificio de la parte superior de la unidad.

4. Enchufe del módulo receptor

- Plug in the light or electronic device you want the wireless timer to control into your receiver module.
- Enchufe el módulo receptor en el tomacorriente de pared.
- Asegúrese de que la lámpara o dispositivo esté encendido (posición “On”). La lámpara o dispositivo no debe encenderse.

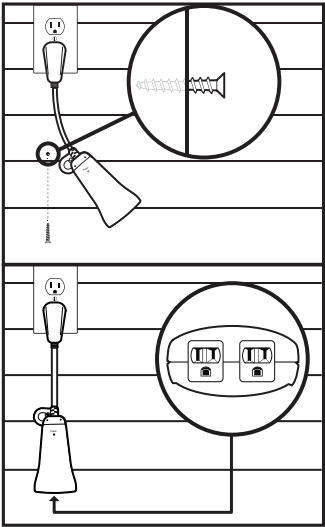

II. Opciones de programación

1. Elección de un programa preestablecido

Existen tres programas preestablecidos que pueden activarse de manera individual o simultánea. Elija entre los siguientes:

“evening” (noche) (5 p. m. - 12 a. m.)

“morning” (mañana) (5 a. m. - 8 a. m.)





“all night” (toda la noche) (6 p. m. - 6 a. m.)

Cuando se selecciona un programa personalizado o preestablecido, la luz indicadora LED azul se encenderá durante 10 segundos y mostrará el programa activo.



Si un horario preestablecido no se adapta a sus necesidades, puede combinar los programas preestablecidos y las horas de encendido y apagado personalizadas.

Ejemplo: Si usa “noche” (5 p.m. -12 a. m.) y a “mi hora de apagado” le asigna el valor de 10 p. m., se creará un horario de 5 p. m. - 10 p. m. en el temporizador.

2. Programación personalizada de las horas de encendido y apagado (ON/OFF)

Presione el botón “my on time” (mi hora de encendido), luego con las flechas sube () y baja () programe la hora de encendido. Presione el botón “my off time” (mi hora de apagado), luego con las flechas sube () y baja () programe la hora de apagado. (Si programa “my on time” (mi hora de encendido) antes de la hora actual, no se encenderá hasta el próximo día a la hora programada). Nota: La primera vez que establezca “mi horario de encendido”, comenzará a las 6 p. m. La primera vez que establezca el horario de apagado, comenzará a las 10 p. m. Cuando utiliza los botones “my on” (mi hora de encendido) o “my off” (mi hora de apagado) asegúrese de que la luz azul al lado del botón esté encendida. Si presiona el botón “bl”, podrá ver los programas activos en cualquier momento.

3. Programar una cuenta regresiva

Esta función enciende la luz por un intervalo de tiempo establecido y la apaga una vez transcurrido dicho tiempo. Presione el botón de cuenta regresiva “countdown”, luego use las flechas subir () y bajar () para programar desde 1 minuto a 24 horas. Una vez establecido el tiempo que desea, simplemente aléjese y el temporizador comenzará la cuenta regresiva. El último tiempo establecido permanecerá en memoria para la próxima vez que use la función de cuenta regresiva.



Cómo utilizar el temporizador como control remoto

- Basta con presionar el botón On/Off (encender/apagar) para tomar el control de los programas del temporizador para encender/apagar sus lámparas o dispositivos.
- El temporizador seguirá el ajuste del siguiente programa para encender/apagar su lámpara o dispositivo.
- Para activar uno de los programas, presione el botón una vez para que la luz LED se apague.



Use el soporte para colocarlo en cualquier lugar de su casa.



Use el aro en la parte posterior del temporizador para montarlo en una pared.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar una operación indeseable.

FCC NOTA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las reglas, pueden anular la autoridad del usuario para poder operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la comunicación por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, esto se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo repetidamente, se le sugiere al usuario tratar de remediar la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC: QOB 5312T

IC: 6924A - 5312IT

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- NO DEBE UTILIZARSE CON UN CORDÓN DE EXTENSIÓN
- ENCHUFELO DIRECTAMENTE A UN TOMACORRIENTE
- PROTEGIDO POR UN GFCI
- DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR
- INSERTE EL ENCHUFE COMPLETAMENTE
- NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RIESGO DE INCENDIO

- NO EXCEDA LOS LÍMITES ELÉCTRICOS PERMITIDOS
- NO USE PARA CONTROLAR ELECTRODOMÉSTICOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALORÍFICOS (APARATOS PARA COCINAR, CALENTADORES, PLANCHAS, ETC.)

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.

Este producto de Jasco Products tiene una garantía limitada de 1 Año. Visite www.byjasco.com para detalles.

¿Tiene preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar).

125V-60Hz
Carga máxima:
15A 1875 W resistiva
1250 W tungsten 1/2HP

NO SUMERJA EN AGUA NI USE DONDE QUEDE EXPUESTO DIRECTAMENTE A ESTA.

Lleva 3 pilas tipo AAA (incluidas).



LISTED
GE5350