


# 高级模式

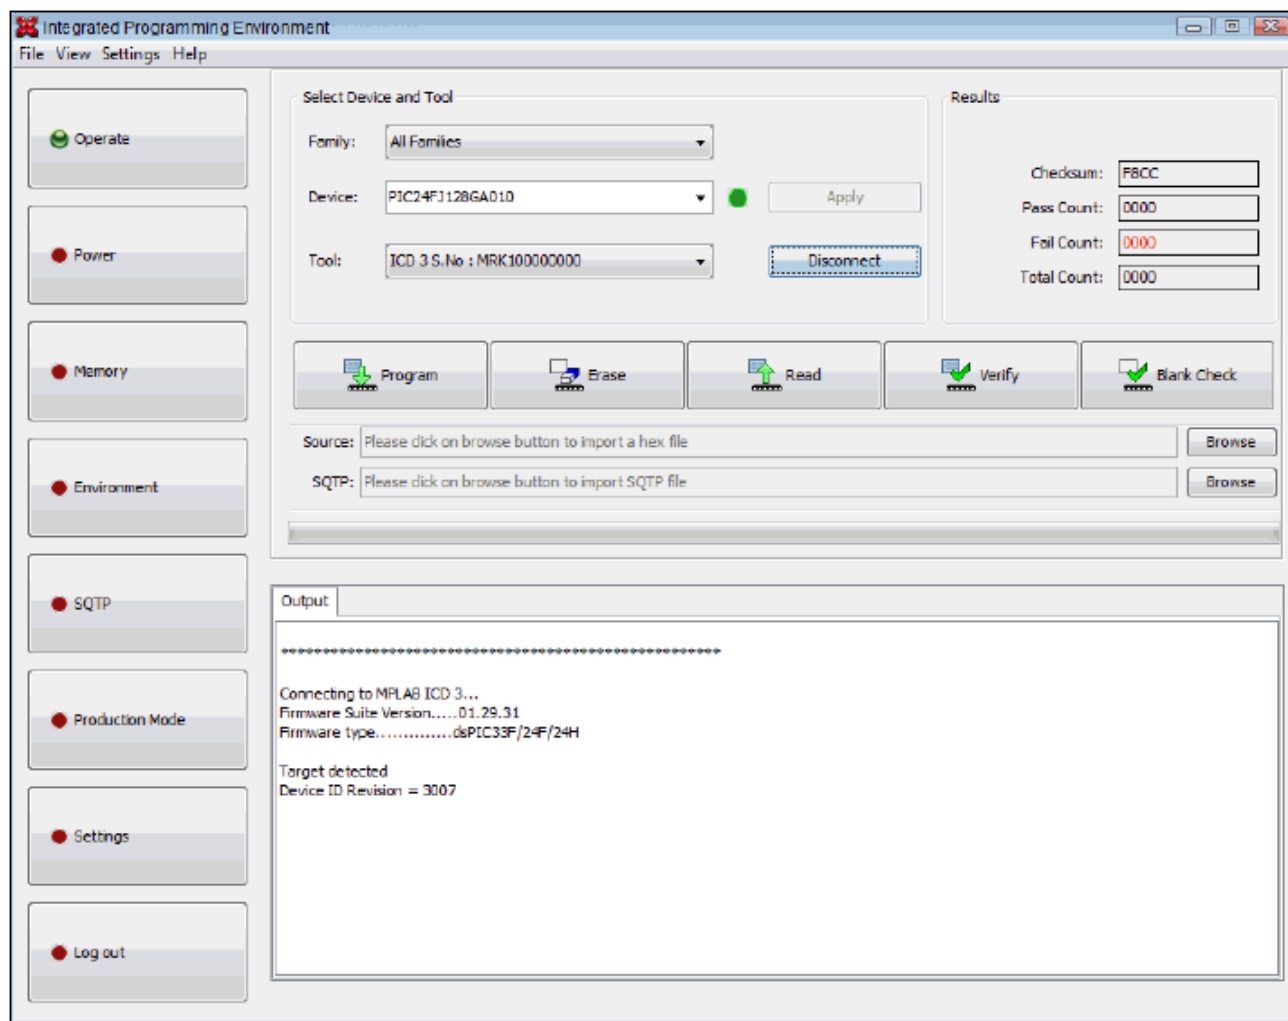

(/local--files/ipe:advanced-mode/IPE\_operate\_dialog.png)

本节重点介绍 IPE 高级模式，它建立了生产将用于设备和工具的设置。

高级模式是一个功能丰富的 GUI 界面，您可以在其中查看和更改编程操作的设置，并为生产编程设置安全环境。高级模式选项 (/ipe:advanced-mode-options) 包括高级模式登录 (/ipe:advanced-mode-login)、密码更改 (/ipe:password-change)、操作选项视图 (/ipe:operate-option-view)、电源选项 (/ipe:power-options)、内存设置 (/ipe:memory-settings)、环境设置 (/ipe:environment-settings)、SQTP 设置 (/ipe:serial-quick-turn-programming-sqtp-settings)、生产模式设置 (/ipe:production-mode-settings) 和一般设置 (/ipe:settings)。 (/ipe:settings)。每个选项将在接下来的几个模块中讨论。

