


高级模式登录

默认情况下，IPE 在启动时处于生产模式 (/ipe:production-mode)。要查看和更改编程操作的设置，并为生产编程设置安全环境，您需要在高级模式下 (/ipe:advanced-mode)操作 IPE 。通常，有人已被授权建立生产将用于设备和工具的设置。要输入这些设置，授权人员需要登录高级模式，如下所示：

1. 高级设置窗口


单击IPE 工具栏中的**设置**，选择**高级模式**。

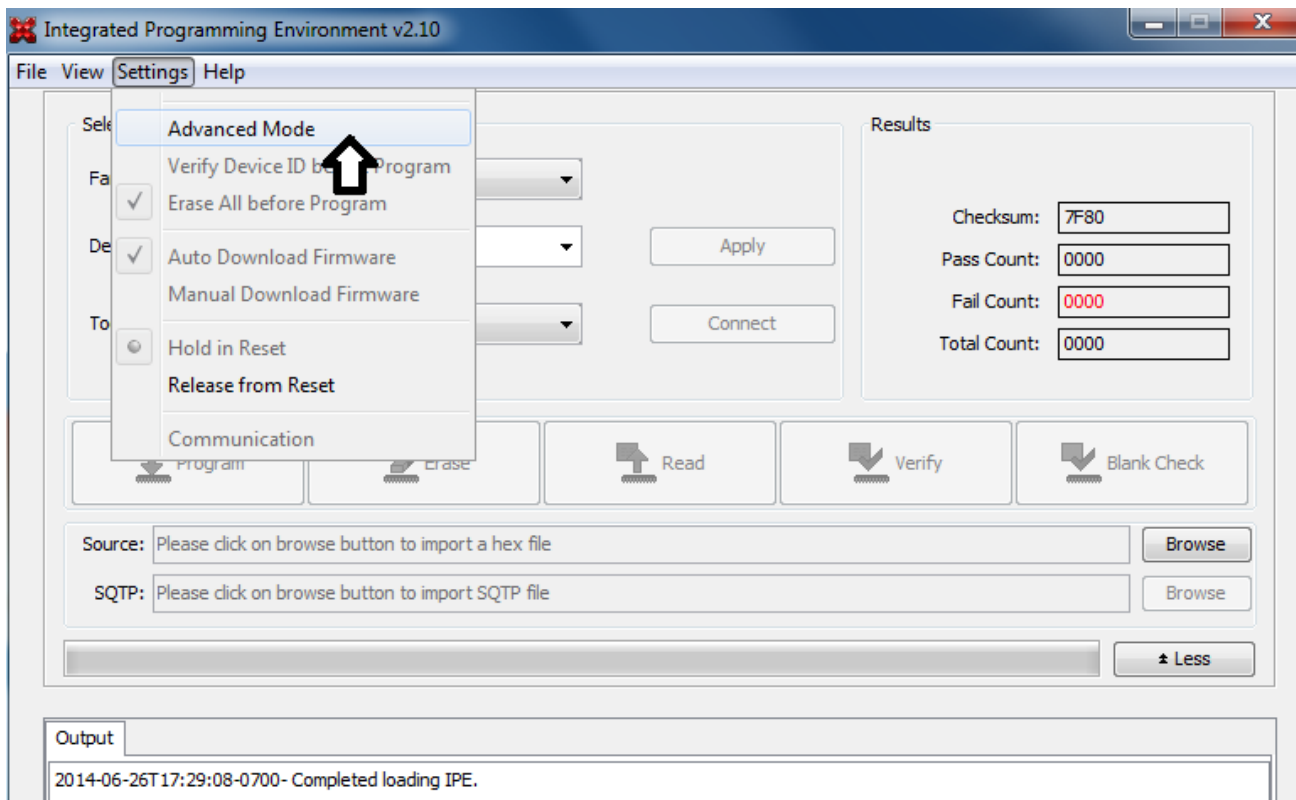

(/local--files/ipe:advanced-mode-login/IPE_advanced_mode.png)


2. 高级模式登录

出现高级模式登录对话框。输入默认密码**微芯片**，然后单击**登录**。见下图。密码区分大小写。

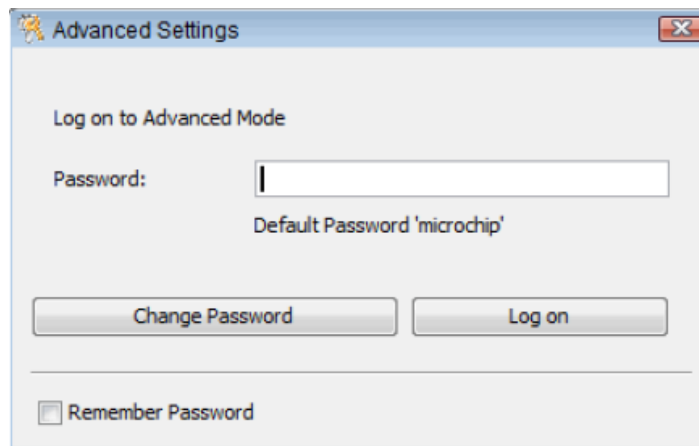

(/local--files/ipe:advanced-mode-
login/IPE_advanced_mode_login.png)

验证密码以登录**高级模式**后，对话框将在**操作**选项视图中打开，如下所示。此显示类似于主显示（http://microchip.wdfiles.com/local--files/ipe%3Aadvanced-mode-login/IPE_main_window.png），但在窗口左侧添加了选项按钮。

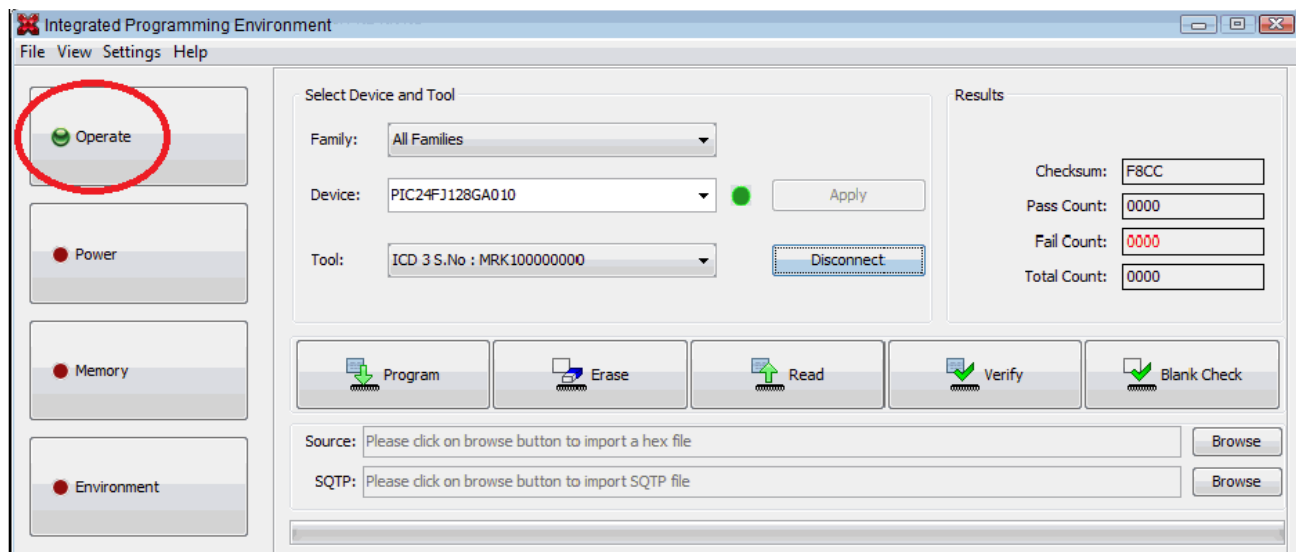

(/local--files/ipe:advanced-mode-login/IPE_advanced_mode_dialog.png)