


导出 HEX 文件

MPLAB[®] IPE 允许您将数据从 IPE 导出到存储介质。默认情况下，这些选项在生产模式 (<http://microchip.wikidot.com/ipe:production-mode>) 中不可用。但是，在高级模式下 (<http://microchip.wikidot.com/ipe:advanced-mode>)，授权用户可以更改此功能在生产模式下的默认状态。


- 1 启动 MPLAB[®] IPE。单击位于 IPE 窗口左上角的**文件**。选择**Export > HEX**，如下所示。

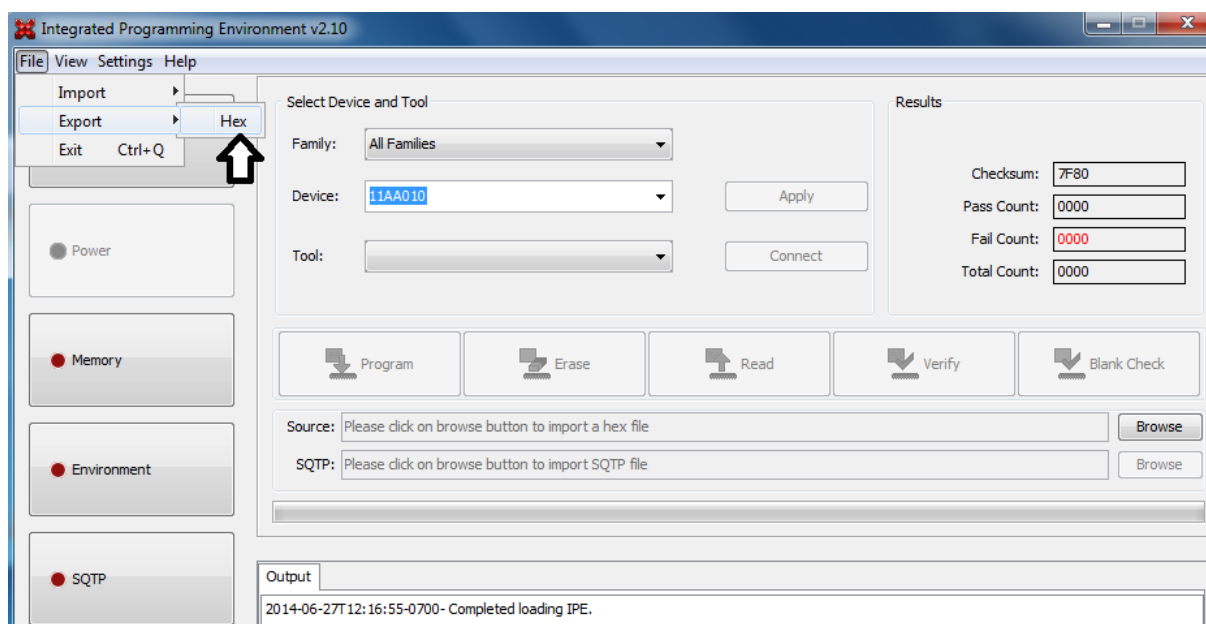

(/local--files/ipe:exporting-hex-file/IPE_HEX_export.png)



在导出 Hex 文件之前，请确保在 Production Mode (<http://microchip.wikidot.com/ipe:production-mode>) 设置中选中 **Allow Export Hex** 选项，如下所示。单击**注销**以返回到生产模式。要更改生产模式设置，您需要先登录高级模式，详情请参阅此[高级模式登录](http://microchip.wikidot.com/ipe:advanced-mode-login) (<http://microchip.wikidot.com/ipe:advanced-mode-login>) 页面。 (<http://microchip.wikidot.com/ipe:production-mode>) (<http://microchip.wikidot.com/ipe:advanced-mode-login>)

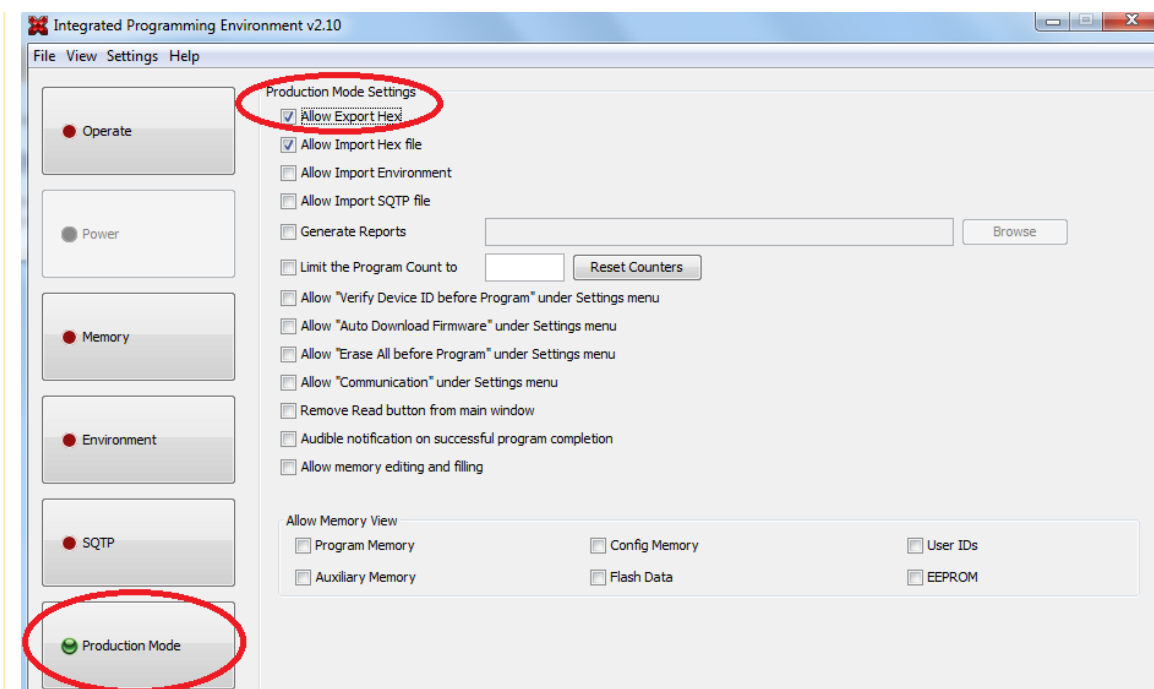

(/local--files/ipe:exporting-hex-file/IPE_allow_export_setting.png)