

# 485 控制智能设备指南

## 目录


- 1. 打开智能家居模式 ..... 1
- 2. 进入 485 主机管理 ..... 1
- 3. 配置接口类型 ..... 2
- 4. 添加设备 ..... 3
  - 4.1 添加楼层，房间 ..... 4
- 5. 主界面查看已添加的设备 ..... 8
- 6. 添加场景 ..... 8
- 7. 主界面查看已添加场景 ..... 12

### 1. 打开智能家居模式

依次点击，设置 -> 通用设置 -> 智能家居设置， 打开智能家居模式

### 2. 进入 485 主机管理


依次点击，设置 -> 通用设置 -> 智能家居设置 -> 485 主机管理  
输入管理员密码 “admin”

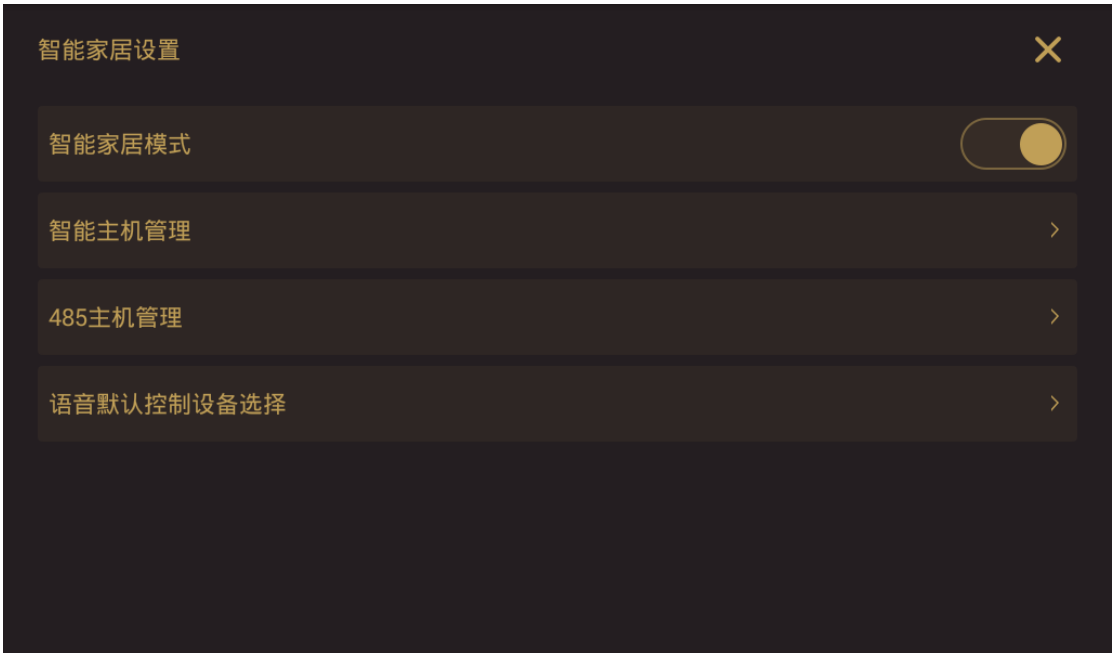



### 3. 配置接口类型

支持三种通信类型，485、UDP 和 TCP

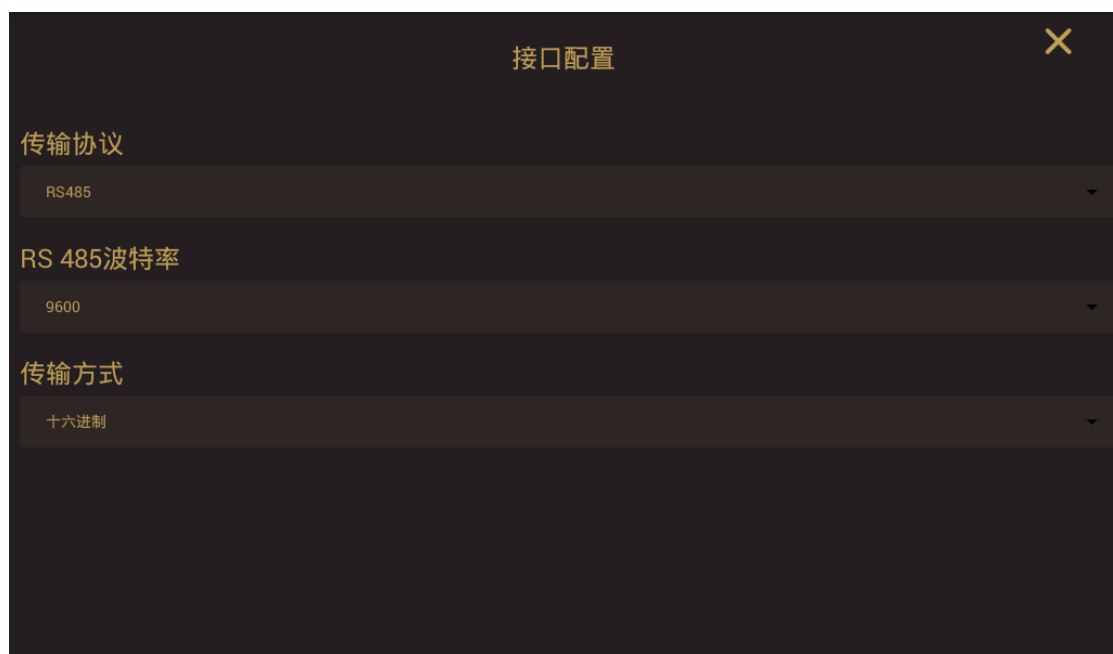

接口配置

传输协议

UDP

主机ip

主机端口

0

传输方式

ASCII码

接口配置

传输协议

TCP

主机ip

主机端口

0

传输方式

ASCII码


## 4. 添加设备


点击下图中的“楼层、房间、设备配置”




#### 4.1 添加楼层，房间

点击下图中的加号图标，添加楼层

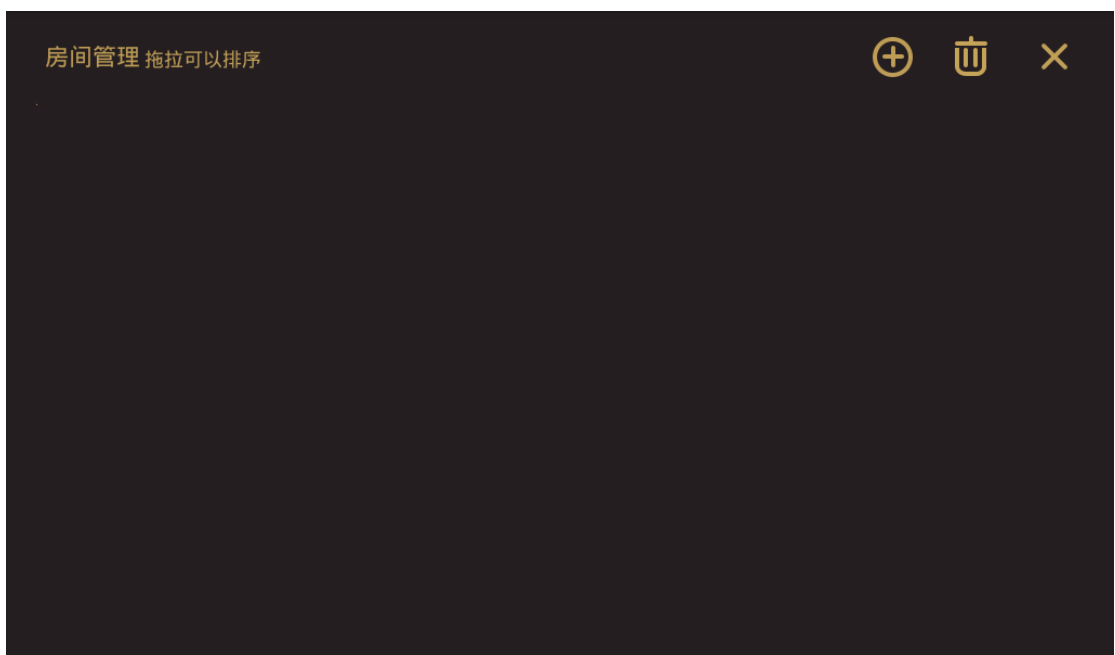


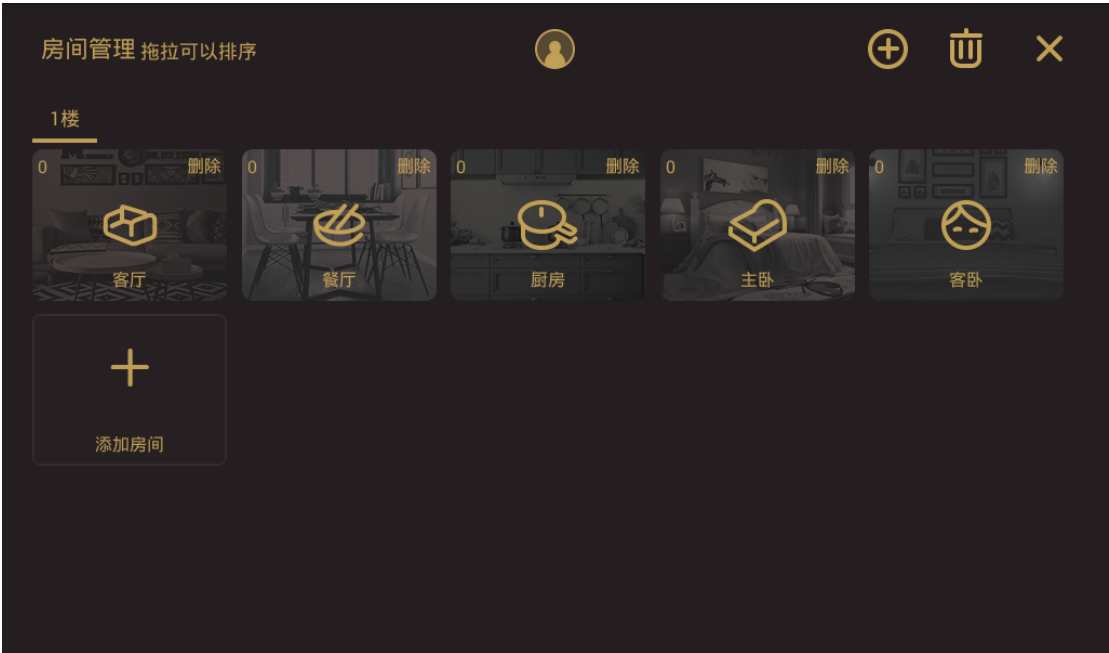


点击某个房间，界面如下图，点击加号图标，添加设备

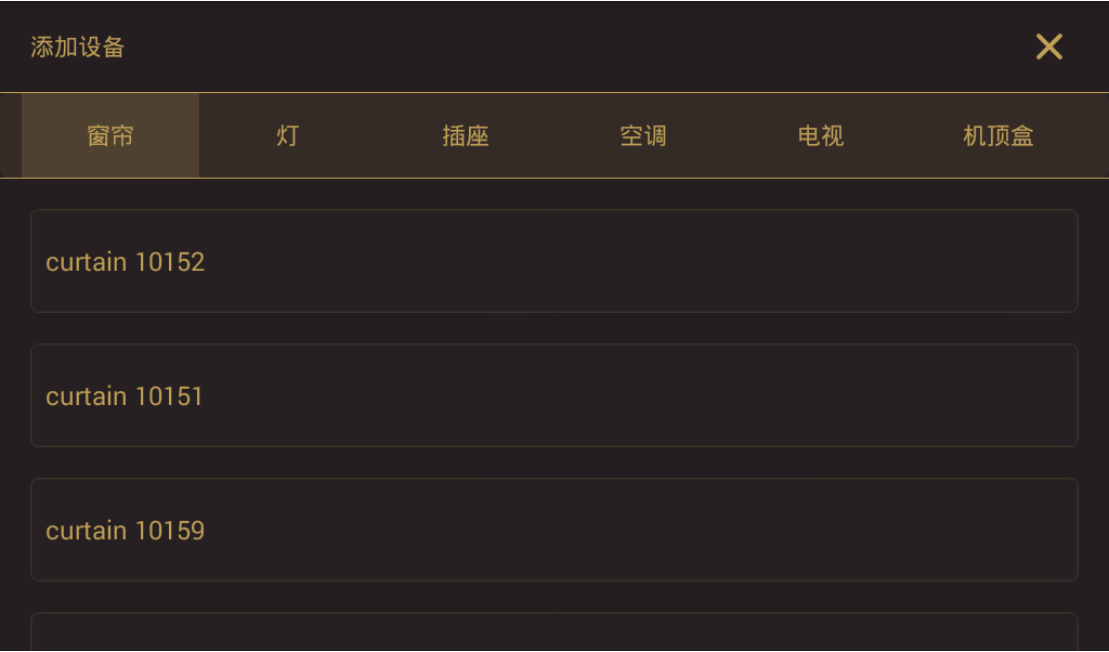

例如，添加一个窗帘，点击窗帘图片中间，弹出界面，编辑指令码

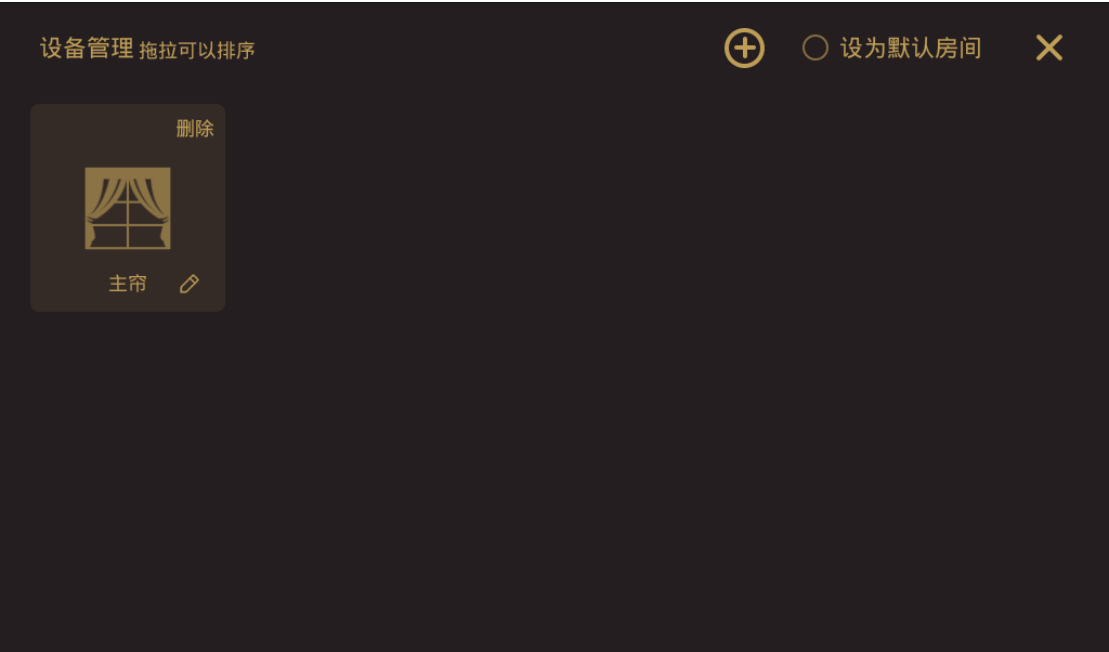

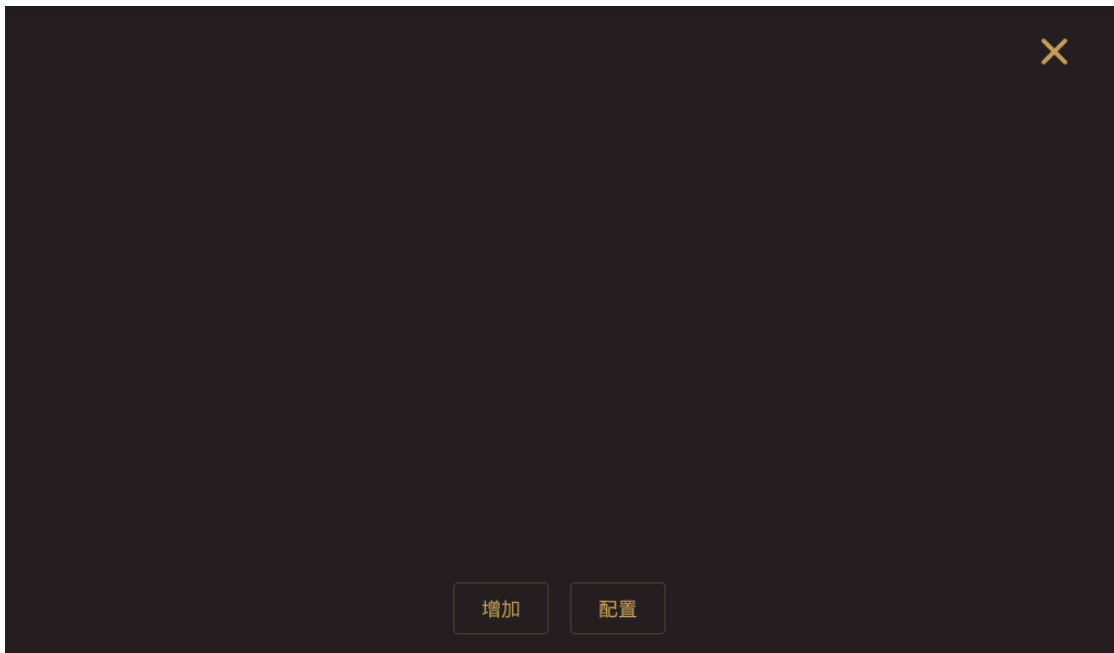

下图，可以直接输入控制码，回应码。也可以使用学习功能，学习功能类似红外遥控的学习原理，可以收到 458 总线上或者 udp 广播中的控制命令。


点击，学习“控制码”，如果收到一条控制码，将自动填充到控制码输入框

点击，学习“回应码”，如果收到一条控制码，将自动填充到控制码输入框

点击，学习“控制和回应码”，如果收到两条控制码，将自动填充到控制码和回应码输入框




添加窗帘的 3 条指令后，如下图，完成后，点右上角 X 图标返回

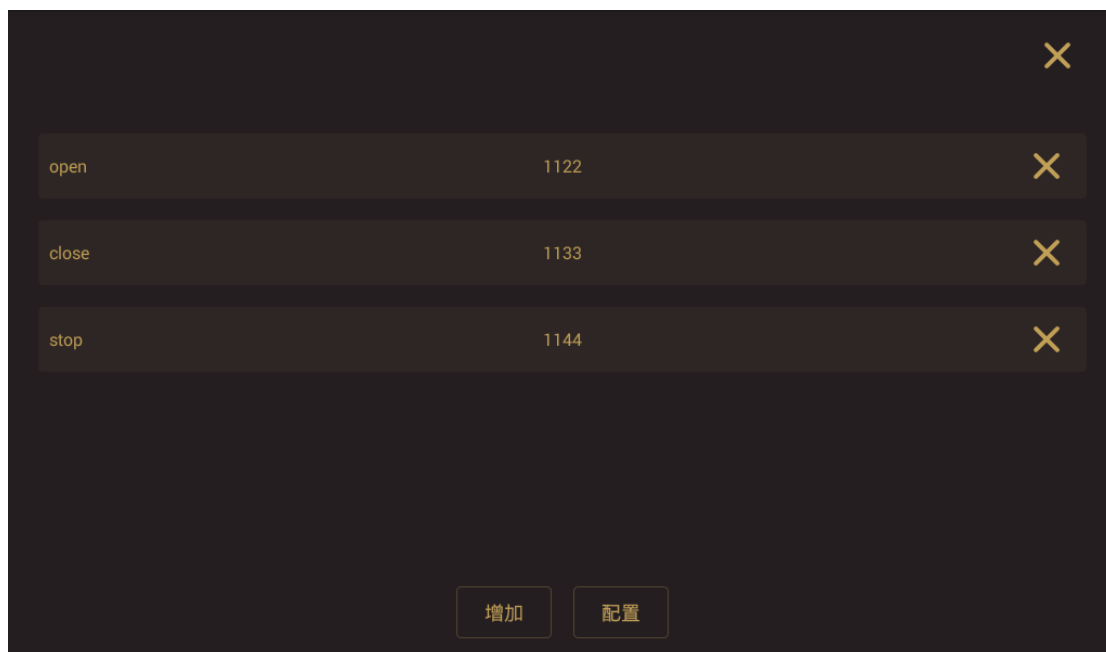

## 5. 主界面查看已添加的设备

回到背景音主界面，滑动到左屏

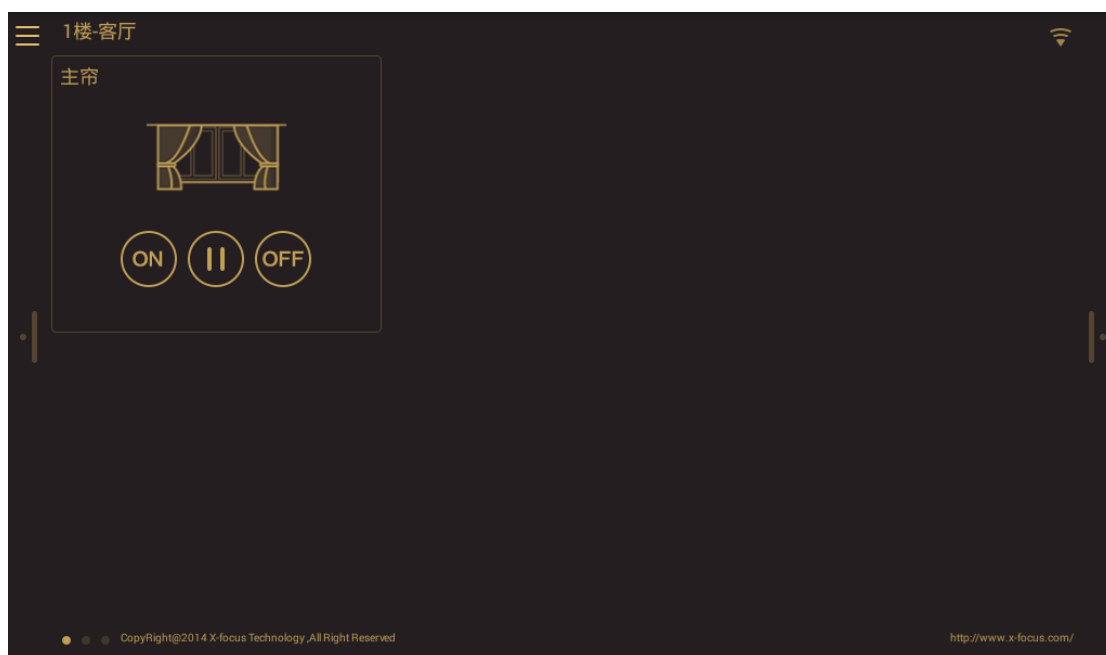


## 6. 添加场景





如下图点击场景配置




默认没有场景，点击增加，新增一个场景，场景名称仅支持中文和数字

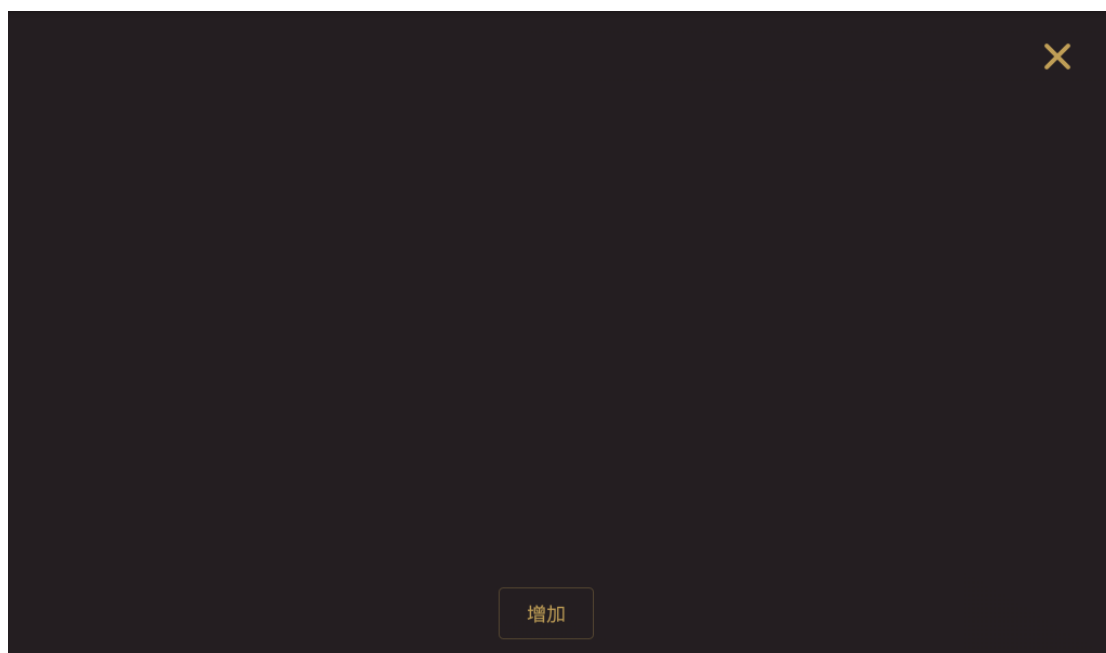


点击场景中间图标，配置此场景的控制指令

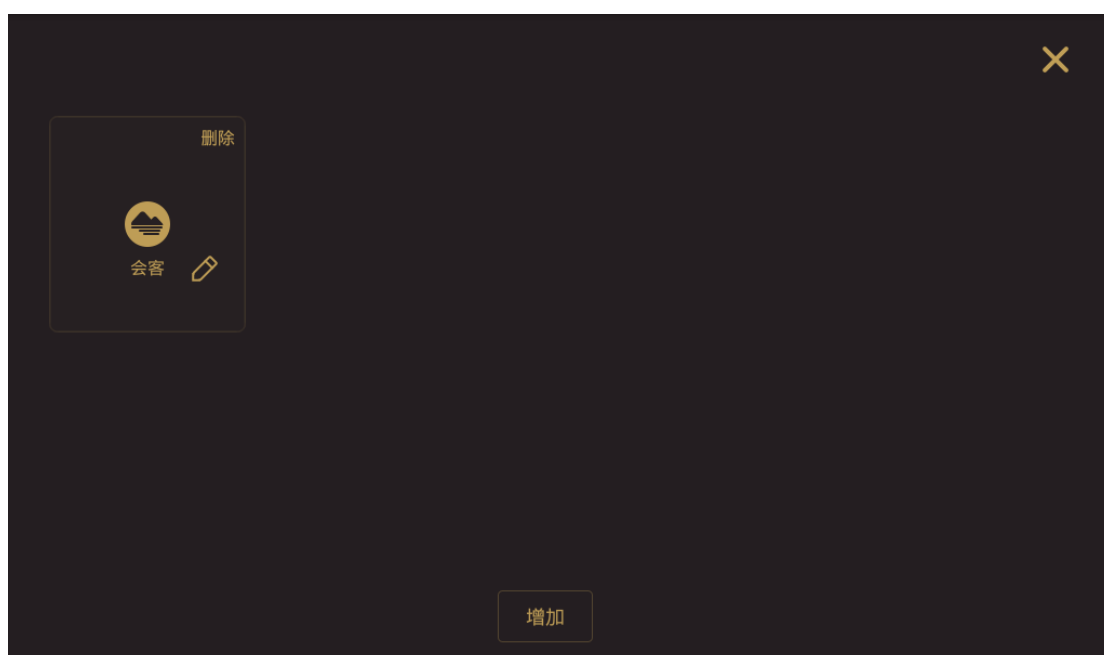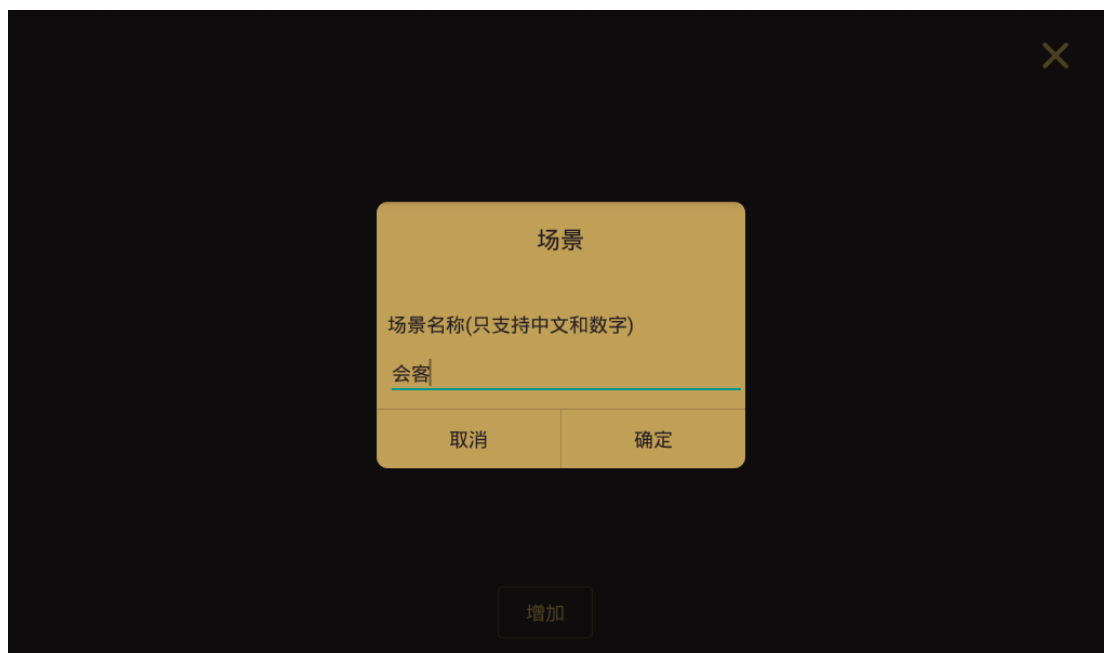


点击场景，进入添加场景执行指令界面

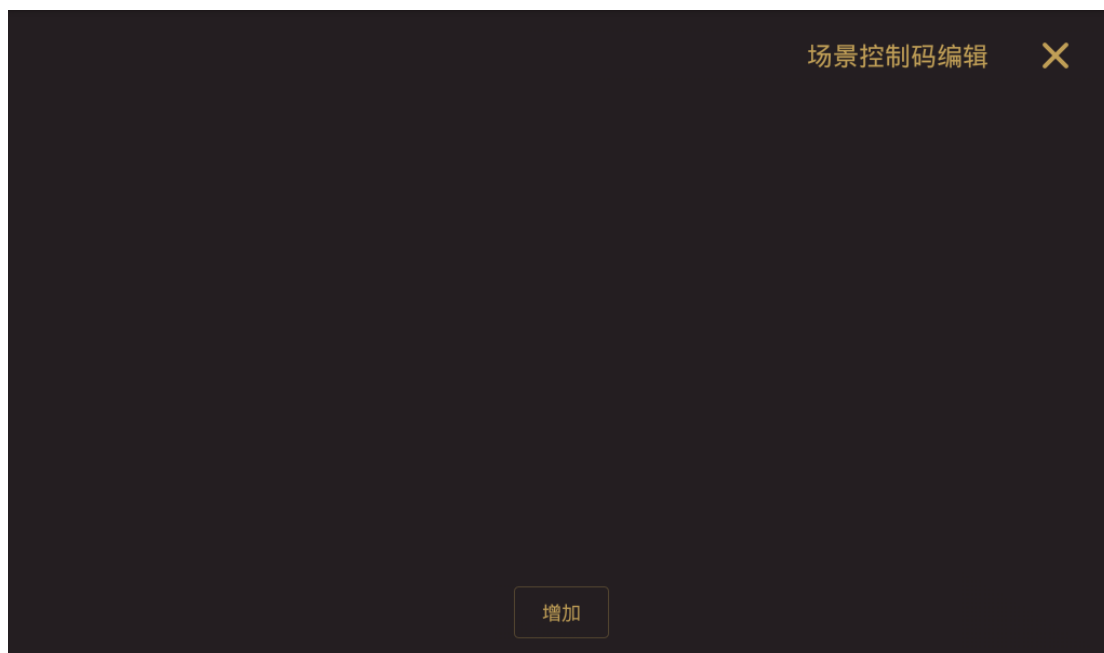

下图，可以直接输入控制码。也可以使用学习功能，学习功能类似红外遥控的学习原理，可以收到 458 总线上，或者 udp、tcp 网络连接中的控制命令。  
点击，学习“控制码”，如果收到一条控制码，将自动填充到控制码输入框

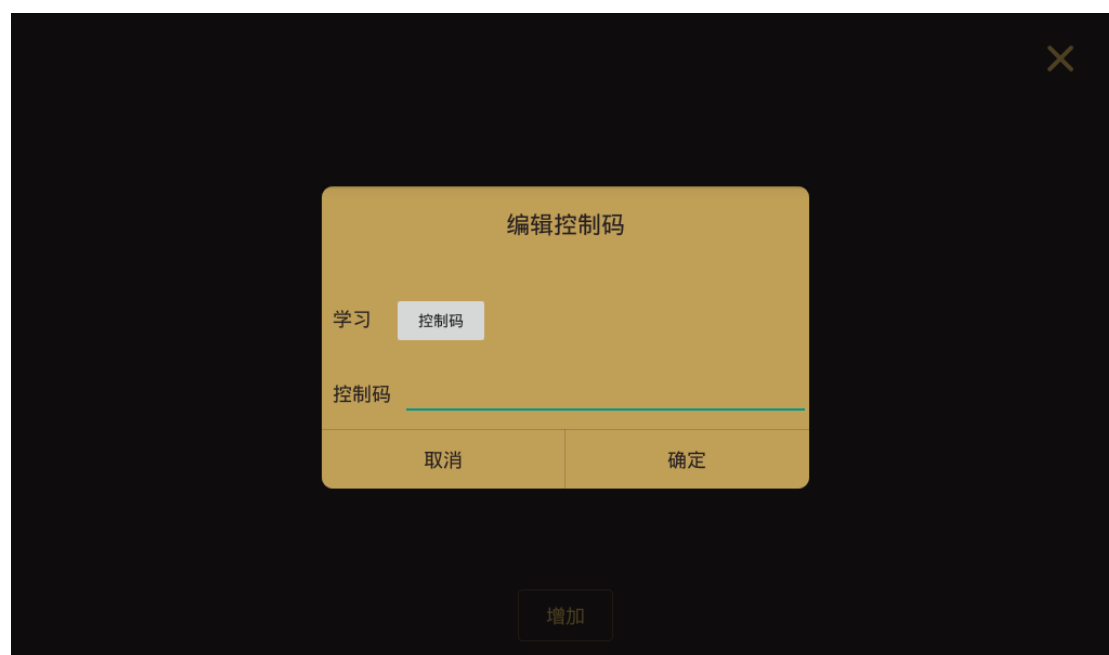

当添加多个指令后，

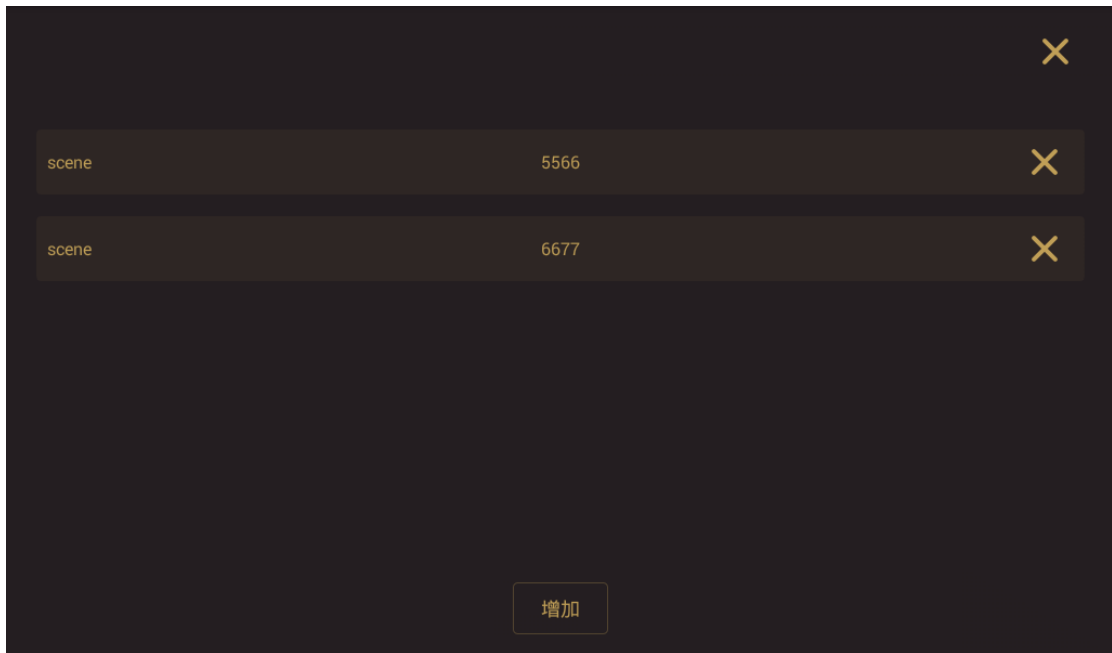

## 7. 主界面查看已添加场景

回到背景音主界面，滑动到右屏

