

MANUAL GT06



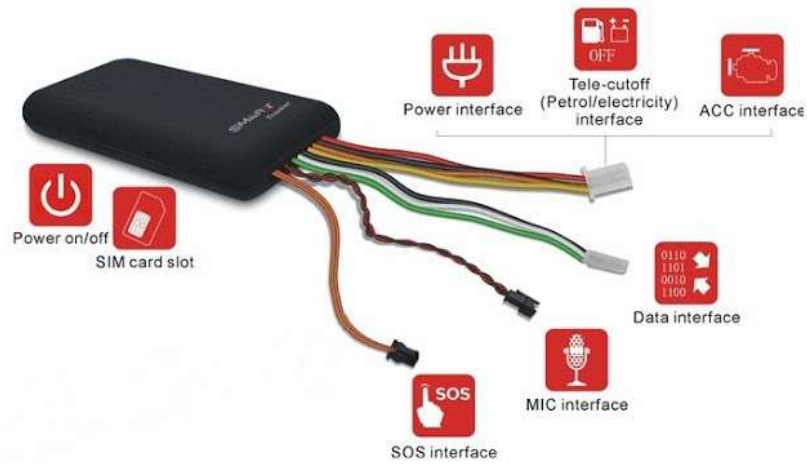


Diagrama Electrico

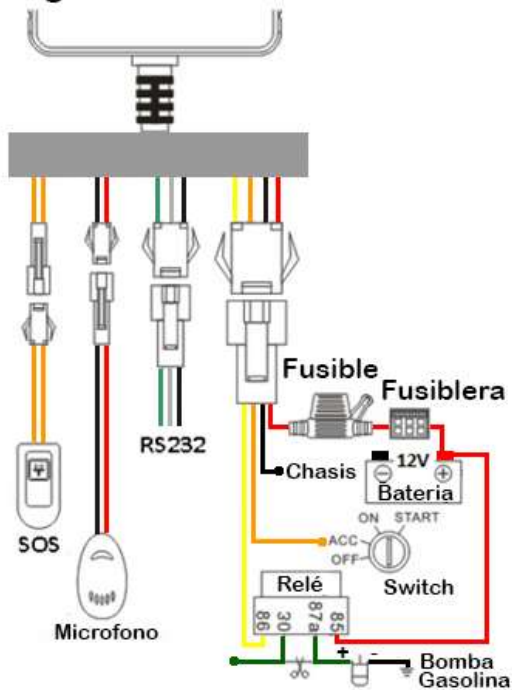

Elaborado por: Giuseppe Di Yorio P.

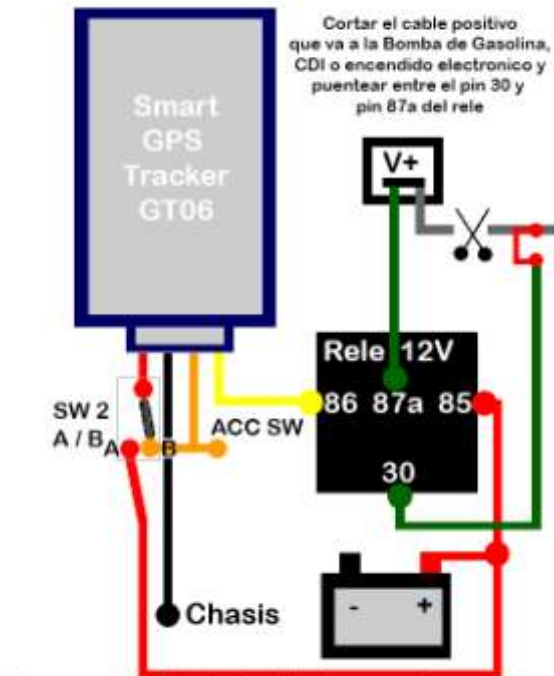

Recomendación si el vehiculo va a estar parado por varios dias pasar el sw 2 al contacto B ACC al pasar el SW, para evitar descargar la bateria

Comandos De Configuración Smart GPS Tracker GT06 **NOTA TODOS LOS COMANDOS EN MAYUSCULA**

Restaurar la configuración de fábrica

FACTORY#

Visualizar la configuración Actual

PARAM#

Ajuste de APN

APN, gprsweb.digitel.ve# **APN**,internet.movistar.ve# **APN**,int.movilnet.com.ve#

APN,Nombre de APN,nombre de usuario,contraseña# (Si el APN tiene el nombre de usuario y contraseña)

Configuración DNS (Si el dispositivo está conectado a una plataforma, es necesario configurar DNS o IP).

DNS: SERVER,1,DNS,puertos,0# **SERVER,0,200.31.101.125,65533,0#**

IP: **SERVER,0,IP,puerto,0#**

ON / OFF GPRS GPRS ON: **GPRSON,1#** GPRS OFF: **GPRSON,0#**

Configuración de zona horaria

GMT,E/W,hora,minuto# **GMT,W,0#** (Cuando se conecta a una plataforma el ajuste lo hace la misma 0)

Configuración para Venezuela **GMT,W,4,30#**

Posición Zona horaria: E significa este, W representa oeste. Rango Zona horaria (horas) es 0-12 Zona horaria (minutos) Rango es 15.30.45 Ejemplo 1: GMT, W, 11 # (la zona horaria es GMT-11) Ejemplo 2: GMT, E, 5,30 # (la zona horaria es GMT +5:30)

Configurando números para atención de Pánico SOS

SOS,A, 04142389953,04122389953,04242550967# (Un comando para agregar los tres números)

SOS,A,04142389953# SOS,A,,04122389999# SOS,A,,,04162389999# (Agregar numero individualmente)

Configurando el número que puede desactivar el vehículo. **CENTER,A,04142389953#** Primero debe registrarse como numero de SOS

Eliminando números para atención de Pánico SOS **SOS,D,1#** ó **SOS, D,04142389999#**

Borrar el Numero Center. **CENTER,D#**

Compruebe los parámetros GPRS: **#GPRSSET**

Intervalo de tiempo de GPRS: **TIMER,Tiempo(segundos)#** **TIMER,20#** (El tiempo varía de 10-18000s)

Ajuste del sensor de vibración de la alarma:

DEFENSE,Tiempo(minutos)# **DEFENSE,15#** (El tiempo varía de 1 a 60 minutos)

Para desactivar el sensor de vibración de la alarma: **SENSOR,0#** (Apaga la activación por Vibración)

Comandos de Operación

Apagar el Vehículo: **RELAY,1#** (Envía un mensaje cuando se apaga el vehiculo)

Restaurar el Encendido del Vehículo: **RELAY,0#**

Dispositivo de reinicio: **RESET#**

URL# (<http://maps.google.com/maps?q=N22.571490,W113.877103>)

WHERE# (Lat: N22.571285, Lon: E113.877115, del curso: 42.20, Velocidad: 0.0740, fecha y hora: 10 - 11-23 22:28:51)



Errores GT06

Error ID	Trouble
100	Extend ruled length
101	Data extended
102	Wrong command format
103	Wrong password format
104	SOS NO. exceeds the range that system can support
105	There is no SOS number (when sending delete sos number command repeatedly)
106	The serial NO. of deleted SOS NO. is wrong
107	The command is not existed, please check the command string
108	No terminal bit, please end it with #
109	Wrong password
110	Please set SOS number first

