

PRODUSE



yoomi biberon 240ml
tetină slow



yoomi biberon 140ml
tetină slow



yoomi tetină



yoomi biberon 240ml
tetină slow
& încălzitor



yoomi încălzitor



slow
<1lună



medium
<3luni



fast
>3luni

Pachet New Born



Sticlă 240ml +
tetină slow +
2 tetine medium +
2 tetine fast
+ încălzitor

CADOU
Biberon 140ml
+ tetină slow



Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 175 lei.
Comenzi la www.yoomi.shop.ro sau telefon 0727-713-063

hello yoomi ADIO TERMOS!

RAPID – este pregătit pentru hrănirea bebelușului în 60 sec
SIGUR – încălzește la temperatura laptelui matern niciodată mai mult
UȘOR – compact cu volum redus, ușor de transportat

300 x UTILIZĂRI

FĂRĂ baterii
FĂRĂ sursa de caldură
FĂRĂ sursă de curent



Ergonomic, fără BPA
Fixare ușoară
Tetină cu 6 canale anticolici
Tetină cu forma anatomică

yoomi®

yoomi


Mod de utilizare



Apăsați cu putere
butonul portocaliu.



Întoarceți sticla
cu tetina în jos
așteptând 30 sec.
până se umple
cu lapte.

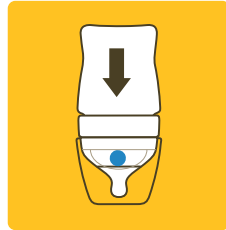

Așteptați 30 sec.
iar când butonul
devine albastru
puteți scoate
capacul.



Hrăniți bebelușul
asigurându-vă că
tetina este plină
cu lapte.
Încălzitorul
rămâne fierbinte
timp de 1 oră.


Vezi video pe yoomi.shop.ro.



Mod de asamblare



Puneți inelul
peste tetină.
Un mic clic
înseamnă
poziția corectă.

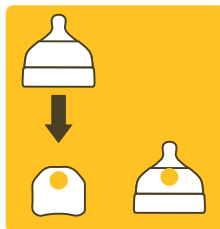

Introduceți
încălzitorul
în tetină.



Înșurubați
ansamblul format
din tetină, inel și
încălzitor pe sticlă,
apoi puneți
capacul.

Vezi video pe yoomi.shop.ro.

Mod de reîncărcare

După fiecare utilizare a încălzitorului, acesta trebuie încărcat și sterilizat prin fierbere timp de 30 min. într-un vas cu apă. Puteți steriliza și încărca mai multe încălzitoare simultan. După fierbere încălzitorul trebuie lăsat la răcit timp de 75 min. la temperatura camerei sau 20 min. în apă rece.

Dacă se încearcă activarea încălzitorului înainte ca acesta să fie rece se pot produce stricăciuni iremediabile ale acestora

Consultați pagina www.yoomi.com pentru mai multe informații referitoare la produsele Yoomi.

Pentru sănătatea și siguranța copilului

AVERTIZARE!

- Utilizați întodeauna produsul sub supravegherea unui adult.
- Nu folosiți niciodată tetinele de hrănire în loc de suzetă.
- Suptul continuu și prelungit al fluidelelor poate provoca apariția cariilor dentare.
- Înainte de prima utilizare curățați toate piesele prin menținerea în apă clocotită (apă care fierbe) pentru 5 minute.
- Întotdeauna verificați temperatura mâncării înainte de hrănire.
- Păstrați în loc sigur toate componentele ce nu sunt folosite pentru a nu fi la îndemana copiilor.

Sfaturi și sugestii pentru a pastra kit-ul Dvs. Yoomi în condiții bune:

- Credem că o perie pentru tetină este bună pentru tetinele Yoomi. Nu întoarceți tetina pe dos deoarece s-ar putea deteriora. Siguranța și igiena sunt foarte importante pentru produsele Yoomi, așa că vă recomandăm să înlocuiți tetina la fiecare 2 luni.
- Puteți spăla produsele Yoomi în mașina de spălat vase, dar coloranții alimentari pot produce decolorare.
- Încălzitorului Yoomi îi place să fie reîncărcat în cutia lui (pod), prin fierbere sau în sterilizatoare electrice cu abur.
- Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru încălzitorul Yoomi fără cutia lui (pod).
- Este timpul pentru un nou încălzitor când:
 - Ați ajuns la 150 de încărcări
 - Butonul nu își mai schimbă culoarea când îl apăsați.
 - Observați semne de deteriorare sau apare un colorant albastru de siguranță.
- Înainte de fiecare utilizare, curățați cu grijă și sterilizați toate piesele Yoomi.
- Întotdeauna verificați sticla, încălzitorul și tetina înainte de sterilizare. Observați dacă trage tetina în toate direcțiile, aruncați-o dacă este deteriorată sau slabă. Dacă încălzitorul este deteriorat aruncați mâncarea.
- Dacă lăsați tetina în lumina directă a soarelui, în dezinfectant sau soluție de sterilizare prea mult, tetina se poate slăbi.
- Dacă pregătiți mâncare formulă, întotdeauna urmăriți instrucțiunile producătorului și utilizați hrana (mâncarea) în timp de 2 ore sau aruncați-o.
- Păstrați produsele Yoomi departe de solvenți sau produse chimice dure.
- Yoomi nu este o jucărie.

