

Manuel démontage coque complète Unité Int.

Déballage et dévissage de la petite vis en façade sous le petit cache



Ouvrir le capot



Dévisser le cache câble



Détacher le capot en appuyant sur les guides




Dévisser l'afficheur LCD
Et le détacher en declicsant a l'aide du tournevis plat



insert the jumper cap of this
the new one. Otherwise the
be normally turned on.



Dévisser le capot en plastic de l'unité intérieure (4 vis en façade)

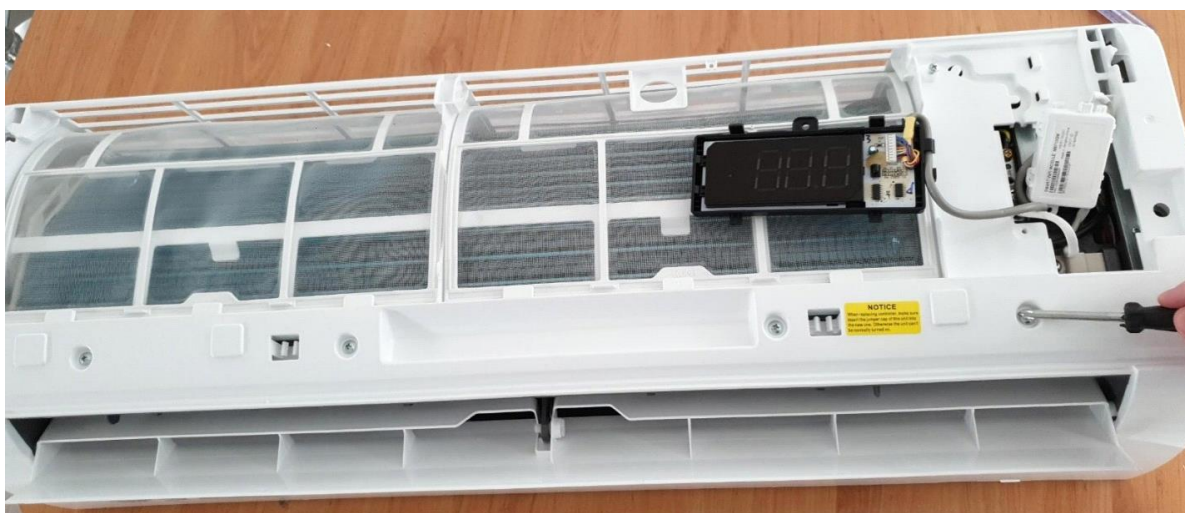


Déclipser le capot en plastic de l'unité (partie haute - 4 clips)



Soulever et désolidariser le capot



Démonter le cache de la carte mère

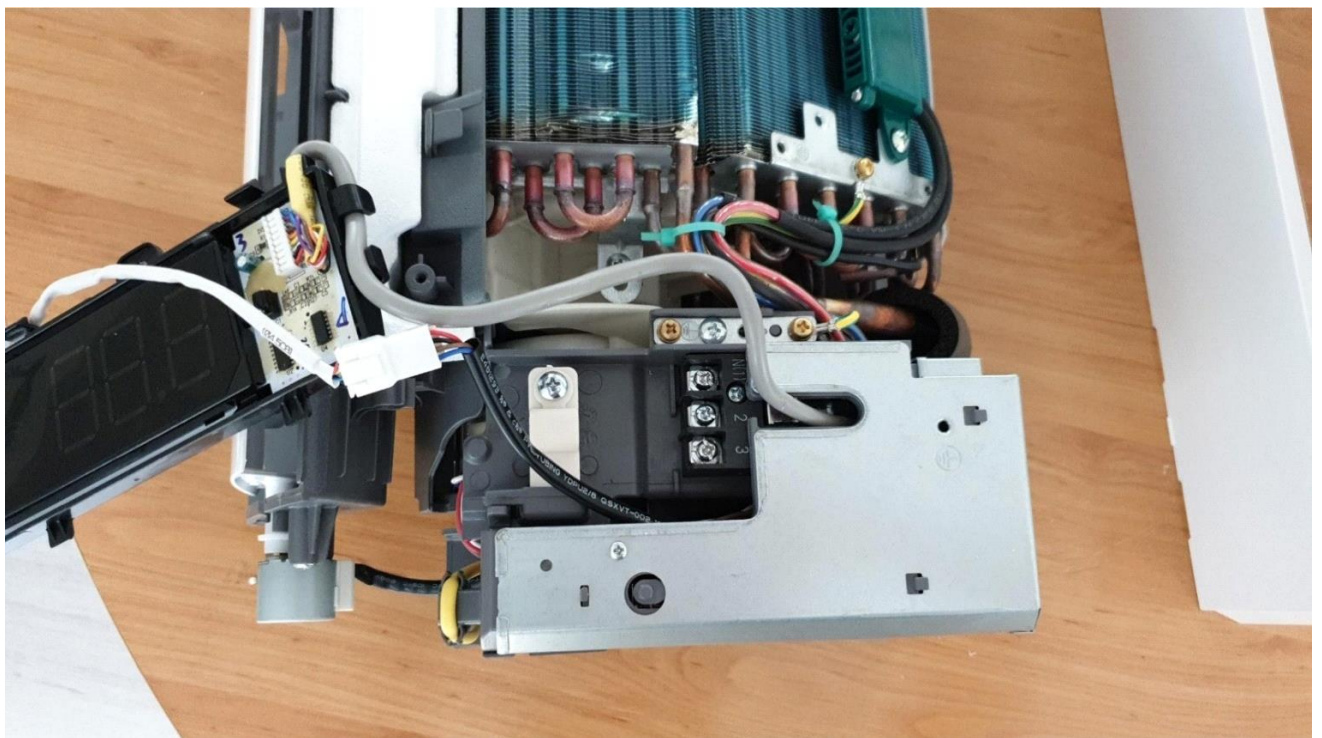


Déclipser le fil jaune du capteur de température




Déclipser le cache carte mère

En appuyant sur le clipse au-dessus et en écartant celui sur le côté en même temps à l'aide un tournevis plat




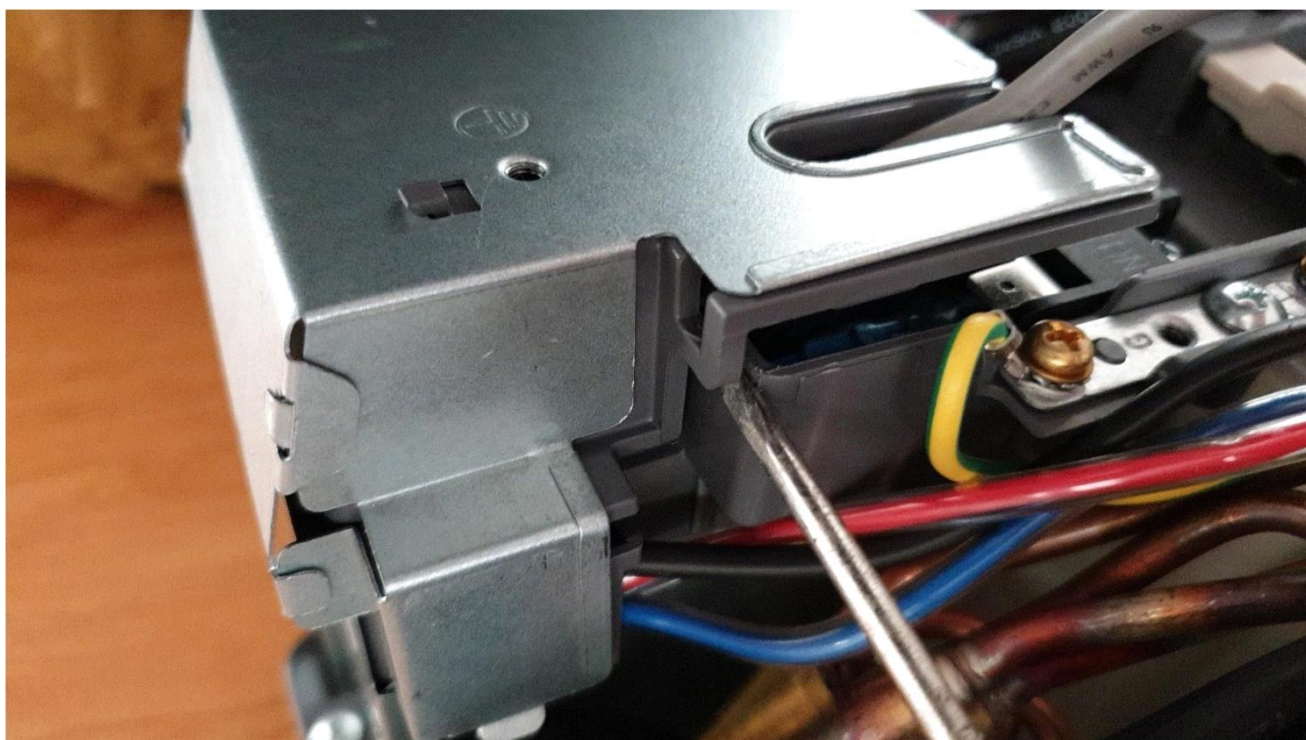


Le cache devrait sortir sans effort

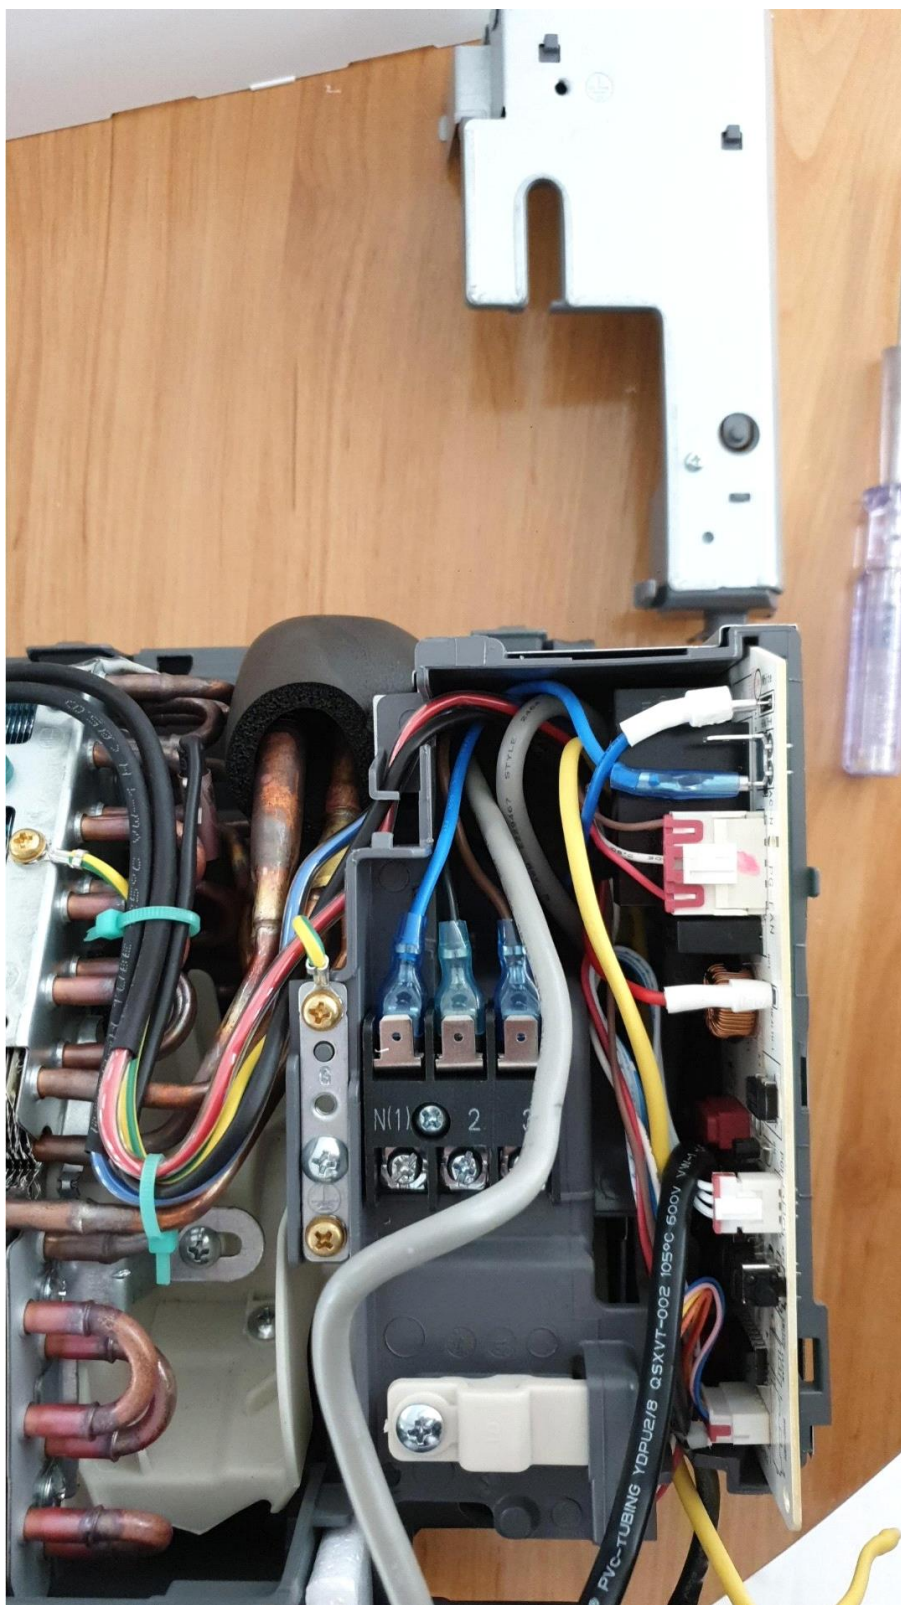


Déloger les câbles du passe-câble pour pouvoir sortir la carte mère

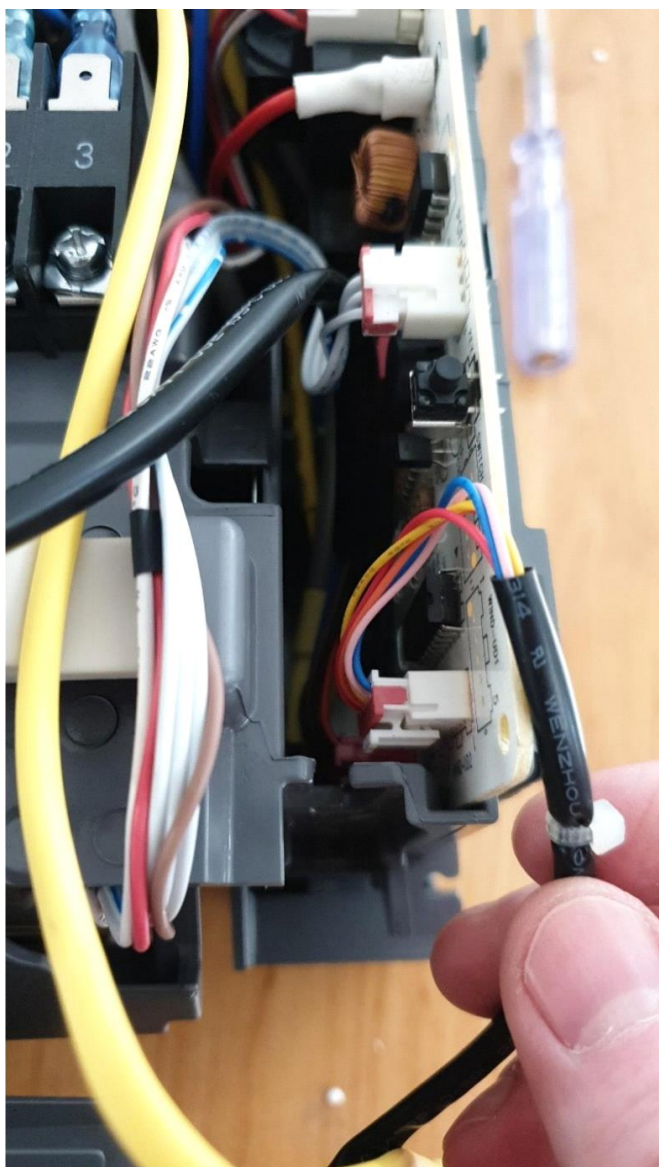

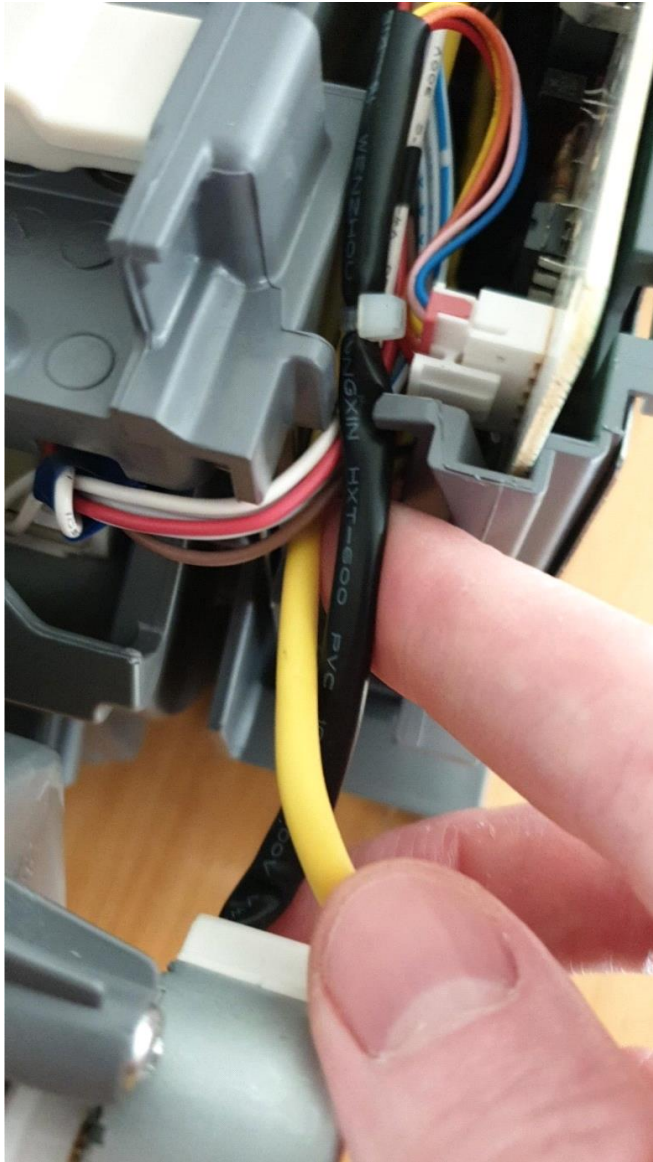

Etape pour remontage de la Coque Complete UI


Reloger la carte mère ,ranger les câbles dans le passe-câble

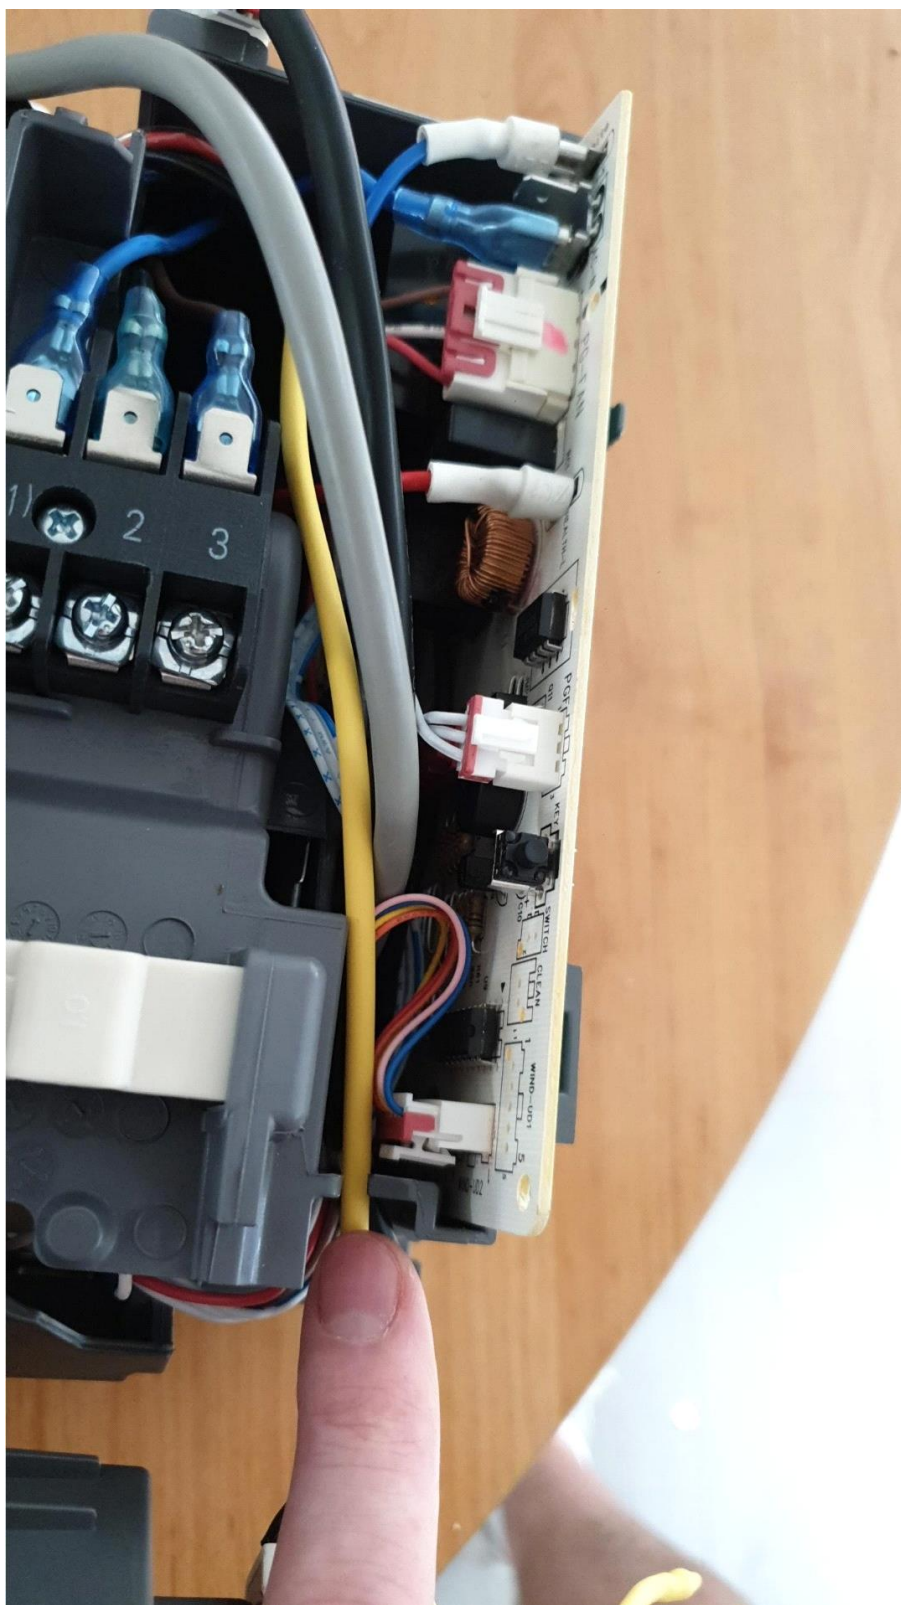

Remettre le capot de l'unité intérieure et le reclipser




Revisser et reclipser l'ensemble des 5 vis en façade

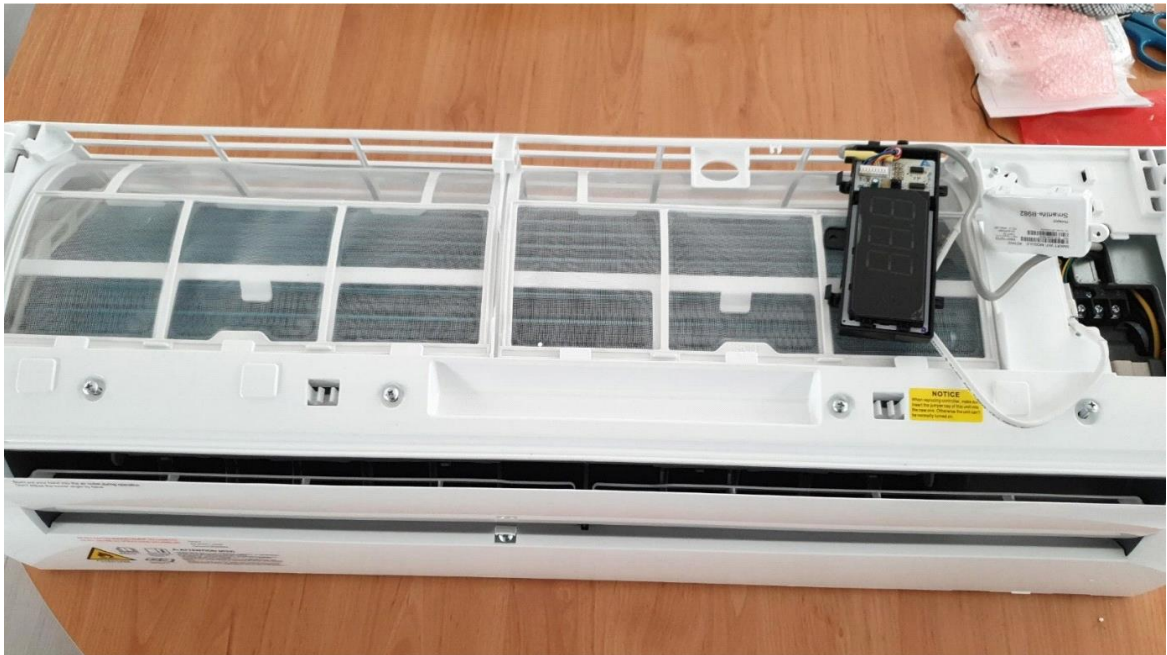

Revisser le cache



Refixer et revisser l'afficheur LCD sur son logement derrière le capot amovible

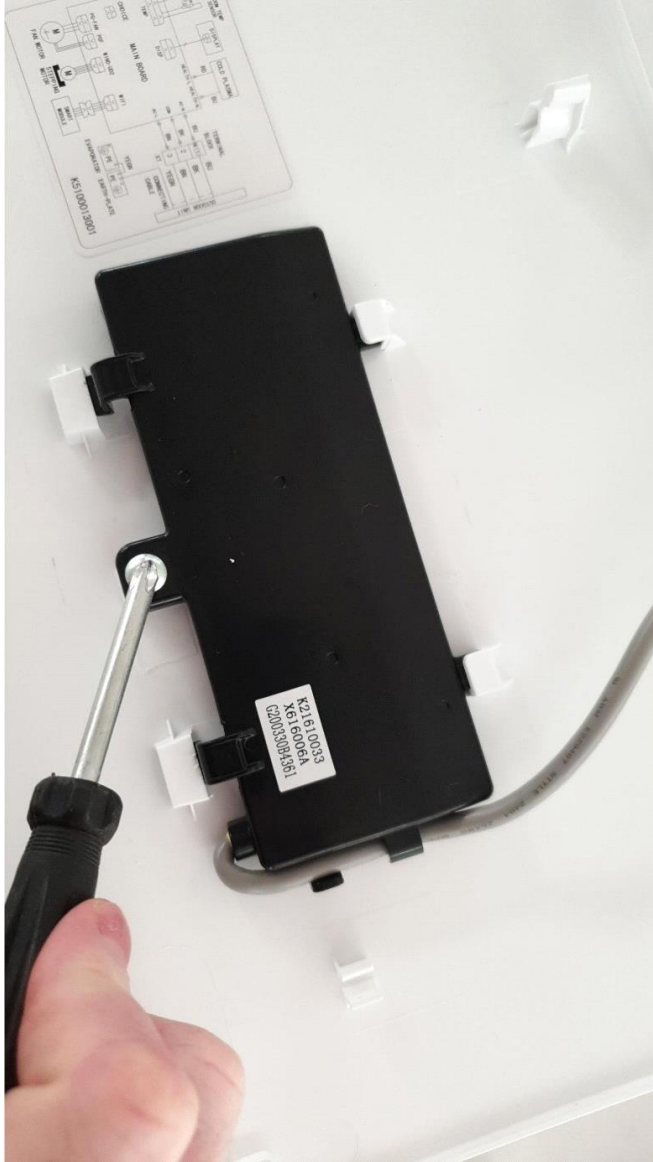



Réinstaller le capot amovible





Merci de respecter les étapes