

Instalação e configuração controle de acesso facial

Modelo DS-k1t671m-l

EMIVE∞



- Equipamentos adicionais necessários para instalação.

- Eletroímã para porta




- Acionador comum NF



- Saída de emergência



Esquema de ligação

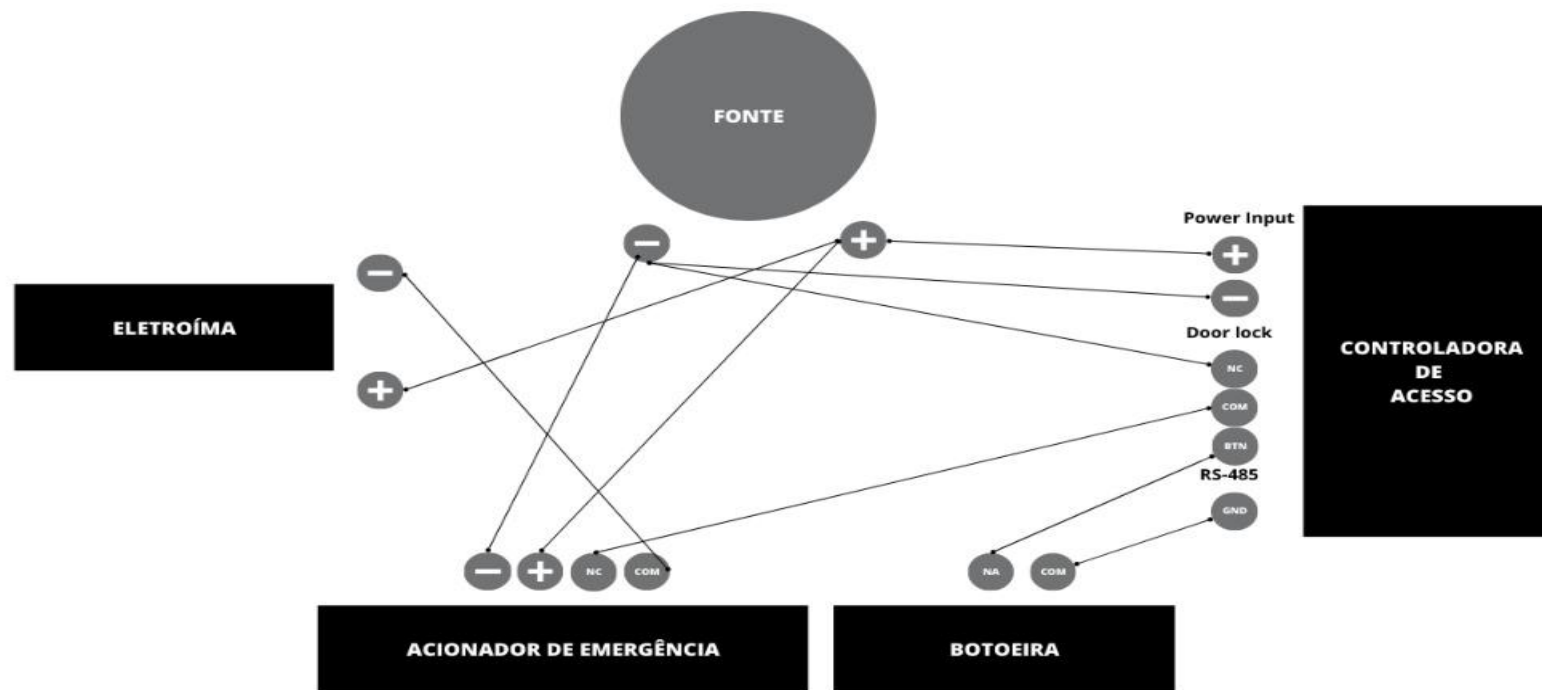


Ativar dispositivo

- Existem algumas formas de realizar a ativação da controladora, dentre essas.

-No dispositivo


Para ativar o na própria controladora basta criar e confirmar a senha de acesso e ir em **Activate**

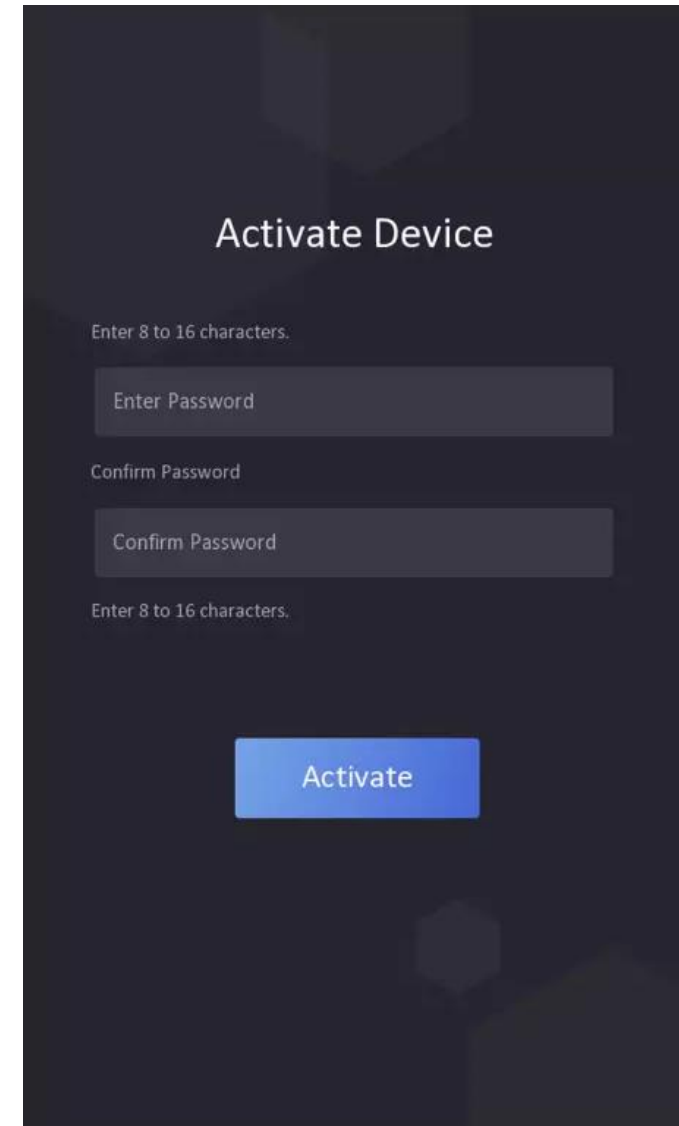

The image shows a dark-themed user interface for activating a device. At the top, the title "Activate Device" is centered in white. Below it, there are two password input sections. The first section is labeled "Enter 8 to 16 characters." and contains a text box with the placeholder "Enter Password". The second section is labeled "Confirm Password" and contains a text box with the placeholder "Confirm Password". Below these, there is another label "Enter 8 to 16 characters." followed by a blue button with the text "Activate" in white. The background features faint, abstract geometric shapes.

- Ativação via SADP

- O sadp é uma ferramenta para ativar e modificar o endereço de IP de dispositivos hikvision que estiverem na mesma rede.

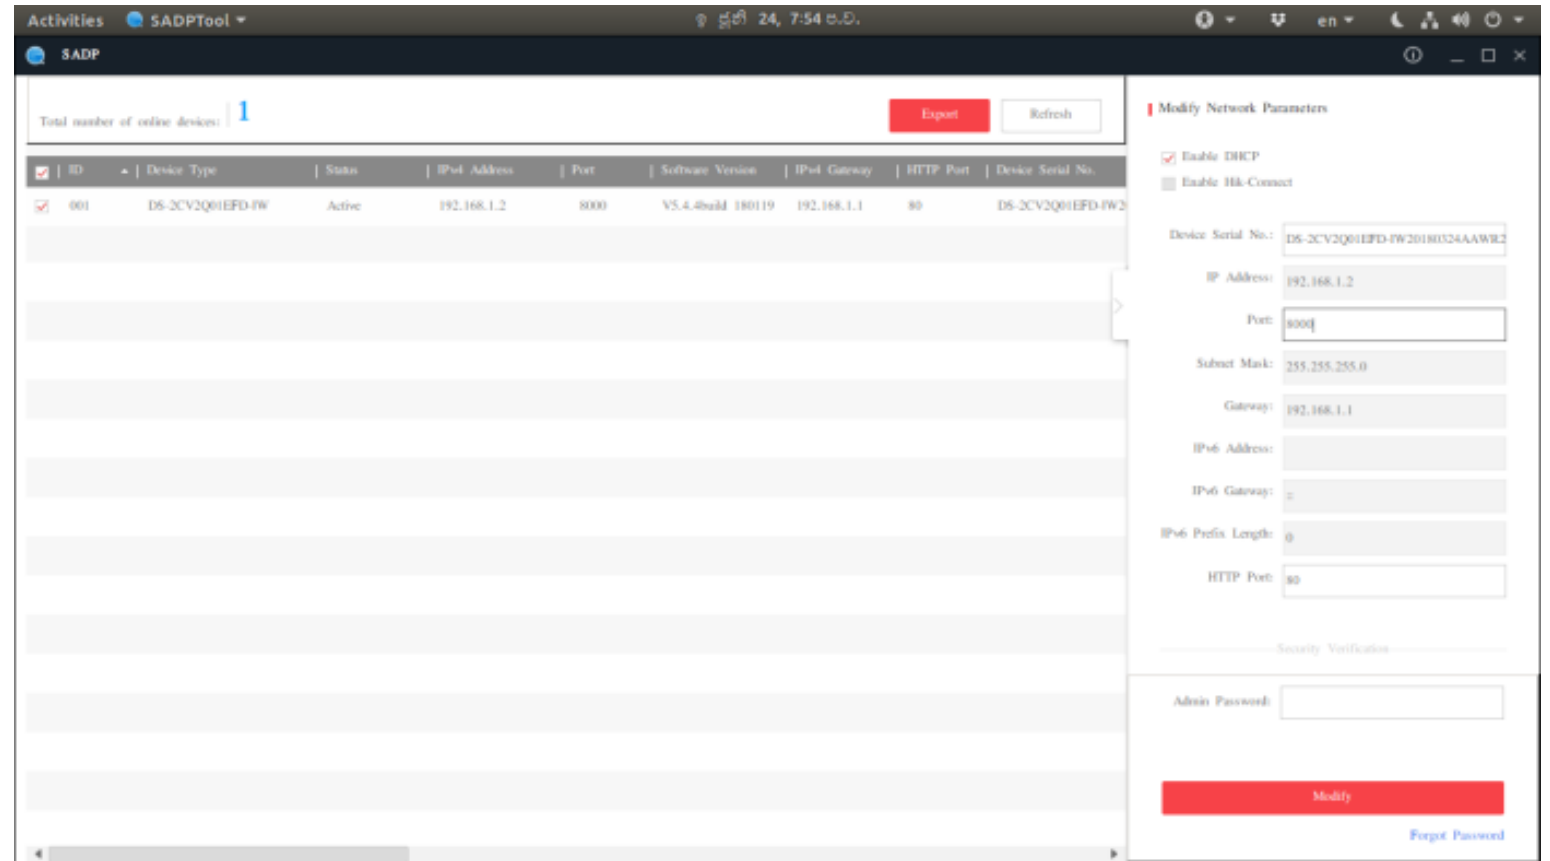

- Rodar o SADP e buscar por dispositivos online.
- Encontrar e selecionar seu dispositivo na lista
ip padrão: 192.0.64
- Digite a nova senha do administrador e depois ir em **Activate**
- O status do dispositivo deve mudar para Active

******caso necessário alterar o ip conforme a necessidade.