




布丁豆刷ROM教程

版本	日期	说明	作者
1.0	20171031	init	Lee

前期准备


1. 布丁豆设备1台和数据线一根
2. 准备刷ROM工具、ROM文件、驱动

 AndroidTool_Release_v2.33-sv14-4.4sdk.rar	刷ROM工具
 Image-pudding_plus_eng_20170926_1.tar.gz	镜像
 Release_DriverAssitant.zip	驱动


3. Windows电脑一台（虚拟机不行）
4. 配置电脑环境：将adb添加到环境变量

刷机

1. 将压缩包解压，并安装驱动
2. 布丁豆设备打开开发者模式：设置里按“系统版本”7次
3. 都过 `adb devices` 可发现设备
4. 将设备设置为Loader状态：`adb reboot loader`
5. 打开刷机工具，选中4-9项，并根据刷机工具里的“名字”列依次选中ROM镜像里的img文件

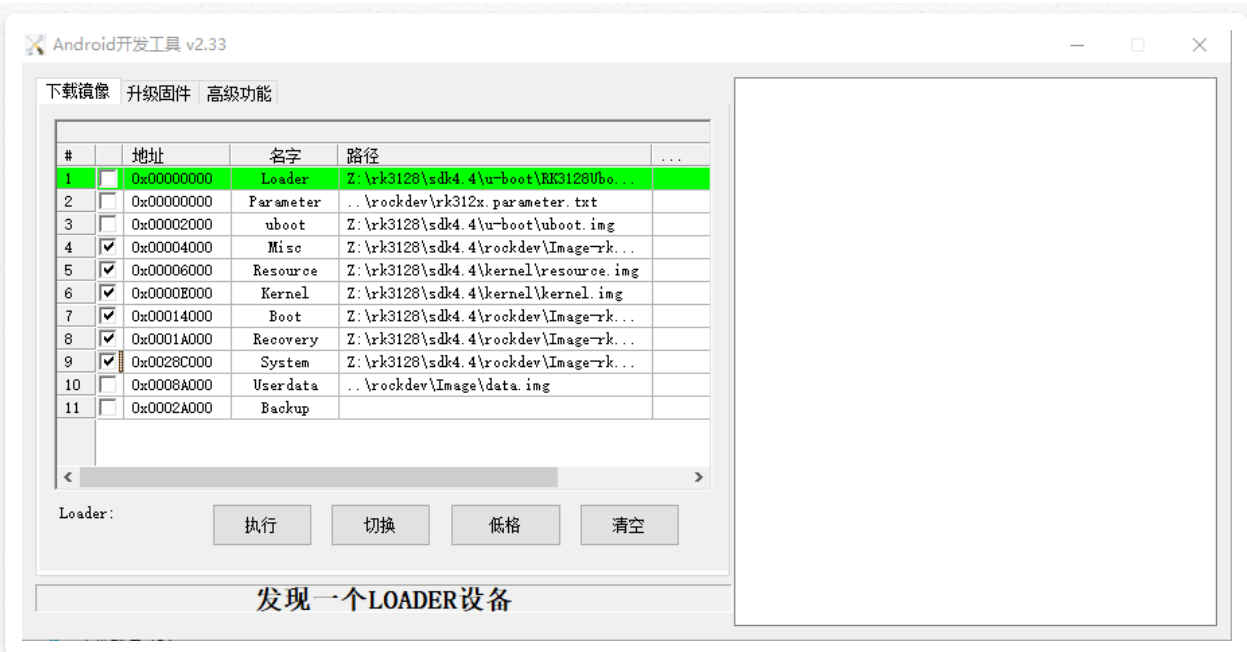

- 6. 当设备处于Loader状态并选好镜像后，点击“执行”开始刷ROM
- 7. ROM刷好后设备自动重启，重启成功后即刷机成功

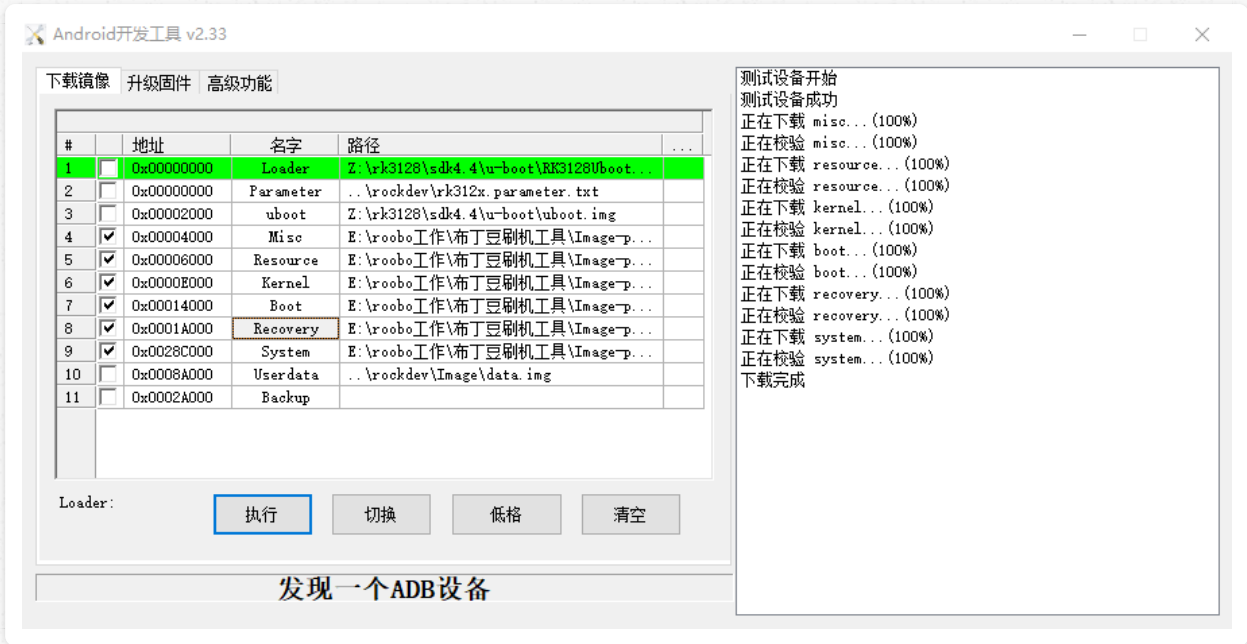

注意：刷机失败可以重新刷机。
插上电源，在关机情况下长按下reset键+电源键可进入Loader模式

烧录SN

有一批设备的SN号专门用于开发使用，可以在正式环境和开发环境直接使用。烧录SN



包里有教程。