

Z80Mini BaseBoard

J1








- 1 C0
- 2 C1
- 3 C2
- 4 C3
- 5 C4
- 6 C5
- 7 C6
- 8 C7
- 9
- 10 IORQ
- 11 ROM_CS
- 12 M1
- 13 RESET
- 14 RD
- 15 OUT_40
- 16 INT
- 17 CLK4MHZ
- 18

ENTRADA (C0-DF)










U15 74HC245

Pin connections for U15:



- 1 VCC
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 IN_C0
- 20

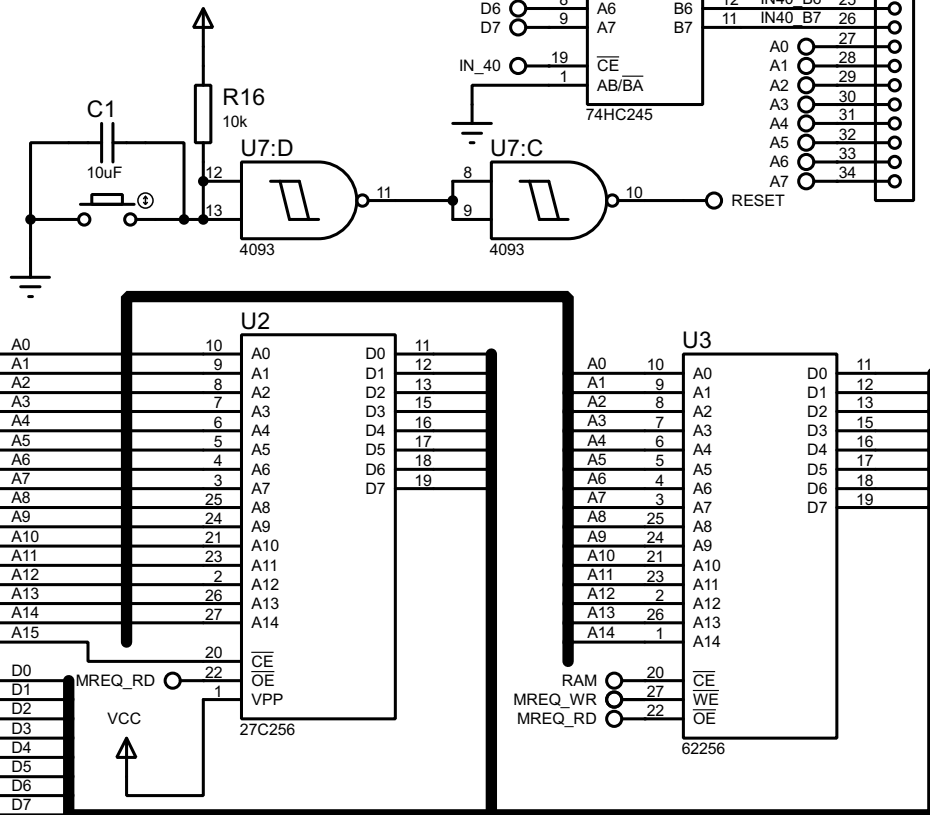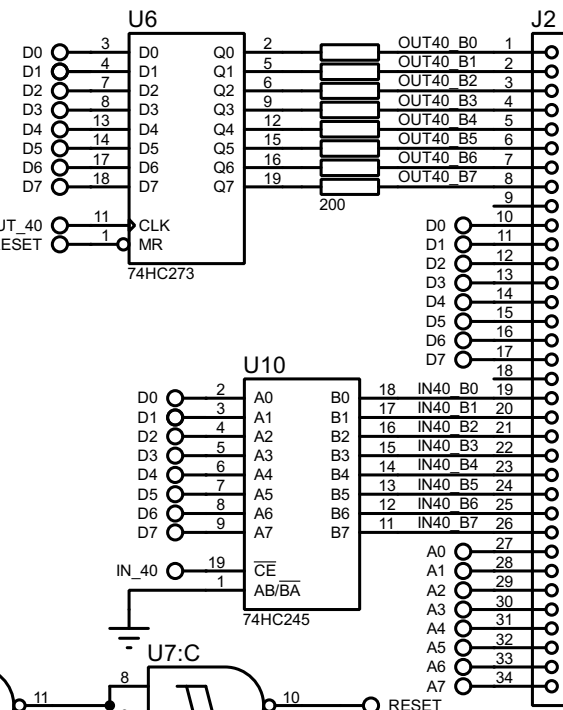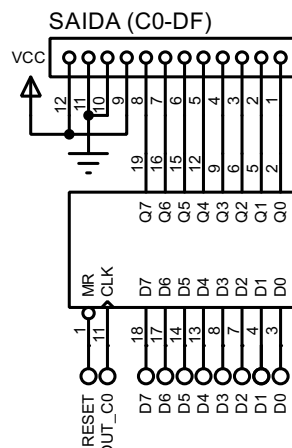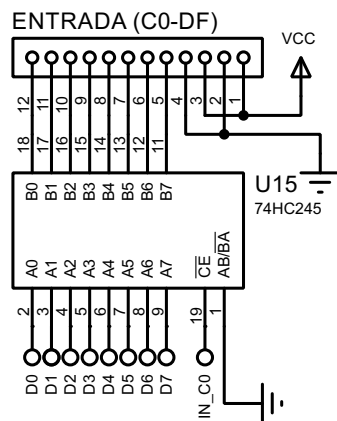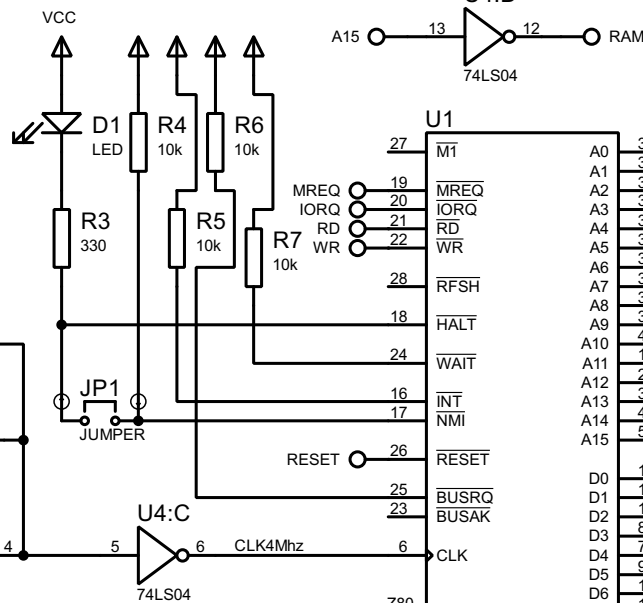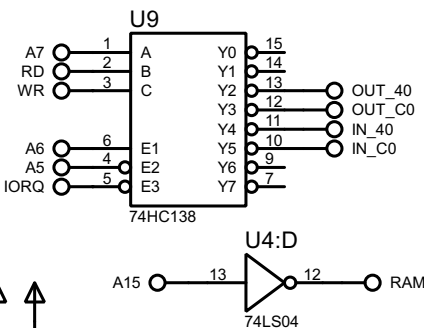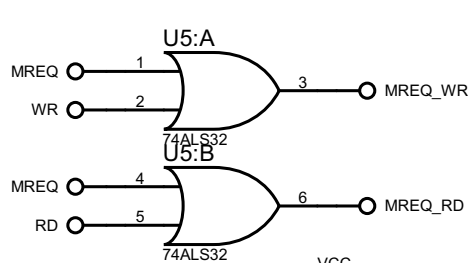


Z80 Membership Card - Face

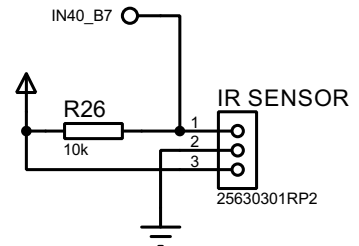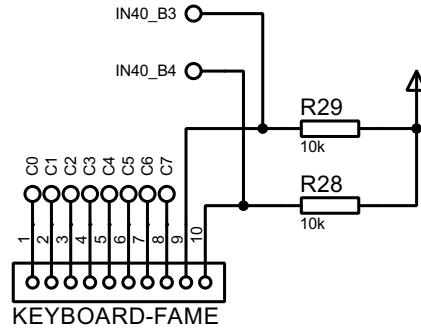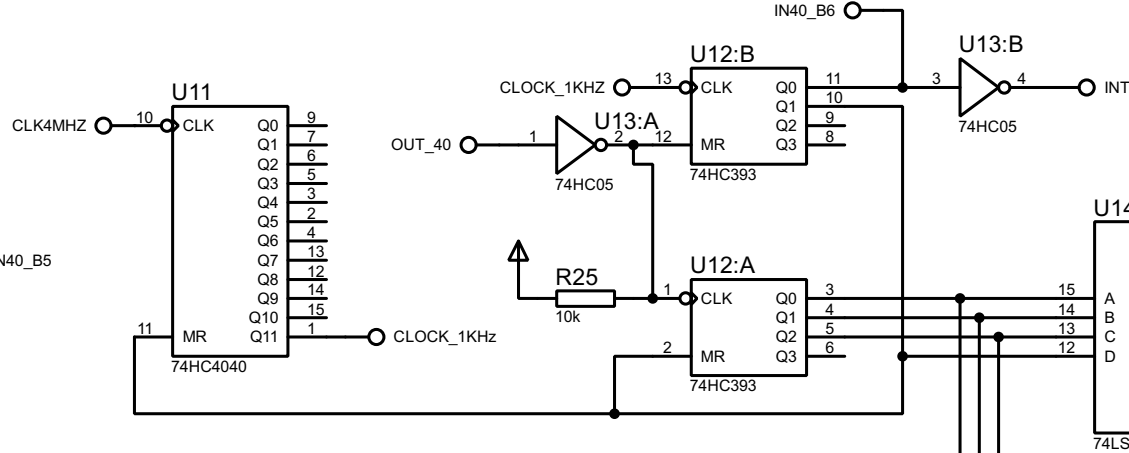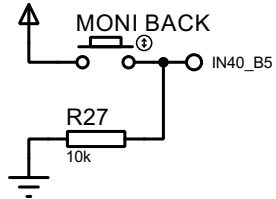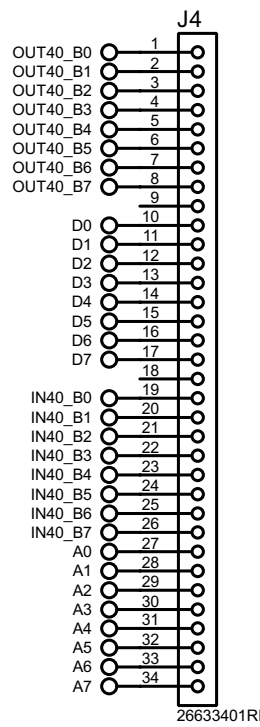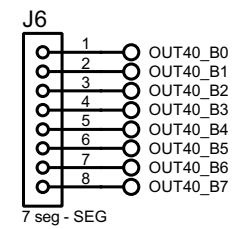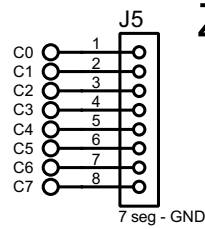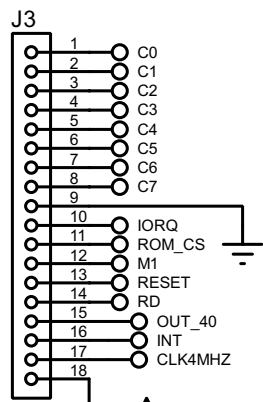


Keys Board

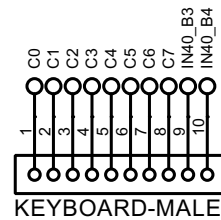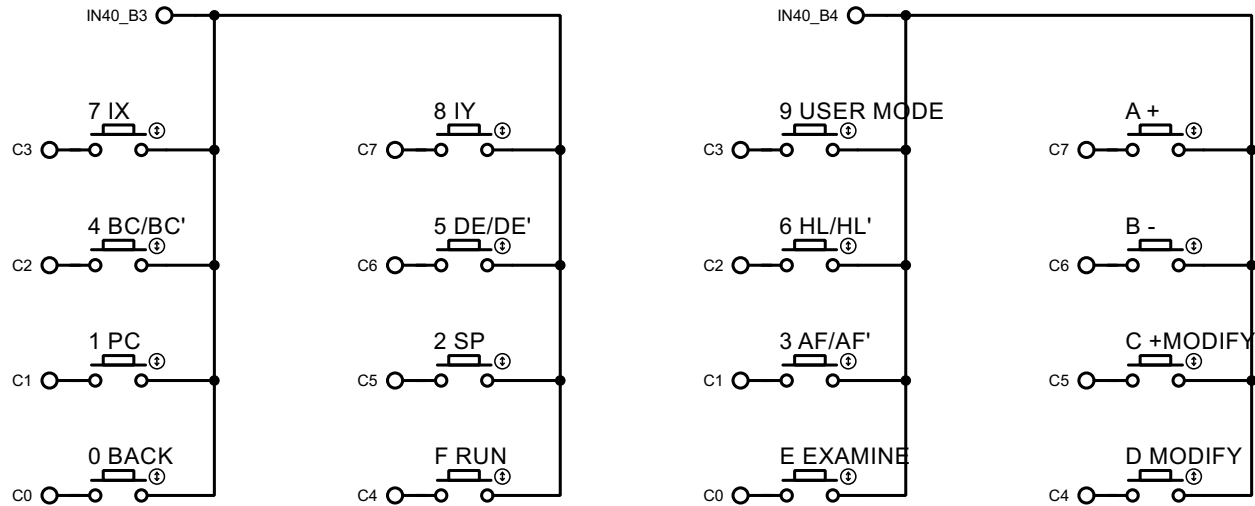

7 Segments Board

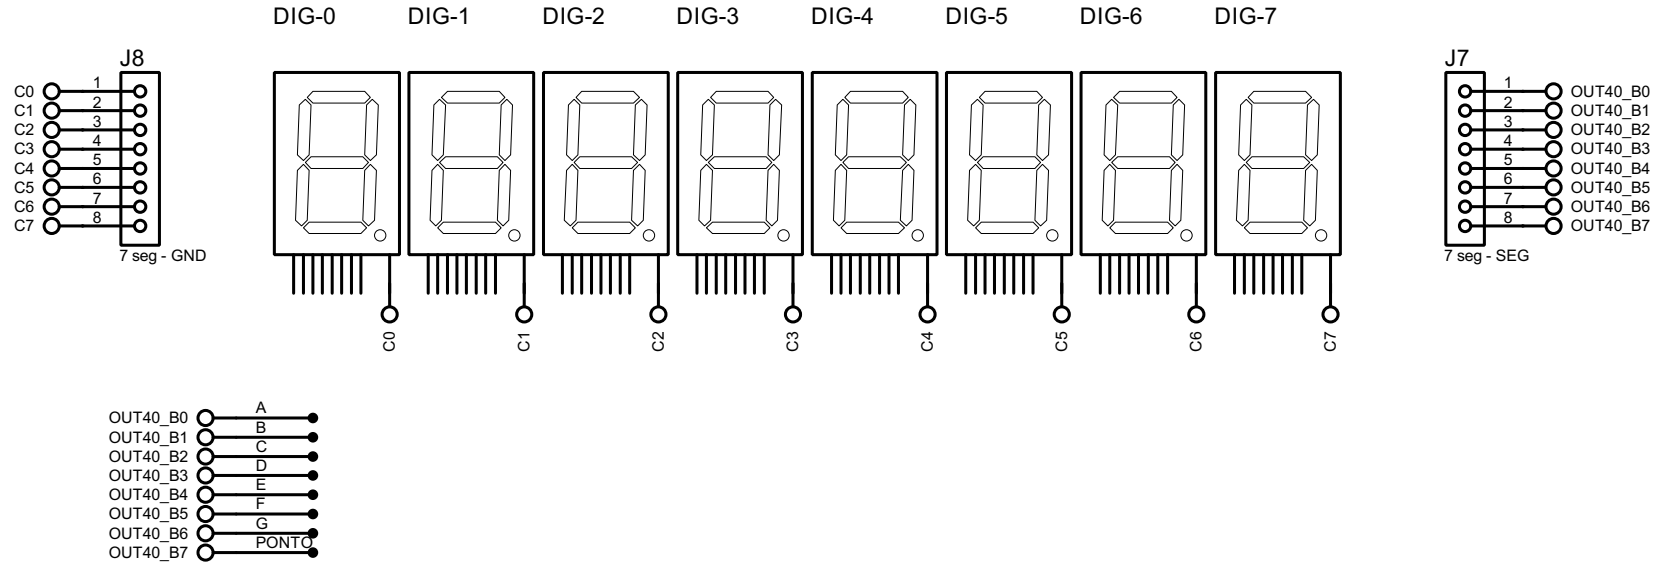

Front Board - Tec-1F (Southern Cross)

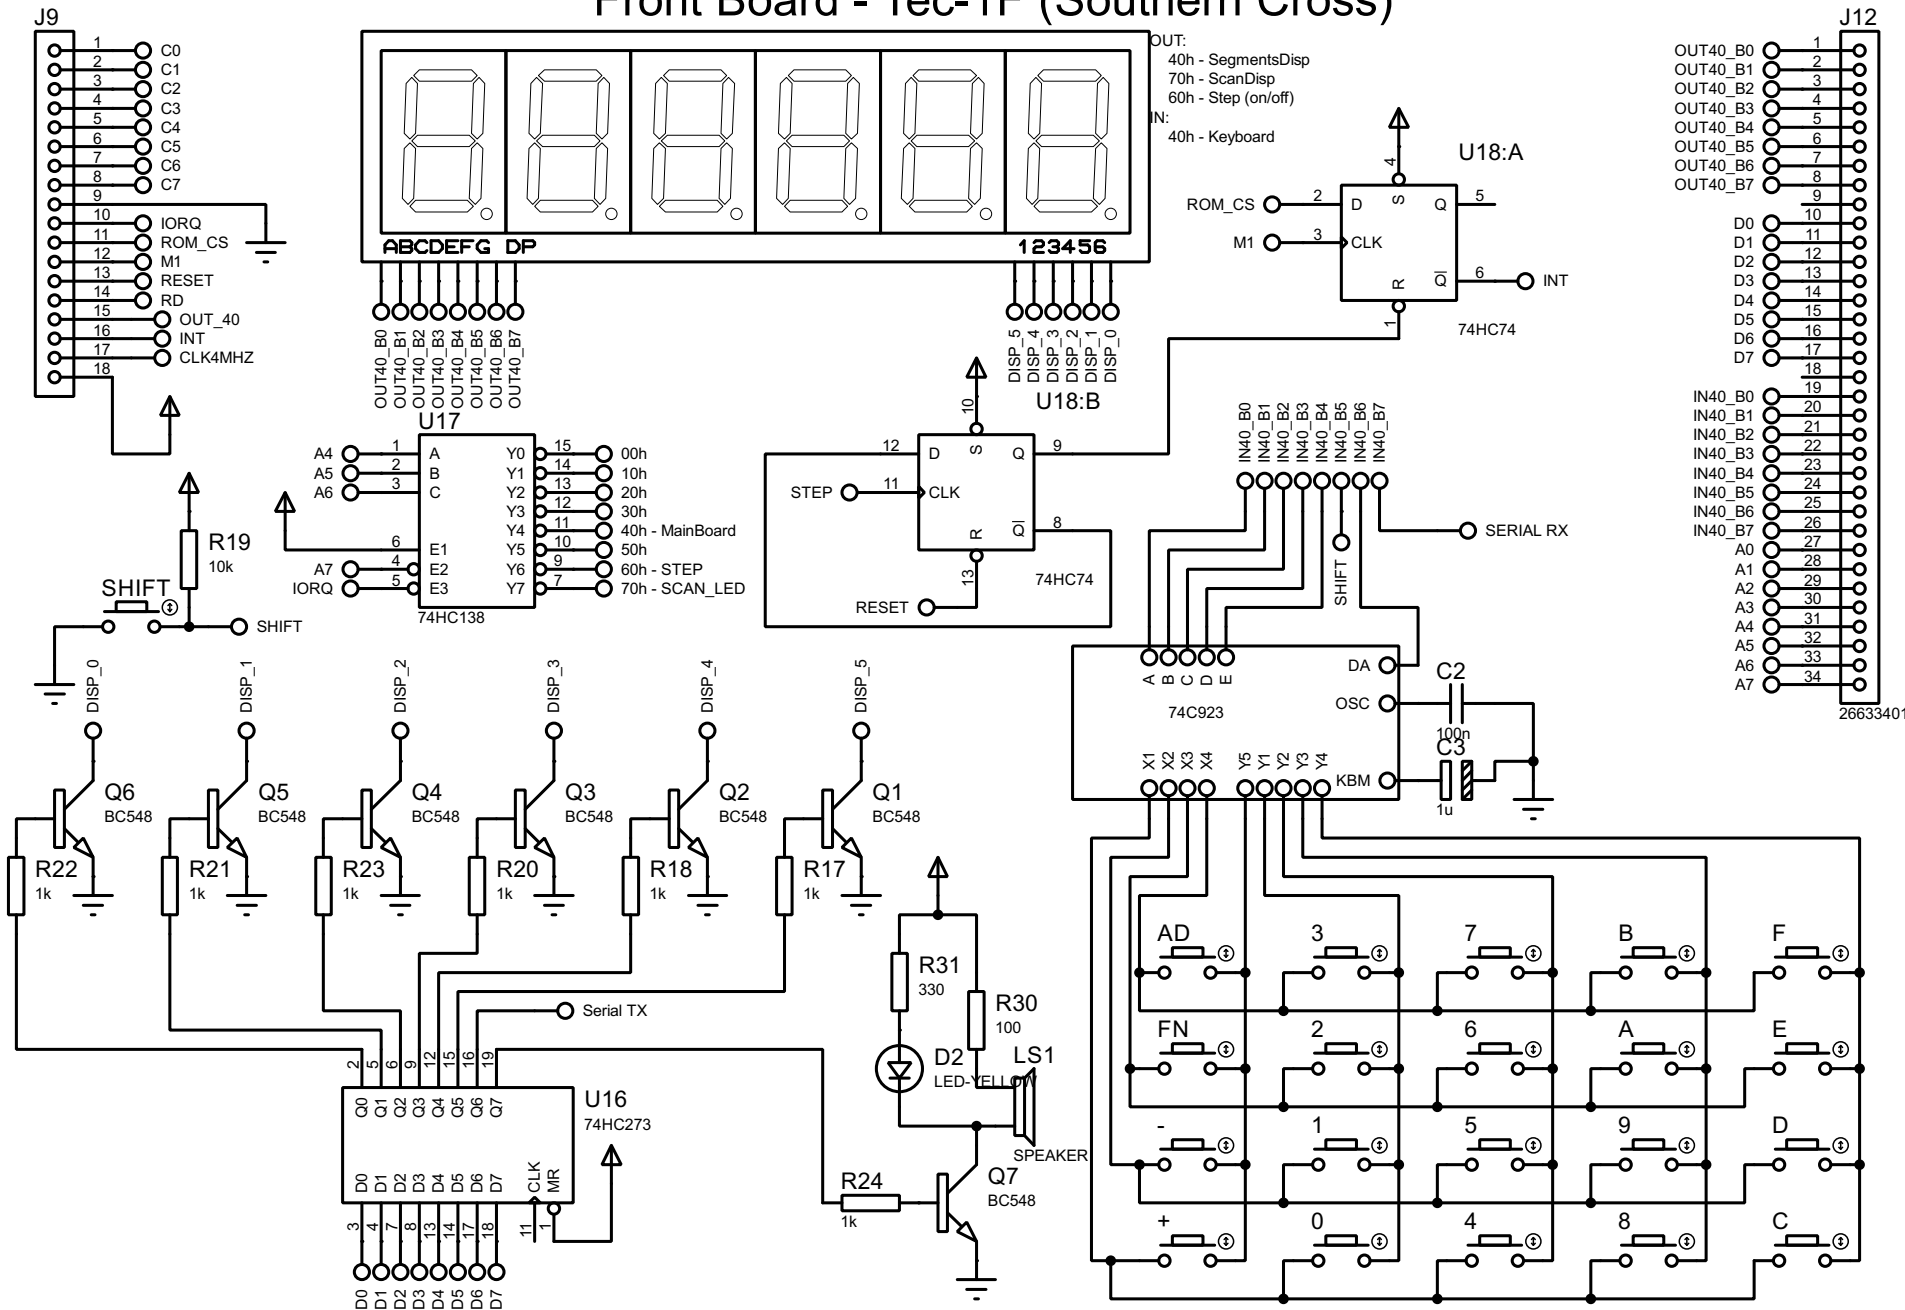

Basic LCD - Face

