



## Inicio de Sesión

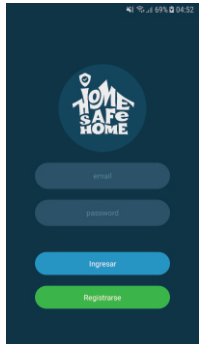

En esta primer pantalla usted puede ingresar a la aplicación, con su usuario y contraseña, luego presione el botón ingresar.

El menú de opciones se cargará según el perfil que usted tenga asociado.

## Registro

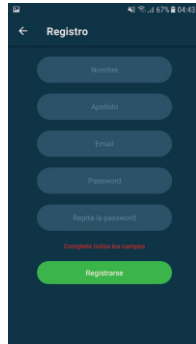

En esta pantalla usted puede registrar su nueva cuenta de usuario, ingresando sus datos. Todos los campos son obligatorios. Una vez registrado, se muestra un mensaje de confirmación.

## Listados


Tanto los eventos, avisos, reclamos y dispositivos pueden ser mostrados en forma de lista. Las funcionalidades son similares, pudiendo recorrer la lista de elementos, y en caso de seleccionar alguno se mostrará en otra pantalla el detalle de los datos del ítem de la lista seleccionado. Cuando se presiona el botón agregar se puede agregar el nuevo elemento que corresponderá a lo que se está listando en pantalla, no se podrá agregar un nuevo evento, debido a que los eventos sólo son generados por el Gadget.

1. Primera página

2. Página anterior

3. Página siguiente


4. Última página

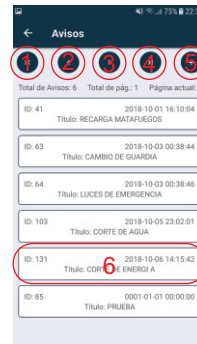


5. Agregar nuevo, esta función sólo está disponible para avisos, reclamos, dispositivos y contactos.

6. Ver detalles sobre el elemento listado

## Nuevo contacto Nuevo dispositivo

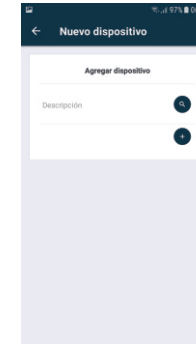


Aquí se podrá asociar el dispositivo al dueño, mediante el ingreso del la descripción única del mismo, la cuál en encuentra adherida al Gadget. Cada Gadget puede ser registrado por un único usuario como propietario, para que otros usuarios vean las notificaciones del Gadget, vea la sección "Contactos de Confianza".

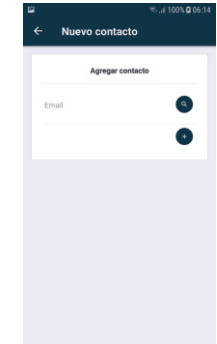

La pantalla permite agregar un contacto de confianza, para esto el contacto debe estar registrado previamente, y se debe ingresar el e-mail de la persona que se agregará, esto se hace por seguridad para asegurar que se registren personas conocidas. Si el e-mail es coincidente con el del contacto se permitirá mostrar el nombre y apellido del contacto, al presionar el botón Guardar se mostrará un mensaje informando que se guardó con éxito. En caso de que no se pueda guardar se informará mediante un mensaje.

## Pantalla Principal

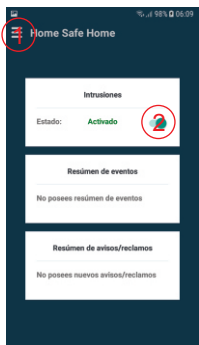


1. Puede desplegar el menú que permite navegar entre las diferentes pantallas. Los ítems del menú se cargan según su perfil de usuario.

También se puede acceder al menú arrastrando el dedo desde el borde izquierdo hacia el centro de la pantalla.


2. Activa/desactiva detección de intrusos. Mientras esté activada se enviarán notificaciones ante eventos de apertura de puertas o ventanas.

## Menú

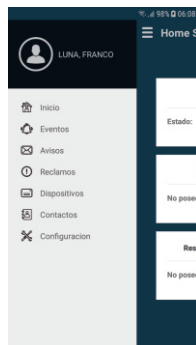


El menú desplegado permite ingresar a las diferentes funcionalidades de la aplicación. Para cerrarlo simplemente haga presione fuera del mismo.

## Nuevo aviso/reclamo Detalle

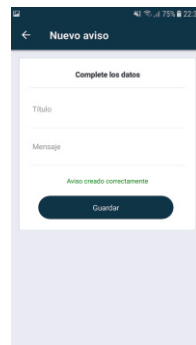

En la pantalla actual se pueden ingresar nuevos avisos o reclamos. Luego de ingresar los datos, haga click en "guardar", se mostrará un mensaje si se pudo guardar correctamente.

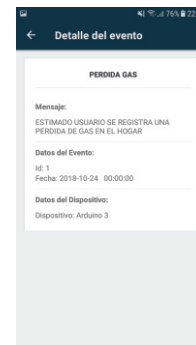

En esta pantalla se puede ver detalladamente la información del elemento presionado. La misma se encuentra disponible para todos los listados.

## Configuración



En la pantalla actual se puede cerrar la sesión en la aplicación presionando en el botón "salir".