



0 पीको चार्ज करें

जिस छेद में सुई है चार्जर उस ही में लगेगा

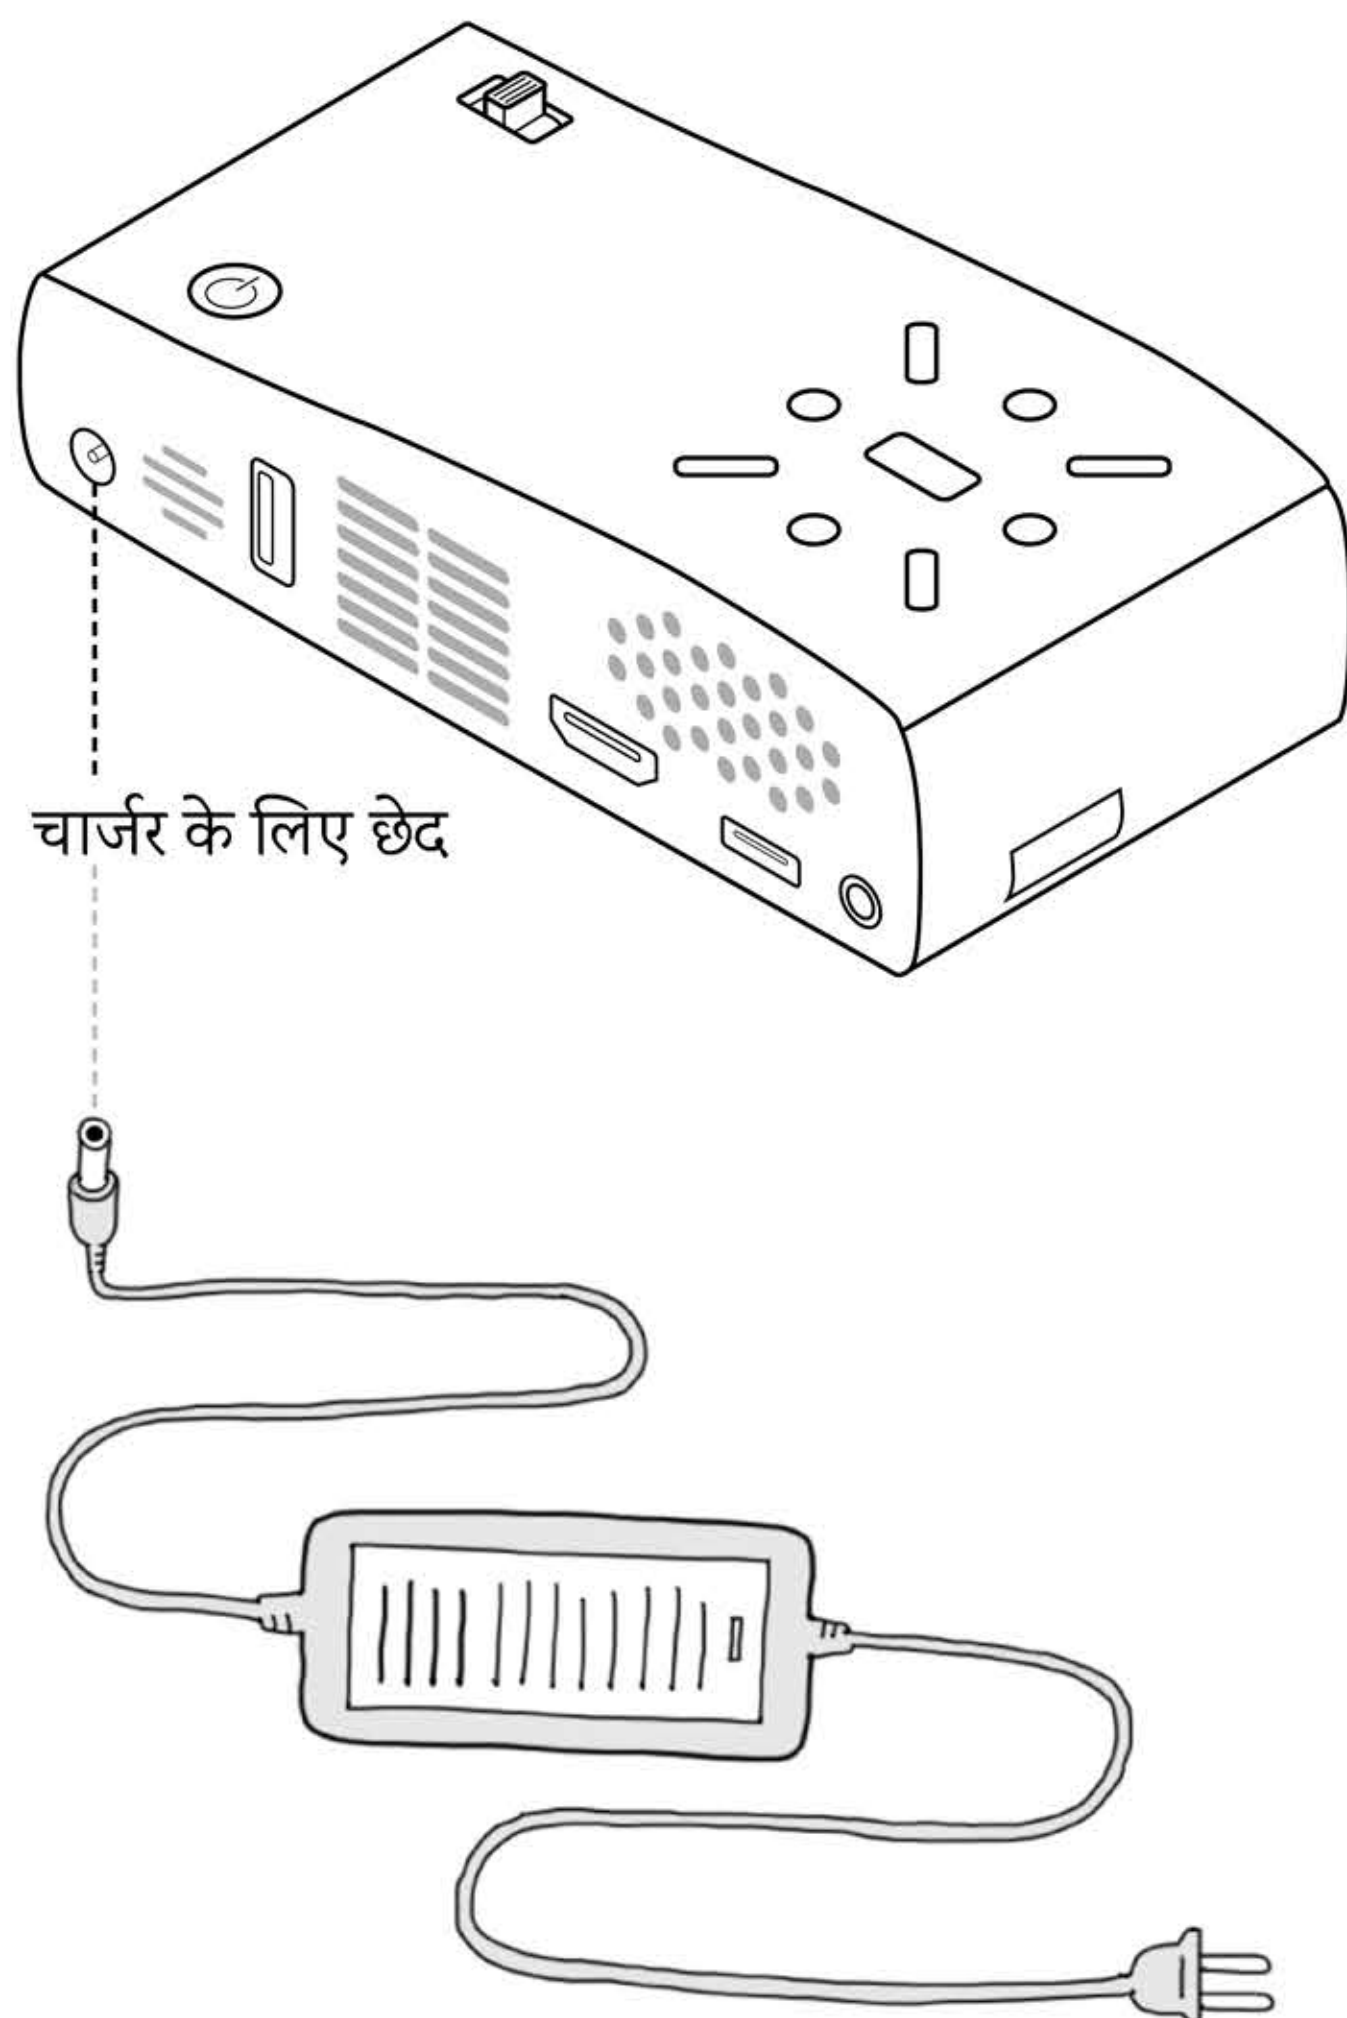

1 पीको चालू करें

पीको पर चालू बटन 5 सेकंड के लिए दबाएं
अगर चालू न हो तो चार्जर जोड़ें और चार्ज करें

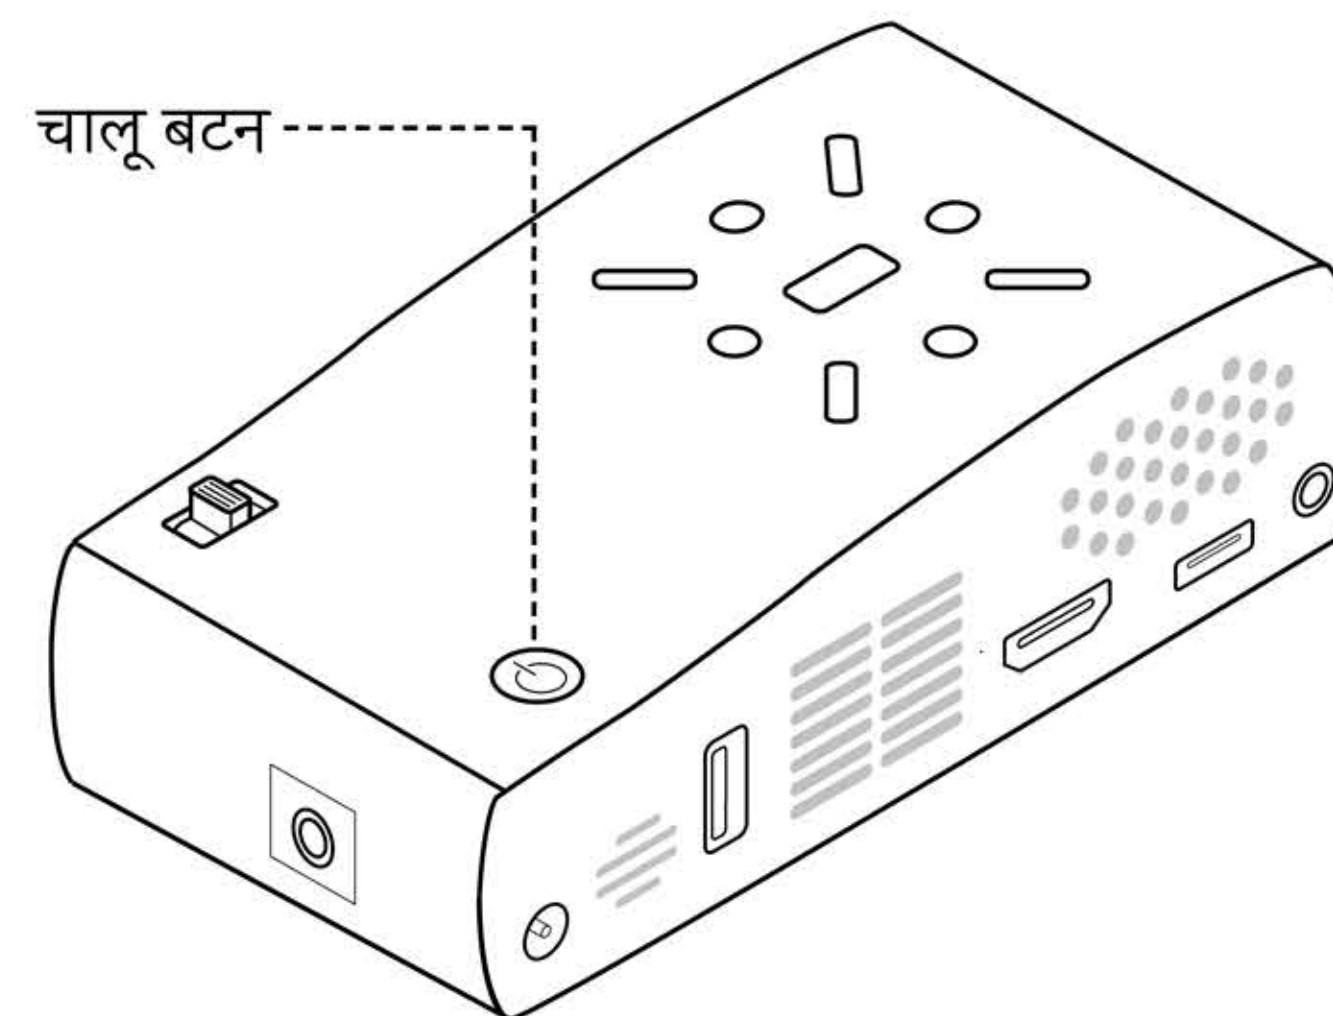


चालू / बंद करने का चिन्ह





- जब पीको चार्ज हो रहा है तब चालू बटन लाल हो जाता है
- जब पीको पूरा चार्ज हो जाता है तब चालू बटन सफ़ेद या हरा हो जाता है

2 पीको पीछे ले जाकर बड़ी तस्वीर बनाएं

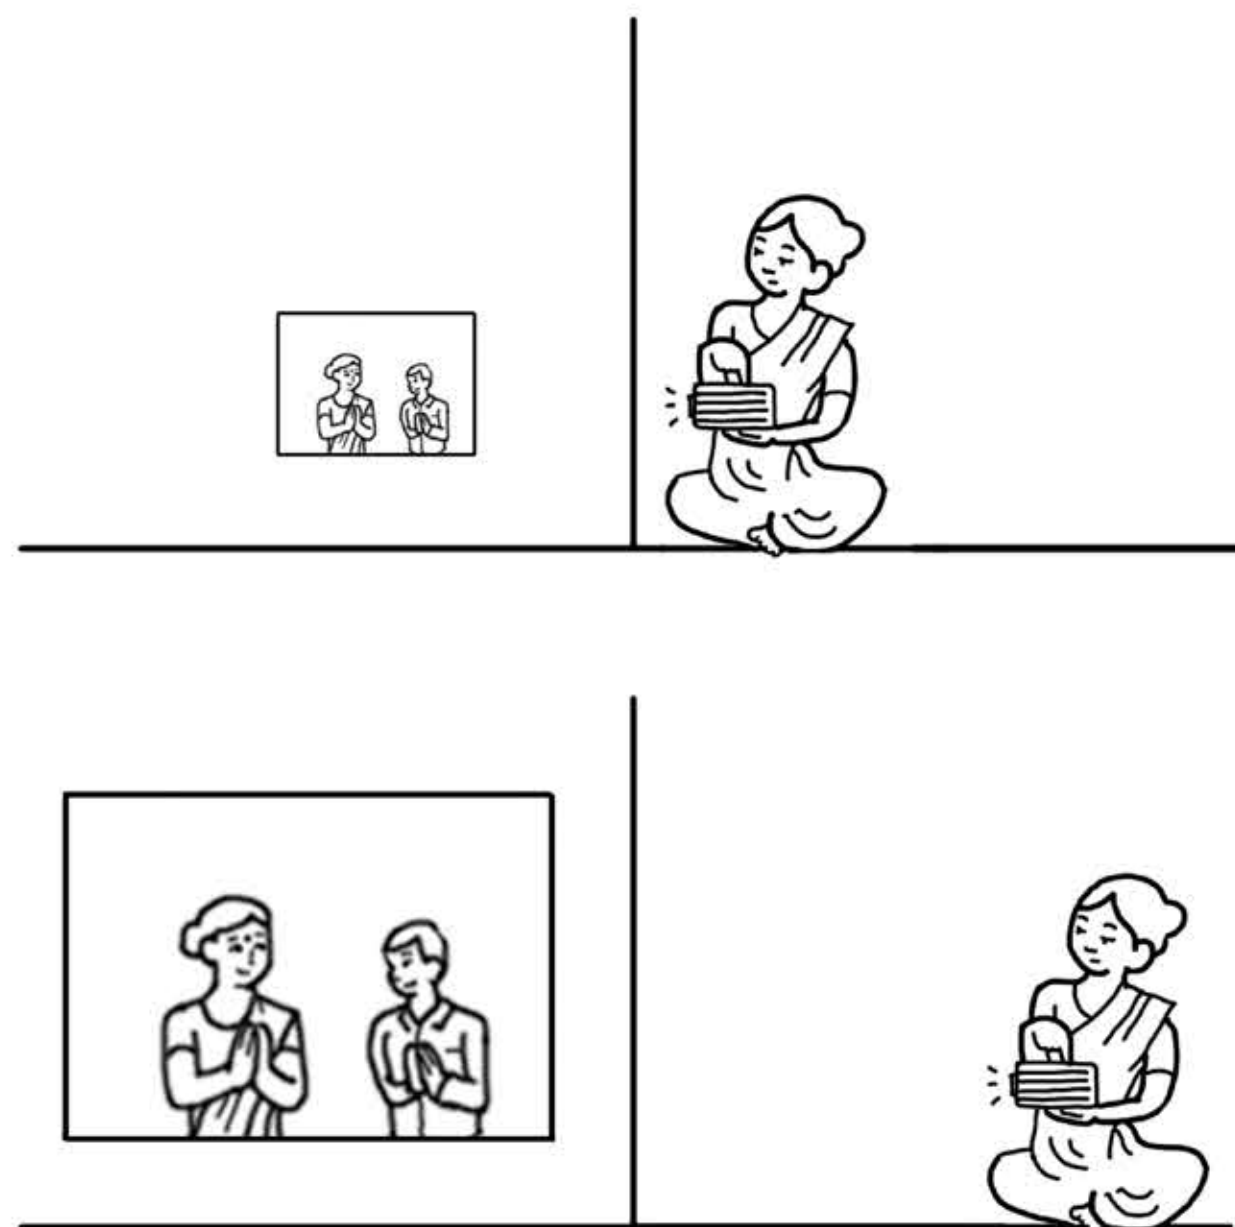


3 तस्वीर ऊंचाई पर बनाएं, सीधी रखें

तस्वीर को तिरछी या पर्दे के बाहर न बनाएं

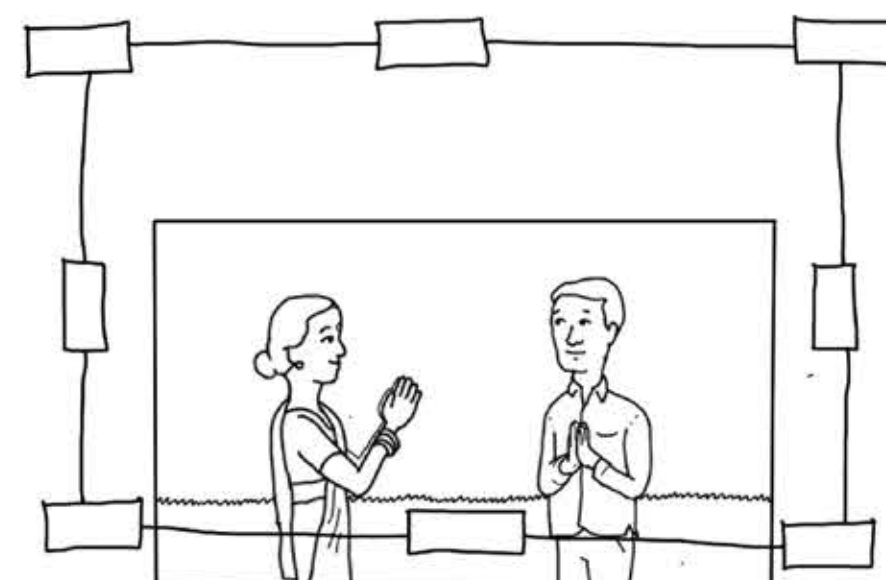
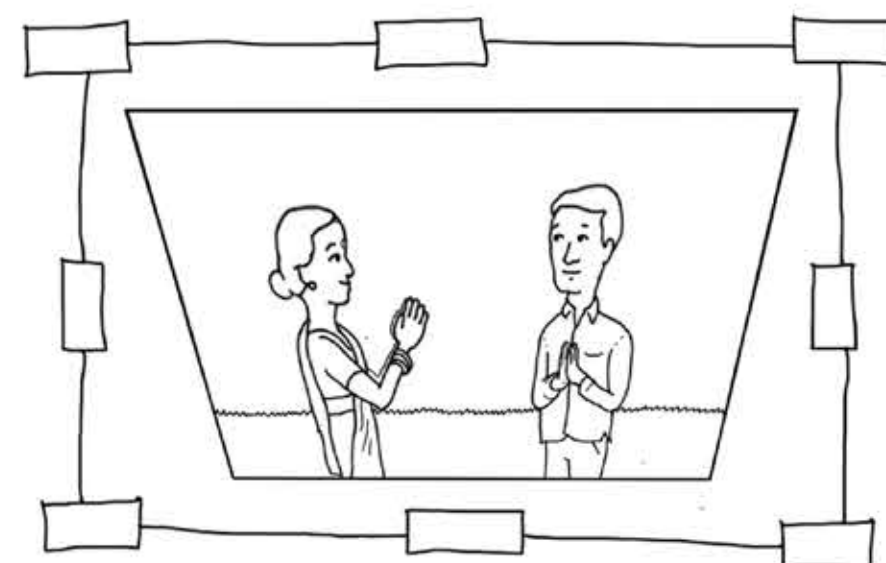


पीको को ऊंचाई पर बनाए रखें

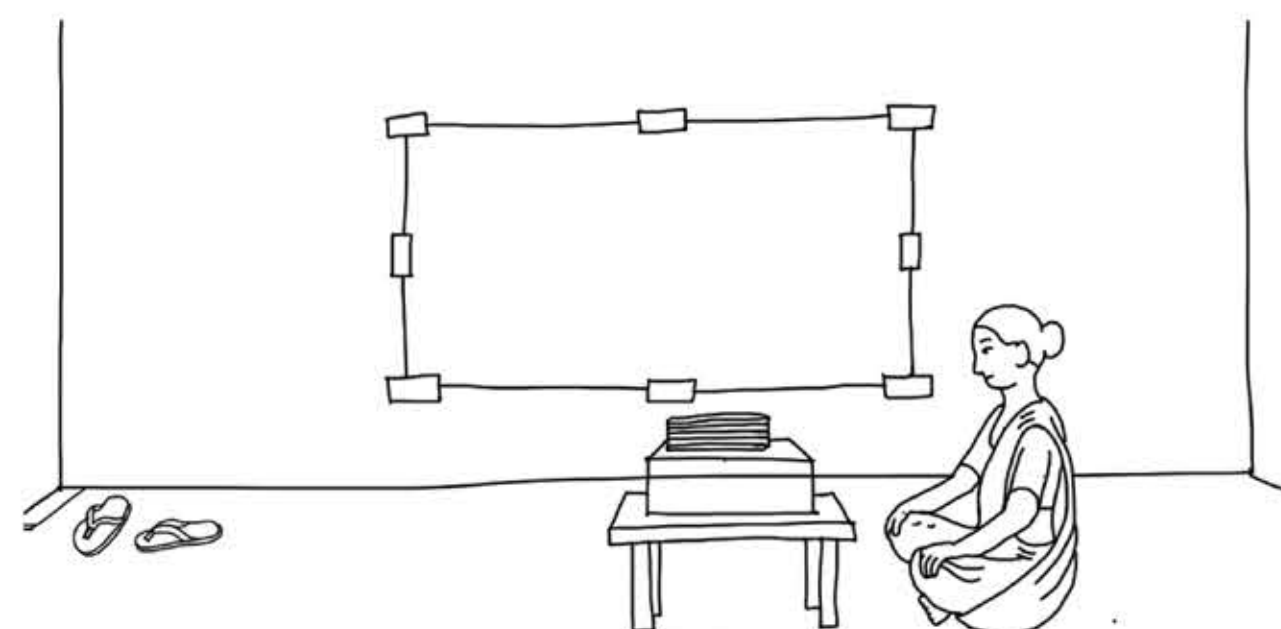

4 तस्वीर साफ़ करें


पीको में तस्वीर साफ़ करने का बटन है, इसे घुमाएं

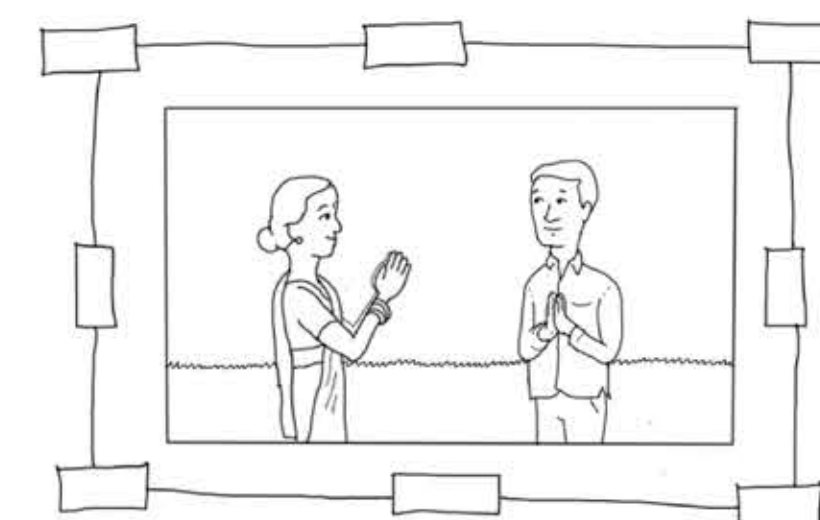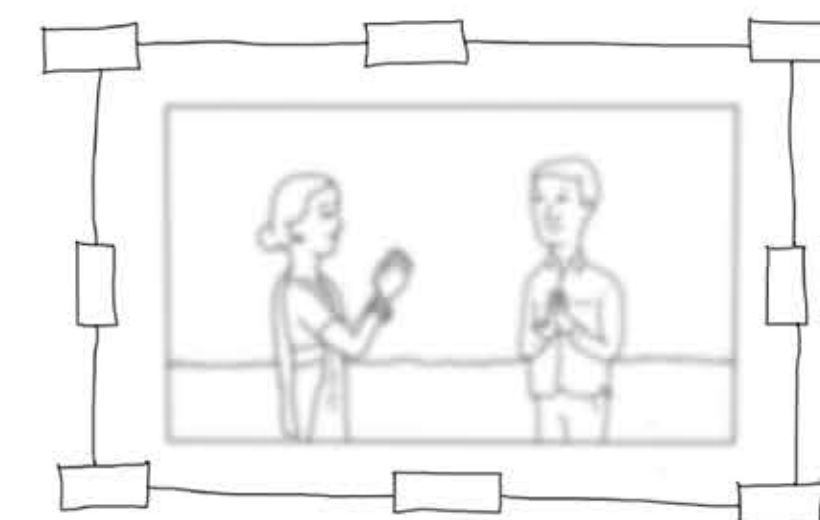


- साफ़ बटन को धीरे से घुमाते रहें जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ़ न हो जाए। साफ़ तस्वीर पर लिखित शब्द साफ़ पढ़े जा सकते हैं।

5 चिप लगाएं



सुनेहरा भाग ऊपर और पीको की तरफ रखते हुए चिप को पीको में लगाएं

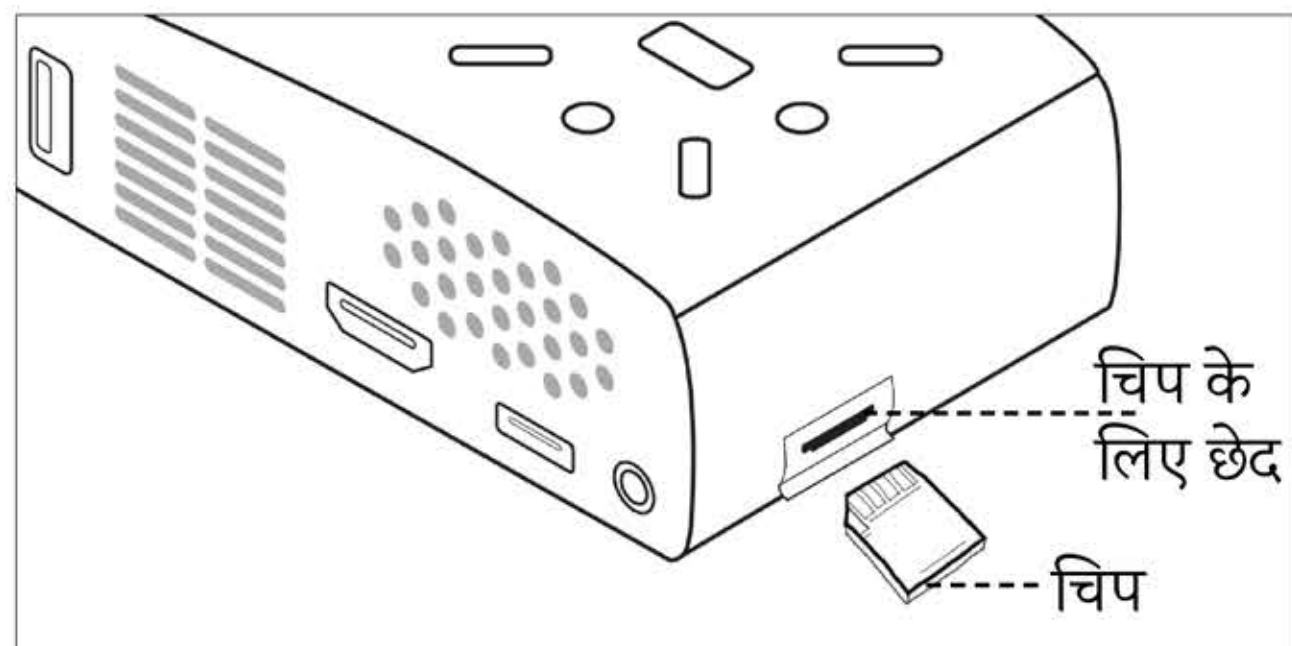

जब चिप लग जाए तो कट आवाज़ आएगी और चिप वहीं अटक जाएगी

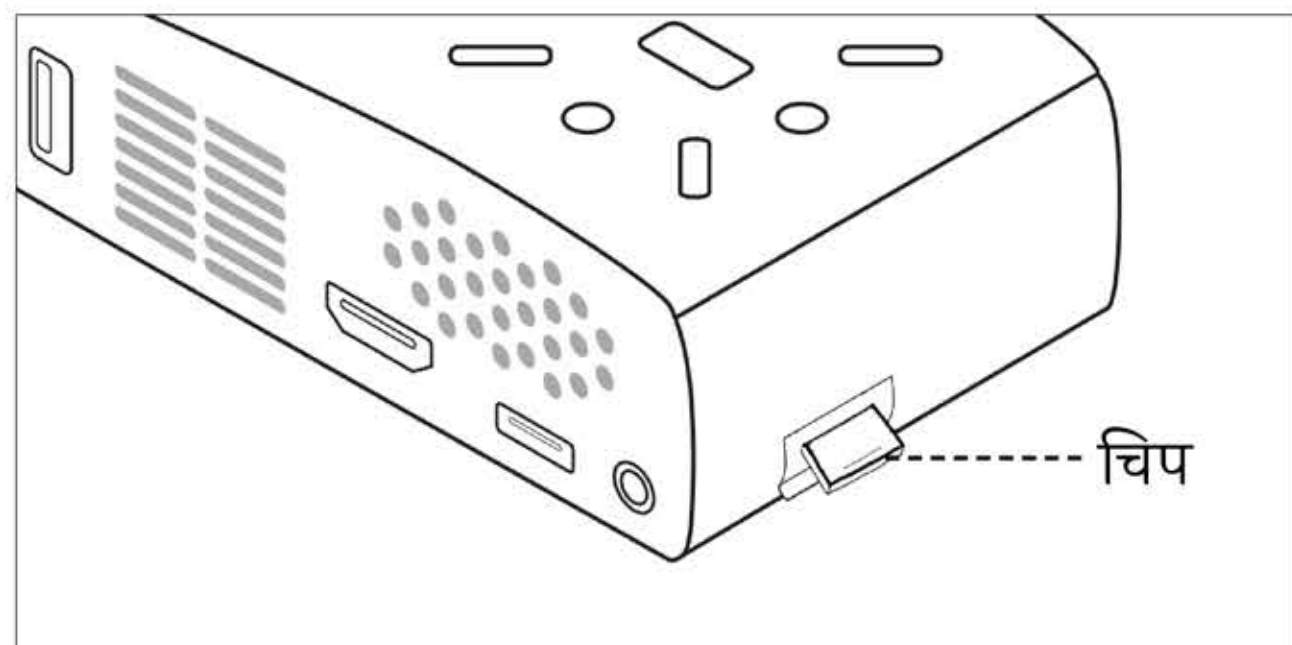


तस्वीर में चिप का चित्र चुनें - ऊपर बटन दबाएं, दाएं बटन दबाएं, 'ओके' बटन दबाएं

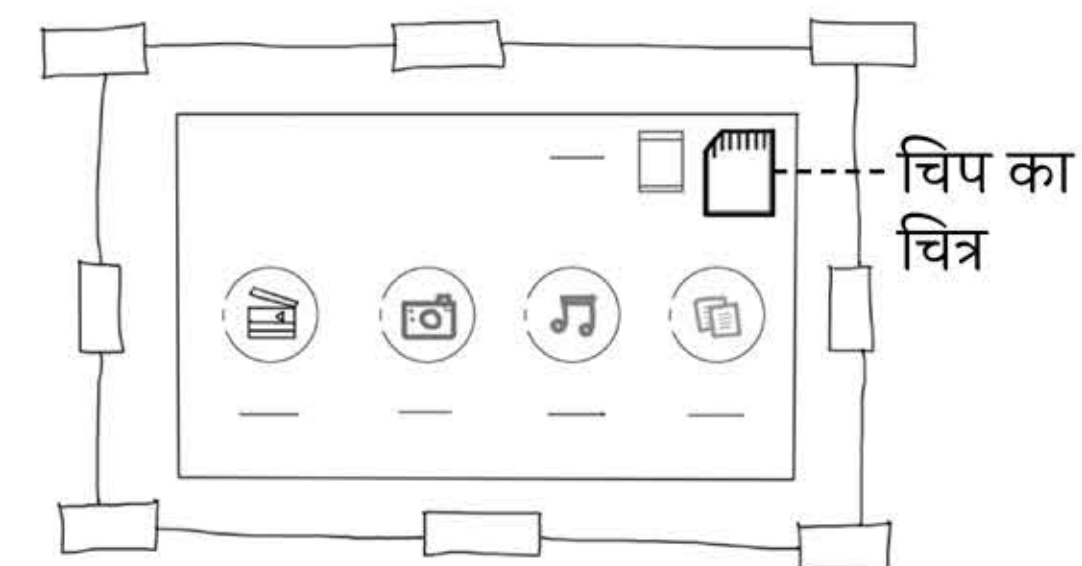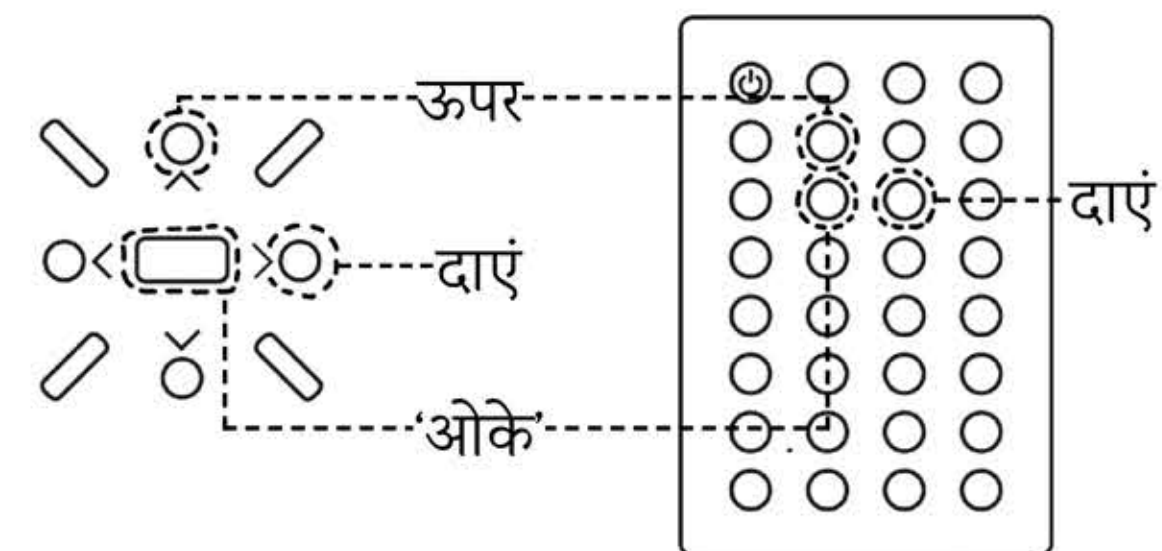


- रिमोट का प्रयोग पीको के पीछे से करें
बटन दबाते हुए रिमोट को पीको के पीछे के भाग की ओर दिखाएं

6 वीडियो सूची तक जाएं

दाएं बाएं बटन दबा कर वीडियो का चित्र चुनें

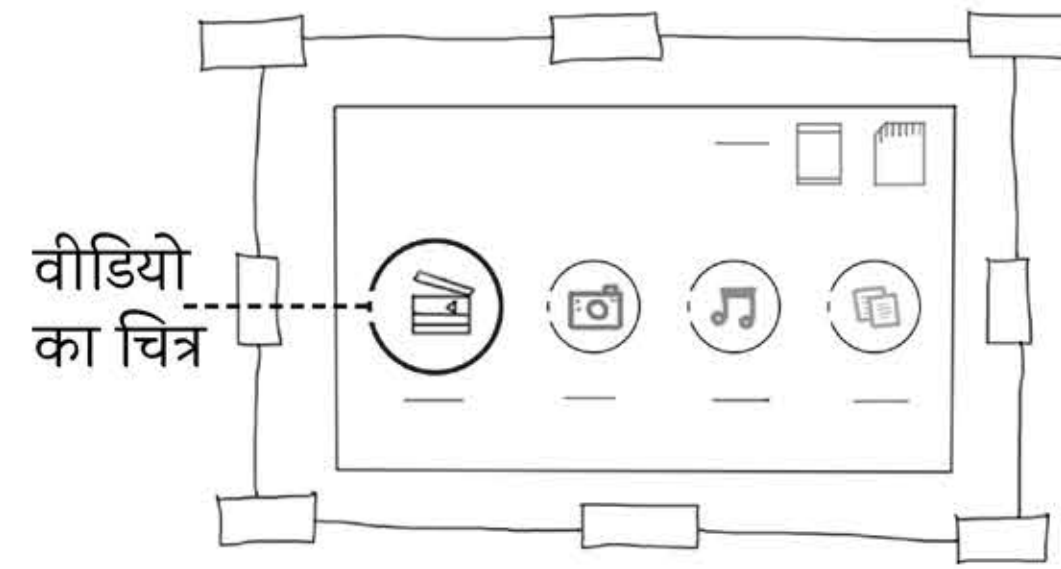


‘ओके’ बटन दबाएं

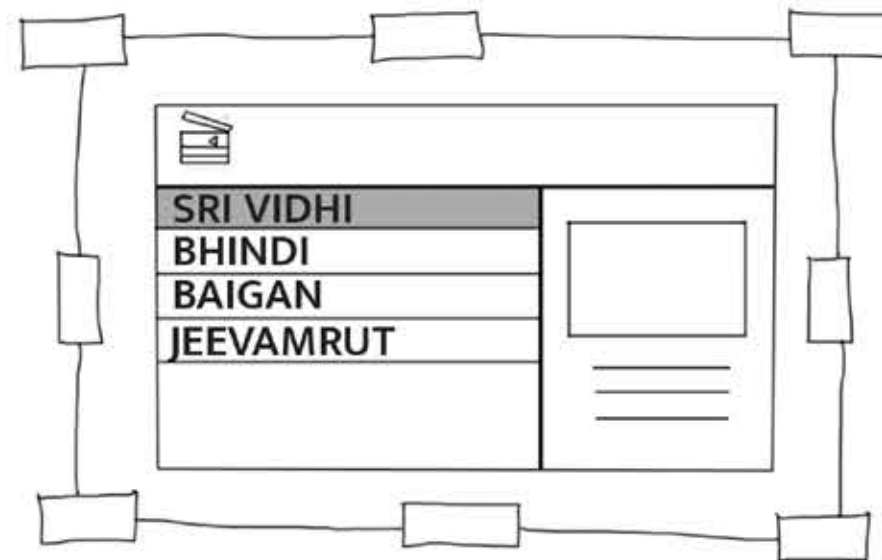

7 वीडियो चुनें

ऊपर नीचे बटन दबा कर जो वीडियो चलाना है उसे चुनें

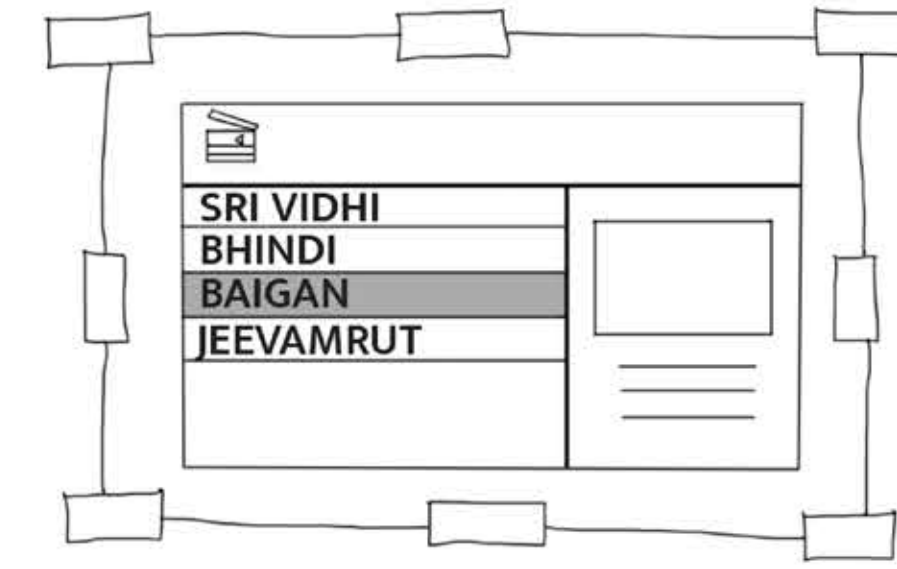




8 वीडियो चलाएं

वीडियो सूची पर चुने हुए वीडियो को चलाने के लिए ‘ओके’ बटन दबाएं




9 आवाज़ बढ़ाएं

पीको पर दाएं बटन दबाए रखें या रिमोट पर आवाज़ बढ़ाने का बटन बार बार दबाएं

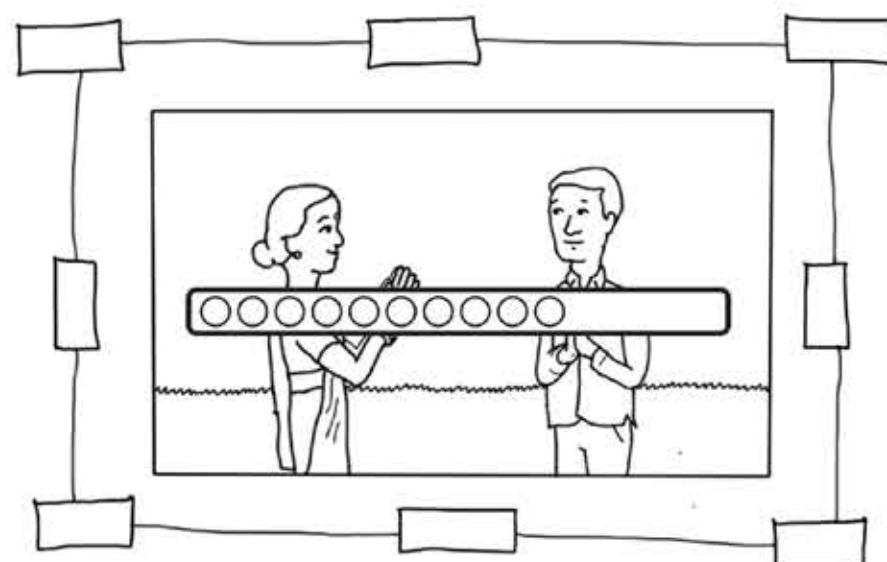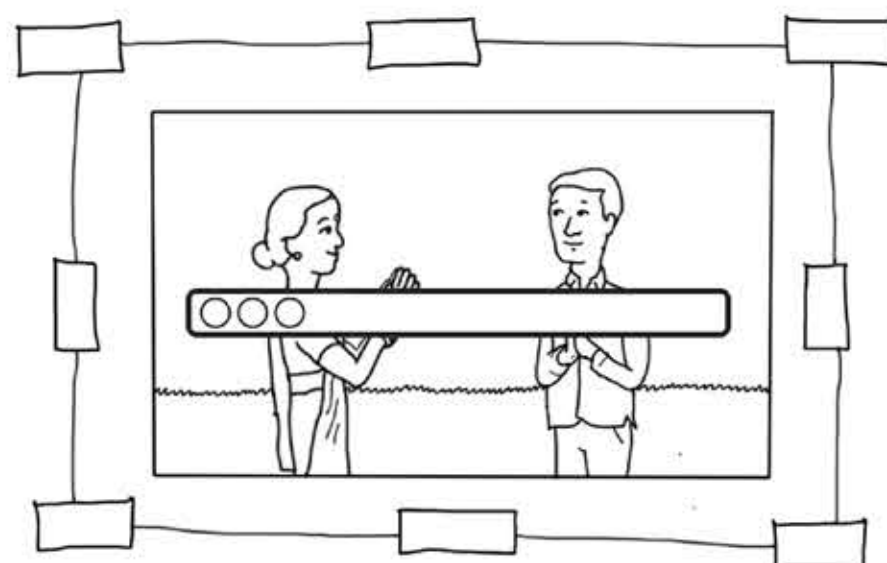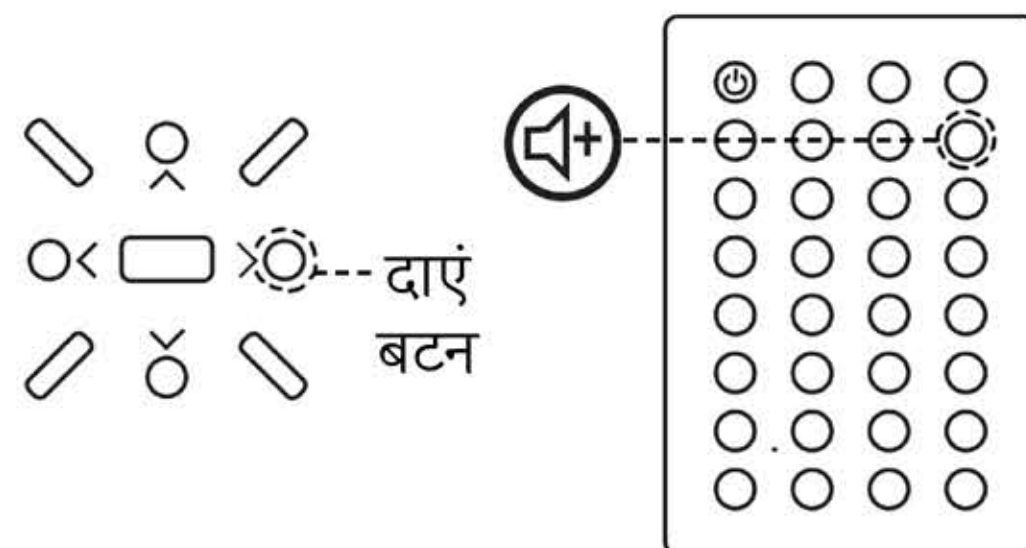


10 साउंड / स्पीकर जोड़ें, चालू करें और आवाज़ बढ़ाएं

साउंड / स्पीकर की तार को पीको में डालें

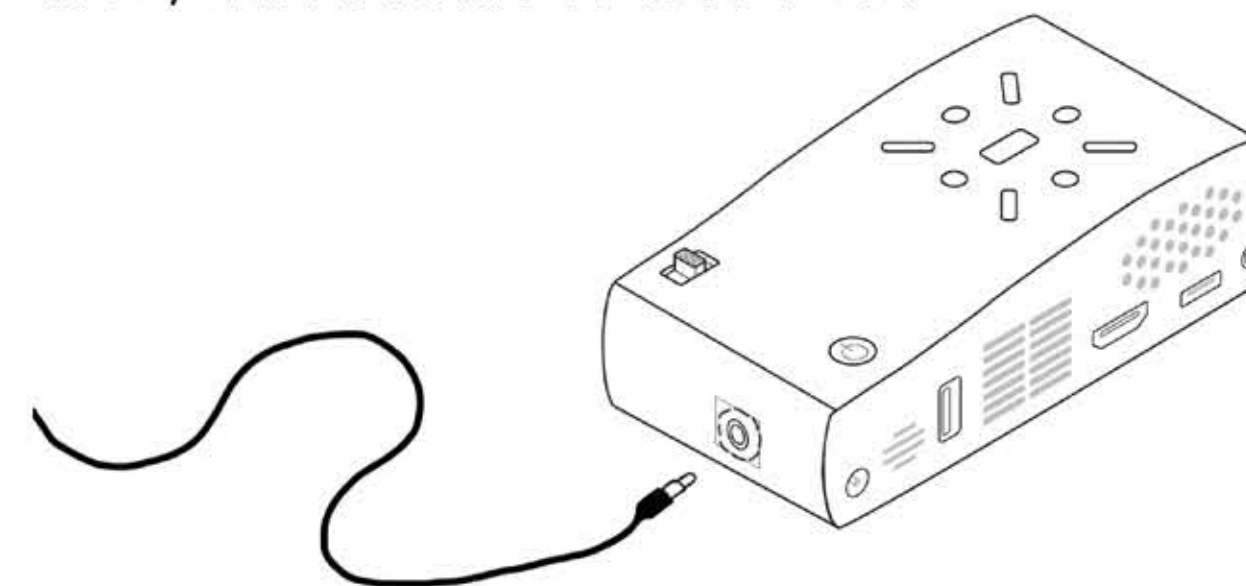

ध्यान रखें की साउंड / स्पीकर का तार पूरी तरह से दोनों पीको और साउंड / स्पीकर के अंदर है

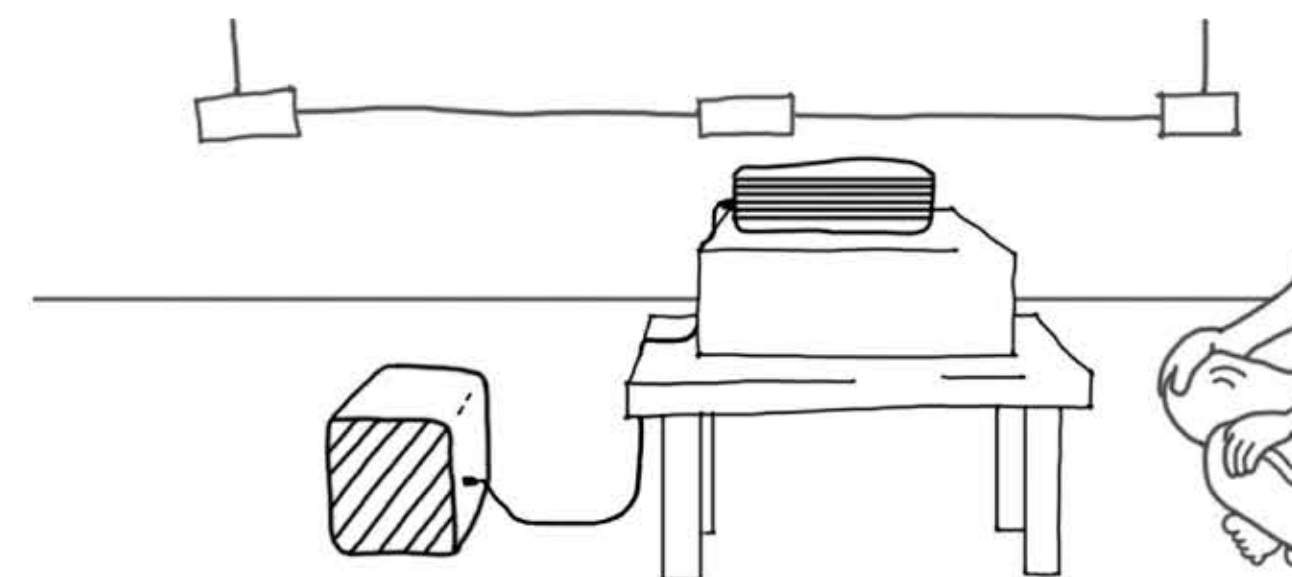


साउंड / स्पीकर को चालू करें

साउंड / स्पीकर पर आवाज़ बढ़ाएं

- वीडियो समाप्त होने पर, साउंड / स्पीकर को बंद करना न भूलें। इसे चार्ज रखें।

11 वीडियो रोकें

तस्वीर पर चिन्ह लाने के लिए पीको या रिमोट पर 'ओके' दबाएं

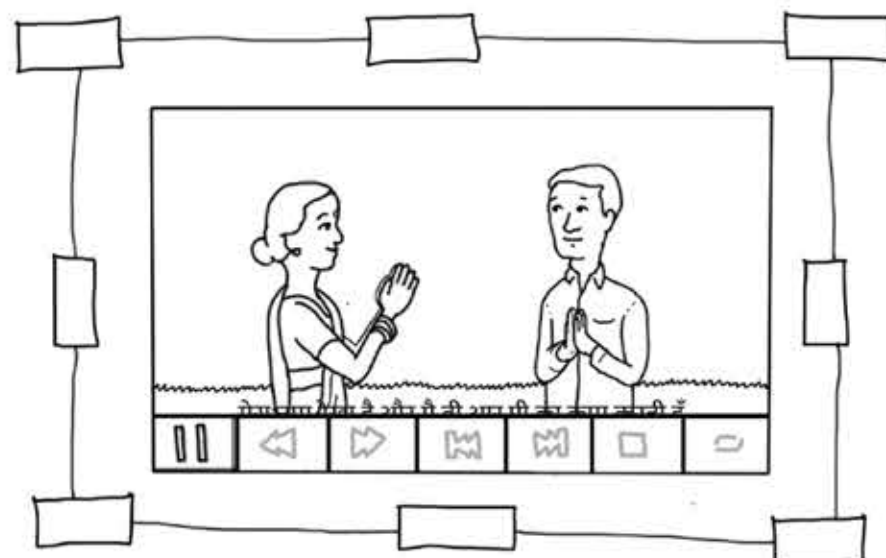

तस्वीर पर **||** चिन्ह को चुन कर 'ओके' दबाएं



- लोगों को समझने और चर्चा करने का समय देने के लिए इस का प्रयोग करें।

12 वीडियो को फिर वहीं से चलाएं


तस्वीर पर ► चिन्ह को चुन कर 'ओके' दबाएं



तस्वीर पर आए चिन्हों को वापस बटन दबा कर हटाएं और पूरी तस्वीर दिखाएँ



- रोकने और चलाने के लिए रिमोट पर रोकने और चलाने के बटन का प्रयोग कर सकते हैं

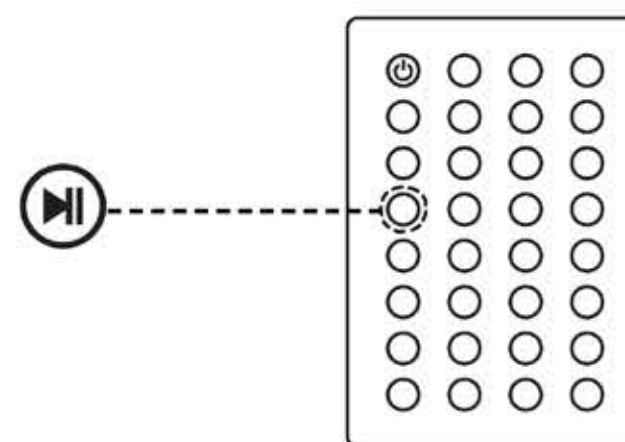

13 वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर चलाएं

तस्वीर पर चिन्ह लाने के लिए पीको या रिमोट पर 'ओके' दबाएं





दाएं बाएं बटन दबा कर ◀▶ चिन्ह चुनें, 'ओके' दबाएं



वीडियो चलाने के लिए ► चिन्ह को चुन कर 'ओके' दबाएं

14 वीडियो सूची में वापस जाएं

पीको या रिमोट पर वापस बटन दबाएं

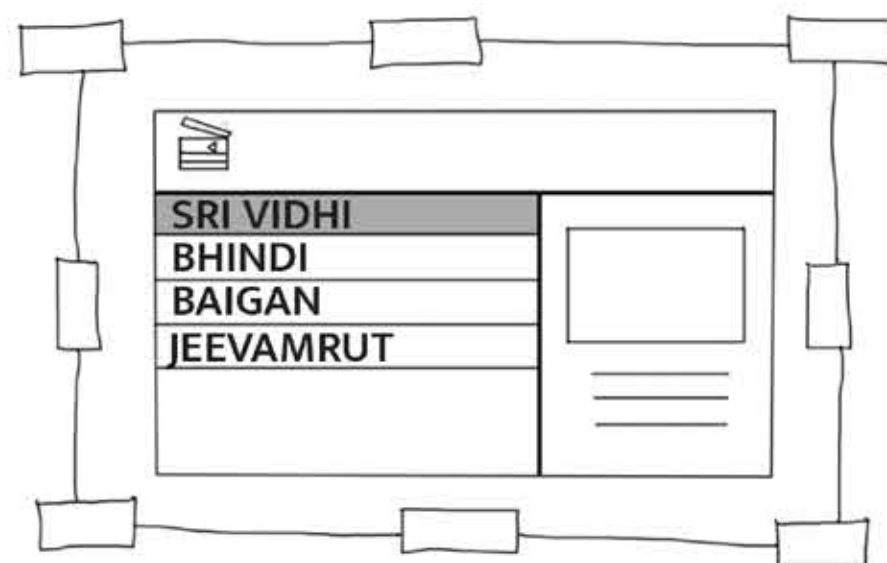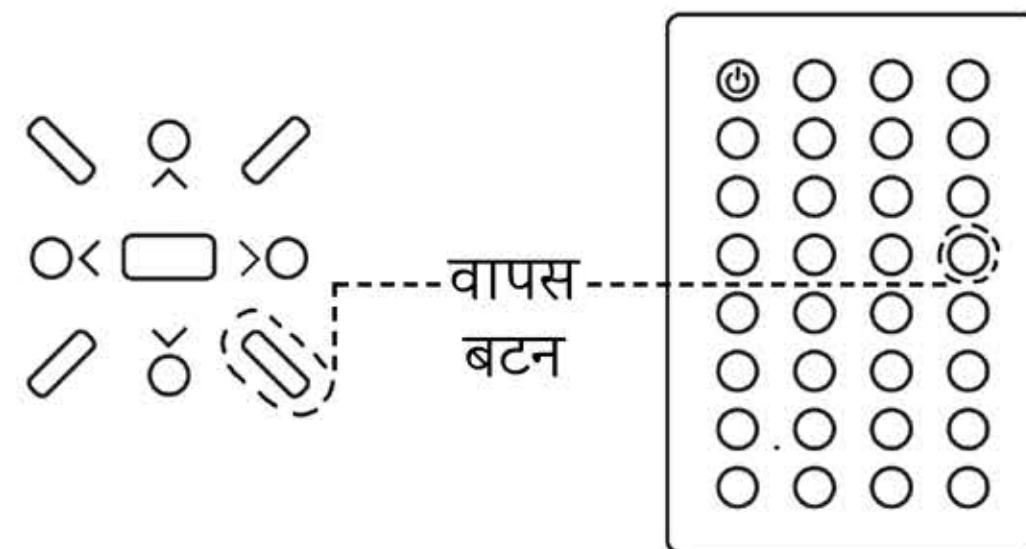


- अब आप समूह में वीडियो चलाने और चर्चा करने के लिए तैयार हैं।



15 पीको बंद करें

प्रसार समाप्त होने पर पीको पर चालू बटन या रिमोट पर बंद बटन दबाएं

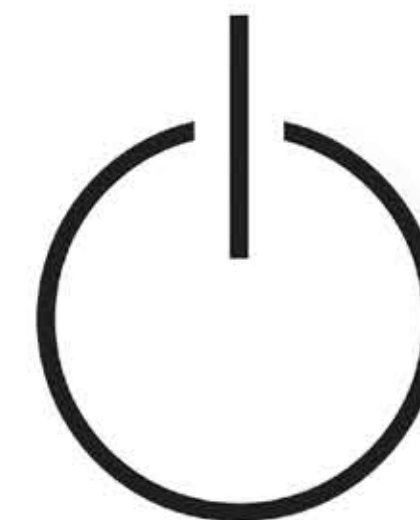

ध्यान रखें की पीको पूरी तरह से बंद हो गया है

