


以下是关于软件的安装，包括 ide 安装、环境搭建等，如遇网络问题或意外原因中断，请尝试使用全局 VPN

软件安装：arduino

这个我就不多说了，你都玩电脑了，装个软件都不会？

环境搭建：arduino


1、点击 工具->开发板->开发板管理器

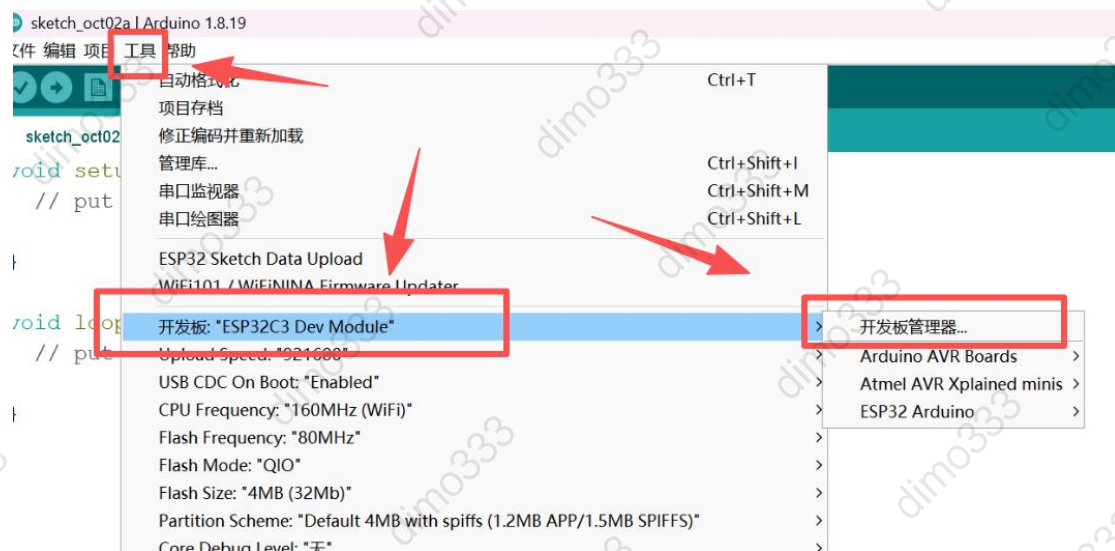


2、搜索 esp32，选择版本 2.0.4，点击安装。

这一步无法安装的可以打开 vpn，或者自行搜索

esp32 2.0.4 离线安装教程

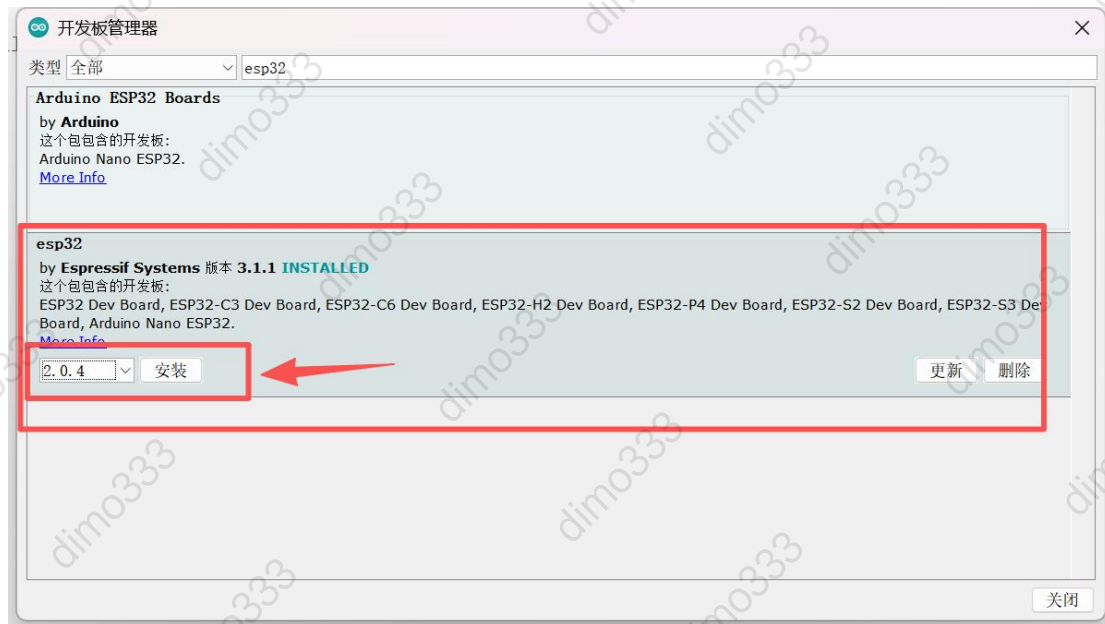


3、左上角点击 工具->管理库
安装 mpu6050 的库:

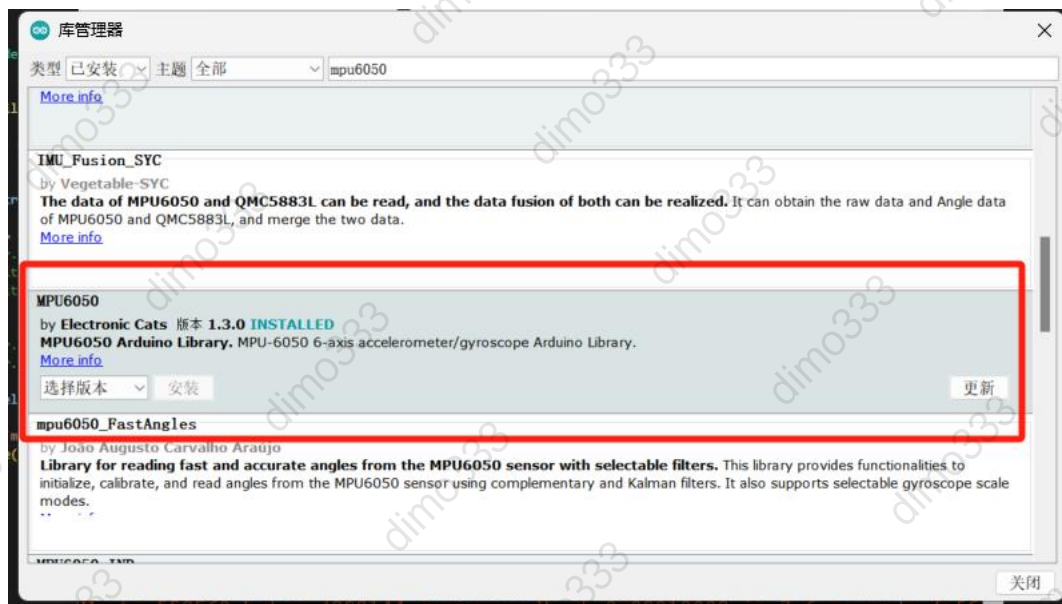

4、安装 tensorflowlite:

注意版本选择 1.0.0

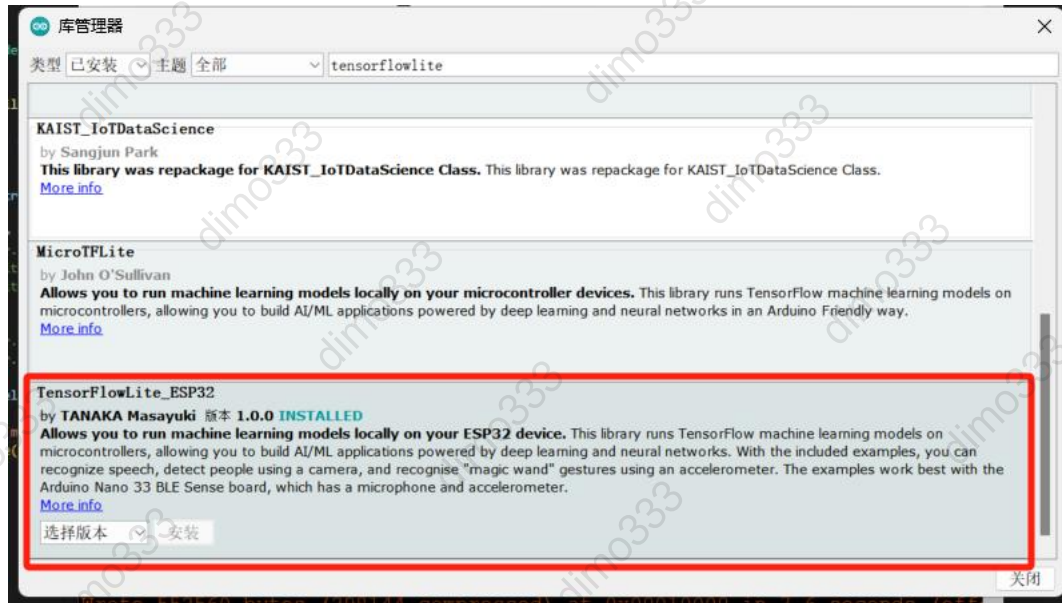

执行完到这，已经能完成基础的使用了。