

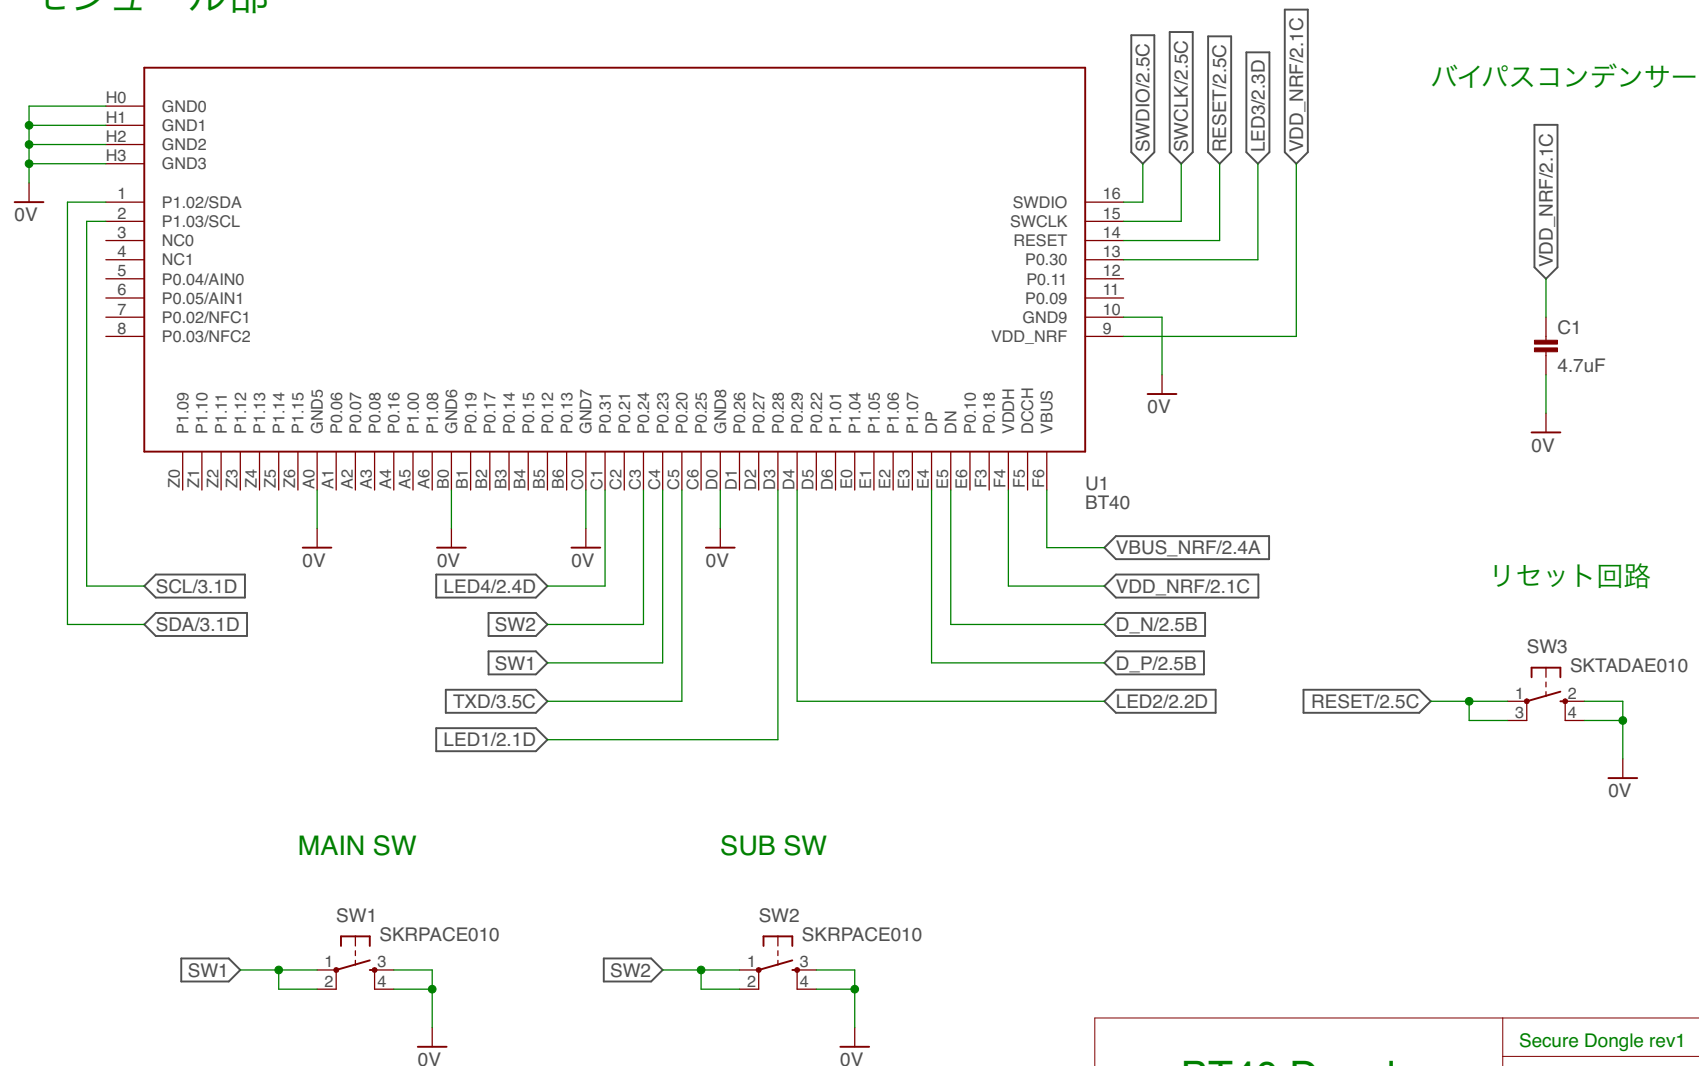


モジュール部

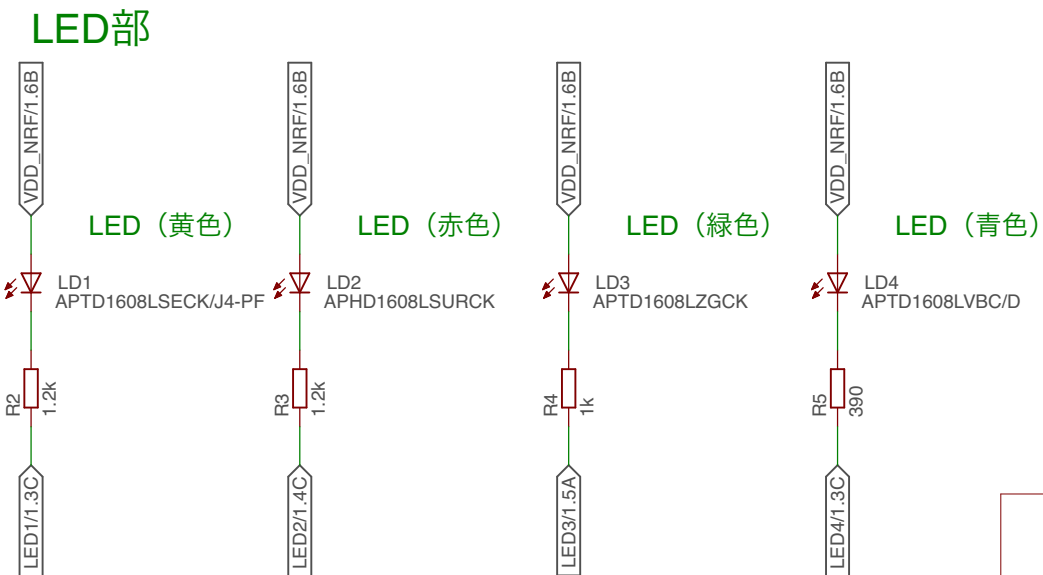


BT40 Dongle
(rev1)

Secure Dongle rev1
SECdongle_001
2022/05/08 11:13
Sheet: 1/3

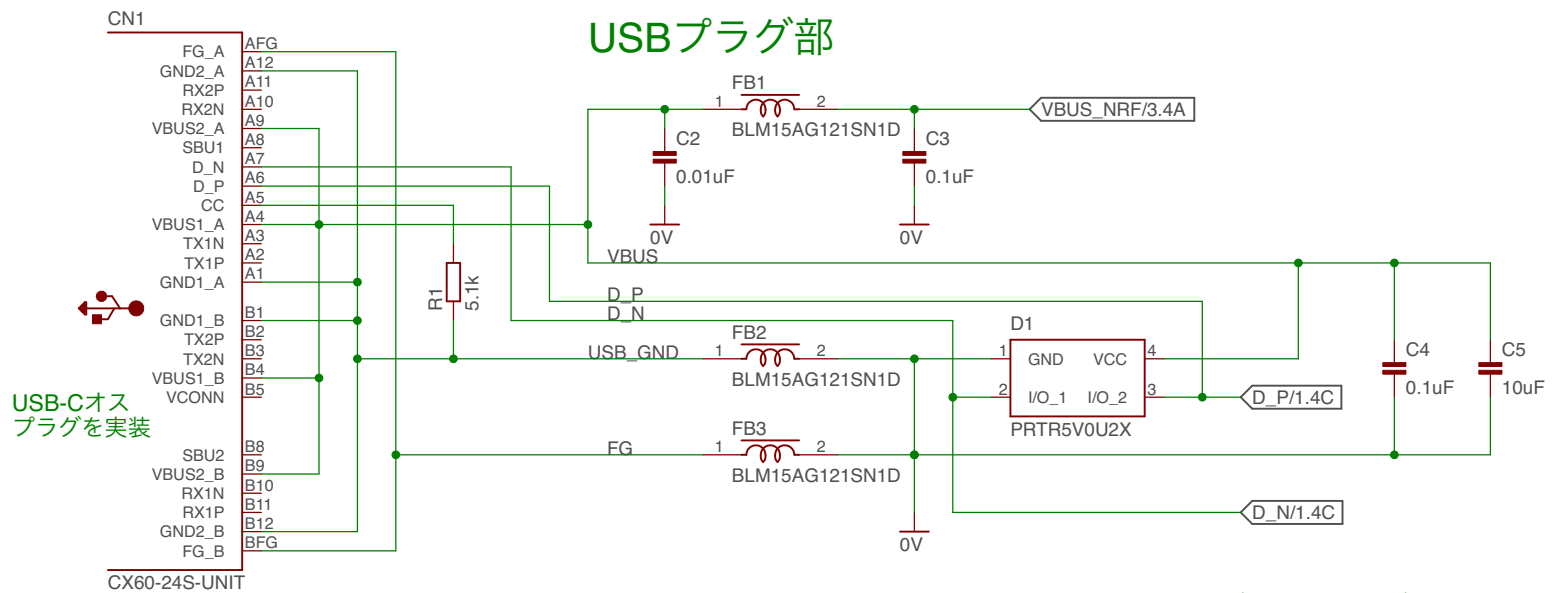

プログラミングI/F部

nRF5340アプリケーションを
書込する際に使用します。

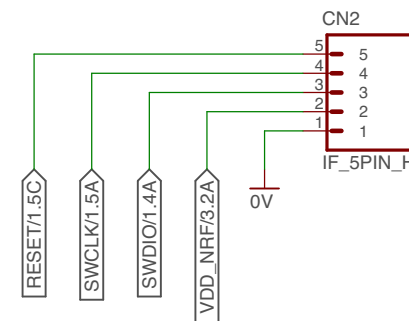

**BT40 Dongle
(rev1)**

Secure Dongle rev1

SECdongle_001

2022/05/08 11:13

Sheet: 2/3

USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。



ボタン乾電池ケースは
基板の表面に実装



常時給電が必要なため、ボタン乾電池に接続します。



Secure Dongle rev1
SECDONGL_001
2022/05/08 11:13
Sheet: 3/3