

# GPS 微 型 定 位 器

## 快 速 操 作 指 南



乐蜂窝 IOS/安卓 APP 下载

请您在使用之前认真阅读本说明书，以便正确安装和快速使用，由于产品的升级，部分功能配置可能会有所调整，请以实物为准。

## 一、使用前准备

1. 检查设备型号是否正确，配件是否齐全。
2. 请选择移动或联通 GSM 网络的 SIM 卡，SIM 卡型号为 NANO 卡( 和 Iphone7 相同 )，或咨询销售商。



3. SIM 卡需要开通 GPRS 功能（必须兼容 2G 数据流量）和来电显示功能。
4. 手机安装 APP 客户端，苹果和安卓用户在各大应用市场搜索**乐蜂窝**；或扫描封面二维码，按提示操作即可下载安装。
5. 包装内含和产品参数：

定位器主机	1 台	USB 磁吸充电线	1 根
说明书	1 本	挂绳	1 条
螺丝刀	1 个		

充电输入：DC 5V 500MA

工作环境温度：-10°C-55°C

网络制式：中国移动，联通 GSM 网络

SIM 卡规格：NANO-SIM 卡。

电池容量：400MHA

待机时间：72-140 小时


指示灯：双色 LED

操作方式：按键式

电磁辐射：低于我国现行的《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 中限值的规定。

## 二． 定位器介绍

### 1. 功能介绍



2. 安装 SIM 卡 用附带螺丝刀拧开卡盖螺丝，打开卡盖，把 SIM 卡按正确方向安装到 SIM 卡槽。

### 3. 按键操作和指示灯说明

关机状态 长按 3S 开机 ( 充电可自动开机 )

待机状态 长按 5S SOS 呼救

待机状态 来电时短按 接听

通话状态 短按 挂断

**查询设备 ID 号** 待机状态连接 5 次，停 1 秒，再连接 3 次即可语音播报

待机状态 绿灯间隔 60S 闪一次

充电状态 红灯常亮

充满状态 绿灯常亮

低电状态 红灯间隔 10 分钟连续闪两次，同时喇叭嘀一声。

## 乐蜂窝 APP 使用说明

### 一．登录界面

#### 1.注册用户

打开 APP，进入登录界面，点击注册，正确填写登录用的手机号码、登陆密码，填写完后，点击下方的“注册”，注册成功后，会返回登录界面，用注册的手机号和密码登录，进入添加设备页面



## 2.添加设备

添加设备可选扫描二维码获取 IMEI，或选择手动输入 IMEI；

注意：添加设备时，要确保设备插入有效 SIM 卡并且处于开机状态。完成扫码或 IMEI 号的输入后跳转至家庭成员角色选择（设备未绑定）或验证（设备已绑定主控号），点击下一步完成设备添加，进入 APP 首页。



\*非主控账号添加设备，要向主控账号提交监控权限申请，主控账号同意后才可监控该设备，主控账号若拒绝，则该非主控账号不能监控设备。

## 3.忘记密码

点击忘记密码，进入找回密码界面，填写注册手机号获取验证码，重新设置新的登录密码，点击找回密码设置成功。

## 二．宝贝地图界面

下方菜单栏显示首页、家庭圈、消息、我的列表

### 1. 首页

首页界面可查看设备图像、电量、实时定位、运动历史轨迹等设备上传的数据，首页信息包括定位按钮、通话按钮、更多按钮，



#### 1.1 定位

点击定位可下发设备定位指令以即时定位。

#### 1.2 通话

点击通话系统会提示填写手表号码，按确定进入设备信息填写页面，填写正确的手表号码后返回首页可进行与定位器设备通话的操作。

#### 1.3 更多

点击进入更多界面，可进行多个功能操作。



### 1.3.1 设置 SOS 号码

点击设置 SOS 号码，进行求救号码设置，SOS 号码可设置三个。

### 1.3.2 即时定位

点击此指令可定位设备当前位置，点击应用可成功设置

### 1.3.3 远程关机

点击远程关机，即可下发指令使设备关机。

### 1.3.4 设置电话本

点击设置电话本，填写姓名和号码进行保存

### 1.3.5 寻找设备

点击寻找设备，可下发指令，设备端会铃声响应（设备需带扬声器）


## 1.4 切换设备

点击首页上方的切换设备，进入设备列表，可进行解绑、选择设备、添加

设备等操作。

## 1.5 实时定位界面

点击首页定位进入实时定位界面，可查看设备状况及实时位置

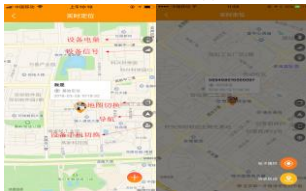


1.5.1 历史轨迹：点击实时定位右下角的 + 号，进入历史轨迹界面，点击历史日期设置历史轨迹时间

### 1.5.2 电子围栏

进入界面电子围栏，点击右上角 + 号添加围栏，设置地址和围栏范围，完成设置后点击右上角的√。



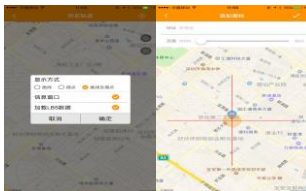

## 2.家庭圈

点击家庭圈查看关联成员列表，此界面显示绑定设备的账号名称

## 3.消息

点击首页下方的消息，进入消息界面，查看设备报警  
消息和信息

## 4.我的

点击切换至“我的”界面，界面信息包括修改密码、关于我们、通知中心、  
切换地图等功能设置。



#### 4.1 修改密码

点击进入修改密码，可重新设置新的密码

#### 4.2 通知中心

点击通知中心，进入界面，此界面可设置接收新消息通知开关、声音开关以及免打扰时段。

### 三．常见故障排除

4.1 设备无法连接至服务器，APP 上一直显示离线状态，请检查：

- a. SIM 卡是否正确安装；
- b. 使用的是否移动或联通 GSM 网络 SIM 卡；
- c. SIM 卡是否欠费，是否开通 GPRS 数据流量。

4.2 设备和手机不能互相拨打，请检查：

- a. 是否有将手机号码设置到设备通讯录；
- b. 设备 SIM 卡是否开通来电显示功能。

保 修 卡		
产品型号		
客户姓名		
联系电话		
购买日期		
产品序列号		
客户地址		
销售单位		( 盖章 )
销售电话		
销售地址		