


## 吹灰器控制回路

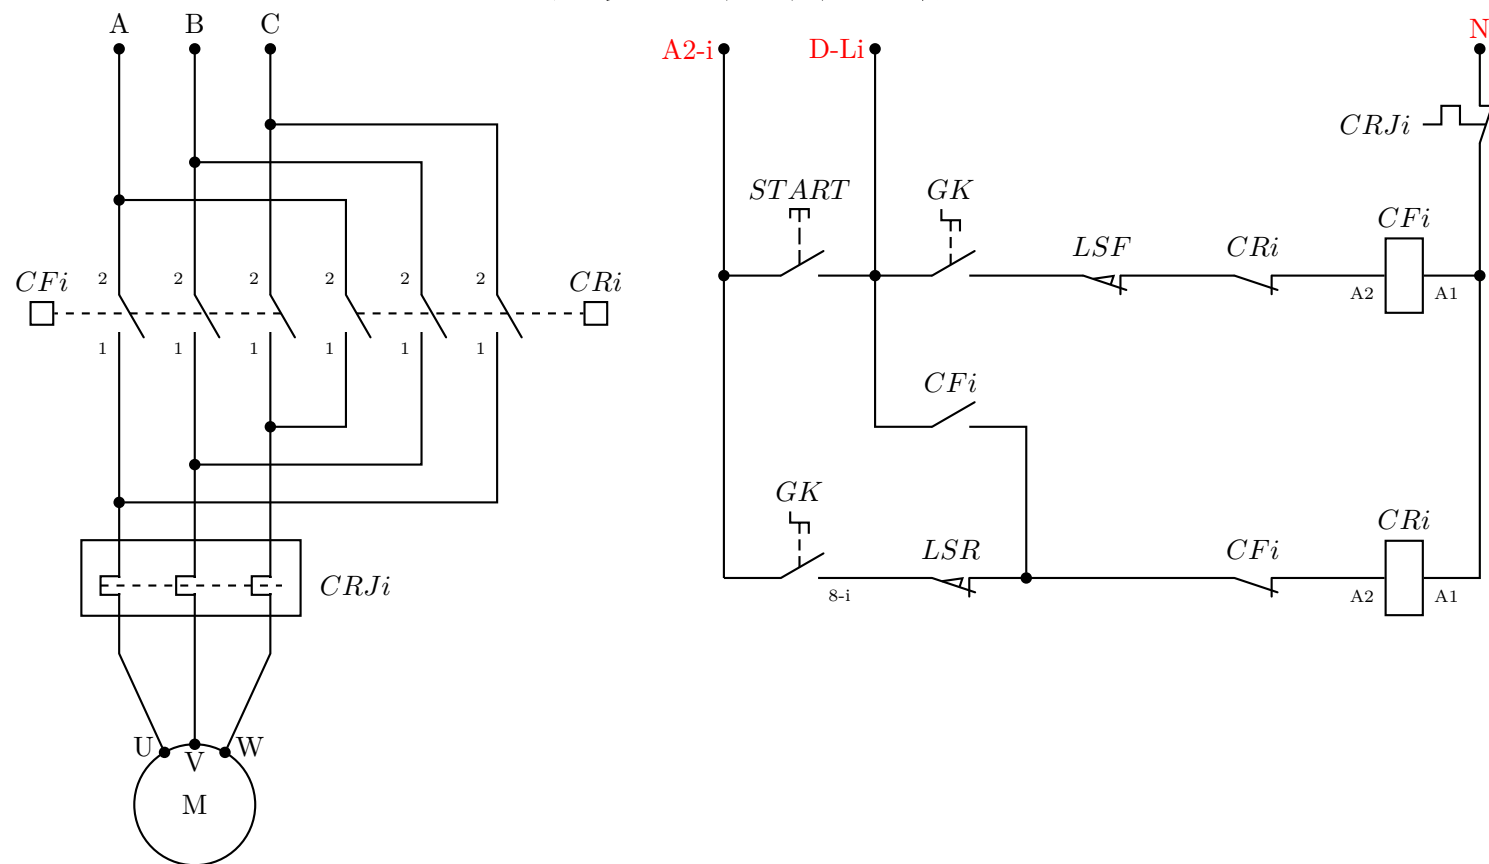

START: 就地启动按钮 GK: 急停旋钮开关 D-Li: 来至 DCS 脉冲指令接通后过来的 220VAC 电压  
LSF: 退到位限位开关 LSR: 进到位限位开关 CFi: 前进交流接触器 CRi: 后退交流接触器 CRJi: 热继电器