

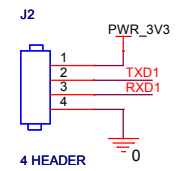


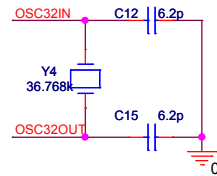
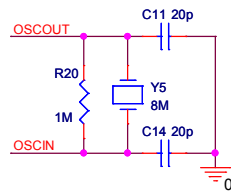
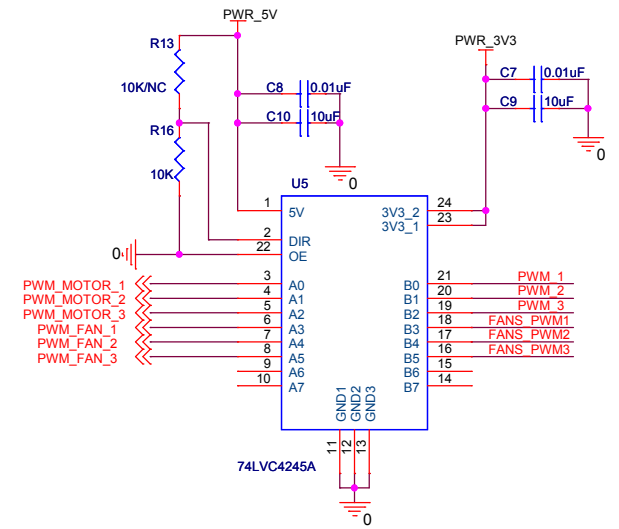
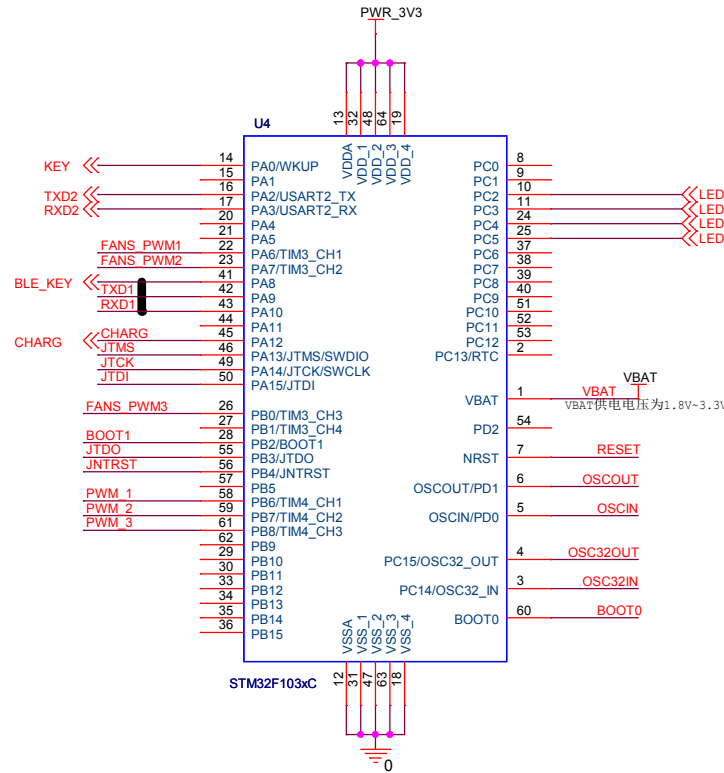
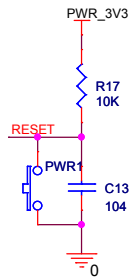
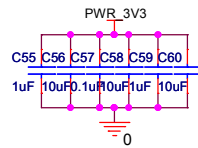


删除R19，R42


Title			
<Title>			
Size	Document Number		Rev
A	<Doc>		<RevCode>
Date:	Thursday, April 28, 2016		Sheet 1 of 5

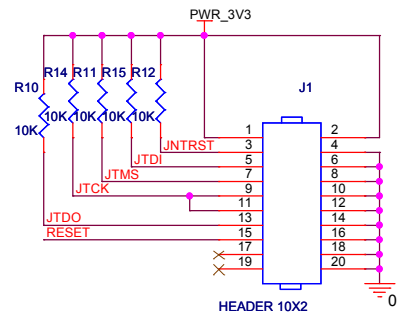


Title			<Title>
Size	Document Number	Rev	<RevCode>
B	<Doc>		
Date:	Monday, May 23, 2016	Sheet	2 of 5

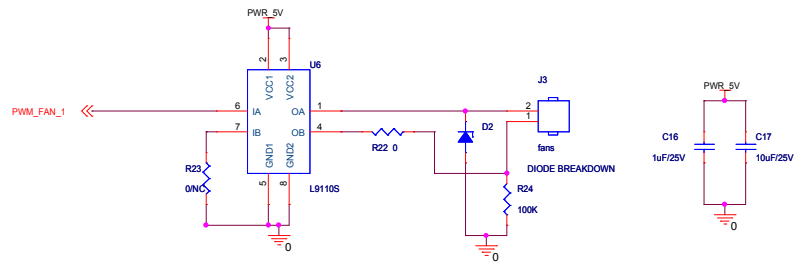


风扇驱动电路1

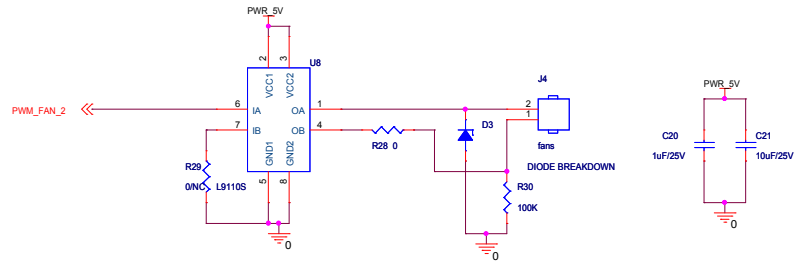






风扇驱动电路2

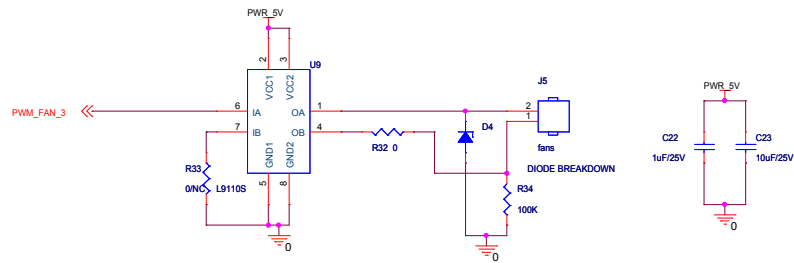

风扇驱动电路3

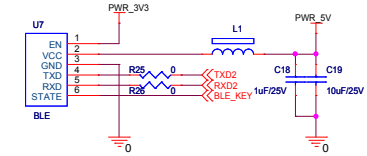




该接口必须是2.54mm间距
此处使用的是模块，注意封装大小

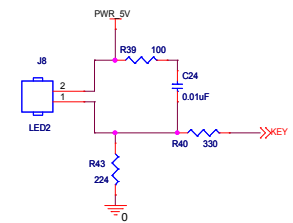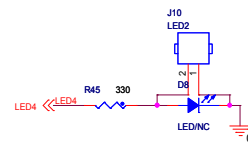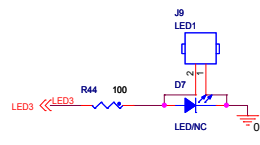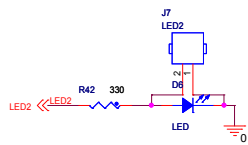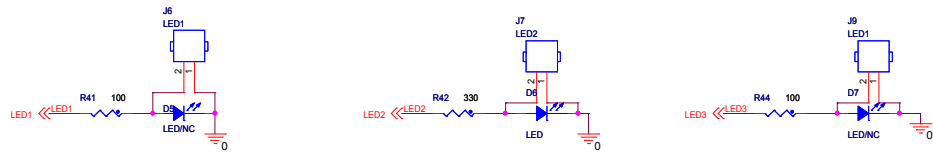




LED电路

Title		<Title>
Size	Document Number	Rev
C	<Doc>	<Rev Code>
Date	Monday, May 23, 2016	Sheet 3 of 5


此处管脚间距需要重新定一下，需要和机器一致，直接插即可

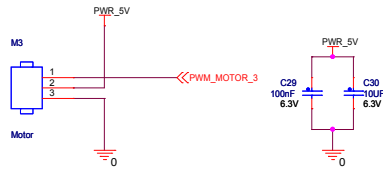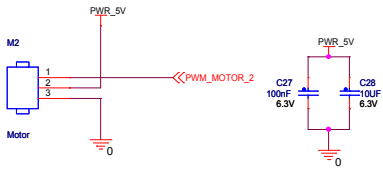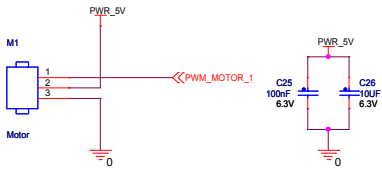


Title		<Title>	
Size	Document Number	Rev	
C	<Doc>	<Rev Code>	
Date:	Wednesday, May 04, 2016	Sheet	4 of 5

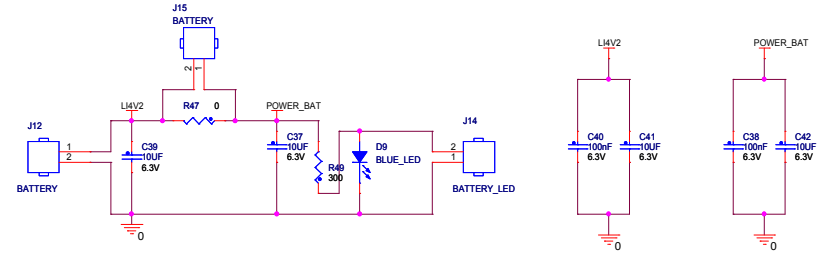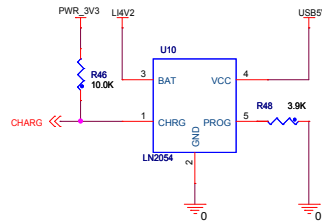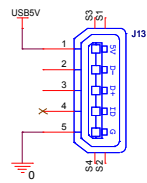


电池充电电路

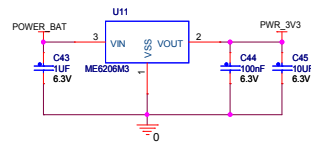

供电电路

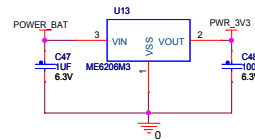

备用电路，防止电流过大

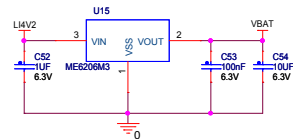

供RTC供电

